



CONSEIL ET AIDE / SAV HILIGHT – TC ULC



1. Détecter les fausses pannes :

1-1 Raccordement au réseau électrique:

- Vérifier le serrage des vis du bornier de branchement
- Vérifier la section des câbles utilisés (voir notice)
- Vérifier si le fil de terre (vert/jaune) est branché

FR

1+2 = phase

4 = neutre

3 = pas de branchement


Terre = obligatoire

câble d'alimentation : conseillé avec des cosses serties (voir photo)

serrage des vis : soit avec un tournevis cruciforme (empreinte PZ N°2 vivement conseillée),
soit avec un tournevis plat.

La vérification du branchement et du serrage doit être faite avant toute intervention dans la plaque.

Un mauvais serrage, un pontage mal positionné ou des bornes mal branchées peuvent être à l'origine d'une panne.

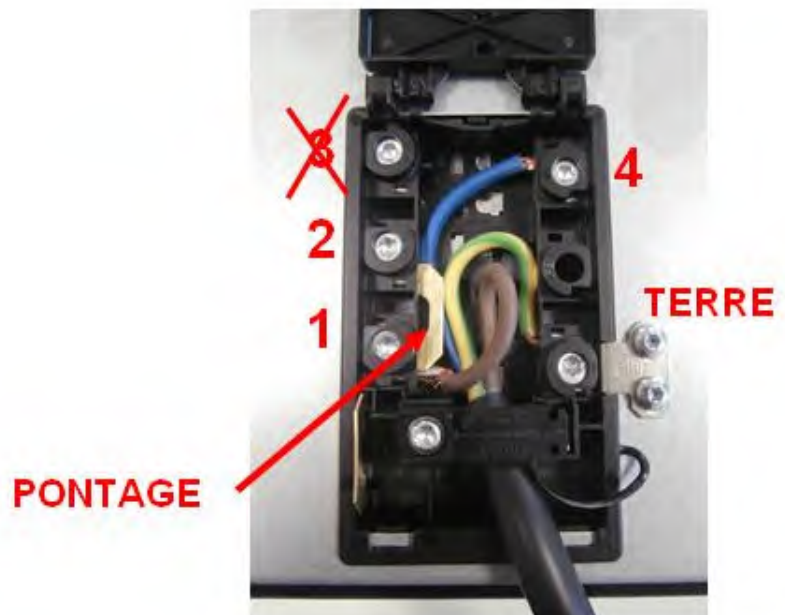

1-2 Installation :

- Vérifier la mise en place du joint mousse sous la vitre.
- Lorsque la vitre est collée avec du silicone → Laisser la vitre en place et démonter le caisson métallique sous le plan de travail.

1-3 Qualité des casseroles :

- N'utilisez que des casseroles à fond plat.

1-4 Utilisation :

- Pour démarrer la table, il faut rester appuyé sur la touche marche/arrêt [0/I] pendant 2 à 3 secondes.
- Pendant les premiers temps d'utilisation la table de cuisson va dégager une odeur de „neuf“.
- L'allumage et l'extinction alternée d'un foyer (même à pleine puissance) est un fonctionnement normal qui permet une parfaite régulation de la température.

1-5 Sécurité :

- En cas de débordement la table s'arrête dès que au moins 2 touches du bandeau de commande sont couvertes du liquide de débordement.


2. Déterminer la panne suivant les indications du bandeau.

<u>Affichage</u>	<u>Désignation</u>	<u>Description</u>
0	zéro	la zone de chauffe est activée
1...9	niveau de puissance	état du niveau de cuisson
E	message d'erreur	défaut de circuit électrique
H	chaleur résiduelle	la zone de cuisson est chaude
L	verrouillage	la table est sécurisée.

2-1 Prise en main rapide :

Au branchement de la table à l'alimentation électrique, cinq « 8 » s'affichent et s'éteignent rapidement.

Ensuite, appuyer sur la touche Marche/Arrêt [0/I], des « 0 » s'affichent.

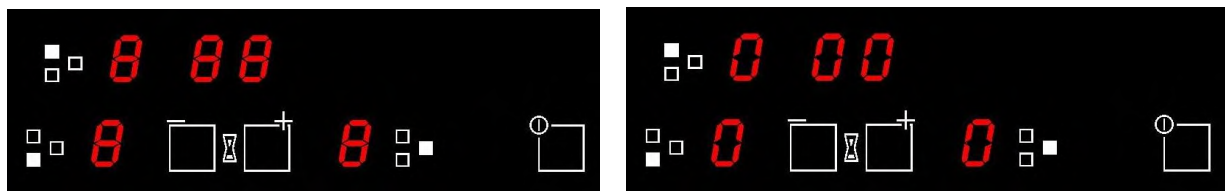

Si aucune manipulation n'est faite dans les 20 secondes, tout s'éteint.

Donc, avant les 20 secondes, appuyer sur la touche « + » du foyer à utiliser (en ayant posé auparavant une casserole avec de l'eau dont le fond extérieur aura été essuyé afin d'éviter de rayer le verre).

Ensuite, appuyer sur « + » pour augmenter de 1 à 9, ou sur « - » pour diminuer de 9 à 1.

2-2 Verrouillage « L »

Pour verrouiller la table.

Appuyer sur la touche Marche/Arrêt [0/I]

Appuyer aussitôt sur la touche « - » puis sur la zone de sélection du foyer avant gauche en maintenant la touche « - ».

Ces 2 opérations devront se faire dans un délai maximum de 9 secondes après la mise en route de la table.

Le cas échéant il faudra recommencer en arrêtant la table (touche Marche/Arrêt [0/I]).

Une fois ces 2 opérations effectuées, les « L » s'affichent sur votre table et s'éteignent ensuite. La table est alors verrouillée.

FR

Cela correspond à un interrupteur général, personne ne peut plus mettre en route la table (sécurité enfant) et la table peut être nettoyée sans crainte de la mettre en fonction.



Pour déverrouiller la table.

Appuyer sur la touche Marche/Arrêt [0/I].

Appuyer aussitôt sur la touche « - » puis sur la zone de sélection du foyer avant gauche en maintenant la touche « - ».

Ces 2 opérations devront se faire dans un délai maximum de 9 secondes après la mise en route de la table.

Le cas échéant il faudra recommencer en arrêtant la table (touche Marche/Arrêt [0/I]).

Ces 2 opérations effectuées, les « L » disparaissent et la table pourra à nouveau être utilisée.

Attention :

Pour déverrouiller la table juste après l'avoir verrouillée, il est impératif :
soit d'attendre 20 secondes jusqu'à ce que les voyants s'éteignent
soit d'appuyer sur la touche Marche/Arrêt [0/I] pour arrêter la table.

Si une coupure de courant intervient après avoir mis en sécurité, cela n'annule pas le verrouillage.

En effet, l'électronique garde cette sécurité en mémoire et au moment de la reconnexion, à l'appui de la touche Marche/Arrêt [0/I] des « L » s'afficheront.

CODES ERREUR



Affichage	Description	Cause probable	Solution
Er03 /  + "bip" en continu	La touche est activée en continu ; la commande électronique est coupée au bout de 10s.	Un débordement d'eau ou un ustensile de cuisine est présent sur les touches de la commande.	Nettoyer la zone des touches de la commande.
Er20	Erreur de programmation de la commande électronique.	Défaut du micro-processeur.	Remplacer la commande électronique.
Er21	Pour éviter de détériorer l'électronique, celle-ci est coupée en cas de température excessive.	L'environnement de l'électronique a atteint une température trop haute.	Laisser refroidir la table et vérifier l'encastrement (entrée d'air).
Er22	La commande électronique est coupée au bout de 3,5s. - 7s.	Court-circuit ou défaut au niveau des touches.	Remplacer la commande électronique.
Er26	Relais défectueux.	Défaut de soudure.	Remplacer la commande électronique.
Er36	La valeur NTC est hors tolérance (<200mV ou >4.9V). La commande électronique est coupée.	Court-circuit au niveau NTC.	Remplacer la commande électronique.
Er42	Erreur d'alimentation électrique. La commande n'est pas en mesure de maintenir la tension secondaire dans des limites.	Tension secteur en dehors de la plage autorisée ou commande défectueuse.	Remplacer la commande électronique.
U4 / U400	La tension du secondaire est trop élevée (primaire >300V). La commande électronique est coupée au bout de 1s et un "bip" est émis.	La commande est mal connectée au réseau.	Rebrancher correctement la table.

