
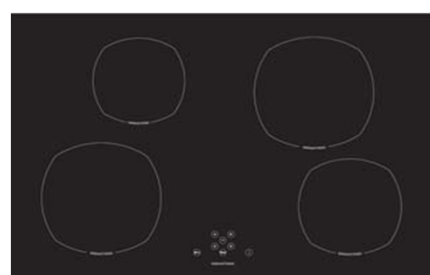
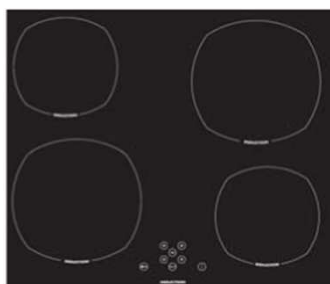


Plaque Induction Commande Centrale (BC)

Procédure configuration

Cette procédure concerne les modèles PI58BC - PI58BCT - PI58BCTL- PI75BCT et doit être effectuée à chaque fois que un ou plusieurs éléments chauffants sont remplacés.

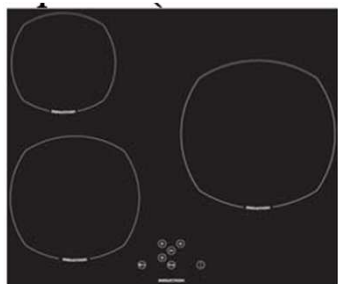

Remplacement IHE = Inducteur

Déconnecter la plaque du réseau électrique.

Remplacer les inducteurs défectueux

Reconnecter la plaque au réseau électrique.

Notes:

A. Dans le cas d'une erreur de procédure, déconnecter la plaque du réseau électrique et reconnecter la après 15 secondes. Ensuite redémarrer la procédure (à partir du point 1).

B. Durant la procédure de configuration, les casseroles doivent être absolument retirées de la plaque.

C. Une casserole couvrant au moins 80% du de l'élément chauffant doit être utilisée pour effectuer la configuration. Cela signifie que si l'élément chauffant fait 200mm, alors la casserole devra faire au minimum 160mm.

Eteignez la plaque et appuyer sur le bouton



Maintenir le bouton



appuyé et appuyer sur le




bouton





de chaque zone assez rapidement

dans le sens contraire des aiguilles d'une montre(voir le schéma de droite). Un signal sonore viendra confirmer la réussite de cette manipulation. Un double signal sonore indiquera que la procédure n'a pas fonctionné et qu'elle doit être recommencée.

Note : le passage d'une zone à l'autre doit être très rapide.

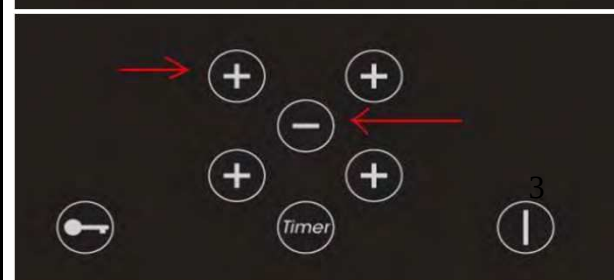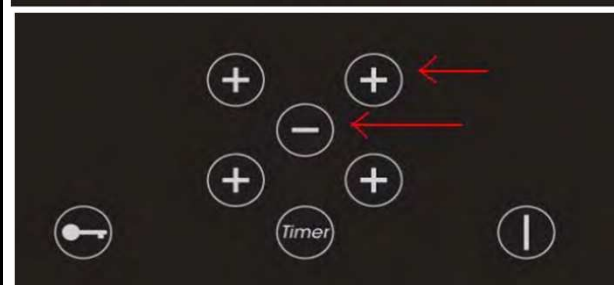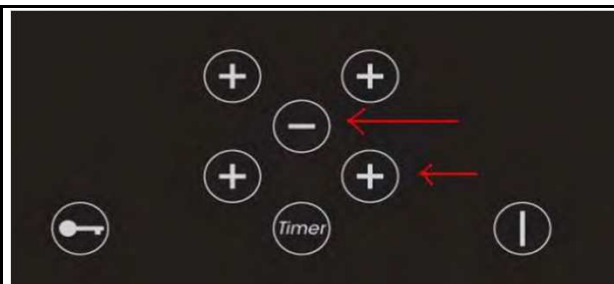

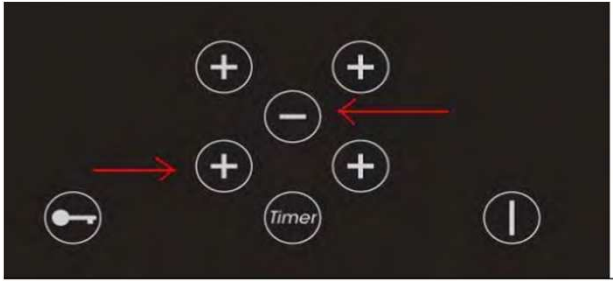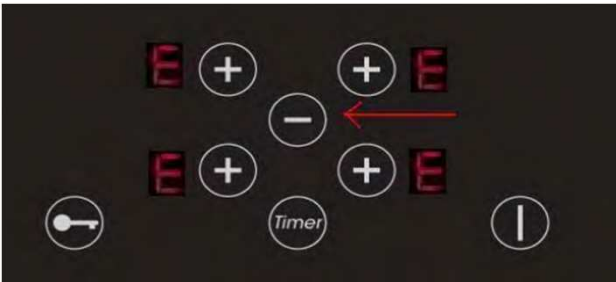	
Si l'opération a fonctionnée, la lettre « C » apparaîtra en clignotant sur l'afficheur pour informer que vous êtes rentré dans le mode de configuration.	
Appuyer sur le bouton  pendant au moins 2 secondes ; la lettre « E » apparaîtra en clignotant sur l'afficheur suivi de la lettre « C ».	
Placer une casserole pendant 20 secondes sur une zone de chauffe afin que l'élément inductif puisse détecter la casserole ; Quand vous sélectionner le bouton  le display affiche « - » si la position de la casserole est bonne.	
Répéter cette opération pour les autres zones en suivant le sens contraire des aiguilles d'une montre.	
A la fin, tous les displays affichent le symbole « 8 » et la plaque sortira du mode de configuration.	

Pour vérifier si la plaque a bien été configurée, mettez là en marche et vérifiez que les 4 zones affichent « 0 ».	
La configuration se terminera par l'appui sur le bouton  (la configuration sera automatiquement terminée, s'il n'y a pas d'appui sur aucun boutons).	
En cas d'erreur, vous pouvez effacer la configuration en redémarrant du point 1.	
En cas d'erreur, vous pouvez effacer la configuration en redémarrant du point 1.	

POINTS IMPORTANTS :

- l'opération de configuration doit être réalisée sans tenir compte de l'élément chauffant remplacé.
- La plaque est configurée à partir du moment que le display affiche un « 0 » fixe.
- La plaque n'est pas configurée si le display n'affiche pas « 0 ».Déconnectez la plaque et redémarrer du point 1.