


## INFORMATION TECHNIQUE

REFERENCE	CHASSIS
SJ-F1560E0I-EU	916
SJ-F1560E0A-EU	916

**Activation du Mode Service**



### Écran électronique et utilisation

1. Indicateur de température du compartiment réfrigérateur
2. Indicateur de température du compartiment congélateur gauche
3. Indicateur de température du compartiment congélateur droit
4. Réfrigération rapide
5. Congélation rapide
6. Minuteur de l'alarme q.drink
7. Indicateur q.drink
8. Mode Économie
9. Mode vacances
10. Capteur nocturne
11. Verrouillage enfants
12. Mode demo [uniquement en magasin]
13. Avertissement tension basse
14. Alarme
15. Bouton de l'économiseur d'écran
16. Bouton zone 2 (congélateur droit)
17. Bouton mode
18. Bouton réfrigérateur
19. Bouton mode q.drink
20. Bouton zone 1 (congélateur gauche)

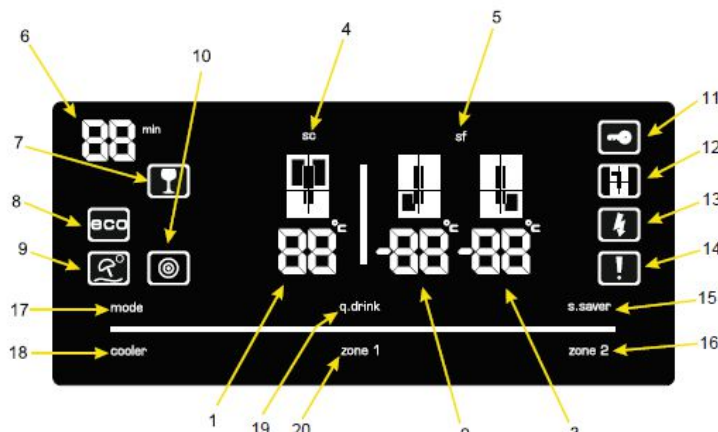


Les valeurs qui s'affichent à l'écran indiquent les températures spécifiées par l'utilisateur.

L'écran de veille est conçu pour éviter toute erreur s'il est touché involontairement. Par conséquent, vous devez appuyer sur une touche de l'afficheur avant de pouvoir effectuer la moindre action. Après 2 secondes, un signal sonore émettra un bip, indiquant ainsi que l'écran est prêt à l'emploi. Si aucune action n'est effectuée pendant 20 secondes, l'écran repasse en mode veille.

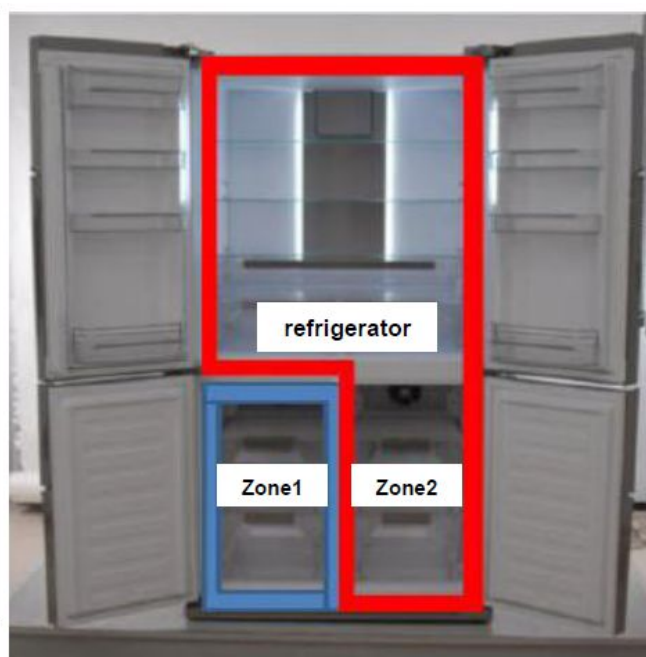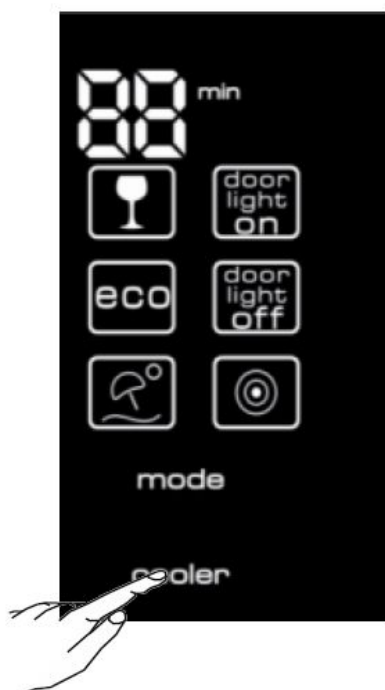

## Procédure :

Appuyez sur la touche COOLER en continu. Pendant ce temps, ouvrez et fermez la porte droite de la Zone 2, 3 fois. L'appareil entrera en mode service 3 sec. Plus tard.

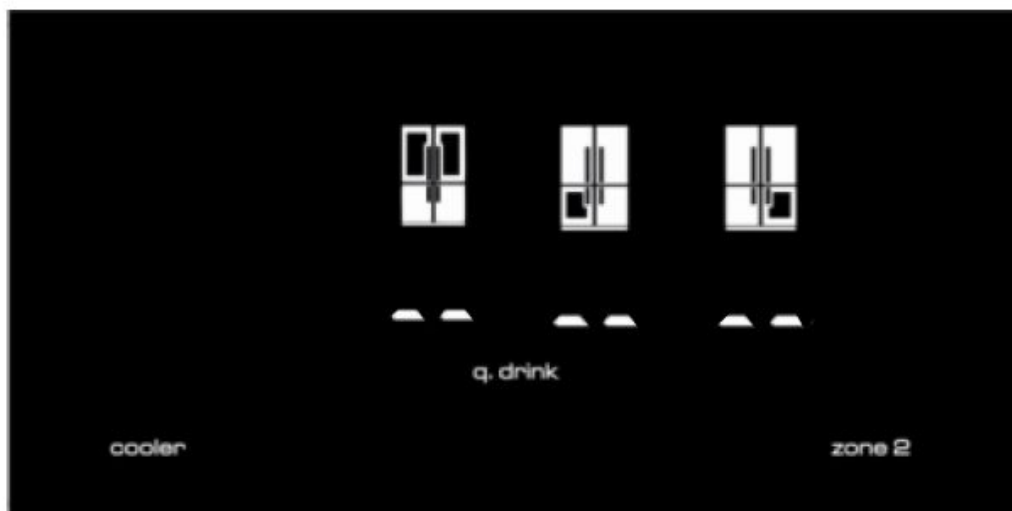

S'il y a un problème technique, le code défaut s'affichera sur l'écran. Sinon rien ne s'affichera. Le Buzzer sonne pendant 0,1 sec. Toutes les 5 s. en mode service.

L'icône alarme clignote pendant le mode service.

S'il n'y a pas d'erreur, les segments n'afficheront rien sauf le symbole d'alarme.

Si le technicien appuie sur la touche Quick Drink, il pourra choisir les fonctions listées à la page suivante.

Les fonctions seront définies si vous n'appuyez sur aucun autre bouton pendant 1 seconde. Vous avez la possibilité de sélectionner 4 fonctions.

La première impulsion sur la touche Quick Drink active la fonction sur les 4 possibles sur cet appareil.

Vous annulez la sélection du mode si vous arrêtez d'appuyer à la 5ème fois sur la touche Quick Drink.

Appuyez **1** fois sur la touche Q Drink

### Démarrage du programme Test

Le symbole **Eco** sur l'affichage clignote pendant le mode.

Le segment Multizone\_2 s'allume lorsque les composants sont vérifiés.

"1" s'allume lorsque le ventilateur du réfrigérateur est allumé

"2" s'allume lorsque le moteur du ventilateur MZ1 est allumé

"3" s'allume lorsque le moteur du ventilateur MZ2 est allumé

"4" s'allume lorsque le compresseur\_1 est activé

"5" s'allume lorsque le compresseur\_2 est activé( non présent sur ce modèle )

"6" s'allume lorsque la résistance du réfrigérateur est activée

"7" s'allume lorsque le chauffage R & Su est allumé

"8" s'allume lorsque le chauffage Trizbar est activé

"9" s'allume lorsque le chauffage du cadre du réfrigérateur est activé

"10" s'allume lorsque le chauffage Aku\_1 est activé

"11" s'allume lorsque le chauffage « balance\_1 » est activé

"12" s'allume lorsque le chauffage « balance\_2 » est activé

"13" s'allume lorsque le chauffage du conduit d'air du réfrigérateur est activé

"14" s'allume lorsque le chauffage de l'évaporateur multizone\_1 est activé

"15" s'allume lorsque le chauffage « Aku\_2 » est activé

"16" s'allume lorsque le chauffage de l'évaporateur multizone\_2 est allumé

"17" s'allume lorsque le chauffage du support intermédiaire est activé

**Il est nécessaire d'attendre 85 secondes jusqu'à la fin du programme test. Il ne peut pas être annulé.**

À la fin du programme de test, le symbole ECO s'éteint. L'appareil retourne au mode service initial.

Appuyer **2** fois sur la touche Q Drink

### **Dégivrage Manuel**

L'icône **vacances** (parasol) clignote.

Le symbole vacances clignote pendant le mode. Le mode de dégivrage commencera à l'étape 3.

Le mode peut être annulé manuellement ou automatiquement.

L'annulation manuelle se fera en appuyant sur la touche « COOLER ». Le symbole sera éteint si le dégivrage est annulé manuellement. L'appareil retournera au mode Service initial.

Si l'annulation manuelle de cette fonction n'est pas effectuée dans les 30 min, le mode de service sera annulé. L'appareil vérifiera si le dégivrage est terminé dans ces 30 minutes. Si oui, l'appareil continuera à partir des valeurs de réglage précédentes. Mais si le dégivrage n'est pas terminé, l'appareil continuera à dégivrer jusqu'à ce qu'il se termine, puis continuera à partir des valeurs de consigne précédentes.

Le dégivrage peut être terminé manuellement ou automatiquement.

Le dégivrage peut être terminé manuellement en utilisant le bouton de réglage du compartiment réfrigérateur.

L'icône vacances s'éteint et l'affichage revient au mode service initial.

Le dégivrage automatique fonctionne selon le temps de dégivrage standard.

L'icône vacances s'éteint quand le dégivrage manuel se termine et l'affichage revient au mode service initial.

Appuyer **3** fois sur la touche Q Drink

### **Ouverture et fermeture forcée de la vanne 3 voies**

Le symbole Quick drink clignote pendant le mode

Seule l'icône du compartiment sur laquelle la vanne « VALF » ouvre la voie clignotera.

Si vous appuyez sur la touche Zone\_2, la vanne basculera sur l'autre compartiment et l'autre icon du compartiment clignotera.

Le compresseur fonctionnera pendant ce mode.

L'annulation manuelle se fera en appuyant sur la touche « COOLER ». Le symbole sera désactivé et la vanne « valf » retournera à l'état initial. L'appareil retourne au mode service initial.

Appuyer **4** fois sur la touche Q Drink

**Affichage des températures actuelles dans les compartiments**

le symbole du capteur nocturne (repère 11) clignote pendant le mode.



En appuyant sur la touche Zone 2 vous faite défiler les 7 sondes de température qui équipent l'appareil :

Sonde N° 1 : Température actuelle du compartiment réfrigérateur

Sonde N° 2 : Température actuelle du compartiment congélateur droit (Zone2)

Sonde N° 3 : Température actuelle du compartiment congélateur gauche (Zone 1)

Sonde N° 4 : Température actuelle dégivrage évaporateur compartiment congélateur droit(Zone2)

Sonde N°5 : Température actuelle dégivrage évaporateur compartiment congélateur gauche (Zone1)

Sonde N°6 : Température actuelle de la sonde du serpent (RDS)

Sonde N°7 : température actuelle ambiante

Si vous n'appuyez pas sur la touche « COOLER » après 5 minutes, le mode sera annulé.

L'appareil reviendra en mode service initial

Si le technicien appuie de nouveau sur le bouton Zone\_2, la fonction sera annulée.



L'appareil reviendra en mode service initial


Appuyer **5** fois sur la touche Q Drink

**La fonction est vide**


## MESSAGES D'ERREUR

Une fois le mode de service activé, les codes d'erreur s'affichent comme suit en cas de panne.

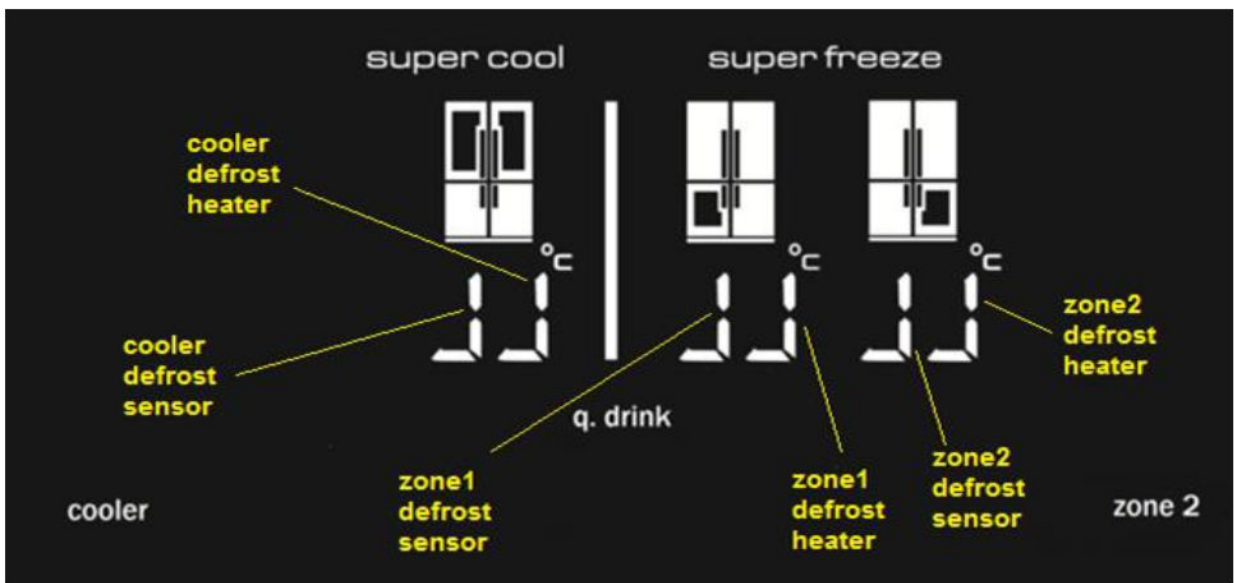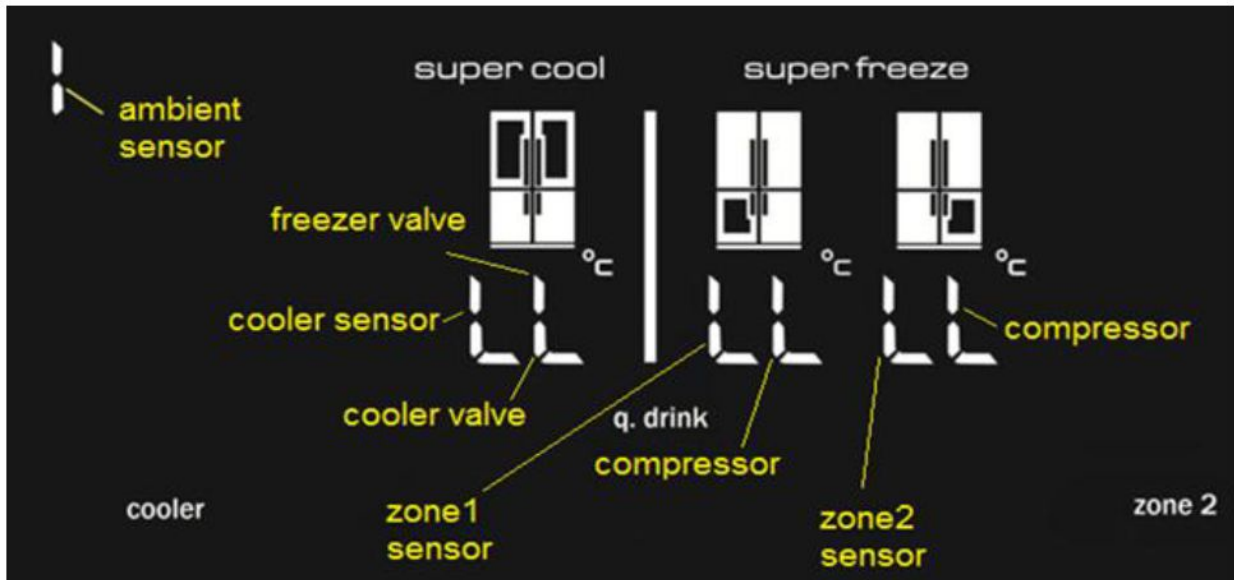

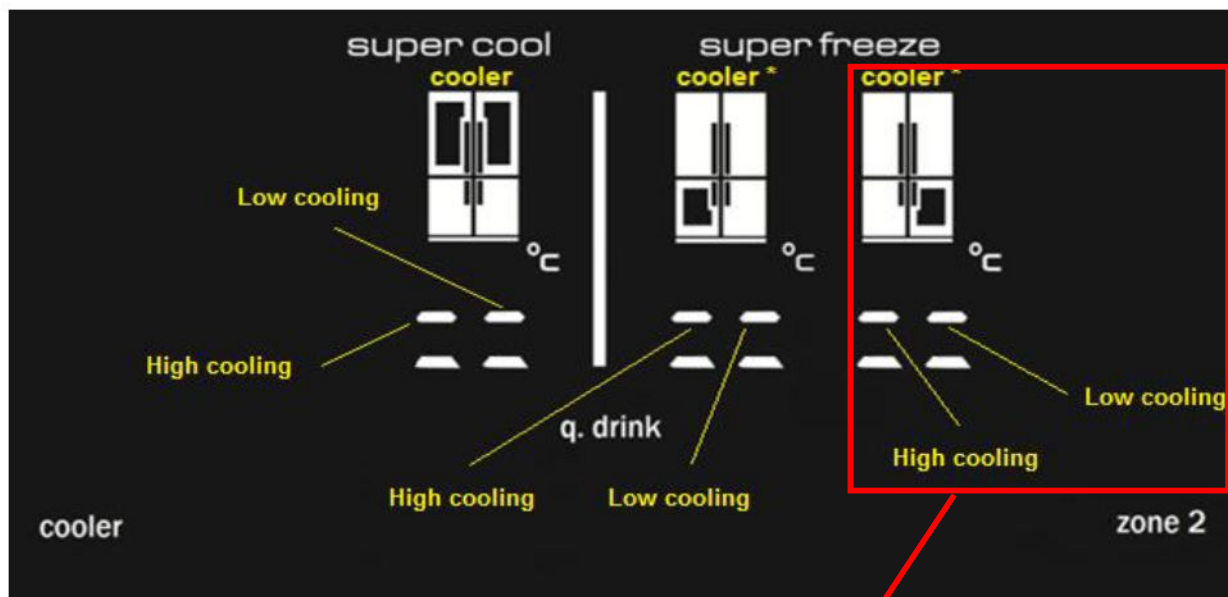

Pas de mode Réfrigérateur pour ce compartiment sur SJ-F1560E0x-EU uniquement en mode congélateur.

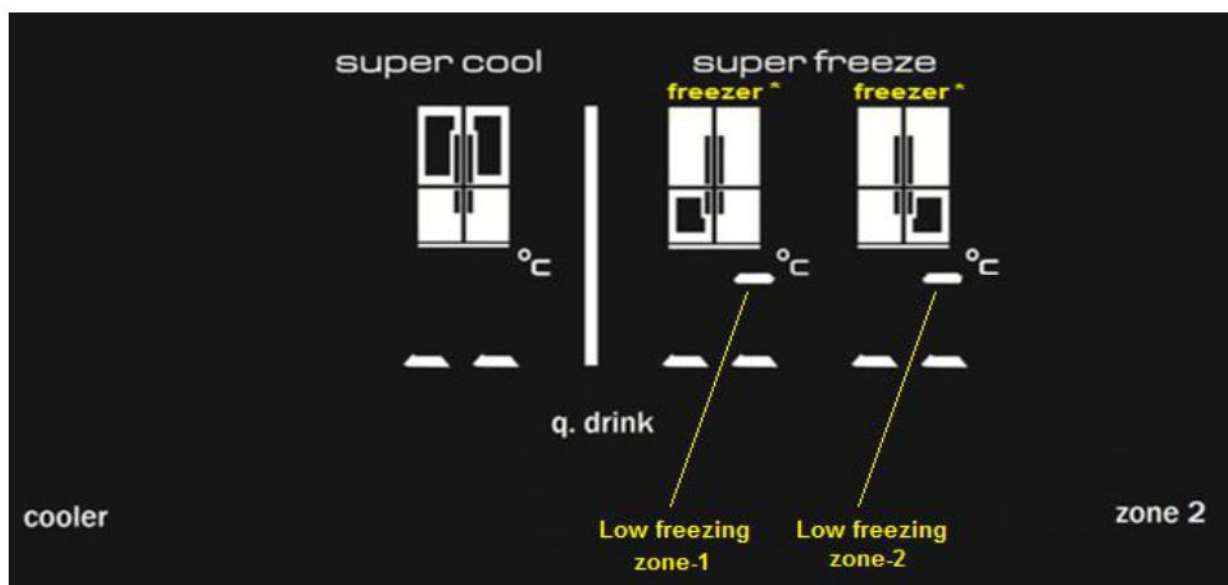

## Défaut composant

ERREUR	DETAILS
Défaut du compresseur	Temp sonde Dég 1 > -8 ° C (la température de la sonde D est modifiée pendant 10 min, le fonctionnement continu du compresseur et la position de la vanne est la sortie -2)
Défaut résistance de dégivrage 1	Si sonde dég 1 < 0 ° C après 90 min, le dégivrage a commencé
Défaut résistance de dégivrage 2	Si sonde dég 2 < 0 ° C après 90 min, le dégivrage a commencé
Défaut Serpentin/RDS	RDS > -2 ° C (la température RDS change pendant 10 minutes, le fonctionnement continu du compresseur et la position de la vanne est la sortie 1)

## Affichage de l'erreur de basse tension secteur

TYPE DE DEFAUT	DETAILS
Basse tension secteur	Tension secteur < 170V

## Affichage d'un défaut de refroidissement

### Si la Zone\_1 et la Zone\_2 sont utilisés comme compartiment congélateur

Remarque: Pour éviter les fausses alarmes, la fonction d'alarme est désactivé aux conditions suivantes:

- Pendant les 6 premières heures après la première connexion du produit.
- Pendant la période de dégivrage
- Pendant les deux premières heures après un dégivrage
- Pendant les 2 premières heures, si l'une des portes était ouverte.

ERREUR	DETAILS
Sonde congélateur > -8°C	Compartiment congélateur n'est pas assez froid
Sonde réfrigérateur > -25°C et si le mode vacances n'est pas activé	Compartiment réfrigérateur est chaud
Sonde réfrigérateur < -8°C	compartiment réfrigérateur trop froid
Sonde congélateur > -8°C et sonde réfrigérateur > 25°C et si le mode vacances n'est pas activé	Les 2 compartiments congélateur et réfrigérateur ne sont pas assez froid

## Si la Zone 1 est utilisé comme compartiment réfrigérateur

ERREUR	DETAILS
Sonde F (congélateur) > 30°C	Compartiment Congélateur M.zone est chaud
Sonde réfrigérateur > 25°C et si le mode vacances n'est pas activé	Compartiment réfrigérateur est chaud
Sonde réfrigérateur < -8°C	compartiment réfrigérateur trop froid
Sonde congélateur > -20°C	Compartiment Congélateur M.zone est trop froid
Sonde congélateur >30°C et sonde réfrigérateur >25°C et si le mode vacances n'est pas activé	Les 2 Compartiment congélateur M.zone et compartiment réfrigérateur ne sont pas assez froid

## Pour le compartiment Réfrigérateur

ERREUR	DETAILS
Sonde congélateur > -8°C	Compartiment congélateur n'est pas assez froid
Sonde réfrigérateur > -25°C et si le mode vacances n'est pas activé	Compartiment réfrigérateur est chaud
Sonde réfrigérateur < -8°C	compartiment réfrigérateur trop froid
Sonde congélateur > -8°C et sonde réfrigérateur >25°C et si le mode vacances n'est pas activé	Les 2 compartiments congélateur et réfrigérateur ne sont pas assez froid

## Précision de fonction du compartiment Zone 1 (inférieur gauche)

### Compartiment convertible.



Le compartiment congélateur de gauche peut être converti en réfrigérateur. Il peut également être désactivé/éteint.

3 possibilités différentes pour le consommateur.

Ajustement de l'espace utile selon les besoins de chacun.



## Réglage du compartiment Zone 1 (congélateur-réfrigérateur-Désactivé)

### Mode compartiment activé-désactivé

Vous pouvez entièrement désactiver le compartiment Zone 1 dont vous n'avez pas besoin, en vérifiant l'afficheur.

Pour éteindre la Zone 1, maintenez simultanément les boutons [mode] et [zone 1] pendant 3 secondes, et tous les voyants des symboles associés disparaîtront de l'afficheur.

Pour éteindre le réfrigérateur uniquement, maintenez simultanément les boutons [mode] et [Cooler/réfrigérateur] pendant 3 secondes, et tous les voyants des symboles associés disparaîtront de l'afficheur.

Pour activer à nouveau un compartiment, utilisez la même combinaison de boutons.

### Utilisation du compartiment congélateur comme compartiment réfrigérateur si besoin

Le compartiment inférieur gauche [Zone 1] peut être utilisé comme congélateur ou réfrigérateur.

Selon votre préférence, vous devez appuyer sur le bouton [zone 1] pendant 3 secondes pour utiliser le compartiment inférieur gauche comme réfrigérateur.

**Important :** Si vous souhaitez convertir le compartiment de la [Zone1] de congélateur à réfrigérateur :

- Vous devez vider le compartiment en question et laisser la porte ouverte pendant 4 heures. Ensuite, mettez les aliments dans ce compartiment.
- Les paniers et/ou étagères enlevés du compartiment doivent être installés à nouveau.

De même, pour utiliser le compartiment inférieur utilisé comme réfrigérateur et à nouveau comme congélateur vous devez appuyer sur le bouton du compartiment en question pendant 3 secondes.

**Important :** Si vous souhaitez convertir le compartiment de la [Zone1] de réfrigérateur à congélateur :

- Vous devez vider le compartiment en question et laisser la porte ouverte pendant 2 heures. Ensuite, mettez les aliments dans ce compartiment.
- Lorsque le compartiment de la zone 1 utilisé comme réfrigérateur passe en mode Vacances ou Economie, il continue de fonctionner comme réfrigérateur.