

# 44170-0 HL TC ULC

## CONSEIL ET AIDE / SAV HILIGHT TC ULC DOMINO

### 1. Détecter les fausses pannes :

#### 1-1 Raccordement au réseau électrique:

- Vérifier le serrage des vis dans le bornier de branchement.
- Vérifier que le fil de terre est bien connecté.

FR  
GB

**L = phase**

**N = neutre**

**Terre = obligatoire**



**Câble d'alimentation** : conseillé avec des cosses serties (voir photo)

serrage des vis : avec un tournevis cruciforme.

La vérification du branchement et du serrage doit être faite avant toute intervention dans la plaque.

Un mauvais serrage peut être à l'origine d'une panne.

Si une vis est mal serrée, la table ne se met pas en route (pas de réaction) car la carte de commande (touch control) n'est pas alimentée en interne.

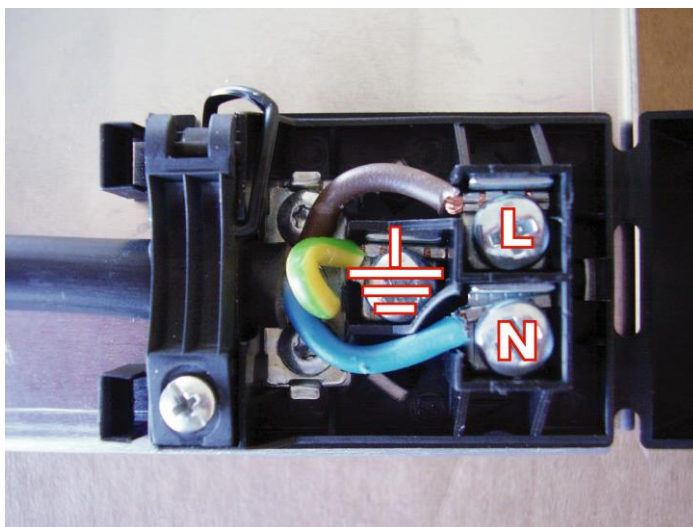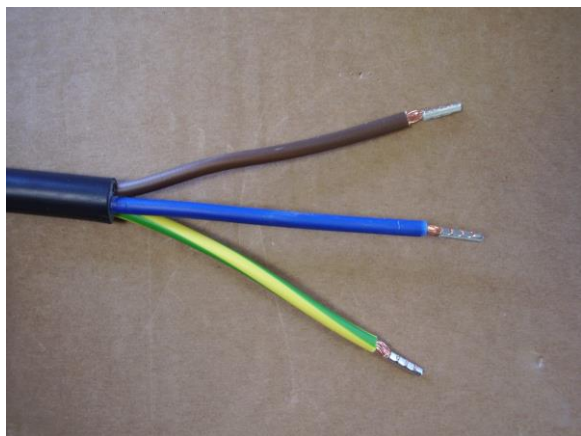

#### 1-2 Installation :

- Vérifier la mise en place du joint mousse sous la vitre.
- Lorsque la vitre est collée avec du silicone → Laisser la vitre en place et démonter le caisson métallique sous le plan de travail.

#### 1-3 Qualité des casseroles :

- N'utilisez que des casseroles à fond plat.

# 44170-0

## HL TC ULC

### 1-4 Utilisation :

- Pour démarrer la table il faut rester appuyé sur la touche [O/I] pendant 2 à 3 secondes.
- Pendant les premiers temps d'utilisation la table de cuisson va dégager une odeur de „neuf“.
- L'allumage et l'extinction alternée d'un foyer (même à pleine puissance) est un fonctionnement normal qui permet une parfaite régulation de la température.

### 1-5 Sécurités :

- En cas de débordement la table affiche une erreur dès que au moins 2 touches du bandeau de commande sont couvertes du liquide de débordement.

FR  
GB

## 2. Déterminer la panne suivant les indications du bandeau.

### 2-1 Affichage possible


<u>Affichage</u>	<u>Désignation</u>	<u>Description</u>
0	zéro	la zone de chauffe est activée
1...9	niveau de puissance	état du niveau de cuisson
E	message d'erreur	défaut de circuit électrique
H	chaleur résiduelle	la zone de cuisson est chaude

### 2-2 Prise en main rapide :

Au branchement de la plaque à l'alimentation électrique, quatre « 8 » s'affichent et s'éteignent rapidement.



Ensuite, appuyer sur la touche Marche/Arrêt (O/I), deux « 0 » s'affichent.

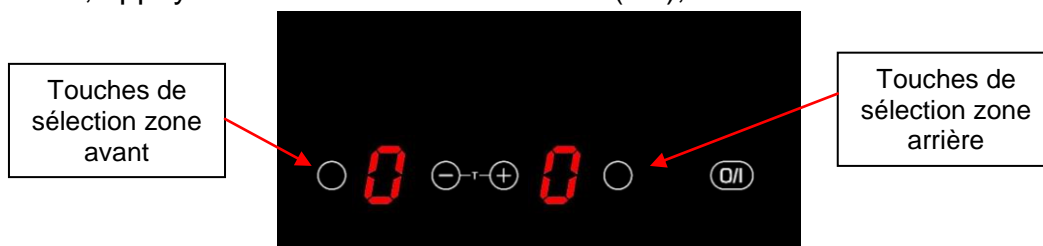

Si aucune manipulation n'est faite dans les 20 secondes, tout s'éteint.

Donc, avant les 20 secondes, appuyer sur la touche de sélection du foyer à utiliser (en ayant posé auparavant une casserole avec de l'eau dont le fond extérieur aura été essuyé afin d'éviter de rayer le verre). L'afficheur correspondant à la zone sélectionnée s'illumine plus fortement.

# 44170-0



## HL TC ULC

Appuyer ensuite sur « + » pour augmenter de 1 à 9, ou sur « - » pour diminuer de 9 à 1.

### 2-3 Verrouillage « L »

#### Pour verrouiller la table :


Appuyer sur la touche Marche/Arrêt [0/I]

Appuyer aussitôt simultanément sur les touches «  » et la touche de sélection du foyer avant «  ».

FR  
GB



Une fois ces opérations effectuées, les « L » s'affichent sur votre table  
Ces opérations devront se faire dans les 10 secondes maximum, sinon il faudra recommencer en arrêtant la plaque (touche Marche/Arrêt [0/I]).

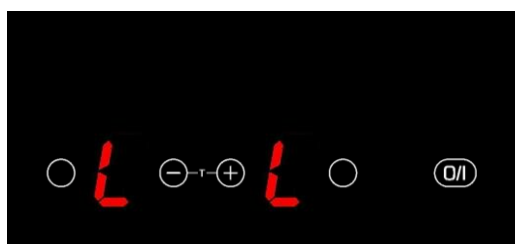Cela correspond à un interrupteur général, personne ne peut plus mettre en route la table (sécurité enfant) et la table peut être nettoyée sans crainte de la mettre en fonction.



#### Pour déverrouiller la table :

Appuyer sur la touche Marche/Arrêt [0/I]

Appuyer aussitôt simultanément sur les touches «  » et la touche de sélection du foyer avant «  ».

Ces opérations devront se faire dans les 10 secondes maximum, sinon il faudra recommencer en arrêtant la plaque (touche Marche/Arrêt [0/I]).

Ces opérations effectuées, les « L » disparaissent et la table pourra à nouveau être utilisée.

#### Attention :


Pour annuler la sécurité mise sur la plaque, il est impératif :  
soit d'attendre 20 secondes afin que les voyants s'éteignent  
soit d'appuyer sur la touche Marche/Arrêt [0/I] pour arrêter la plaque.

Si une coupure de courant intervient après avoir mis en sécurité, cela n'annule pas le verrouillage.

En effet, l'électronique garde cette sécurité en mémoire et au moment de la reconnexion, à l'appui de la touche Marche/Arrêt [0/I] les « L » s'afficheront.

# WIRING DIAGRAM

# 44169-0 HILIGHT

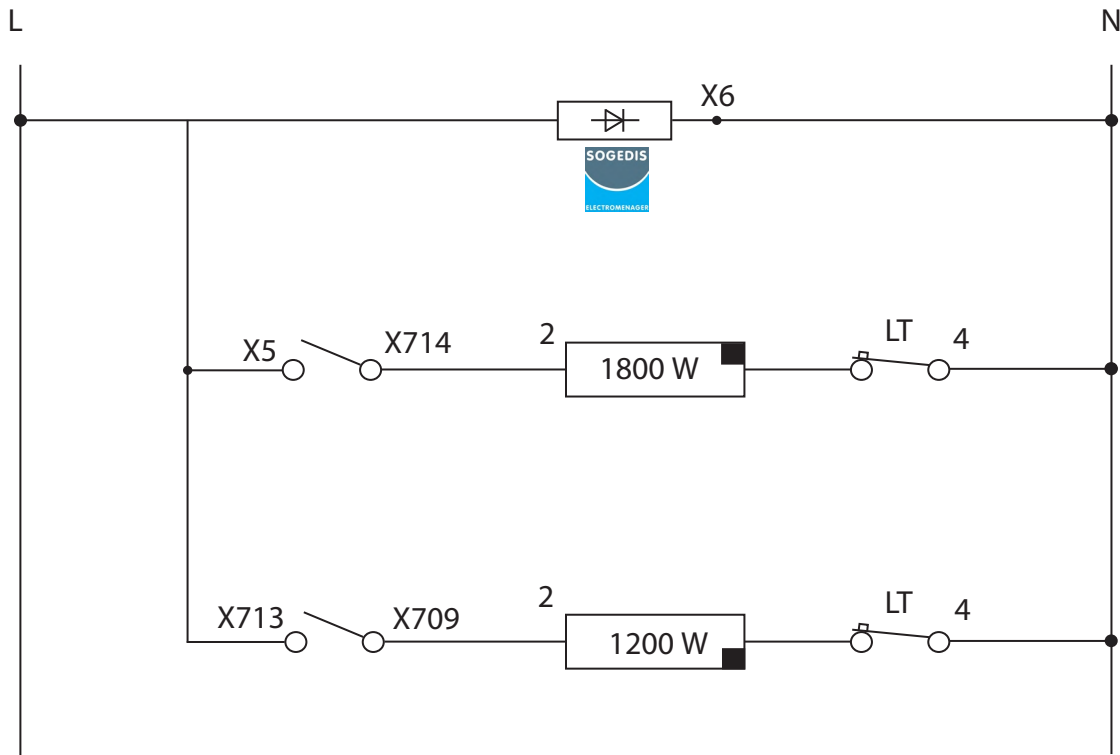

### CODES ERREUR

Affichage	Description	Cause probable	Solution
Er03 + "bip" en continu	La touche est activée en continu ; la commande électronique est coupée au bout de 10 s.	Un débordement d'eau ou un ustensile de cuisine est sur les touches de commande.	Nettoyer les zones des touches de commande.
Er21	Pour éviter de détériorer l'électronique, celle-ci est coupée en cas de température excessive.	L'environnement de l'électronique a atteint une température trop haute.	Laisser refroidir la table et vérifier l'encastrement.
Er22	La commande électronique est coupée au bout de 3.5s - 7s.	Court-circuit ou défaut au niveau des touches.	Remplacer la commande électronique.
Er26	Relais défectueux	Défaut de soudure	Remplacer la commande électronique.
U400	La tension du secondaire est trop élevée (primaire > 300V). La commande électronique est coupée au bout de 1s et un "bip" est émis.	La commande est mal connectée au réseau.	Rebrancher correctement la table.
Er20	Erreur de programme de la commande électronique	Défaut du micro-processeur	Remplacer la commande électronique.
Er36	La valeur NTC est hors tolérance (< 200mV ou bien > 4.9V). La commande électronique est coupée.	Court-circuit au niveau NTC.	Remplacer la commande électronique.
Er42	Dysfonctionnement de la platine de commande.	Platine de commande défectueuse.	Remplacer la platine de commande.