

Présentation des diverses pièces

IND13 IND21 IND41	4 Programmes 6 Programmes 9 Programmes
	
	
Vue de dessous 	
Bouton marche arrêt 	Fermeture de porte 
Pompe de circulation 88W – 60L/sec – 300mbar – Protection 109C° 	Pompe de vidange 30W – 17-21L/sec – 143ohm ±7% - Protection thermique 120C° 

Groupe résistance simple
2000W - 23,95 ±15Ohm



Micro-interrupteur pression eau
16A - 3 contacts



Groupe résistance avec distributeur
8W – 6840 ±5ohm



Distributeur
Position 1 : Bras supérieur
Position 2 : Bras inférieur



Sonde NTC



Température protection : 83 ±3C°

25 °	5000Ω	%±5.0
35 °	3300Ω	%±5.5
55 °	1520Ω	%±6.5
63 °	1174Ω	%±7.5
80 °	670Ω	%±8.0
90 °	488Ω	%±8.5

Electrovanne
6W – 2,5L/sec – 3750 ±10ohm (20C°)



Flow-mètre
Inclus dans l'air-break
208 rotation ±6 par L



Electrovanne régénération
6W – 4130 ±10ohm (25C°)



Condensateur Anti-parasite
0,1 µF (X1) + 2x0,027µF(Y2) + 1M Ω



Moteur Ventilation Turbo
15W – 238,6 ±%5ohm



Sonde Bac à sel
Assemblé dans le bac à sel

Envoie un signal quand le sel est inférieur au niveau prévu




Câble alimentation
1800mm – 3x1mm²



Tuyau de vidange
Hauteur maxi vidange : 110cm
Hauteur mini vidange : 50cm
Longueur maximum vidange : 400cm



Boîte à produit lessiviel (lavage + rinçage)

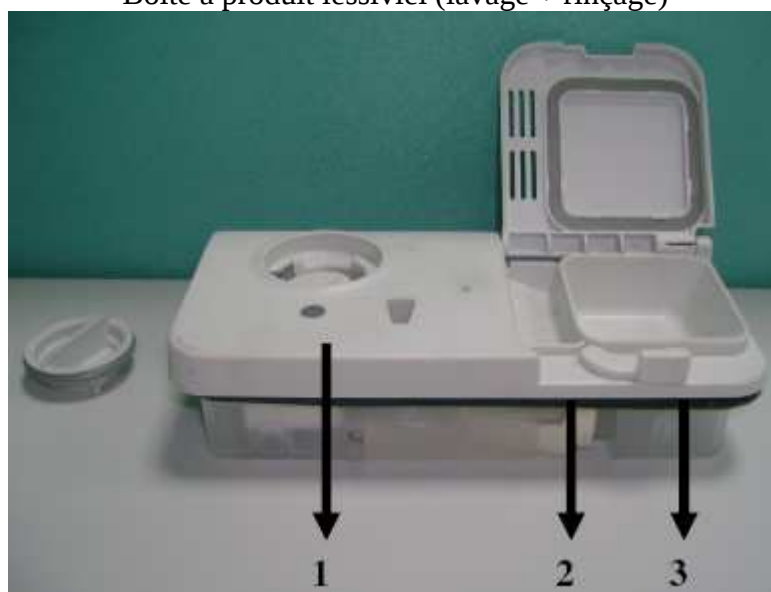

Contenance Prélavage (2)

5 cm³

Contenance Lavage (3)

40 cm³

Contenance Produit de Rinçage (1)

150 cm³

Réglage Produit de Rinçage
(Usine = niveau 3)

Niveau 1 = 1 cc ± 0,5cc
Niveau 2 = 2 cc ± 0,5cc
Niveau 3 = 3 cc ± 20%
Niveau 4 = 4 cc ± 20%
Niveau 5 = 5 cc ± 20%
Niveau 6 = 6 cc ± 20%


Bac à Sel
Contenance résine : 0,6 L
Contenance Sel : 2 Kg
Niveau de réglage : 6
Voir explications pages suivantes

Niveau = °df / Eau traitée
Niveau 1 = 0 – 9
Niveau 2 = 10 – 20 / 160L
Niveau 3 = 21 – 30 / 89L
Niveau 4 = 31 – 40 / 59L
Niveau 5 = 41 – 55 / 46L
Niveau 6 = 56 – 90 / 16L



Consommations modèle INRD13	Programmes	Durée	Eau (Lt)	Electricité (kWh)
	Prélavage	15'	4.5	0.02
	Rapide 40°C	30'	12.4	0.68
	Economique 50°C	150'	15,7	1,05
	Intensif 65°C	110'	17,2	1,55
Consommations modèle INRD21	Programmes	Durée	Eau (Lt)	Electricité (kWh)
	Prélavage	15'	4.5	0.02
	Rapide 40°C	30'	12.4	0.68
	Economique 50°C	150'	15,7	1,05
	Normal 55°C	95'	16,5	1,10
	Intensif 65°C	110'	17,2	1,55
Consommations modèle INRD41	Programmes	Durée	Eau (Lt)	Electricité (kWh)
	Prélavage	15'	4.2	0.02
	Rapide 40°C	30'	11	0.72
	Economique 50°C	153'	9.8	1,03
	Automatique Délicat 30-40°C	64-92'	10,6-17,7	0.60-0.80
	Automatique Normal 50-60°C	100-127'	10,9-18,5	1,03-1,28
	Automatique Intensif 60-70°C	111-183'	13,3-24,6	1,25-1,78
	Super 55mn 60°C	55'	11	1.75
	Hygiène 60°C	119'	22.7	0.98
	Extra Hygiène	161'	22.7	1.75

Note: Les valeurs mentionnées ci-dessus sont les valeurs obtenues dans des conditions de laboratoire selon les normes standards. Ces valeurs peuvent changer en fonction de l'environnement et des conditions d'utilisation du produit. (tension du réseau, la température de l'eau d'entrée et de l'environnement)


Autotest INRD13 et INRD21

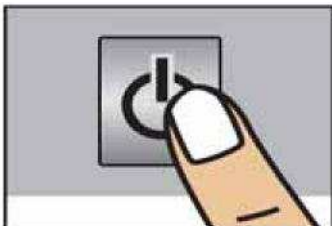1) Appuyez sur la touche « Programme » et maintenez-la enfoncée (votre machine ne doit pas être en fonctionnement)	2) Tout en restant appuyé sur la touche « Programme », appuyez sur la touche Marche-Arrêt
	
3) Gardez la touche « Programme » enfoncée jusqu'à ce que tous les voyants s'allument et s'éteignent pour la deuxième fois.	4) Après que tous les voyants aient clignoté, relâchez la touche « Programme »
	
La machine indique la dernière erreur, puis commence l'autotest du programme	A la Fin du programme, le voyant FIN s'allume. Si le programme s'arrête sur à nouveau sur la position d'erreur, les voyants indiquent les codes d'erreurs. Appuyer à nouveau sur la touche Marche/Arrêt pour arrêter le programme

Autotest INRD41

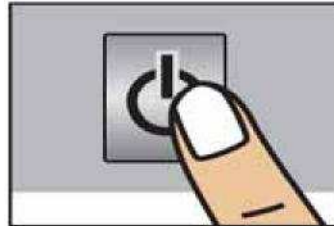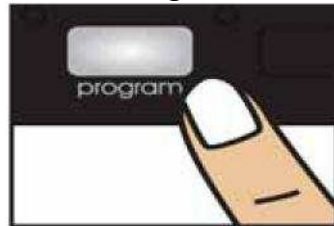2) Appuyez sur la touche « Programme » et maintenez-la enfoncée (votre machine ne doit pas être en fonctionnement) 	2) Tout en restant appuyé sur la touche « Programme », appuyez sur la touche Marche-Arrêt jusqu'à ce que soit affiché "SP » sur le display 
5) Gardez la touche« Programme » enfoncée jusqu'à ce que tous les voyants s'allument et s'éteignent pour la deuxième fois. 	6) Après que tous les voyants aient clignoté, relâchez la touche « Programme » 
La machine indique la dernière erreur, puis commence l'autotest du programme	A la Fin du programme, le voyant FIN s'allume. Si le programme s'arrête à nouveau sur la position d'erreur, les voyants indiquent les codes d'erreurs. Appuyer à nouveau sur la touche Marche/Arrêt pour arrêter le programme

N°	Procédure	Durée (~)	Contrôle et test
0	Montrer le dernier échec	~6 sec	Le programme montre la dernière erreur, avant le début du programme test
1	Vidange	~4 sec	Pompe de vidange
2	Remplissage d'eau (3,5lt)	~1min 25sec	Electrovanne, Flow-mètre et Pompe lavage (à 2,5lt)
3	Sonde Turbidité	30 sec	Suivant modèle
4	Pompe lavage	~1min 10sec	Pompe lavage + boîte à lessive (ouverture)
5	Pompe lavage + résistance	~5min	Résistance + Interrupteur pression + Sonde NTC + Distributeur ½ charge
6	Electrovanne régénération + Ventilateur Turbo	~1min	Electrovanne Régénération
7	Vidange	~20sec	Pompe de vidange
8	Voyant fin s'allume	~	

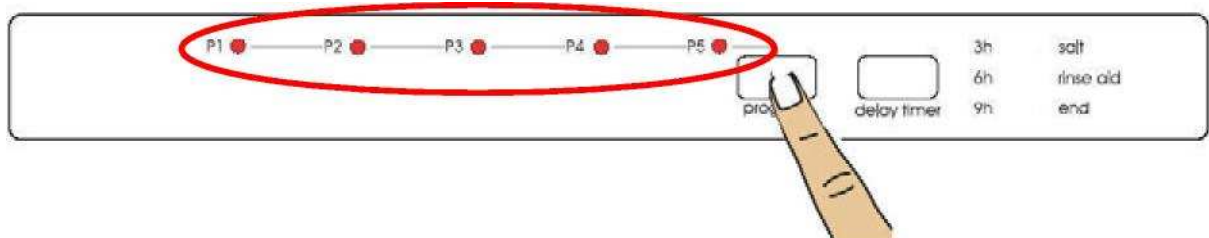

Codes de pannes modèle INRD13

Code erreur						Description	Problèmes possibles
Code	P1	P2	P3	P4			
1	*	*				Absence d'arrivée d'eau Distributeur mal positionné	- Vérifiez l'ouverture complète du robinet et l'absence de coupure d'eau - Fermez le robinet, retirez le tuyau et nettoyez les 2 filtres à l'extrémité de celui-ci - Vérifiez l'électrovanne ainsi que les connexions - Vérifiez la connexion du flow-mètre - Vérifiez le micro-interrupteur de pression (résistance) ainsi que les connexions - Vérifiez la pompe de lavage ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions - Vérifiez le fonctionnement électrique du distributeur ainsi que les connexions
2		*		*		Arrivée d'eau intermittente	- Vérifiez si l'électrovanne est correcte ainsi que son étanchéité quand il est fermé - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
3			*	*		La machine ne vidange pas	- Le tuyau de vidange est bouché - Les filtres intérieurs de la machine sont bouchés - Vérifiez la pompe de vidange ainsi que les connexions - Vérifiez le micro-interrupteur de pression (résistance) ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
4	*		*	*		Pas de chauffage de l'eau ou température incorrecte	- Vérifiez la sonde NTC ainsi que les connexions - Vérifiez la sonde de protection de la résistance ainsi que les connexions - Vérifiez la résistance ainsi que les connexions
5		*	*	*		Sécurité débordement	- Vérifiez le micro-interrupteur de la sécurité anti-débordement ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
6		*	*			Sécurité débordement	- Vérifiez s'il n'y a pas de fuite au niveau de la cuve - Vérifiez le micro-interrupteur de la sécurité anti-débordement ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
7	*		*			Eau trop chaude	- Vérifiez la température d'eau. Si elle est supérieure à 77°C, contrôlez la sonde NTC - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions

8	*			*		Sonde NTC	- Vérifiez la sonde NTC ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
9	*	*	*	*		Paramètres de platine défectueux	- En cas de variation importante dans le voltage, les variations du logiciel ne peuvent pas être gardées dans la mémoire de la platine
10	*	*		*		Flow-mètre	- Vérifiez la connexion le flow-mètre ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions

Codes de pannes modèle INRD21

Code erreur						Description	Problèmes possibles
Code	P1	P2	P3	P4	P5		
1	*	*			*	Absence d'arrivée d'eau Distributeur mal positionné	- Vérifiez l'ouverture complète du robinet et l'absence de coupure d'eau - Fermez le robinet, retirez le tuyau et nettoyez les 2 filtres à l'extrémité de celui-ci - Vérifiez l'électrovanne ainsi que les connexions - Vérifiez la connexion du flow-mètre - Vérifiez le micro-interrupteur de pression (résistance) ainsi que les connexions - Vérifiez la pompe de lavage ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions - Vérifiez le fonctionnement électrique du distributeur ainsi que les connexions
2		*		*	*	Arrivée d'eau intermittente	- Vérifiez si l'électrovanne est correcte ainsi que son étanchéité quand il est fermé - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
3			*	*	*	La machine ne vidange pas	- Le tuyau de vidange est bouché - Les filtres intérieurs de la machine sont bouchés - Vérifiez la pompe de vidange ainsi que les connexions - Vérifiez le micro-interrupteur de pression (résistance) ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
4	*		*	*	*	Pas de chauffage de l'eau ou température incorrecte	- Vérifiez la sonde NTC ainsi que les connexions - Vérifiez la sonde de protection de la résistance ainsi que les connexions - Vérifiez la résistance ainsi que les connexions


5		*	*	*	*	Sécurité débordement	- Vérifiez le micro-interrupteur de la sécurité anti-débordement ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
6		*	*		*	Sécurité débordement	- Vérifiez s'il n'y a pas de fuite au niveau de la cuve - Vérifiez le micro-interrupteur de la sécurité anti-débordement ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
7	*		*		*	Eau trop chaude	- Vérifiez la température d'eau. Si elle est supérieure à 77°C, contrôlez la sonde NTC - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
8	*			*	*	Sonde NTC	- Vérifiez la sonde NTC ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
9	*	*	*	*	*	Paramètres de platine défectueux	- En cas de variation importante dans le voltage, les variations du logiciel ne peuvent pas être gardées dans la mémoire de la platine
10	*	*		*	*	Flow-mètre	- Vérifiez la connexion le flow-mètre ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions

Codes de pannes modèle INRD41

Code erreur						Description	Problèmes possibles
Code	P1	P2	P3	P4	P5		
F0						Sécurité débordement	- Vérifiez le micro-interrupteur de la sécurité anti-débordement ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
F1						Sécurité débordement	- Vérifiez s'il n'y a pas de fuite au niveau de la cuve - Vérifiez le micro-interrupteur de la sécurité anti-débordement ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
F2						La machine ne vidange pas	- Le tuyau de vidange est bouché - Les filtres intérieurs de la machine sont bouchés - Vérifiez la pompe de vidange ainsi que les connexions - Vérifiez le micro-interrupteur de pression (résistance) ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
F3						Arrivée d'eau intermittente	- Vérifiez si l'électrovanne est correcte ainsi que son étanchéité quand il est fermé - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions

F4					Flow-mètre	- Vérifiez la connexion le flow-mètre ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
F5					Absence d'arrivée d'eau	- Vérifiez l'ouverture complète du robinet et l'absence de coupure d'eau - Fermez le robinet, retirez le tuyau et nettoyez les 2 filtres à l'extrémité de celui-ci - Vérifiez l'électrovanne ainsi que les connexions - Vérifiez la connexion du flow-mètre - Vérifiez le micro-interrupteur de pression (résistance) ainsi que les connexions - Vérifiez la pompe de lavage ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
F6					Sonde NTC	- Vérifiez la sonde NTC ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
F7					Eau trop chaude	- Vérifiez la température d'eau. Si elle est supérieure à 77°C, contrôlez la sonde NTC - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
F8					Pas de chauffage de l'eau ou température incorrecte	- Vérifiez la sonde NTC ainsi que les connexions - Vérifiez la sonde de protection de la résistance ainsi que les connexions - Vérifiez la résistance ainsi que les connexions
F9					Distributeur mal positionné	- Vérifiez le fonctionnement électrique du distributeur ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
FA					Sonde Turbidité	- Vérifiez la sonde de turbidité ainsi que les connexions - Il peut y avoir du sel amalgamé autour de la sonde. Nettoyez-le - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
FE					Paramètres de platine défectueux	- En cas de variation importante dans le voltage, les variations du logiciel ne peuvent pas être gardées dans la mémoire de la platine
SE					Dureté de L'eau	- La dureté de l'eau n'a pas été réglée correctement ou le réglage de la dureté de l'eau ne peut pas être conservé en mémoire dans le logiciel. - Le réglage de la dureté de l'eau doit être ajusté après avoir contrôlé l'eau


Réglage de l'adoucisseur

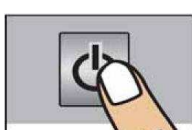- Appuyez sur la touche « Programme » et maintenez-la appuyée (la machine ne doit pas être en fonction) - Tout en maintenant la touche « Programme » appuyée, mettez la machine sous tension en appuyant sur la touche marche/arrêt - Maintenez la touche Départ-pause appuyée jusqu'à ce que les témoins lumineux de déroulement de cycle s'allument et s'éteignent (P1+P2+P3+P4 pour INRD13, P1+P2+P3+P4+P5+3h+6h+9h pour INRD21 et SL pour INRD41) - Une fois que les témoins ont clignoté, relâchez le bouton « Programme » - Le lave vaisselle affiche le dernier réglage de dureté sélectionné (3 en usine). Vous pouvez modifier les réglages en appuyant sur la touche « Programme » - Après avoir ajusté le niveau de dureté de l'eau, appuyez de nouveau sur la touche Marche/Arrêt pour garder en mémoire le réglage	     
--	--

Indice dF INRD13	Niveau 1 (0-9) voyants P1 Niveau 2 (10-20) voyants P2 Niveau 3 (21-30) voyants P3 Niveau 4 (31-40) voyants P4 Niveau 5 (41-55) voyants P1 + P4 Niveau 6 (56-90) voyants P2 + P4
Indice dF INRD21	Niveau 1 (0-9) voyants P1 + P5 Niveau 2 (10-20) voyants P2 + P5 Niveau 3 (21-30) voyants P3 + P5 Niveau 4 (31-40) voyants P4 + P5 Niveau 5 (41-55) voyants P1 + P4 + P5 Niveau 6 (56-90) voyants P2 + P4 + P5
Indice dF INRD21	Niveau 1 (0-9) L1 sur display Niveau 2 (10-20) L2 sur display Niveau 3 (21-30) L3 sur display Niveau 4 (31-40) L4 sur display Niveau 5 (41-55) L5 sur display Niveau 6 (56-90) L6 sur display


DEPART DIFFERE

INDR21

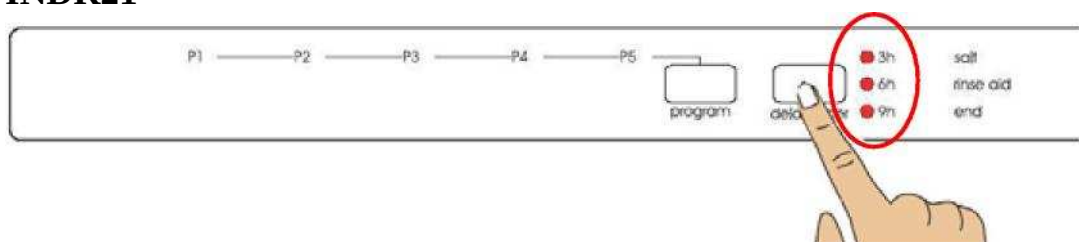

Lorsque vous appuyez sur la touche départ différé, le témoin 3h clignote. Pour choisir 6h ou 9h, continuez à appuyer sur la touche départ différé, et les voyants 6h ou 9h se mettront à clignoter. Si vous appuyez à nouveau sur la touche départ différé, après 9h, le départ différé sera annulé. Vous pouvez choisir le départ différé, après avoir sélectionné le programme

INDR41

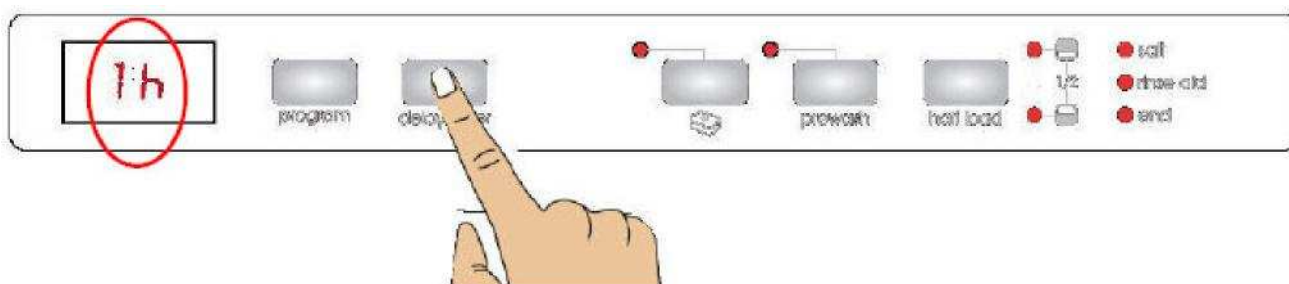

Lorsque vous appuyez sur la touche départ différé, le display affiche 1h. Pour choisir une autre durée de 1 à 19h, continuez à appuyer sur la touche départ différé pour choisir la durée exacte. Vous pouvez choisir le départ différé, après avoir sélectionné le programme. Pour modifier ou réinitialiser le départ différé, appuyez à nouveau sur la touche départ différé. Elle sera active selon le dernier réglage effectué.

RESET PROGRAMME

INDR13 et INDR21

Si vous souhaitez réinitialiser le programme alors que votre machine fonctionne

- ouvrez la porte
- appuyez sur la touche « programme » pendant 3 secondes (jusqu'à ce que le voyant FIN clignote et le voyant « programme » s'éteigne),
- Le processus de vidange de l'eau débutera dès que vous aurez refermé la porte du lave-vaisselle. Le lave-vaisselle évacuera l'eau qu'elle contient pendant 30 secondes environ.
- Si le programme est annulé, votre machine fait retentir un signal sonore 5 fois et l'indicateur de fin de programme s'allume.

INDR41

Si vous souhaitez réinitialiser le programme alors que votre machine fonctionne

- ouvrez la porte
- appuyez sur la touche « programme » pendant 3 secondes (jusqu'à ce que 1 apparaisse sur le display.
- Le processus de vidange de l'eau débutera dès que vous aurez refermé la porte du lave-vaisselle. Le lave-vaisselle évacuera l'eau qu'elle contient pendant 30 secondes environ.
- Si le programme est annulé, votre machine fait retentir un signal sonore 5 fois et l'indicateur de fin de programme s'allume.

NB : Si vous ouvrez la porte du lave-vaisselle pour arrêter le programme de lavage avant la fin, faites attention de l'entrouvrir doucement au début pour éviter les éclaboussures d'eau

Lorsque le signal sonore indiquant la fin du programme (témoin de l'indicateur allumé) retentit, vous pouvez laisser la porte de votre machine entrouverte pour faciliter le séchage.

Si la porte du lave-vaisselle s'ouvre pendant le lavage ou si une panne d'électricité intervient, le lave-vaisselle ne poursuivra le programme en cours que si la porte est fermée et l'énergie rétablie.

MESURE COMPOSANTS

COMPOSANTS	VALEUR et CONTACTS	Note
Interrupteur marche-arrêt	0Ω	Touche enfoncée
Contacteur ouverture de porte	CN2.9 – CN2.2 0 Ω	Pore fermée
Contacteur pression d'eau	CN2.10 – CN2.2 0 Ω	Sans eau
Pompe de vidange	CN2.2 – CN2.4 143 Ω % ± 7	
Electrovanne entrée eau	CN2.6 – CN 2.9 3750 Ω ± %10 (20C°)	
Electrovanne régénération	CN2.10 – CN2.7 4130 Ω ± %10(25 C°)	
Sonde bac à sel	CN5.1 – CN5.2 0 Ω sans sel ∞ Ω avec sel	Mesure seulement sur le module
Résistance	26.19±15 Ω	Mesure sur le composant
Distributeurs produits lessiviels	1660 Ω ± %10 (25 C °)	Mesure sur le composant
Pompe lavage	CN2.3 – CN2.9 95 ±%7 Ω 126 ±% 7 Ω	Enroulement primaire Enroulement secondaire
Sonde température	CN 3.2 25° 5000 Ω %±5.0 CN 3.1 35° 3300 Ω %±5.5 55° 1520 Ω %±6.5 63° 1174 Ω %±7.5 80° 670 Ω %±8.0 90° 488Ω %±8.5	
Moteur ventilateur	CN 6.2 – CN 2.9 238.6 ± % 5	
Moteur répartition lavage R	CN 6.1 – CN 2.9 6840 ± % 5	
Sonde produit de rinçage	CN 5.3 – CN5.2 0 Ω ∞ Ω	Sonde OFF Sonde ON
Micro-interrupteur anti-débordement	CN2.1 – CN 2.5 0 Ω CN2.1 – CN 2.4 ∞ Ω	Incatif (sans eau) Actif (avec eau)

Pour contrôler les mesures ci-dessus, débranchez le lave-vaisselle, démontez le bandeau (fig a), déconnectez le module du câblage et contrôlez comme indique fig b



a)





b)

MODULE, PLATINE


LV POSABLE et INTEGRABLE

LV FULL INTEGRABLE

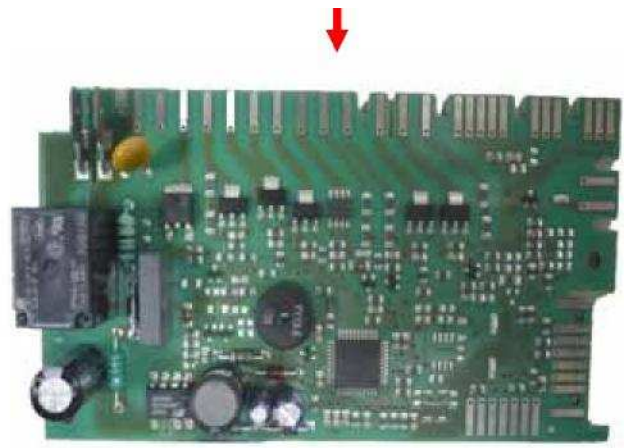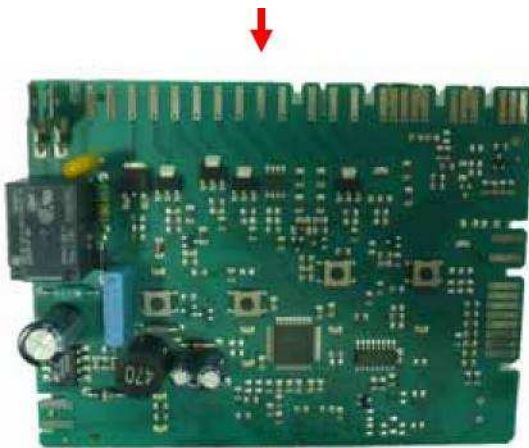


INTERRUPTEUR MARCHE ARRET

Pas de mesure sur la platine électronique

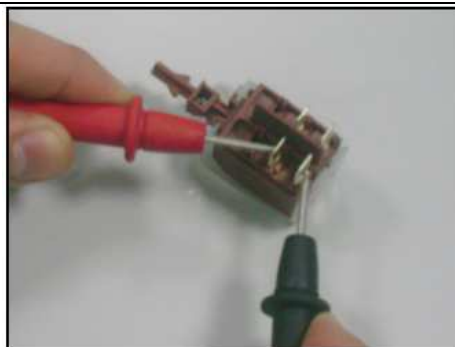

0 Ω

CONTACTEUR OUVERTURE DE PORTE

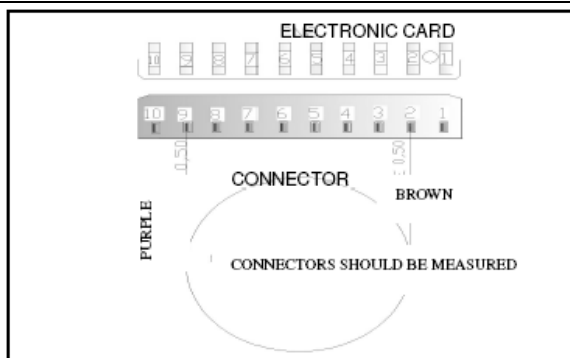


Contacts CN2.9 et CN2.2




0 Ω (porte fermée)

POMPE DE LAVAGE

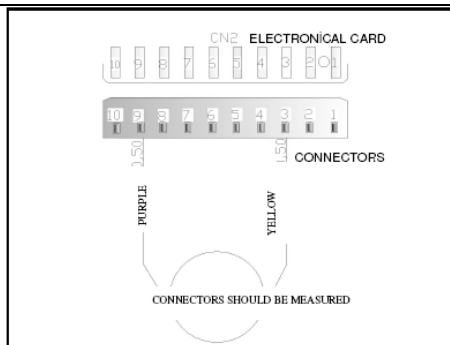

Contacts CN2.3 et CN2.9

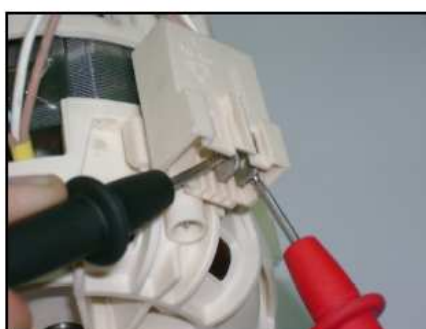


Mesure enroulement primaire
95 Ω +/- 7



Mesure enroulement secondaire
(câble bleu) 126 Ω +/- 7

POMPE DE VIDANGE

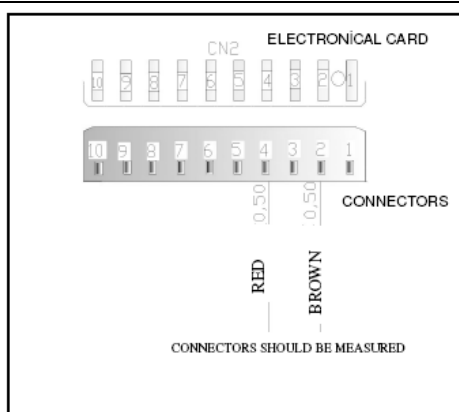


Contacts CN2.2 et CN2.4



143 Ω +/- 7

ELECTROVANNE ENTREE EAU

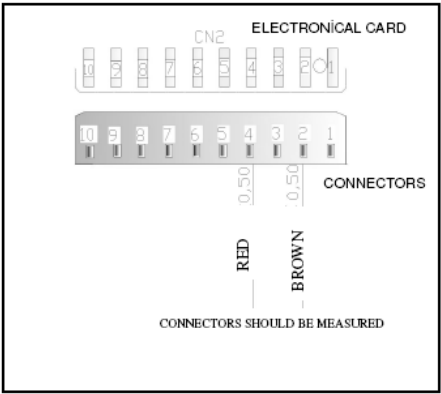


Contacts CN2.6 et CN2.9



3750 Ω +/- 10 (20C°)

ELECTROVANNE REGENERATION

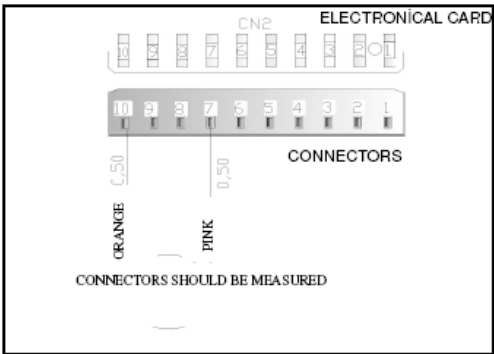

Contacts CN2.10 et CN2.7



4130 Ω +/- 10 (25C°)


RESISTANCE

Pas de mesure sur la platine électronique



23,95 Ω +/- 15

SONDE TEMPERATURE

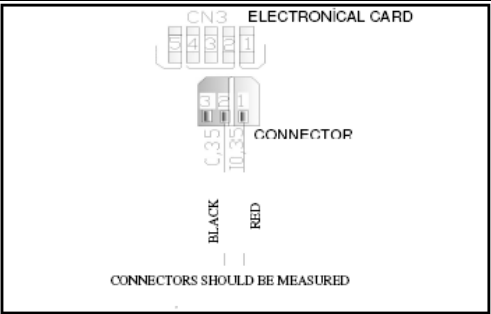


Contacts CN3.2 et CN3.1


- 5000 Ω +/- 5 (25C°)
- 3300 Ω +/- 5 (35C°)
- 3300 Ω +/- 5 (35C°)
- 1520 Ω +/- 6,5 (55C°)
- 1174 Ω +/- 7,5 (63C°)
- 670 Ω +/- 8 (80C°)
- 488 Ω +/- 8,5 (90C°)



CONTACTEUR PRESSION D'EAU

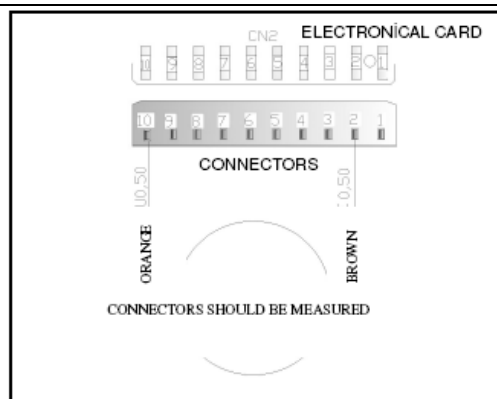


Contacts CN2.10 et CN2.2

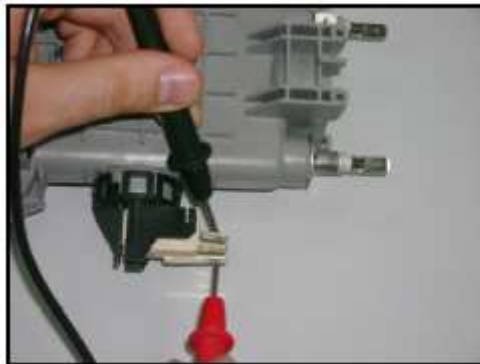

0 Ω (avec eau) et $\infty \Omega$ (sans eau)

MOTEUR REPARTITION LAVAGE

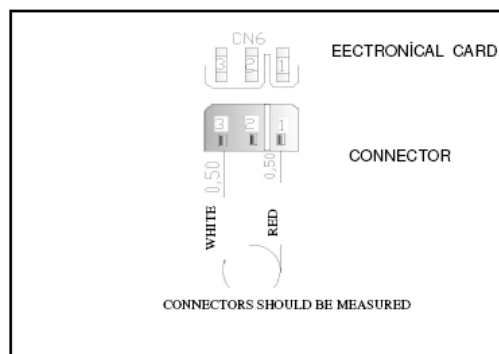


Contacts CN6.1 et CN2.9



6840 Ω +/- 5

SONDE PRODUIT SEL

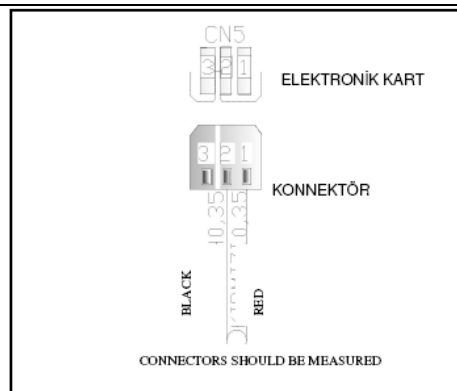


Contacts CN5.1 et CN5.2



0 Ω (sans sel) et $\infty \Omega$ (avec sel)

SONDE PRODUIT DE RINCAGE

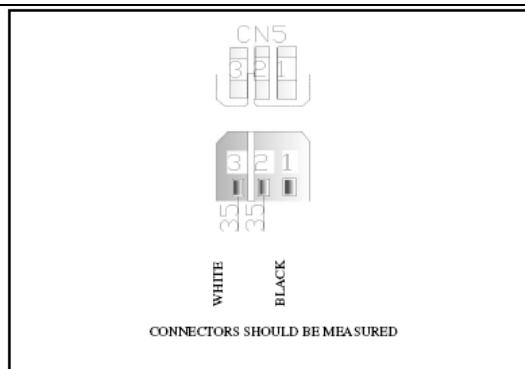

Contacts CN5.6 et CN5.3



0 Ω (sans produit) et $\infty \Omega$ (avec produit)


DISTRIBUTEUR PRODUITS LESSIVIELS

Pas de mesure sur la platine électronique




1660 Ω +/- 10 (25C°)

MOTEUR VENTILATEUR SECHAGE

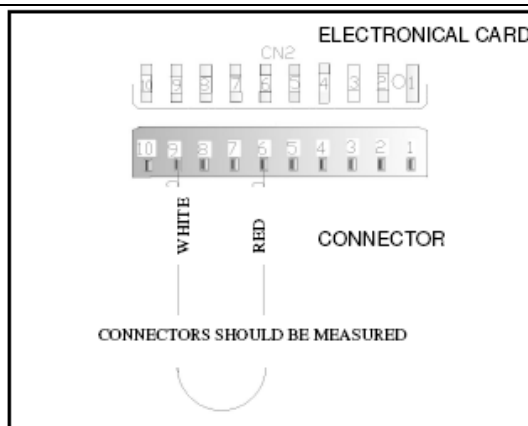


Contacts CN2.6 et CN2.9

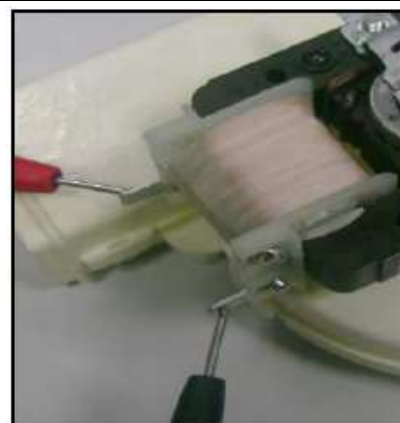

238,6 Ω +/- 5


SECURITE DEBORDEMENT

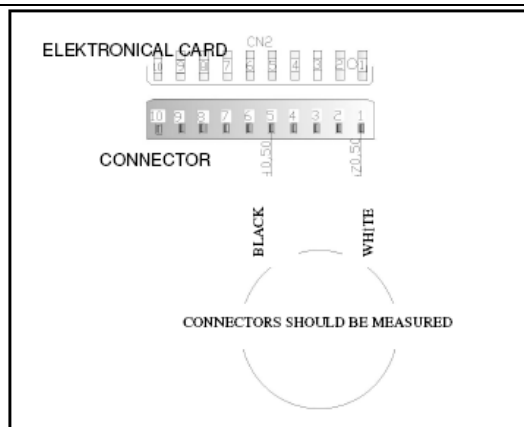

Contacts CN2.1 et CN2.5



0 Ω position 1 (sans eau = interrupteur inactif)

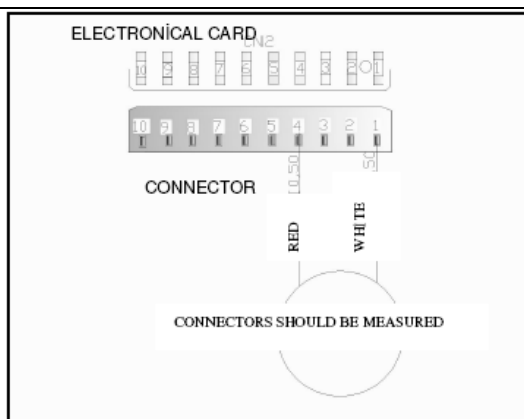


Contacts CN2.1 et CN2.4

∞ Ω position 2 (avec eau = interrupteur actif)

JOINT FILTRE TUYAU ARRIVEE (à vérifier et nettoyer régulièrement en cas de panne)



JOINT FILTRE ELECTROVANNE (à vérifier et nettoyer régulièrement en cas de panne)

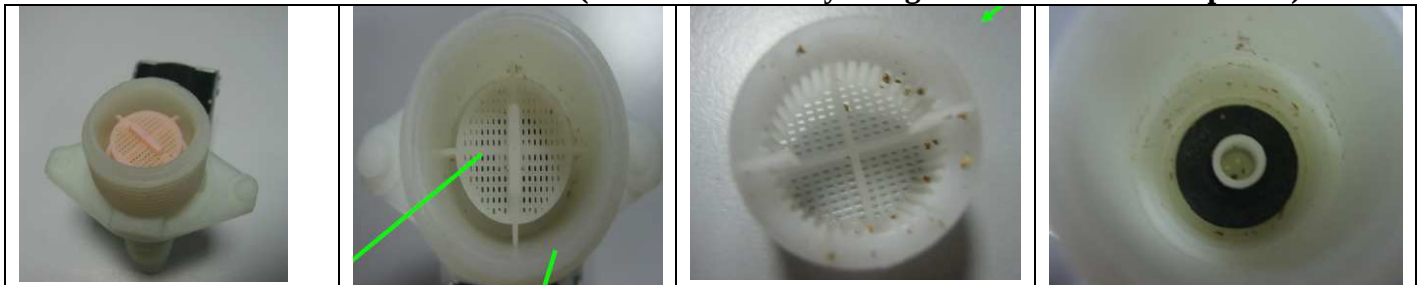


Les 2 filtres ci-dessus doivent être vérifiés systématiquement lors des interventions. Ils peuvent être à l'origine des pannes, notamment absence d'eau ou eau entrant très lentement.

BLOCAGE DE L'OUVERTURE DE LA BOITE A LESSIVE PAR DES GRANDS PLATS



VERIFICATION DU PRODUIT DE RINÇAGE

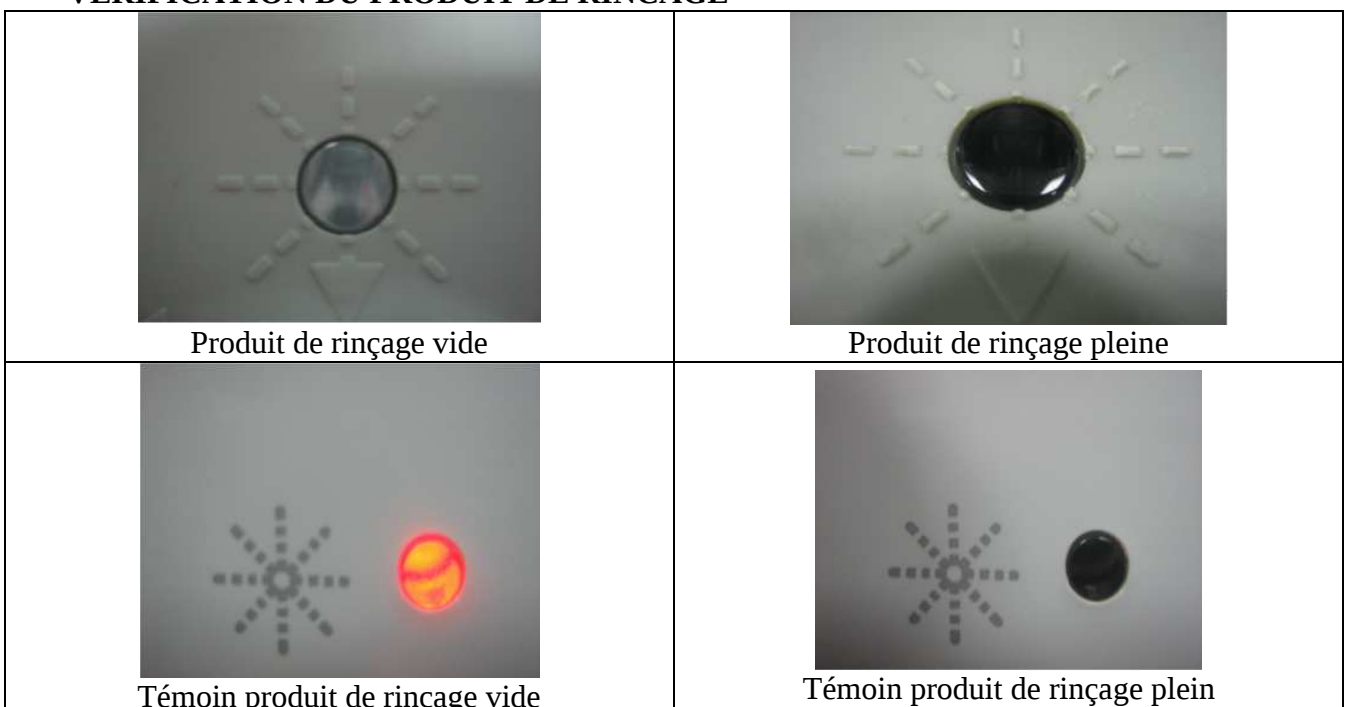

MAUVAIS RESULTATS DE LAVAGE : Vérifiez que le bras de lavage tourne librement



VERRES RAYES

1) Lorsque le panier est excessivement chargé, le verre peut être abîmé par la puissance de l'eau



2) Les substances qui pourraient être occasionnellement transportées par l'eau du réseau peuvent rayer le verre



3) Les détergents conservés dans des endroits humides (donc qui ont durcis) peuvent rayer le verre.



4) Les objets en aluminium ne doivent pas être lavés en même temps que le verre.

LES VERRES SONT MATTES APRES LE LAVAGE

1) Le manque de produit de rinçage est une des causes de ce problème. Il faut donc absolument mettre du produit de rinçage dans le compartiment prévu à cet effet.



2) Si la quantité de liquide de rinçage injectée au moment du rinçage est trop importante, cela donner un effet d'arc en ciel sur les verres. Régler le niveau du produit à un niveau plus faible.

3) Si la dureté de l'eau est très faible, des taches qui ressemblent à des taches de lait peuvent arriver. Dans cette condition, ne pas mettre de sel et ajuster le réglage de dureté de l'eau à la position la plus basse.




4) Si le bouchon du bac à sel n'est pas fermé correctement cela peut avoir un effet de verre mat comme le montre la photo ci-dessous



5) S'il n'y a pas de sel dans le bac à sel, il y aura des dépôts de calcaire les verres.

CORROSION SUR LES OBJETS METALLIQUES APRES LE LAVAGE

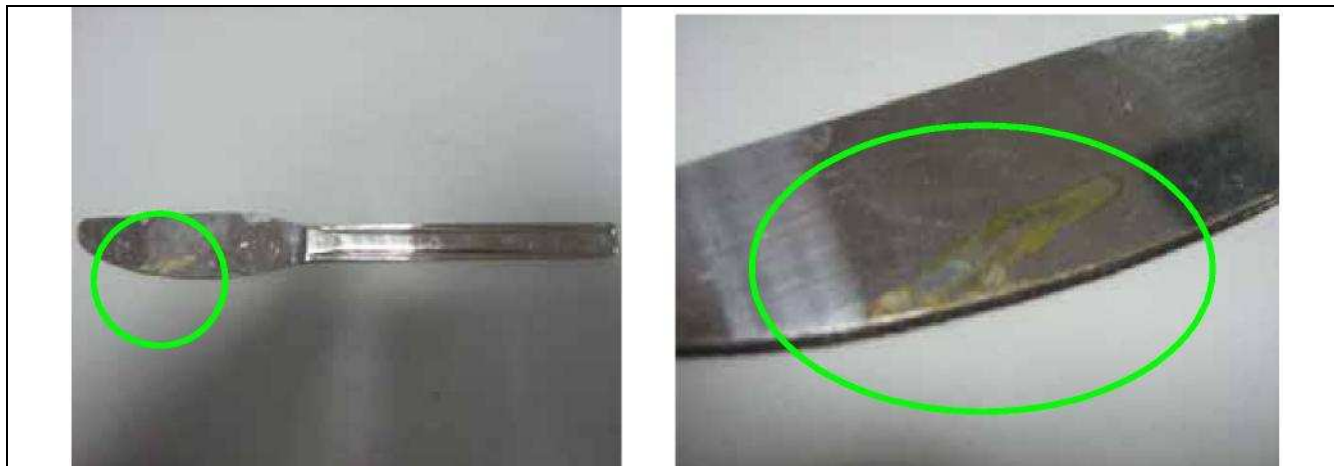

- 1) Vérifier si l'installation de mise à la terre est conforme
- 2) Il est recommandé d'utiliser l'entonnoir sel quand on met du sel dans le bac à sel. Après avoir mis le sel, s'il y a eu du sel répandu à l'intérieur du lave-vaisselle, **il est impératif** de tout enlever et de bien nettoyer avant de faire un lavage.
- 3) Les clients doivent être informés qu'ils peuvent avoir de la corrosion sur des objets métalliques qui sont de mauvaise qualité (inox non 18/10 par exemple)
- 4) Les clients doivent être informés que s'ils lavent des matériaux rouillés, cela peut provoquer de la corrosion sur les autres matériaux.

CALCAIRE SUR LES VERRES APRES LE LAVAGE



- 1) Le niveau de dureté de l'eau peut être plus élevé que le niveau réglé le lave-vaisselle. Si c'est le cas, procéder au réglage de la dureté (comme indiqué sur la notice). Si malgré le réglage, le phénomène persiste (dans le cas d'une eau très dure), il faudra recommander la pose d'un adoucisseur global de maison, si la dureté de l'eau est trop élevée dans la région.
- 2) Le sel mis dans le bac à sel peut avoir entièrement été consommé. S'il n'y a pas d'indicateur de sel sur le lave-vaisselle, le consommateur devrait contrôler visuellement le sel et en remettre si nécessaire.
- 3) Les résines du bac à sel peuvent ne plus être opérationnelles. Dans ce cas, il sera nécessaire de changer le bac à sel complet.

Remarque: Après les tests, les problèmes de verres mates ou rayés après le lavage, ne sont pas obligatoirement liés au lave-vaisselle. Ils peuvent se produire pour les raisons suivantes : mauvaise qualité de l'eau de distribution, mauvaise sélection d'un programme inadapté, verres de mauvaise qualité, l'usage détergent impropre au lave-vaisselle, les problèmes de base sur les conditions environnementales et la mauvaise utilisation de la part des clients. Ainsi les clients doivent avoir parfaitement lu la notice et les programmes.