

Présentation des diverses pièces

Bandeau C1 C11= 2 Programmes - 2 voyants Lavage/fin C12 = 3 Programmes - 2 voyants Lavage/fin C13 = 4 Programmes - 2 voyants Lavage/fin	
Bandeau C2 6 programmes – option Prélavage – Voyants d'indication de cycle – option départ différé – Voyants Rinçage et Sel	
Bandeau C3 7 programmes – option Prélavage – Voyants d'indication de cycle – option départ différé – Option ½ charge - Voyants Rinçage et Sel	
Bandeau C4 9 programmes – Display - option Prélavage – option départ différé – Option ½ charge – Lessive 3 en 4 - Voyants Rinçage et Sel	

Vue de dessous



Bouton marche arrêt



Fermeture de porte



Pompe de circulation

88W – 60L/sec – 300mbar – Protection 109C°



Pompe de vidange

30W – 17-21L/sec – 143ohm $\pm 7\%$ - Protection thermique 120C°



Groupe résistance simple
2000W - $23,95 \pm 15\Omega$



Micro-interrupteur pression eau
16A - 3 contacts

LV



Groupe résistance avec distributeur
8W - $6840 \pm 5\Omega$



Distributeur
Position 1 : Bras supérieur
Position 2 : Bras inférieur



Sonde NTC



Température protection : $83 \pm 3^\circ$

25°	5000Ω	%±5.0
35°	3300Ω	%±5.5
55°	1520Ω	%±6.5
63°	1174Ω	%±7.5
80°	670Ω	%±8.0
90°	488Ω	%±8.5

Electrovanne
6W - 2,5L/sec - $3750 \pm 10\Omega$ (20°)



Flow-mètre
Inclus dans l'air-break
208 rotation ± 6 par L



Electrovanne régénération
6W - $4130 \pm 10\Omega$ (25°)



Condensateur Anti-parasite
 $0,1 \mu\text{F}$ (X1) + $2 \times 0,027 \mu\text{F}$ (Y2) + $1\text{M} \Omega$



Moteur Ventilation Turbo
15W – 238,6 ±%5ohm



Sonde Bac à sel

Assemblé dans le bac à sel

Envoie un signal quand le sel est inférieur au niveau prévu



Câble alimentation
1800mm – 3x1mm²



Tuyau de vidange


Hauteur maxi vidange : 110cm

Hauteur mini vidange : 50cm

Longueur maximum vidange : 400cm



Boite à produit lessiviel (lavage + rinçage)

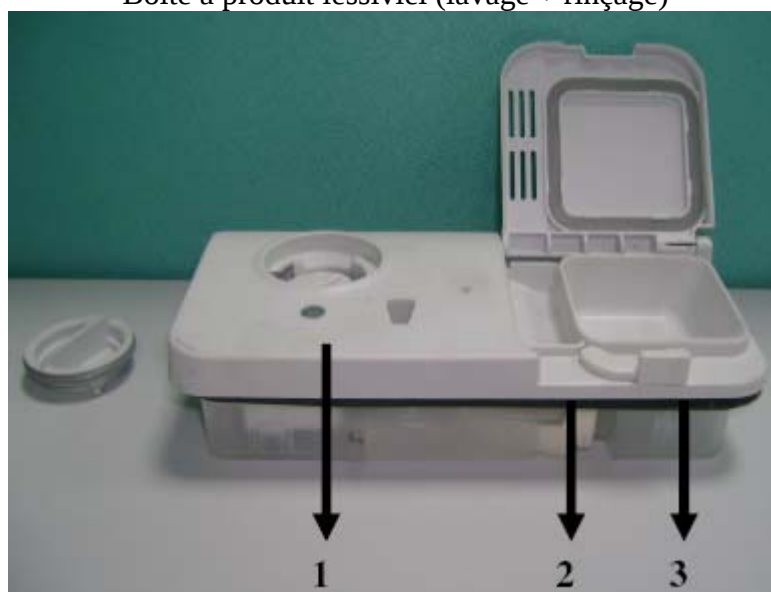

Contenance Prélavage (2)

5 cm3

Contenance Lavage (3)

40 cm3

Contenance Produit de Rinçage (1)

150 cm3

Réglage Produit de Rinçage
(Usine = niveau 3)

Niveau 1 = 1 cc ± 0,5cc

Niveau 2 = 2 cc ± 0,5cc

Niveau 3 = 3 cc ± 20%

Niveau 4 = 4 cc ± 20%

Niveau 5 = 5 cc ± 20%

Niveau 6 = 6 cc ± 20%

Bac à Sel

Contenance résine : 0,6 L

Contenance Sel : 2 Kg

Niveau de réglage : 6

Voir explications pages suivantes

Niveau = °df / Eau traitée

Niveau 1 = 0 – 9

Niveau 2 = 10 – 20 / 160L

Niveau 3 = 21 – 30 / 89L

Niveau 4 = 31 – 40 / 59L

Niveau 5 = 41 – 55 / 46L

Niveau 6 = 56 – 90 / 16L

Consommations modèle C1 C11 – C11 – C13	Programmes	Durée	Eau (Lt)	Electricité (kWh)	
	Economique 50°C	145'	15,7	1,05	LV
	Intensif 65°C	110'	17,2	1,55	
Consommations modèle C2	Programmes	Durée	Eau (Lt)	Electricité (kWh)	
	Prélavage	15'	4.5	0.02	
	Rapide 40°C	30'	12.4	0.68	
	Economique 50°C	145'	15,7	1,05	
	Normal 55°C	95'	16.5	1.10	
	Intensif 65°C	110'	17,2	1,55	
Consommations modèle C3	Programmes	Durée	Eau (Lt)	Electricité (kWh)	
	Prélavage	15'	4.5	0.02	
	Rapide 40°C	30'	12.4	0.68	
	Economique 50°C	145'	15,7	1,05	
	Normal 55°C	95'	16.5	1.10	
	Intensif 65°C	110'	17,2	1,55	
	Délicat	70'	13,8	0.79	
Consommations modèle C3 Avec Prélavage sur chaque programme	Programmes	Durée	Eau (Lt)	Electricité (kWh)	
	Rapide 40°C	45'	15.1	0.67	
	Economique 50°C	185'	17,6	1,07	
	Normal 55°C	120'	18.9	1.27	
	Intensif 65°C	110'	17,2	1,55	
	Délicat	70'	13,8	0.79	
Consommations modèle C3 Avec ½ Charge sur chaque programme	Programmes	Durée	Eau (Lt)	Electricité (kWh)	
	Prélavage	15'	4,2	0,02	
	Rapide 40°C	30'	10.9	0.65	
	Economique 50°C	155'	9,6	1,03	
	Normal 55°C	87'	10.5	1.23	
	Intensif 65°C	90'	11,8	1,28	
	Délicat	62'	9,8	0.77	
Consommations modèle C4	Programmes	Durée	Eau (Lt)	Electricité (kWh)	
	Prélavage	15'	4.5	0.02	
	Rapide 40°C	30'	10.9	0.65	
	Economique 50°C	170'	13,4	1,05	
	Automatique Délicat 60-50°C	61-78'	10,6-17,7	0.60-0.80	
	Automatique Normal 50-50°C	100-118'	10,9-18,5	1,03-1,28	
	Automatique Intensif 60-70°C	111-183'	13,3-24,6	1,25-1,78	
	55' 60°C	55'	11,3	0.71	
	Hygiène 60°C	100'	15,5	0.98	

Autotest

- 1) Positionnez la manette sélecteur sur le programme n°1 (à droite de la position 0)



- 2) Appuyez sur le bouton Start/Pause (le lave linge n'étant pas en action)



- 3) Tout en restant appuyé sur la touche Start / Pause, appuyez sur la touche Marche-Arrêt.



- 4) Restez appuyé sur la touche Start-Pause jusqu'à ce que les 3 voyants ci-dessous s'allument (environ 5')

LV



- 5) Tout en restant appuyé sur la touche Start-Pause, remettez la manette programme sur « 0 ». Les voyants s'éteignent



- 6) Appuyez de nouveau sur la touche Start/Pause jusqu'à ce que les voyants s'allument



Le programme Autotest démarre automatiquement.

Durée 11,34min, Eau 3,46Lt, Electricité 0.14kWh, Température maximum : 42°C

Ces valeurs sont obtenues au cours des tests faits dans des laboratoires. Elles peuvent varier suivant l'environnement : tension, température d'entrée d'eau et température ambiante)

N°	Procédure	Durée (~)	Contrôle et test
0	Montrer le dernier échec	~6 sec	Au début du programme
1	Vidange	~4 sec	Pompe de vidange
2	Remplissage d'eau (3,5lt)	~1min 25sec	Electrovanne, Flow-mètre et Pompe lavage (à 2,5lt)
3	Sonde Turbidité	30 sec	
4	Pompe lavage	~1min 55sec	Pompe lavage + boîte à lessive (ouverture)
5	Pompe lavage + résistance	~5min	Résistance + Interrupteur pression + Sonde NTC + Distributeur
6	Electrovanne régénération + Ventilateur Turbo	~1min	Electrovanne Régénération
7	Régénération	~1min 20sec	
8	Vidange	~20sec	Pompe de vidange
9	Voyant fin s'allume	~	

Code Erreur			Description	Problèmes possibles
Lavage	Fin	Start/Pause		
		*	Absence d'arrivée d'eau	- Vérifiez l'ouverture complète du robinet et l'absence de coupure d'eau - Fermez le robinet, retirez le tuyau et nettoyez les 2 filtres à l'extrémité de celui-ci - Vérifiez l'électrovanne ainsi que les connexions - Vérifiez la connexion du flow-mètre - Vérifiez le micro-interrupteur de pression (résistance) ainsi que les connexions - Vérifiez la pompe de lavage ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
	*		Arrivée d'eau intermittente	- Vérifiez si l'électrovanne est correct ainsi que son étanchéité quand il est fermé - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
	*	*	La machine ne vidange pas	- Le tuyau de vidange est bouché - Les filtres intérieurs de la machine sont bouchés - Vérifiez la pompe de vidange ainsi que les connexions - Vérifiez le micro-interrupteur de pression (résistance) ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
*		*	Pas de chauffage de l'eau ou température incorrecte	- Vérifiez la sonde NTC ainsi que les connexions - Vérifiez la sonde de protection de la résistance ainsi que les connexions - Vérifiez la résistance ainsi que les connexions
*	*		Sécurité Anti-débordement	- Vérifiez s'il n'y a pas de fuite au niveau de la cuve - Vérifiez le micro-interrupteur de la sécurité anti-débordement ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
*	*	*	Paramètres de platine défectueux	- En cas de variation importante dans le voltage, les variations du logiciel ne peuvent pas être gardé dans la mémoire de la platine
*			Flow-mètre	- Vérifiez la connexion le flow-mètre ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
		*	Porte ouverte	- Vérifiez la sécurité de porte ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions

Code erreur						Description	Problèmes possibles
Display	Lavage	Rinçage	Séchage	Fin	Start Pause		
F5					*	Absence d'arrivée d'eau	- Vérifiez l'ouverture complète du robinet et l'absence de coupure d'eau - Fermez le robinet, retirez le tuyau et nettoyez les 2 filtres à l'extrémité de celui-ci - Vérifiez l'électrovanne ainsi que les connexions - Vérifiez la connexion du flow-mètre - Vérifiez le micro-interrupteur de pression (résistance) ainsi que les connexions - Vérifiez la pompe de lavage ainsi que les connexions Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
F3		*		*		Arrivée d'eau intermittente	- Vérifiez si l'électrovanne est correct ainsi que son étanchéité quand il est fermé - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
F2			*	*		La machine ne vidange pas	- Le tuyau de vidange est bouché - Les filtres intérieurs de la machine sont bouchés - Vérifiez la pompe de vidange ainsi que les connexions - Vérifiez le micro-interrupteur de pression (résistance) ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
F8	*		*	*		Pas de chauffage de l'eau ou température incorrecte	- Vérifiez la sonde NTC ainsi que les connexions - Vérifiez la sonde de protection de la résistance ainsi que les connexions - Vérifiez la résistance ainsi que les connexions
			*			Sécurité débordement	- Vérifiez le micro-interrupteur de la sécurité anti-débordement ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
F1		*	*			Sécurité Anti-débordement	- Vérifiez s'il n'y a pas de fuite au niveau de la cuve - Vérifiez le micro-interrupteur de la sécurité anti-débordement ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
F7	*		*			Eau trop chaude	- Vérifiez la température d'eau. Si elle est supérieure à 77°C, contrôlez la sonde NTC - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
F9	*	*				Distributeur mal positionné	- Vérifiez le fonctionnement électrique du distributeur ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions

F6	*			*		Sonde NTC	LV - Vérifiez la sonde NTC ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
FE	*	*	*	*		Paramètres de platine défectueux	- En cas de variation importante dans le voltage, les variations du logiciel ne peuvent pas être gardées dans la mémoire de la platine
SE	*	*	*			Dureté de l'eau	- La dureté de l'eau n'a pas été réglée correctement ou le réglage de la dureté de l'eau ne peut pas être conservé en mémoire dans le logiciel. - Le réglage de la dureté de l'eau doit être ajusté après avoir contrôlé l'eau
F4		*				Flow-mètre	- Vérifiez la connexion le flow-mètre ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
FA	*	*		*		Sonde Turbidité	- Vérifiez la sonde de turbidité ainsi que les connexions - Il peut y avoir du sel amalgamé autour de la sonde. Nettoyez-le - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
					*	Porte ouverte	- Vérifiez la sécurité de porte ainsi que les connexions - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions

Réglage de l'adoucisseur



- Placez la manette du sélecteur de programme sur 0 (reset) pendant que l'appareil n'est pas en service - Appuyez sur la touche Départ/Pause (2) et maintenez-la appuyée - Tout en maintenant la touche Départ/Pause appuyée, mettez la machine sous tension en appuyant sur le bouton marche/arrêt (4) - Maintenez la touche Départ-pause appuyée jusqu'à ce que les témoins lumineux de déroulement de cycle (3) s'allument et s'éteignent. Une fois que les témoins (3 = Lavage/séchage + Fin pour le C1 et 3-6-9-12 pour le C2-C3-C4) ont clignoté, relâchez le bouton Départ/Pause (2). - Le lave vaisselle affiche le dernier réglage de dureté sélectionné (3 en usine) - Vous pouvez modifier les réglages en appuyant sur la touche Départ/Pause (2) - Après avoir ajusté le niveau de dureté de l'eau, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (4) pour garder en mémoire le réglage	 Bandeau CI C2 / 3 
---	--

Bandeau C1	Niveau 1 (0-9) = Voyant Lavage/Séchage Niveau 2 (10-20) = Voyant Fin Niveau 3 (21-30) = Voyant lumineux touche Départ/pause Niveau 4 (31-40) = Voyants Lavage/Séchage + Fin Niveau 5 (41-55) = Voyants Lavage/Séchage + touche Départ/pause Niveau 6 (56-90) = Voyants lumineux Fin + touche Départ/pause
------------	--

Bandeau C2 + C3	LV Niveau 1 (0-9) = Voyant Lavage ou 3H Niveau 2 (10-20) = Voyant Rinçage ou 6H Niveau 3 (21-30) = Voyant Séchage ou 9H Niveau 4 (31-40) = Voyant Fin ou 12H Niveau 5 (41-55) = Voyants Lavage + Fin ou 3 + 12H Niveau 6 (56-90) = Voyants Rinçage + Fin ou 6 + 12H
-----------------	--

Bandeau C4	Niveau 1 (0-9) = L1 en appuyant sur la touche + ou - Niveau 2 (10-20) = L2 Niveau 3 (21-30) = L3 Niveau 4 (31-40) = L4 Niveau 5 (41-55) = L5 Niveau 6 (56-90) = L6
------------	---

SECURITE ENFANT

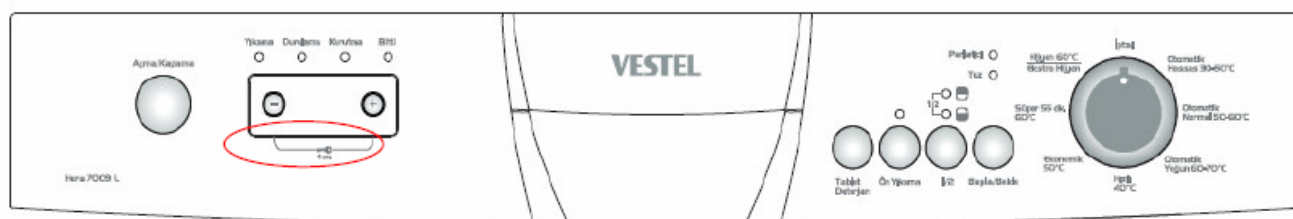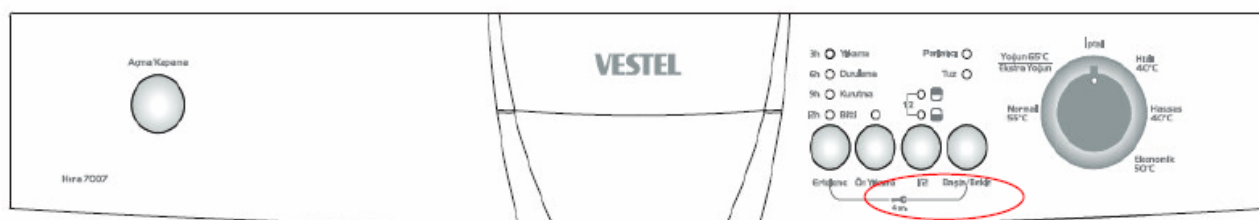

Les modèles C2,C3 et C4 sont équipés d'une sécurité enfant.

Activation sur C2 et C3 : Appuyez simultanément sur les touches « départ, pause + départ différé » pendant 4 secondes. La sécurité est visualisée par le clignotement de la lampe témoin « 3h »

Désactivation sur C2 et C3 : Appuyez simultanément sur les touches « départ, pause + départ différé » pendant 4 secondes. L'arrêt de la sécurité est visualisée par le clignotement de la lampe témoin « 3h »

Activation sur C4 : Appuyez simultanément sur les touches « + et - » pendant 4 secondes. La sécurité est visualisée par l'affichage des lettres « CL » pendant 2 secondes.

Désactivation sur C4 : Appuyez simultanément sur les touches « + et - » pendant 4 secondes. La sécurité est visualisée par l'affichage des lettres « CL » 2 fois.

ANNULATION ou MODIFICATION de PROGRAMME

Pour annuler un programme démarré

- 1) Appuyez une fois sur la touche « départ-pause »
- 2) Tournez la manette de sélection sur « 0 »
- 3) Appuyez de nouveau sur la touche « départ-pause », la machine va vidanger pendant environ 40s

Pour modifier un programme démarré (uniquement s'il est démarré depuis peu de temps)

Procéder de la même manière que pour le programme précédent, mais au lieu de tourner la manette de sélection sur « 0 », tournez-la sur le programme désiré


MESURE COMPOSANTS

LV

Composants	Valeur	Contacts modules
Interrupteur marche-arrêt	0 ohm	
Contacteur ouverture de porte	0 ohm	CN2.9 et CN2.2
Pompe lavage	Primaire : 95 +/- 7 Secondaire : 126 +/- 7	CN2.3 et CN2.9
Pompe de vidange	143 ohm +/- 7	CN2.2 et CN2.4
Electrovanne entrée eau	3750 ohm +/- 10 (20C°)	CN2.6 et CN2.9
Electrovanne régénération	4130 ohm +/- 10 (25C°)	CN2.10 et CN2.7
Résistance	23,95 ohm +/- 15	
Sonde température	5000 ohm +/- 5 (25C°) 3300 ohm +/- 5 (35C°) 3300 ohm +/- 5 (35C°) 1520 ohm +/- 6,5 (55C°) 1174 ohm +/- 7,5 (63C°) 670 ohm +/- 8 (80C°) 488 ohm +/- 8,5 (90C°)	CN3.2 et CN3.1
Contacteur pression d'eau	0 ohm	CN2.10 et CN2.2
Moteur répartition lavage	6840 ohm +/- 5	CN6.1 et CN2.9
Sonde produit sel	0 ohm	CN5.1 et CN5.2
Sonde produit de rinçage		CN5.3 et CN5.2
Distributeurs produits lessiviels	1660 ohm +/- 10 (25C°)	
Moteur ventilateur	238,6 ohm +/- 5	CN2.6 et CN2.9
Micro-interrupteur anti-débordement		CN2.1 et CN2.5 CN2.1 et CN2.4



a)

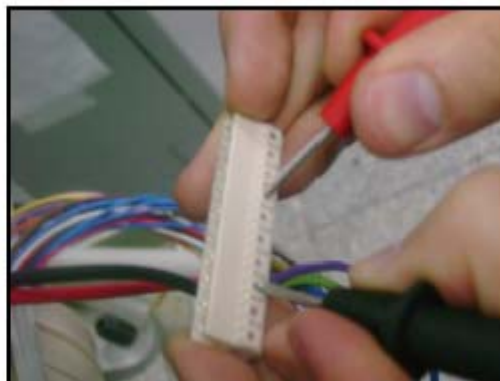


b)

Pour contrôler les mesures ci-dessus, débranchez le lave vaisselle, démontez le bandeau (fig a) , déconnectez le module du câblage et contrôlez comme indique fig b

INTERRUPTEUR MARCHE ARRET


Pas de mesure sur la platine électronique

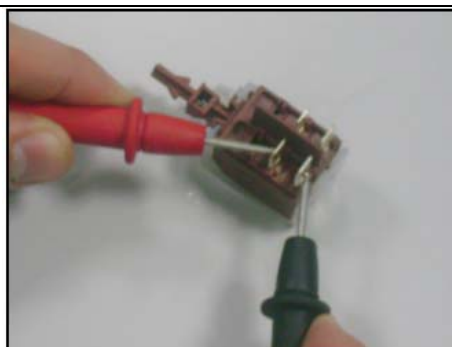

0 ohm

CONTACTEUR OUVERTURE DE PORTE

LV

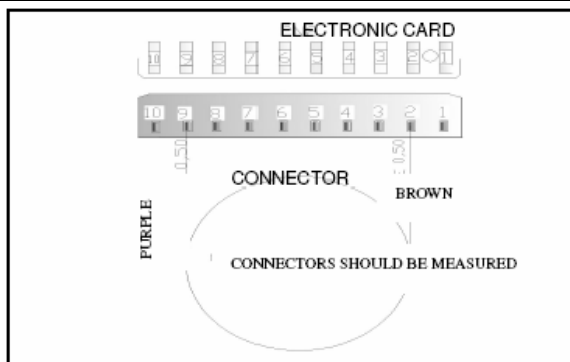


Contacts CN2.9 et CN2.2



0 ohm (porte fermée)

POMPE DE LAVAGE

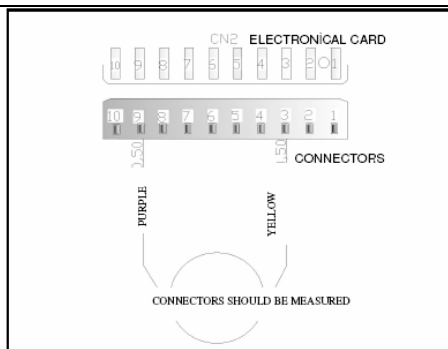

Contacts CN2.3 et CN2.9




Mesure enroulement primaire
95 +/- 7



Mesure enroulement secondaire
(câble bleu) 126 +/- 7

POMPE DE VIDANGE

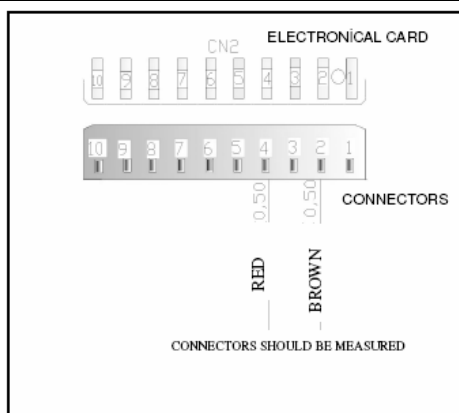


Contacts CN2.2 et CN2.4



143 ohm +/- 7

ELECTROVANNE ENTREE EAU

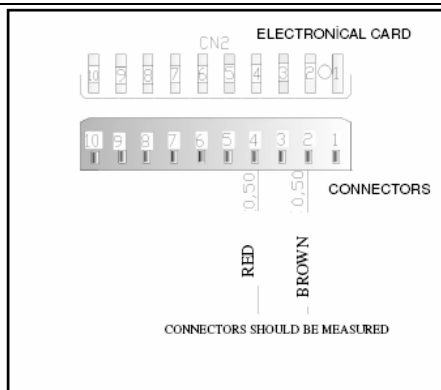


Contacts CN2.6 et CN2.9



3750 ohm +/- 10 (20C°)

ELECTROVANNE REGENERATION

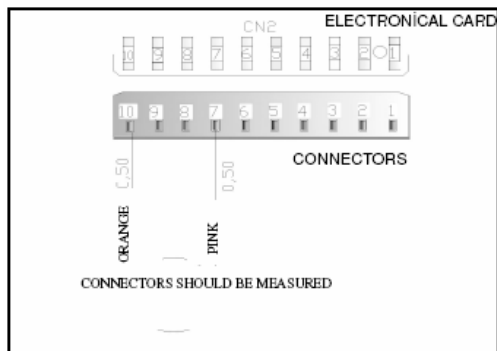

Contacts CN2.10 et CN2.7



4130 ohm +/- 10 (25C°)


RESISTANCE

Pas de mesure sur la platine électronique



23,95 ohm +/- 15

SONDE TEMPERATURE

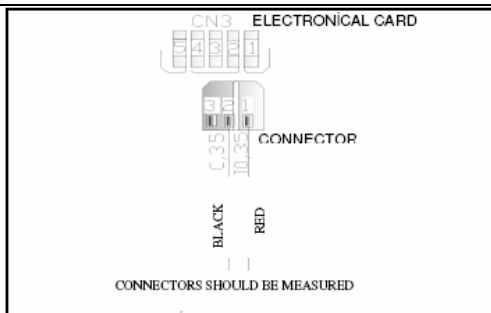


Contacts CN3.2 et CN3.1

5000 ohm +/- 5 (25C°)
 3300 ohm +/- 5 (35C°)
 3300 ohm +/- 5 (35C°)
 1520 ohm +/- 6,5 (55C°)
 1174 ohm +/- 7,5 (63C°)
 670 ohm +/- 8 (80C°)
 488 ohm +/- 8,5 (90C°)



CONTACTEUR PRESSION D'EAU

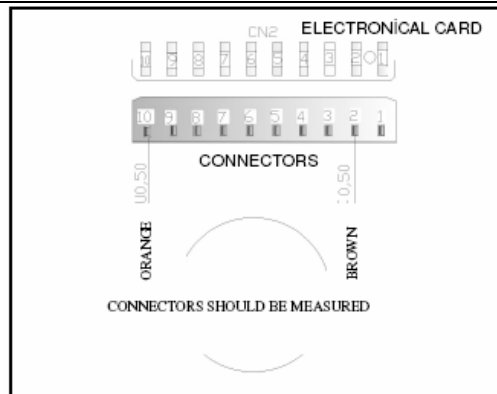


Contacts CN2.10 et CN2.2



0 ohm

MOTEUR REPARTITION LAVAGE

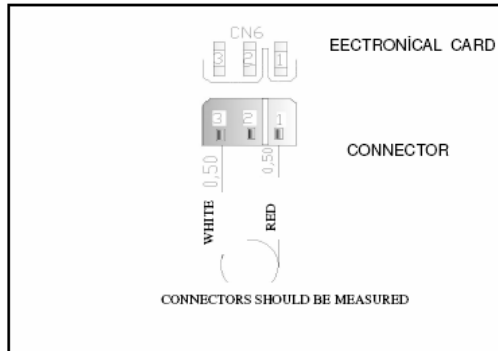


Contacts CN6.1 et CN2.9



6840 ohm +/- 5

SONDE PRODUIT SEL

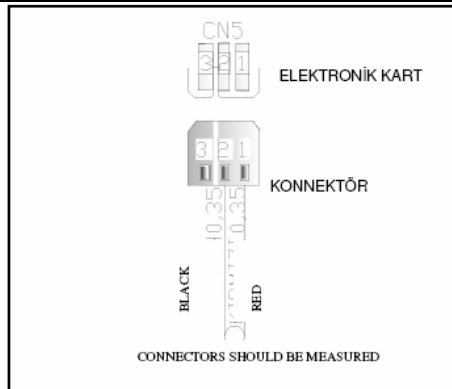


Contacts CN5.1 et CN5.2



0 ohm

SONDE PRODUIT DE RINCAGE

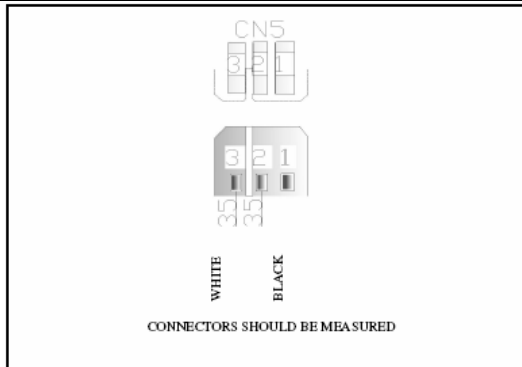


Contacts CN5.6 et CN5.3



0 ohm


DISTRIBUTEUR PRODUITS LESSIVIELS

Pas de mesure sur la platine électronique

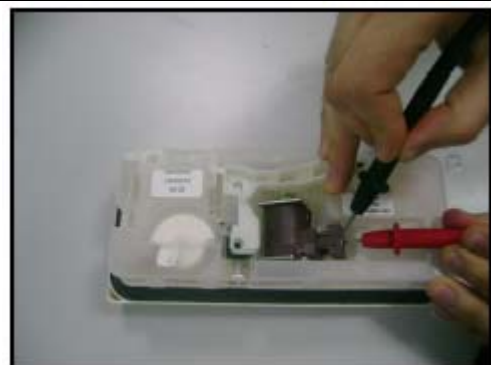


1660 ohm +/- 10 (25C°)

MOTEUR VENTILATEUR SECHAGE

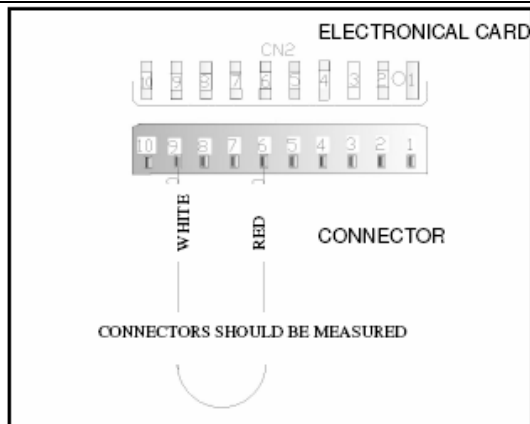


Contacts CN2.6 et CN2.9

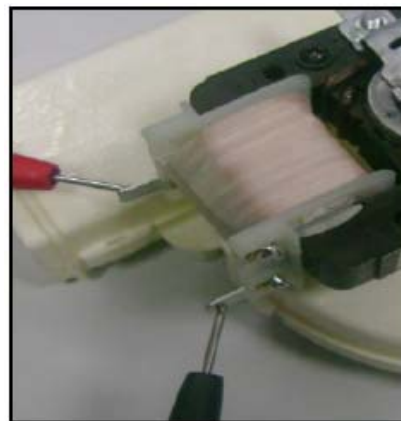

238,6 ohm +/- 5


SECURITE DEBORDEMENT

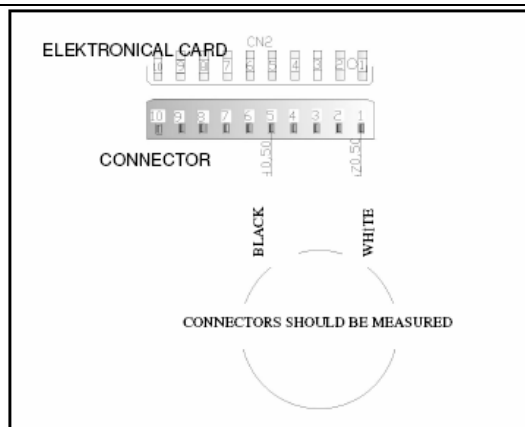

Contacts CN2.1 et CN2.5



0 ohm (sans eau = interrupteur inactif)

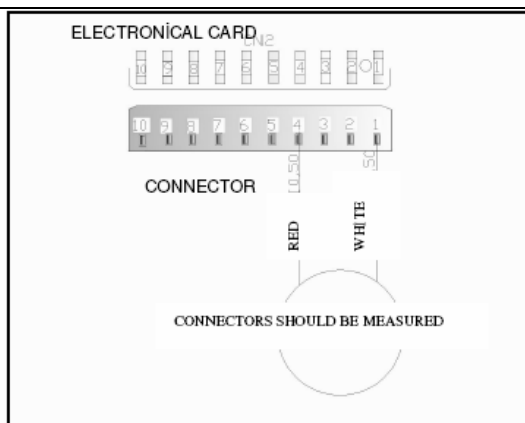

Contacts CN2.1 et CN2.4


0 ohm (avec eau = interrupteur actif)

JOINT FILTRE TUYAU ARRIVEE (à vérifier et nettoyer régulièrement en cas de panne)



JOINT FILTRE ELECTROVANNE (à vérifier et nettoyer régulièrement en cas de panne)

LV

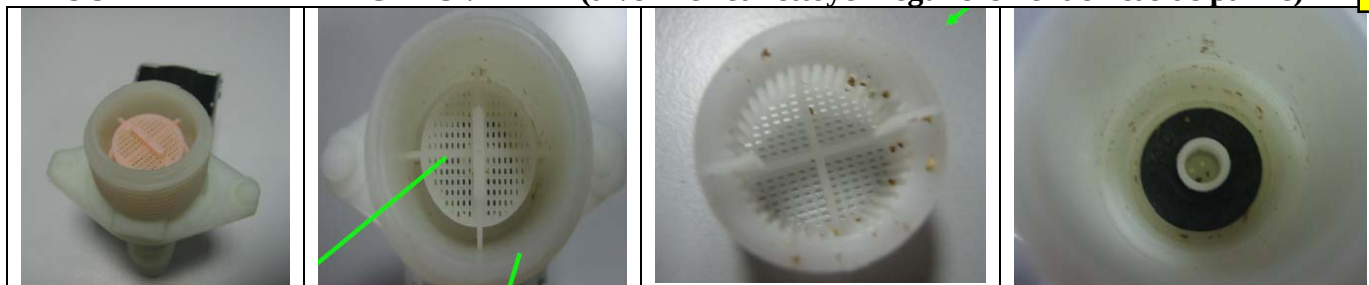


Les 2 filtres ci-dessus doivent être vérifiés systématiquement lors des interventions. Ils peuvent être à l'origine des pannes, notamment absence d'eau ou eau entrant très lentement.

BLOCAGE DE L'OUVERTURE DE LA BOITE A LESSIVE PAR DES GRANDS PLATS



VERIFICATION DU PRODUIT DE RINCAGE

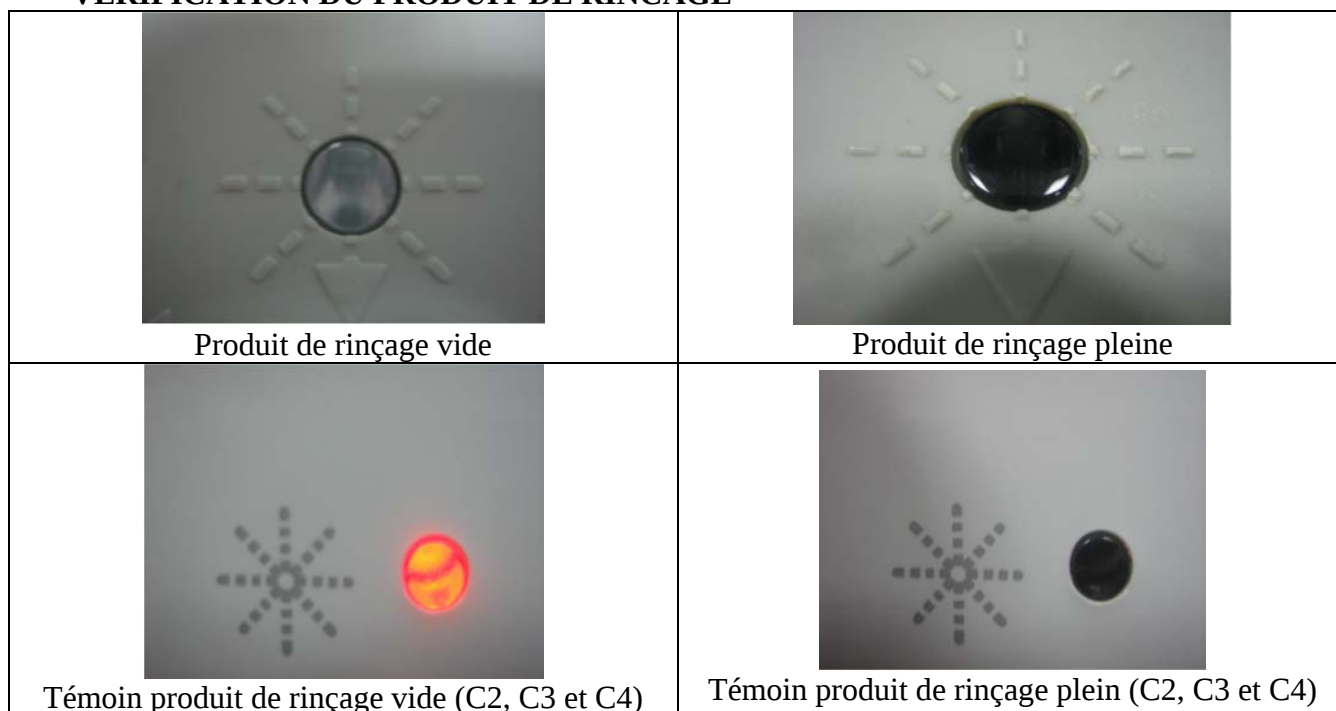

MAUVAIS RESULTATS DE LAVAGE : Vérifiez que le bras de lavage tourne librement

