
INFORMATION TECHNIQUE

CHASSIS

373

Activation du Mode Service



Procédure :

Appuyez sur la touche de température du congélateur en continu. Pendant ce temps, ouvrez et fermez la porte du refroidisseur au moins 3 fois. L'appareil entrera en mode service 3 sec. Plus tard.

- S'il y a un problème technique, le code défaut s'affichera sur l'écran. Sinon rien ne s'affichera
- Le Buzzer sonne pendant 0,1 sec. toutes les 5 s. en mode service.
- L'icône de verrouillage enfant clignote.
- La fonction de service peut être activée en appuyant sur le bouton «Mode» (touche « M »)

- Appuyer **une** fois sur la touche « M »


Mode de démarrage

Icône **Eco (feuille)** clignote.

Le numéro du composant contrôlé est affiché dans l'afficheur du compartiment congélateur.

[01 ; 04 ; 08 ; 09 ; 03 ; 11]

L'icône Eco s'éteint lorsque le test de démarrage des différents composants se termine et l'affichage revient au mode service initial.(Affichage de l'icône d'un cadenas)

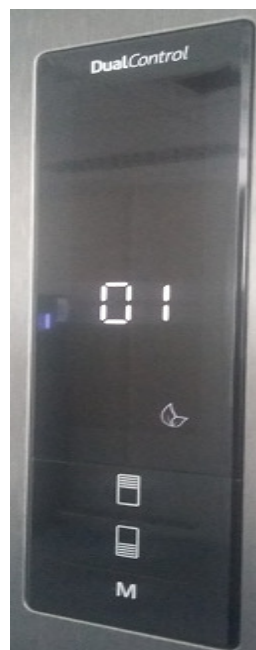

- Appuyer **2** fois sur la touche « M »

Dégivrage Manuel

Icône **vacances** (parapluie) clignote.

Le dégivrage peut être terminé manuellement ou automatiquement.

Le dégivrage peut être terminé manuellement en utilisant le bouton de réglage du compartiment réfrigérateur.

L'icône de vacances s'éteint et l'affichage revient au mode service initial.

Le dégivrage automatique fonctionne selon le temps de dégivrage standard.

L'icône vacances s'éteint quand le dégivrage manuel se termine et l'affichage revient au mode service initial.



- Appuyer **3** fois sur la touche « M »

Contrôle du clapet motorisé (ceci est une fonction général pour les appareils équipés du clapet motorisé)
Icônes **SUPER** clignotent.

Il n'y a pas de fonction en raison de l'absence du clapet motorisé dans le produit

Si vous ne touchez pas les touches, au bout de 5 minutes, cette fonction s'arrête.

Les icônes **SUPER** s'éteignent et l'affichage revient au mode de service initial.



- Appuyer **4** fois sur la touche « M »

Indication des valeurs de températures des différentes sondes

Icônes **SUPER** clignotent.

Affiche directement sur l'afficheur du haut la température de la valeur de la sonde du congélateur en position « 1 ».

Appuyez une 1° fois sur la touche réglage du congélateur, l'afficheur du haut indique la valeur de la sonde de température du compartiment réfrigérateur en position « 2 ».


Appuyer une 2° fois sur la touche réglage du congélateur, l'afficheur indique la valeur de la sonde de température du dégivrage en position « 3 ».

Appuyer une 3° fois sur la touche de réglage du congélateur, l'afficheur indique la valeur de la sonde de la température ambiante en position « 4 ». (Si l'appareil équipé de cette sonde)

Appuyer une 4° fois sur la touche de réglage du congélateur, l'afficheur indique la valeur de la sonde de la température du serpent en position « 5 ».

Si vous ne touchez pas pendant 5 minutes la touche congélateur l'appareil repasse automatiquement en mode normal.

Si vous appuyer sur la touche réfrigérateur vous arrêtez le test en cours et l'appareil repasse en mode service initial.

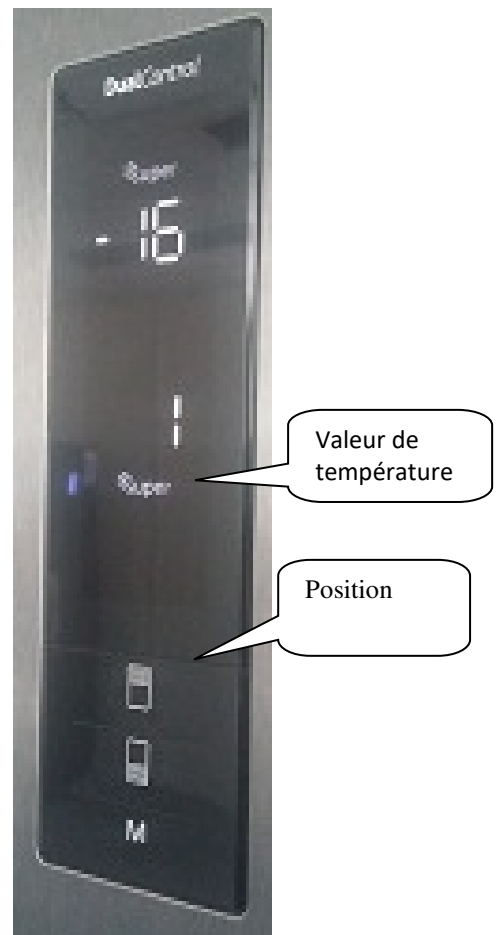

- Appuyer **5** fois sur la touche « M »


Contrôle des switch de portes

Pas d'affichage d'icône

Lorsque les portes sont fermées l'afficheur indique « OF »

Dès l'ouverture de l'une des portes l'afficheur vous indique « On ».

Suivant certains modèles le switch de porte n'existe pas sur le compartiment congélateur.

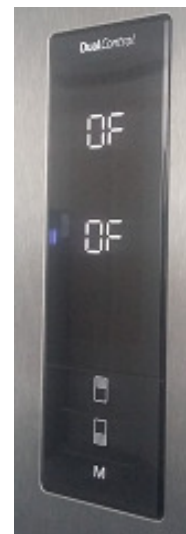

SONDE	TEMPERATURE	Affichage	
		UTILISATEUR	Mode Service
(1) Congélateur	> +50 °C or <-50 °C Sonde est en court circuit ou coupée)	Affichage SR (clignote) Sur l'afficheur du congélateur & Symbole SR Clignote et le buzzer « beep »	Display FE 01
(2) Réfrigérateur			Display FE 02
(3) Dégivrage			Display FE 03
(5) Sonde serpentin			Display FE 04
Panne de (1) et (2)			Display FF 12
Panne de (1) et (3)			Display FF 13
Panne de (1) et (5)			Display FF 15
Panne de (2) et (3)			Display FF 23
Panne de (2) et (5)			Display FF 25
Panne de (3) et (5)			Display FF 35
Panne de (2) et (3) et (5)			Display FH 06
Panne de (1) et (3) et (5)			Display FH 02
Panne de (1) et (2) et (5)			Display FH 05
Panne de (1) et (2) et (3)			Display FH 04
Panne de toutes les sondes			Display FU 00

Affichage du composant défectueux

TYPE DE DEFAUT	DETAILS	Affichage Utilisateur	Affichage Mode Service
Compresseur défectueux	Temp. Sonde dégivrage > -10°C (Temp. Sonde D inchangée pendant 10 minutes Le compresseur continu de fonctionner)	Affichage SR (clignote sur l'afficheur congélateur) & Symbole SR clignote	Display FO 05
Dégivrage défectueux	Sonde dégivrage < 0°C	& Buzzer 'beep'	Display FO 06

Affichage d'un défaut d'alimentation secteur

TYPE DE DEFAUT	DETAILS	AFFICHAGE UTILISATEUR	AFFICHAGE EN MODE SERVICE
Faible tension	Tension secteur < 170 v	Affichage Réfrigérateur et congélateur ' ' — Et le buzzer « beep »	Les afficheurs réfrigérateur et congélateur affichent : « _ »

Affichage d'un défaut de refroidissement

Remarque: Pour éviter les fausses alarmes, la fonction d'alarme est désactivé aux conditions suivantes:

- Pendant les 6 premières heures après la première connexion du produit.
- Pendant la période de dégivrage
- Pendant les deux premières heures après un dégivrage
- Pendant les 2 premières heures, si l'une des portes était ouverte.

TYPE DE DEFAULT	DETAILS	AFFICHAGE UTILISATEUR	AFFICHAGE EN MODE SERVICE
Sonde congélateur > -10 ⁰ C	Compartiment congélateur N'est pas assez froid	Icône d'alarme et l'afficheur du congélateur clignotent	Display CO 01
Sonde Réfrigérateur > +10 ⁰ C et si le mode vacances n'est pas activé	Compartiment réfrigérateur est trop chaud	Icône d'alarme et l'afficheur de réfrigérateur clignotent	Display CO 02
Sonde Réfrigérateur < -5 ⁰ C	Compartiment réfrigérateur est très froid	Icône d'alarme et l'afficheur de réfrigérateur clignotent	Display CO 03
Sonde congélateur > -10°C Et sonde réfrigérateur >15°C et si le mode vacances n'est pas activé	Les 2 compartiments ne sont pas assez froid	Icône d'alarme et les afficheurs réfrigérateur / congélateur clignotent	Display CO 04