


INFORMATION TECHNIQUE

REFERENCE	CHASSIS
SJ-LC31CHXW1-EU SJ-LC31CHXI1-EU	375
SJ-LC31CHDA1-EU SJ-LC41CHDI2-EU	375
SJ-LC41CHXW2-EU SJ-LC41CHDW2-EU	375
SJ-LC41CHDI2-EU (D) /(G)	375
Activation du Mode Service / Code erreur	

Réfrigérateur Armoire

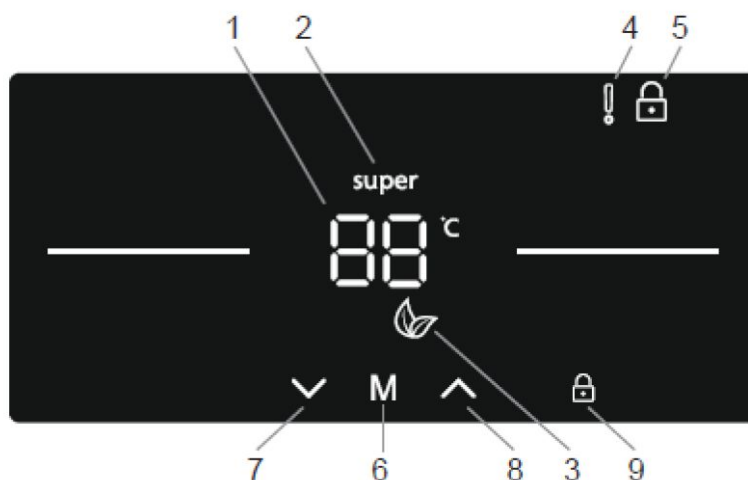

1. Réglage de la température du réfrigérateur
2. Indicateur du mode Super Refroidissement
3. Indicateur du mode Eco
4. Indicateur d'alarme
5. Indicateur du mode de verrouillage parental
6. Sélecteur du mode
7. Diminuer la valeur
8. Augmenter la valeur
9. Sélecteur du verrouillage enfant

Fonction Faible tension

Le segment numérique indique «-», la sonnerie retentit.

* Sonde du compartiment réfrigérateur, circuit ouvert ou court-circuit

Clignotement du symbole Sr, la sonnerie retentit.

* Sonde de dégivrage, circuit ouvert ou court-circuit

En mode normal, le défaut de la sonde RDS (sonde de dégivrage) ne sera pas affiché.

* Sonde température ambiante, circuit ouvert ou court-circuit

En mode normal, le défaut de la sonde AT (sonde ambiante) ne sera pas affiché.

* Défaut du compresseur

Clignotement du symbole Sr, la sonnerie retentit.

* Alarme porte ouverte

L'alarme de porte sonne lorsque la porte s'ouvre plus de 2 minutes sans interruption.

Affichage des défauts



Sonde compartiment réfrigérateur coupé ou court-circuit



Sonde du dégivrage coupé ou court-circuit




Sonde température d'ambiance coupé ou court-circuit



Compresseur défectueux



Compartiment trop chaud

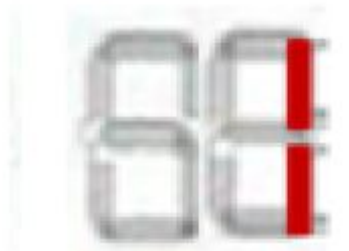

Compartiment trop froid

Entrer en mode service:

Appuyez sur le bouton de diminution de la valeur réglée et sur le bouton Mode (touches 7 et 6) et maintenez-les appuyés pendant 5 secondes.

Appuyez 1 fois sur la touche Mode (6)

Ce mode est le mode de démarrage. Tous les composants fonctionnent dans l'ordre.

"6" s'allumera lorsque le dégivrage est activé

"3" s'allume lorsque le ventilateur est en marche

"1" s'allume lorsque le compresseur est en marche

Appuyez une 2° fois sur la touche Mode (6)

Le technicien peut voir les températures réelles sur cet écran.

les valeurs des sondes sont indiquées dans l'ordre suivant;

Température sonde dégivrage (RDS)

Température sonde ambiance (AT)

Température sonde réfrigérateur (COOLER)

Avec le bouton de réglage du réfrigérateur, le technicien peut basculer entre les valeurs des sondes.

Appuyez une 3° fois sur la touche Mode (6)

Le technicien peut voir la position de fermeture de la porte ouverte sur ce mode. Ainsi, le technicien peut vérifier si l'interrupteur de la porte fonctionne ou non.

Si la porte est ouverte, «ON» apparaîtra sur l'afficheur, si la porte est fermée, «OF» apparaîtra sur l'afficheur.

Erreur tension secteur

ERREUR	DETAILS	MODE CONSOMMATEUR	MODE SAV
Faible tension	Tension secteur <170V	Affichage du symbole “- - ”	-

Erreur de refroidissement affichée



*****REMARQUE:** pour éviter les mauvaises alarmes, ce mode d'alarme est désactivé dans les conditions suivantes:


- Pendant les 6 premières heures après l'installation du produit.
- Pendant la période de dégivrage
- Pendant les 2 premières heures après le dégivrage
- Au cours des 2 premières heures, si la porte était ouverte.

TYPE DE DEFAUT	DETAILS	MODE CONSOMMATEUR
Sonde réfrigérateur > +15°C	Le compartiment réfrigérateur est chaud	L'indication « Sr » s'affichera jusqu'à la fin du défaut.
Sonde réfrigérateur < -5°C	Le compartiment réfrigérateur est trop froid	L'indication « Sr » s'affichera jusqu'à la fin du défaut.

PRIORITE D'ERREUR SUR L'AFFICHEUR

Composant	Affichage Consommateur	Affichage SAV
Défaut du Compresseur	SR	
Défaut de sondes (coupée ou court-circuit)	SR	 Voir page 2
		 Voir page 2
		 Voir page 2
Sonde réfrigérateur > +15°C	LC	
Sonde réfrigérateur < -5°C	HC	

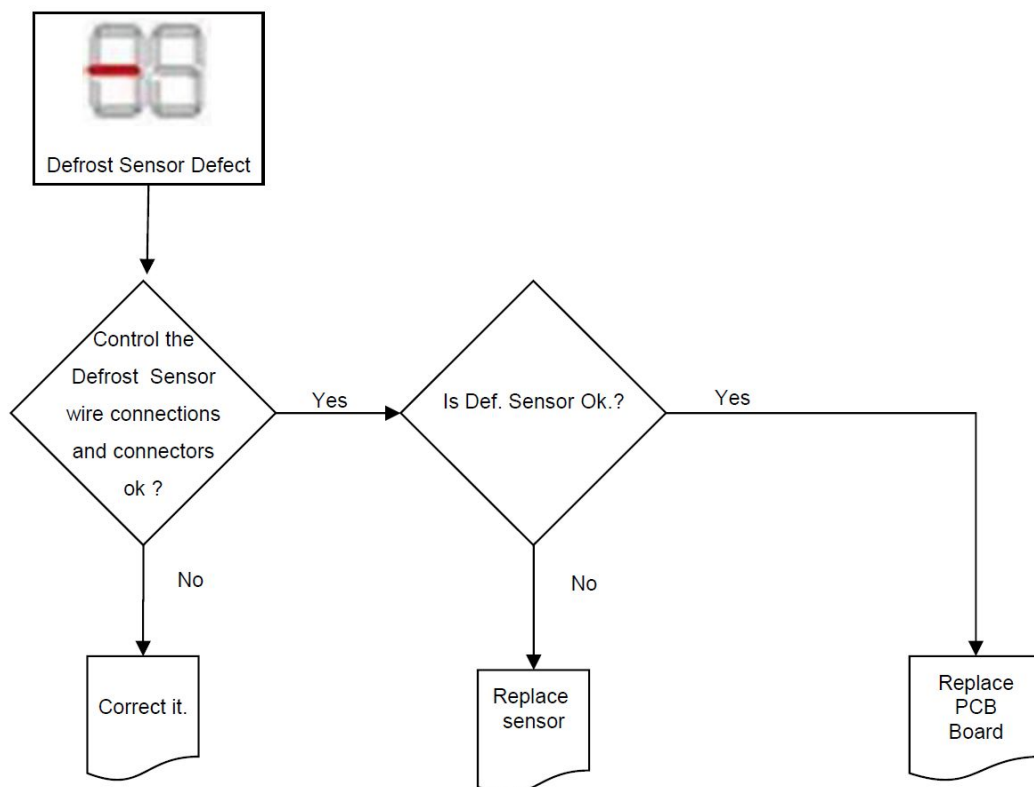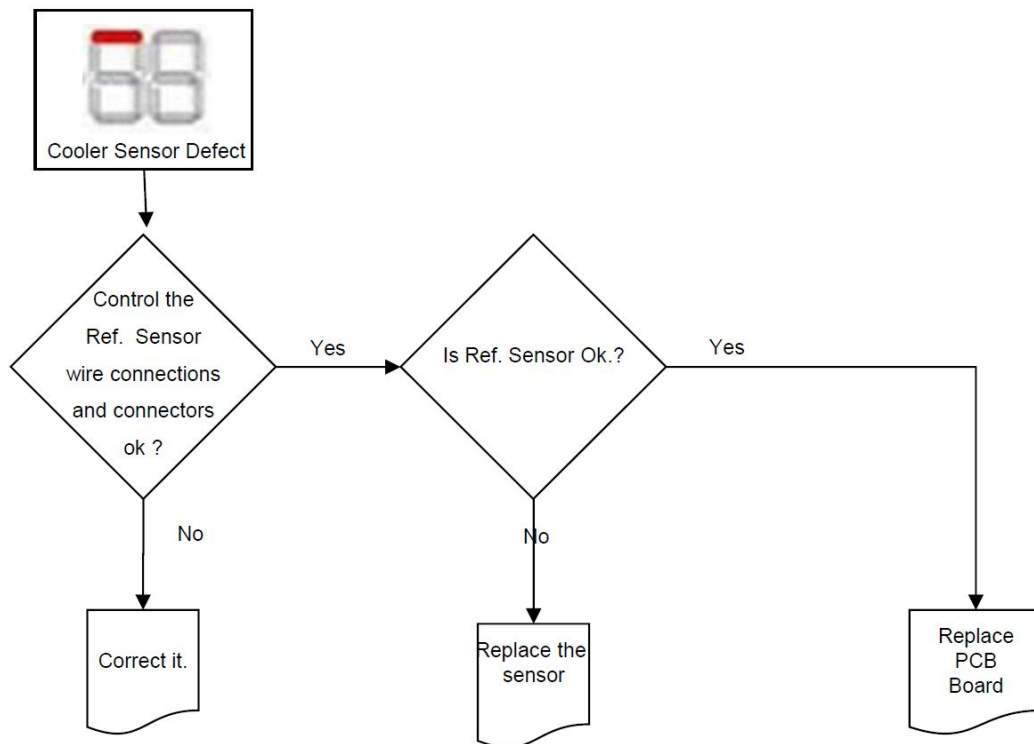

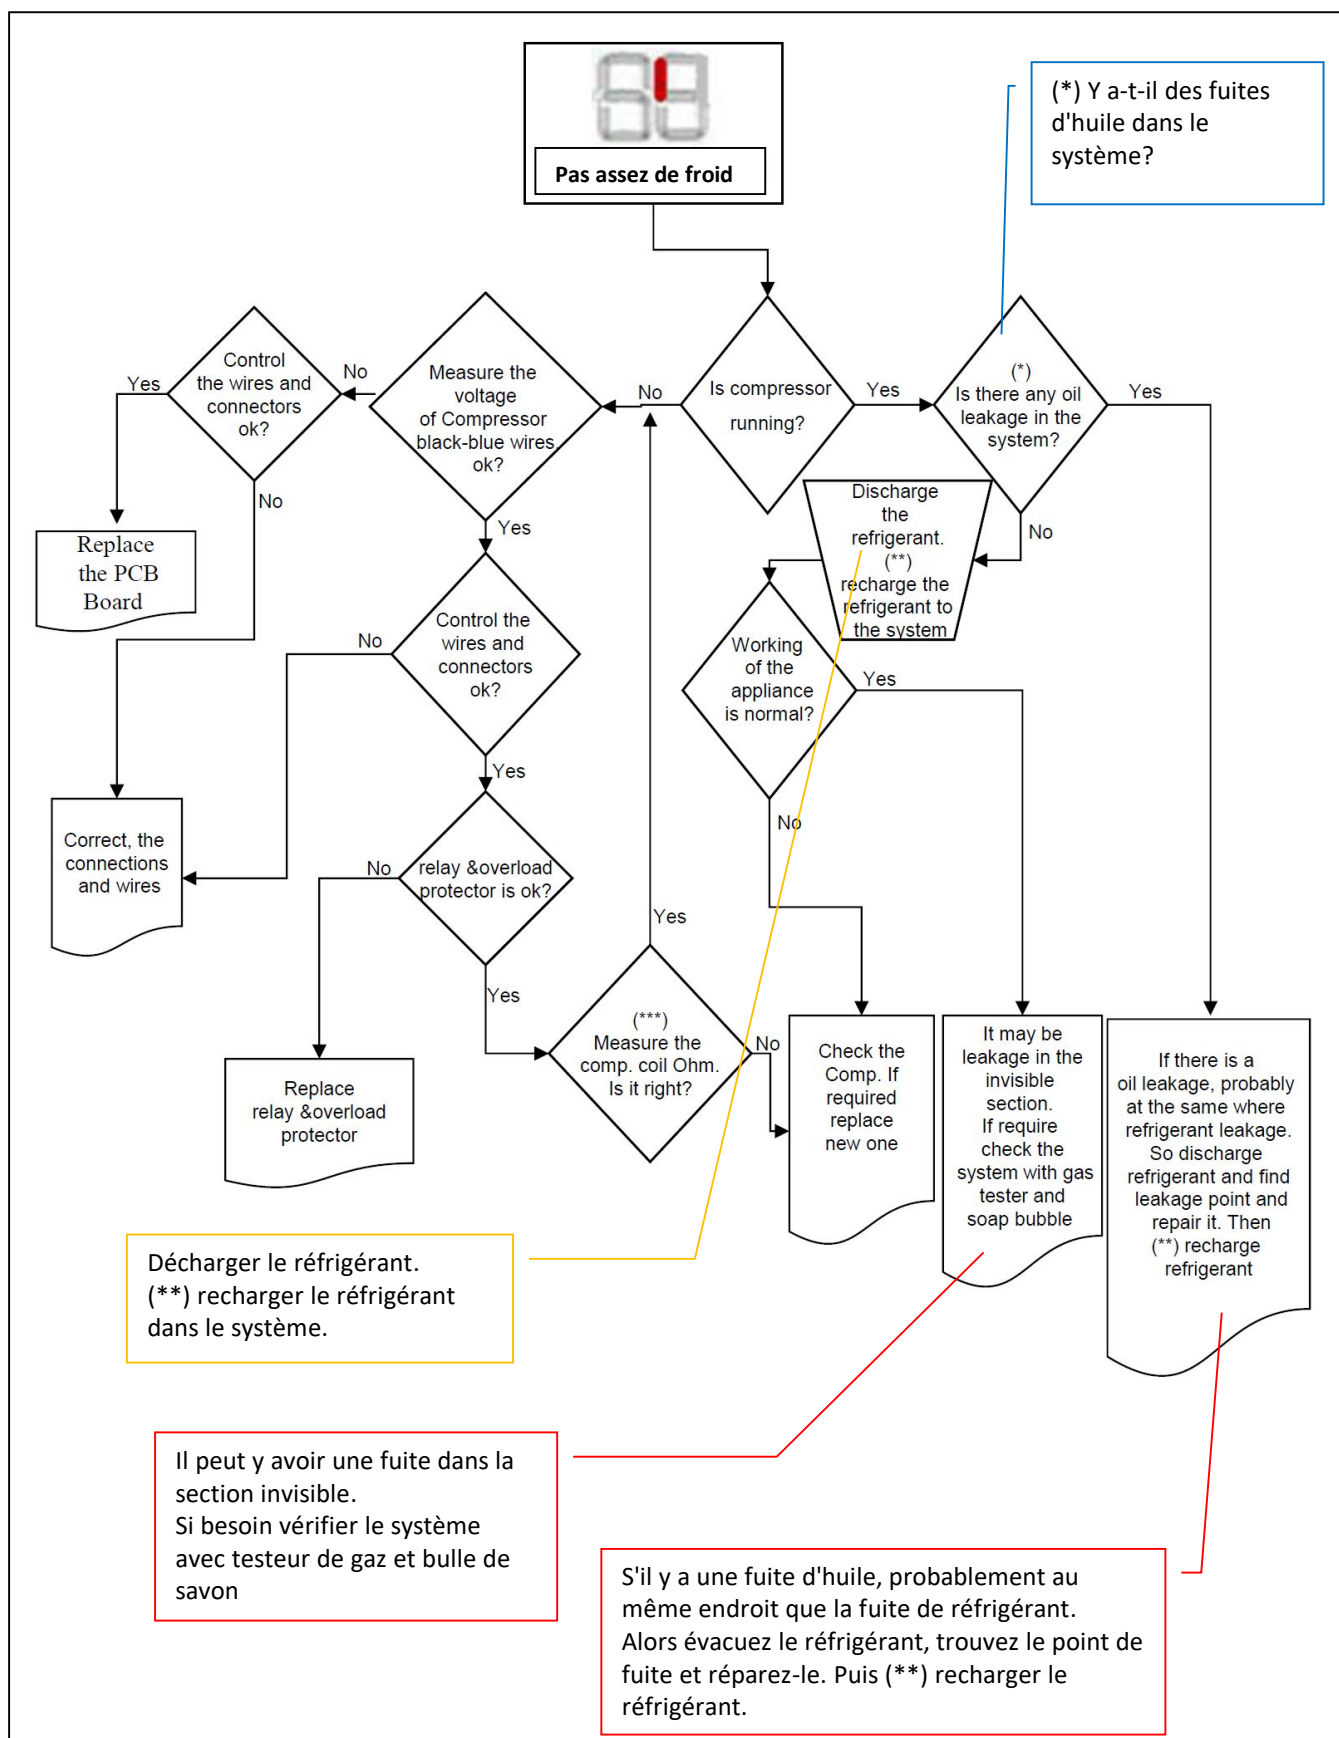

(*) Vérifiez tous les tuyaux visibles et les points de soudure contre les fuites d'huile.

(**) Avant de recharger le réfrigérant dans le système; Le déshydrateur doit être remplacé et au moins 30 minutes de vide doivent être effectuées.

(***) La bobine principale et la bobine auxiliaire du compresseur sont respectivement de 10 et 22 Ohms (à une température ambiante de 25 ° C).