


## INFORMATION TECHNIQUE

REFERENCE	CHASSIS
SJ-SC41CHXW2-EU	371
SJ-SC41CHXI2-EU	371
Congélateur Armoire	
Mode Service – Code Defaults	

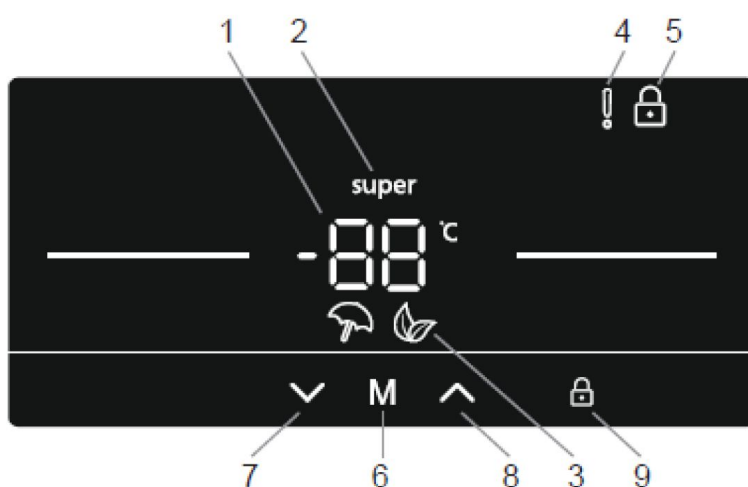

Sur cette génération d'appareil les codes erreurs peuvent apparaître en utilisation normale et s'affichent toutes les 10 secondes.

Tout d'abord affichage de la valeur de consigne, puis après 10 secondes la lettre "E" s'affiche suivi du code erreur.

(Par exemple code erreur 01) et après 5 secondes, la valeur de réglage de température de consigne apparaît.

### Affichage intermittent « E » et code « 08 »

#### Tension secteur trop faible :

Lorsque l'alimentation secteur est inférieure à 170 V, l'appareil se met en position stable.

Et clignotement de «E» et code erreur «08»

### Affichage intermittent « E » et code « 01 »

Anomalie sur la sonde du compartiment congélateur,

Sonde coupée ou en court-circuit :

Clignotement de « E » et code erreur « 01 »

**En mode normal, dans le cas où la sonde d'ambiance est coupée ou en court-circuit, le défaut ne s'affiche pas.**

## Affichage intermittent « E » et code « 06 »

Compresseur défectueux

## Affichage intermittent « E » et code « 07 »

Résistance de dégivrage défectueux

## Affichage intermittent « E » et code « 09 »

Compartiment trop chaud

### Alarme de porte

L'alarme de porte se déclenche lorsque celle-ci reste ouverte plus de 2 minutes.

### Entrer en mode service:

Appuyez sur le bouton de diminution de la valeur réglée et sur le bouton Mode (touches 7 et 6) et

maintenez-les appuyés pendant 5 secondes.

### En mode service;

il apparaîtra sur l'écran s'il y a une erreur.

### Appuyez 1 fois sur la touche Mode (2)

Ce mode est le mode de démarrage. Tous les composants fonctionnent dans l'ordre.

"6" s'allumera lorsque le dégivrage est activé

"3" s'allume lorsque le ventilateur est en marche

"1" s'allume lorsque le compresseur est en marche

### Appuyez une 2° fois sur la touche Mode (2)

Le dégivrage manuel commence

Le dégivrage peut être annulé en appuyant sur la touche de réglage du décroissant ou il sera automatiquement annulé

### Appuyez une 3° fois sur la touche Mode (2)

Le technicien peut voir les températures réelles sur cet écran. les valeurs du capteur sont indiquées dans l'ordre suivant;

Sonde température ambiante, sonde congélateur, sonde dégivrage

Avec le bouton de verrouillage enfant, le technicien peut basculer entre les valeurs des sondes.

### Appuyez une 4° fois sur la touche Mode (2)

Le technicien peut voir la position de fermeture de la porte ouverte sur ce mode. Ainsi, le technicien peut vérifier si l'interrupteur de la porte fonctionne ou non.

Si la porte est ouverte, «ON» apparaîtra sur l'afficheur, si la porte est fermée, «OFF» apparaîtra sur l'afficheur.

## Erreur de faible tension

ERREUR	DETAILS	MODE CONSOMMATEUR	MODE SAV
Faible tension	Tension secteur <170V	Affichage du symbole "E" et "08"	-

## Erreur de refroidissement affichée

\*\*\*REMARQUE: pour éviter les mauvaises alarmes, ce mode d'alarme est désactivé dans les conditions suivantes:

- Pendant les 6 premières heures après l'installation du produit.
- Pendant la période de dégivrage
- Pendant les 2 premières heures après le dégivrage
- Au cours des 2 premières heures, si la porte était ouverte.

TYPE DE DEFAULT	DETAILS	MODE CONSOMMATEUR
Sonde Congélateur < 2°C	Compartiment congélateur est si chaud	«E» et «09» s'afficheront jusqu'à la fin de l'erreur sur l'écran de réglage de la température du congélateur

## PRIORITE D'ERREUR SUR L'AFFICHEUR

	MODE CONSOMMATEUR	MODE SAV
Défaut du Compresseur	« E » et « 09 »	« E » et « 09 »
Défaut de la sonde (coupé ou court-circuit)	Congélateur « E » et « 01 »	Congélateur « E » et « 01 »
Défaut de la sonde (coupé ou court-circuit)	Dégivrage « E » et « 03 »	Dégivrage « E » et « 03 » Ambiante « E » et « 04 »
Sonde Congélateur > 5°C	« E » et « 09 »	« E » et « 09 »