

Téba

TABLE DE CUISSON ENCASTRABLE


modèle 4 Plaques Electriques

RECOMMANDATIONS

- Lisez attentivement et complètement ces instructions, elles contiennent des informations importantes de sécurité et d'entretien de votre appareil.
- Conservez cette notice pour vous y reporter ultérieurement si nécessaire.
- Utilisez cet appareil uniquement avec du courant alternatif 230 V.
- Vérifiez que la tension du réseau correspond à celle mentionnée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Avant de brancher votre appareil, vérifiez bien que les boutons de commande des brûleurs soient bien en position '0'.
- Ne laissez jamais un enfant seul à côté de votre plaque de cuisson en fonctionnement.
- **Cet appareil n'est pas un jouet, ne laissez pas un enfant l'utiliser.**
- Éteignez la plaque de cuisson immédiatement après utilisation.

PRÉSENTATION DE VOTRE TABLE DE CUISSON (existe en 58 cm)

TABLE DE CUISSON 58 cm DE LARGE

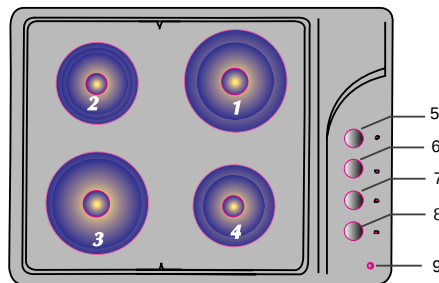

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Plaque électrique rapide Ø 18 cm. | 6 Bouton commande plaque n°2. |
| 2 Plaque électrique rapide Ø 14.5 cm. | 7 Bouton commande plaque n°3. |
| 3 Plaque électrique Ø 18 cm | 8 Bouton commande plaque n°4. |
| 4 Plaque électrique Ø 14.5 cm | 9 Voyant de marche des plaques électriques brûleurs |
| 5 Bouton commande plaque n°1. | |

INSTALLATION DE VOTRE TABLE DE CUISSON

MONTAGE DE LA TABLE DE CUISSON SUR VOTRE PLAN DE TRAVAIL

- Pratiquez une ouverture à la surface du meuble pour l'encastrement de votre table de cuisson. Respectez les dimensions indiquées sur la (fig.1).
- Appliquez le joint sous le bord du plan de travail en veillant à ce que les extrémités se joignent sans se chevaucher, voir position du joint (fig.2).
- Fixez la table de cuisson au meuble en l'introduisant dans son logement et bloquez l'ensemble avec les brides.

Fig.1

NOTA :

Pour tous les modèles de table de cuisson, l'ouverture est identique, 554 mm de large, 489 mm de profondeur.


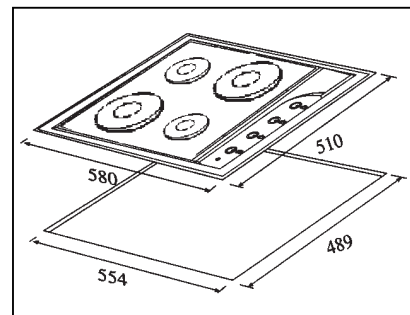


Fig.2

NOTA :

Placez le joint sur la périphérie de l'ouverture. Placez votre table dans l'ouverture du plan de travail. Positionnez les 4 brides et fixez à l'aide des 4 vis.

Adaptez les brides à l'épaisseur de votre meuble en les retournant. Vérifiez le parallélisme de la table avec le plan. Serrez les 4 vis.

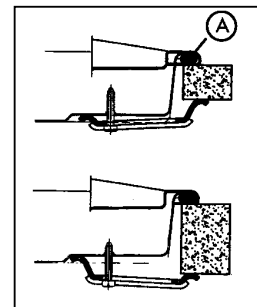



REMARQUE

Les brides comportent une lumière permettant à celle-ci de coulisser. Vous pouvez de ce fait monter les brides avant de placer la table de cuisson. Coulissez les brides sous le plan et serrez les vis de l'intérieur du meuble.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Lors du montage du fil de raccordement électrique sur votre appareil, vous devez déposer le couvercle du bornier en dévissant les deux vis situées sur sa partie supérieure. En respectant les indications affichées sur le couvercle:

- Un type de branchement sont possibles suivant votre installation électrique : monophasé
- Après avoir dénudé les trois extrémités du câble monophasé, positionnez les vis situées sur le dessus du domino.
- Placez l'extrémité de votre câble électrique dans l'emplacement prévu à cet effet à l'entrée du boîtier.
- Bridez le câble à l'aide des deux vis et de la cale.
- Refermez le couvercle du bornier, vissez à nouveau les deux vis.

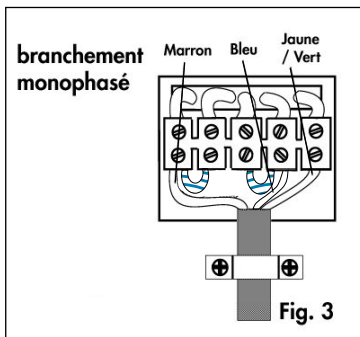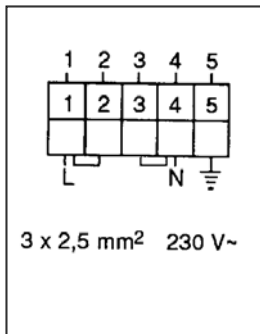

COMMENT UTILISER LES PLAQUES ÉLECTRIQUES


ALLUMAGE DE LA PLAQUE ÉLECTRIQUE

L'allumage de votre plaque électrique, s'obtient en tournant la manette (Fig.4), dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La puissance de la plaque électrique est au minimum sur la position 1, et augmente jusqu'à la position 6. Le voyant de fonctionnement de la plaque s'allume (repère A).

FONCTIONNEMENT

La plaque chauffe continuellement de façon plus ou moins forte selon la position du bouton.

Vous pouvez de ce fait régler graduellement la puissance en fonction du mode de cuisson.

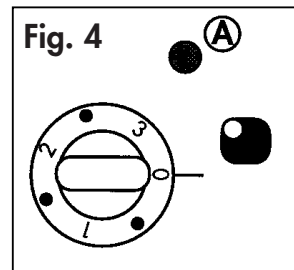

PLAQUES RAPIDES

Les plaques marquées d'un centre de couleur rouge sont de type 'rapide', elles vous permettent pour un récipient de diamètre identique, d'avoir une cuisson plus rapide. Les deux autres plaques, sans aucun marquage, sont à utiliser pour un usage classique.

PRÉCAUTIONS

Emploi correct de la plaque électrique.

Pour obtenir le meilleur fonctionnement de la plaque électrique, il est nécessaire de suivre les indications suivantes:

- La casserole ne doit pas être plus petite que la plaque
- La casserole ne doit pas avoir le fond convexe ou concave
- éviter de poser la casserole mouillée sur la plaque.

Ne laissez pas fonctionner votre plaque de cuisson électrique à vide, sans aucun récipient dessus.

AIDE-MÉMOIRE :

VOUS POUVEZ NOTER CI-DESSOUS LES PARAMÈTRES DE CUISSON
POUR CHACUNE DE VOS RECETTES AFIN DE TIRER LE MEILLEUR PARTI
DE VOS EXPÉRIENCES SUCCESSIVES.

PLATS À CUISINER	PLAQUE UTILISÉE	REPÈRE	TEMPS DE CUISSON

GARANTIE :

Votre appareil est garanti pour une durée de deux ans.

En cas de problème

contactez notre SERVICE-APRÈS-VENTE au TEL. : 08 36 68 59 83.

CONSEILS D'INSTALLATION :

Contactez notre LIGNE EXPERT pour tout renseignement

sur cet appareil et son

fonctionnement au TEL. : 08 36 68 59 45.

Teba