

Teba

CUISINIÈRE

MODÈLE 4 FEUX GAZ FOUR GAZ

MODÈLE 3 FEUX GAZ FOUR GAZ

SOMMAIRE

F

- 1- DESCRIPTION
- 2- PRECAUTIONS D'EMPLOI
- 3- INSTALLATION
- 4- UTILISATION
- 5- REGLAGES
- 6- NETTOYAGE ET ENTRETIEN
- 7- CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE

1-DESCRIPTION

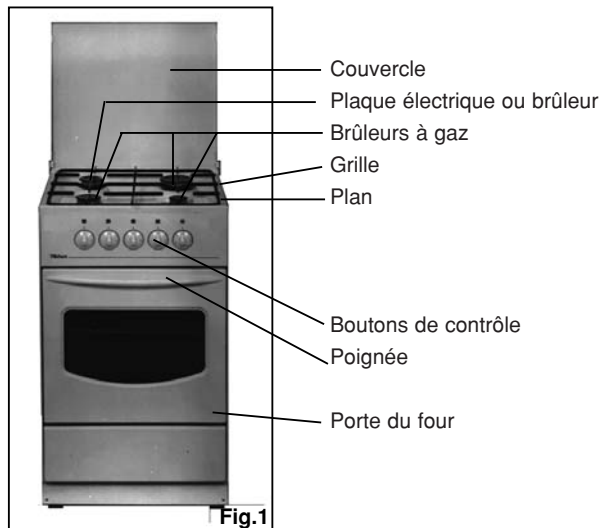


Tableau 1

MODÈLE	CODE	DIMENSIONS EN,cm.
GE 925 / GE 930	U-xyzt	50 x 50

x,y,z,t décrivent les caractéristiques du produit.

2- PRECAUTIONS D'EMPLOI


LISEZ ATTENTIVEMENT TOUS LES CONSEILS IMPORTANTS DE SECURITE ET TOUTES LES INSTRUCTIONS D'EMPLOI AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL

- Les conditions de branchement de cet appareil sont indiquées sur la plaquette signalétique.
Cet appareil doit être installé suivants les normes en vigueur et utilisé dans un endroit bien aéré uniquement. Lisez attentivement ce manuel avant la première ou l'installation de cet appareil.
- Cet appareil n'est pas relié à un système d'évacuation des produits de la combustion. Veillez à assurer une bonne ventilation de la pièce.
- L'utilisation d'une cuisinière à gaz provoque de la chaleur et de la vapeur dans la pièce dans laquelle elle se trouve. Assurez-vous donc que la cuisine soit bien aérée. Pour ce faire, utilisez un moyen de ventilation naturelle ou une hotte électrique.
La puissance de ventilation doit être réglée suivant la durée d'utilisation de l'appareil (ouverture d'une fenêtre, d'une porte, ou augmentation de la puissance de la hotte).
Lorsque le four fonctionne, les trous d'aération de l'appareil ne doivent être couverts en aucun cas.
- En cours de fonctionnement, la vitre de la porte du four étant chaude, il est vivement recommandé de tenir les enfants éloignés de l'appareil.
- Si par accident, un des brûleurs s'éteint, veuillez tourner la manette adéquate pour l'éteindre. Ne tentez pas de rallumer le brûleur avant au moins une minute.
- Retirez toutes les traces d'emballage avant d'utiliser cet appareil.
- Ne rangez pas à l'intérieur de votre four, du tiroir de rangement ou près des brûleurs des aérosols, des produits inflammables tels que du papier, du plastique et du tissu.
- Ne vérifiez jamais l'étanchéité du tuyau d'arrivée du gaz à l'aide d'une flamme.

3- INSTALLATION

AVANT L'INSTALLATION, ASSUREZ-VOUS QUE LES CONDITIONS DE DISTRIBUTION LOCALES (NATURE ET PRESSION DU GAZ) ET LES RÉGLAGES DE L'APPAREIL SOIENT COMPATIBLES.

- 1- Il s'agit d'un appareil de Classe 1. Il doit donc être installé suivant les normes en vigueur.
- 2- La distance entre l'appareil et les murs ou les meubles adjacents doit être comme suit:
 - a. la distance en hauteur séparant la cuisinière de la hotte ou de tout autre meuble doit être supérieure ou égale à 750 mm.
 - b. la distance entre les parois de la cuisinière et des murs doit être d'au moins 20 mm.
 - c. la distance entre le mur arrière et l'appareil doit être d'au moins 20mm pour les modèles GE 930 / GE 925.

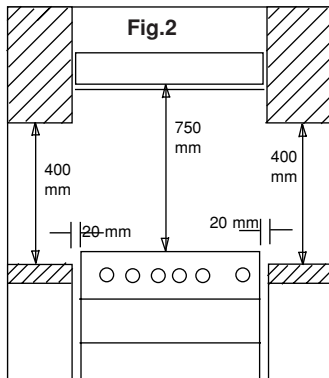

3- Si votre appareil fonctionne au gaz et à l'électricité, veillez à le placer le plus près possible des deux sources d'énergie.

4-Afin d'éviter que votre appareil ne bascule, une patte de fixation doit être installée correctement. Cette fixation est livrée de manière optionnelle avec votre appareil. Consultez le chapitre approprié pour l'installation de cette fixation.

5-L'Espagne, l'Italie, l'Portugal, le Luxembourg, Allemagne la Grèce autorisent le raccordement au moyen d'un about et d'un tuyau souple comme indiqué en B (fig. 3).

Pour ces pays, les abouts doivent être conformes aux normes nationales en vigueur. Pour le Danemark, les Pays-Bas, l'Irlande le raccordement est obligatoirement réalisé en utilisant la pièce E (fig.3) et des tuyaux flexibles comme indiqué en C (fig.3) ou des tubes rigides. Ce type de raccordement peut aussi être utilisé en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce et au Luxembourg.

L'Angleterre autorise le raccordement comme indiqué en D. Fig.3.

En France, le raccordement au gaz naturel doit être obligatoirement

réalisé en utilisant soit un tuyau flexible avec embout comme indiqué en C, soit un tuyau rigide. Le raccordement au gaz butane se fera au moyen d'un tuyau NF-Gaz auquel vous ajouterez un collier.

En aucun cas, le tuyau d'alimentation ne doit passer derrière le four, ni être en contact avec les parois adjacentes.

Après que le raccordement ait été effectué, il faut en vérifier l'étanchéité. Pour ce faire, appliquez sur le tuyau un liquide moussant. Aucune bulle ne doit apparaître.

S'il y a des bulles, il convient de vérifier le serrage de l'écrou de raccordement ou éventuellement l'état du joint.

6- Avant la première utilisation, assurez-vous qu'il ne reste aucun matériel d'emballage sur votre cuisinière.


7- Les éléments chauffants de votre four sont recouverts d'un film protecteur qu'il faut brûler avant l'emploi. Il est important de bien aérer la pièce durant cette opération pour éliminer la fumée dégagée. Il est vivement recommandé de respecter la procédure suivante avant la première utilisation de votre four :

- **Pour four à gaz :**

- Allumez le brûleur du four comme indiqué dans ce mode d'emploi.

- Laissez le four fonctionner durant 10 minutes. Eteignez votre four et laissez-le refroidir.

- Si le brûleur du four ne s'allume pas après 15 secondes ou s'éteint, vous devez tourner le bouton jusqu'à la position "0". Attendez quelques minutes avant de rallumer le four.

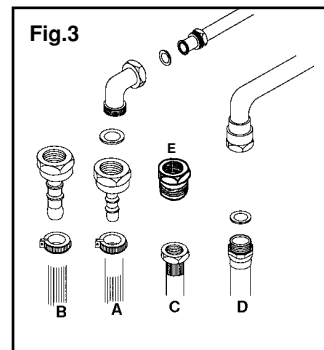

RÉGLAGE DES PIEDS (optionnel)


PAYS DE DESTINATION	CATÉGORIE POUR LESQUELLES L'APPAREIL PEUT FONCTIONNER	LES PAYS POUR LESQUELS LE RACCORD ISO 228/ISO 7 EST NÉCESSAIRE	LES PAYS OU LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ EST DEMANDÉ
AT	II2H3B/P	★	★
BE	II2E+3+	★	
DE	II2E3B/P	★	★
DK	II2H3B/P	★	★
ES	II2H3+		
FI	II2H3B/P		★
FR	II2E+3+		
GB	II2H3+	★	
GR	II2H3+		
IE	II2H3+	★	
IT	II2H3+		
LU	II2E3B/P		
NL	II2L3B/P	★	
NO	I3B/P	★	★
PT	II2H3+		
SE	IIIab2H3B/P		★

* La catégorie des autres pays.

CATÉGORIE POUR LESQUELLES L'APPAREIL PEUT FONCTIONNER	II2E+3+	II2H3+
PAYS DE DESTINATION	AL, LET, RU, ON, RP, IND, EAT, LT, BG, ETH, HR, U, RL, M, RO, ET, EST, BRN, ZA, SA, WAN, NZ, IR, SGR, T, KWT, RI, SF, GH, USA	BOL


Tableau 2

- 1- Réglez la hauteur de l'arrière de votre cuisinière afin d'insérer la fixation dans l'encoche située à l'arrière de votre cuisinière. Pour ce faire, vissez ou dévissez les pieds comme indiqué ci-dessous (fig.5). Vissez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la hauteur et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour diminuer la hauteur de votre cuisinière.

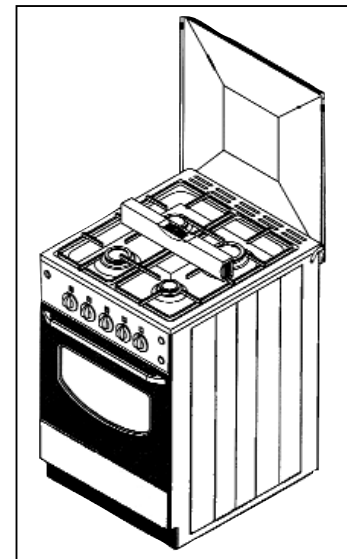

- 2- Placez la cuisinière en la poussant.
- 3- Placez une règle de niveau sur les grilles du plan de cuisson pour vérifier si les quatre pieds sont au même niveau.
- 4- Réglez les 4 pieds pour élever ou abaisser chaque coin de la cuisinière.

Nous vous conseillons de vérifier le niveau lorsque la cuisinière est en place dans son emplacement définitif. Comme il vous sera difficile de régler les pieds dans cette position, retirez la cuisinière de son emplacement et remettez-la en place un fois le réglage terminé. Répétez cette procédure aussi souvent que nécessaire (fig.4).

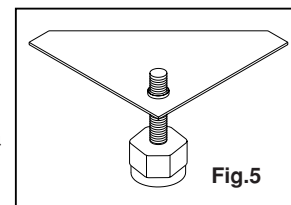

- 5- Certains modèles économiques ont des pieds fixes, non-réglables.


4- UTILISATION

A. PANNEAU DE CONTRÔLE

-  Brûleur ou plaque arrière gauche
-  Brûleur avant gauche
-  Brûleur avant droit
-  Brûleur arrière droit
-  Four à gaz

B. TABLE DE CUISSON

MANETTE DES BRÛLEURS

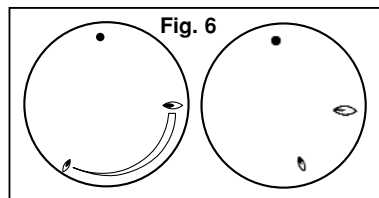

 position forte

 position faible

Allumage des brûleurs


- Allumage manuel des brûleurs

Pour allumer un des brûleurs, il suffit d'en approcher une allumette. Appuyez ensuite sur la manette correspondante et tournez-la dans le sens voulu jusqu'à la position minimale (fig.7).

-Allumage manuel des brûleurs avec sécurité coupe gaz

Pour allumer un des brûleurs, il suffit d'en approcher une allumette (fig.7). Appuyez ensuite sur la manette correspondante et tournez-la dans le sens voulu jusqu'à la position désirée. Maintenez la manette enfoncée pendant 10 secondes après l'allumage.

Fig.7

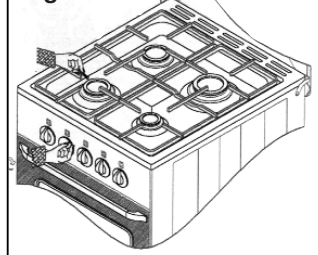

Si le brûleur ne s'allume pas après 15 secondes ou si il s'éteint, ramenez la manette à la position « . » . Attendez quelques minutes avant de le rallumer.

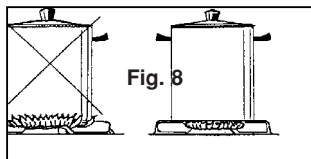


Fig. 8

-RECOMMANDATION :

Pour obtenir une performance maximale des brûleurs, utilisez des casseroles avec les diamètres suivants :

Brûleur rapide	: 22-28 cm
Brûleur semi-rapide	: 14-22 cm
Brûleur auxiliaire	: 10-14 cm

C. Le four

- Manettes de commande du four

GE 930 / GE 925

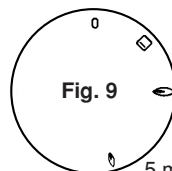


Fig. 9

Recommandation


Le four à gaz dispose d'un système coupe-gaz. Si le four s'éteint, l'arrivée du gaz est coupée automatiquement et ne peut être réactivée que manuellement.

Pour économiser de l'énergie, éteignez votre four 5 minutes avant la fin de la cuisson et laissez la porte du four fermée. Lorsque vous désirez contrôler la cuisson, faites fonctionner la lampe du four (optionnelle) en allumant temporairement votre four. Cela vous évitera d'ouvrir la porte du four et empêchera la perte de chaleur.

Allumage manuel du brûleur du four

Présentez une allumette à l'entrée du trou du brûleur du four. Enfoncez la manette du four et tournez-la dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Maintenez la manette enfoncée pendant 10 secondes après que le brûleur se soit allumé. Vérifiez que le brûleur soit bien allumé (fig.10).

Fig. 10

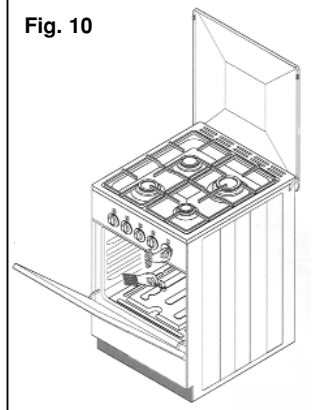

5. REGLAGES

Les brûleurs peuvent être adaptés à toutes sortes de gaz par un technicien qualifié.

Pour cela :

1. Débranchez votre appareil.
2. Retirez les manettes des brûleurs, dévissez les vis du panneau et retirez-le.
3. Allumez les brûleurs en position faible.
4. A l'aide d'un tournevis, vissez ou dévissez la vis de réglage jusqu'à ce que la flamme soit réduite au minimum. Le gaz est correctement distribué quand la flamme atteint une longueur minimale de 4 mm environ. Assurez-vous qu'en passant de la position maximale à la position minimale, la flamme ne s'éteigne pas.
5. Pour le gaz butane, il suffit de visser la vis de réglage.
Pour le gaz naturel, il suffit de dévisser de 3/4 de tour la vis de réglage.

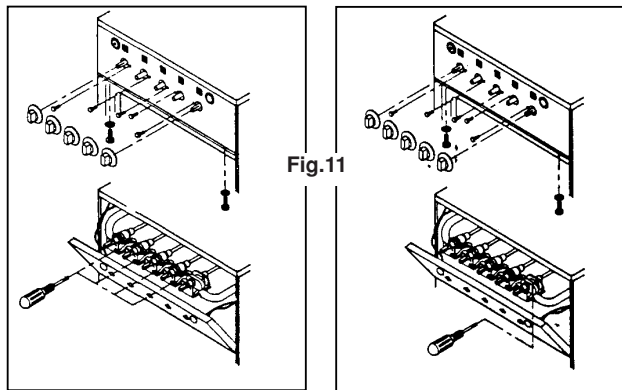


Fig.11

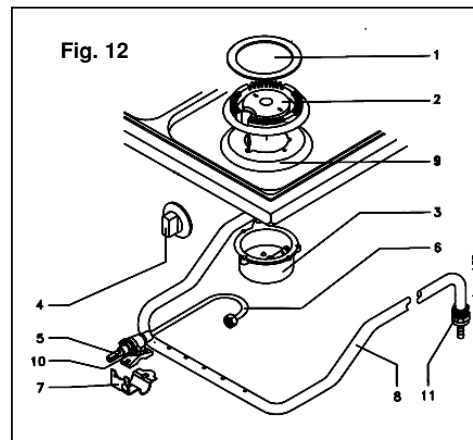


Fig. 12

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Chapeau de brûleur | 7. Fixation |
| 2. Brûleur (couronne) | 8. Rampe d'alimentation |
| 3. Corps de brûleur | 9. Table de cuisson |
| 4. Manette | 10. Vis « by-pass » du robinet |
| 5. Robinet | 11. Ecou de raccordement |
| 6. Tuyau de distribution | |

A. TABLEAU DES CONVERSION

La quantité d'air nécessaire à la combustion est de 2 m³/h-kW.

Tableau 3

GAZ TYPE	PRESION	BURULEUR	REPERE DES INJECTOURS, MM	NOMINAL kW	REDUIT kW	CONSOMMATION	
LPG (BUTANE) G30	28 MBAR	RAPIDE	0.92	3.0	0.75	218	g/h
		STANDARD	0.72	2.0	0.50	145	
		STANDARD	0.72	2.0	0.50	145	
		AUXILIAIRE	0.55	1.15	0.29	84	
		FOUR SANS THERMOSTAT	0.80	2.5	0.80	182	
LPG (PROPANE) G31	37 MBAR	RAPIDE	0.92	3.0	0.75	214	g/h
		STANDARD	0.72	2.0	0.50	143	
		STANDARD	0.72	2.0	0.50	143	
		AUXILIAIRE	0.55	1.15	0.29	82	
		FOUR SANS THERMOSTAT	0.80	2.5	0.80	179	
GAS (NATUREL) G20	20 MBAR	RAPIDE	1.30	3.0	0.75	286	L/h
		STANDARD	1.05	2.0	0.50	190	
		STANDARD	1.05	2.0	0.50	190	
		AUXILIAIRE	0.80	1.15	0.29	110	
		FOUR SANS THERMOSTAT	1.15	2.5	0.80	238	
GAS (NATUREL) G 25	25 MBAR	RAPIDE	1.30	3.0	0.75	333	L/h
		STANDARD	1.05	2.0	0.50	221	
		STANDARD	1.05	2.0	0.50	221	
		AUXILIAIRE	0.80	1.15	0.29	127	
		FOUR SANS THERMOSTAT	1.15	2.5	0.80	277	



B. Changement des injecteurs

Cette cuisinière s'adapte aux différents types de gaz grâce au remplacement des injecteurs par une personne qualifiée.

Si ce remplacement n'est pas fait correctement, la garantie ne sera pas valide et l'utilisateur final pourrait être sujet à des poursuites.

1. Remplacement des injecteurs de la table de cuisson




Utilisez les injecteurs fournis avec cette cuisinière. Veillez à ce que la cuisinière ne soit pas branchée à l'alimentation électrique ou à gaz. Dévissez l'injecteur. Remplacez-le avec le nouveau. Procédez de même avec les trois autres brûleurs (Fig.13).

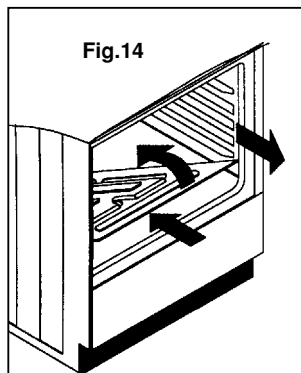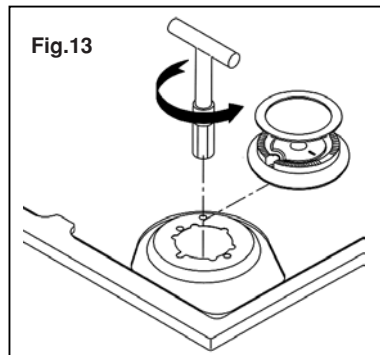

2. Remplacement de l'injecteur du four

Retirez le couvercle inférieur du four. Pour cela, poussez-le vers l'arrière, ensuite soulevez-le et retirez-le.

1. Desserrez la vis qui maintient le brûleur en place en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (Fig.14).
2. Poussez le brûleur vers l'arrière de l'appareil
3. La partie avant du brûleur se détache. Maintenez-le dans cette position pendante.
4. Remplacez l'injecteur. Utilisez une clé no 7.
Remplacez le brûleur à l'intérieur du four et vissez l'écrou.
Desserrez la vis qui se trouve sur l'anneau de réglage de brûleur.
Pour les utilisateurs du gaz butane, le trou du brûleur doit être complètement ouvert.
(Pour les utilisateurs du gaz naturel, la trou doit être de 2 mm)
Remplacez le couvercle inférieur.

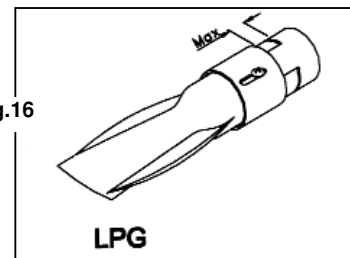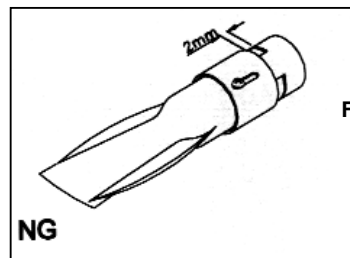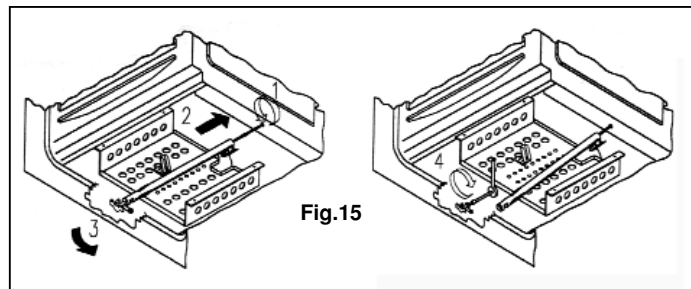

TYPE DE GAS	PRESSION MBAR	DIMENSION DU TROU POUR LE BRÛLEUR DU FOUR	DIMENSION DU TROU POUR LE BRÛLEUR DU GRIL
G30 (BUTANE)	28-30	14 (MAX.)	14(MAX.)
G30 (BUTANE)	50	2	2
G31 (PROPANE)	37	14 (MAX.)	14(MAX.)
G31 (PROPANE)	50	2	2
G20	20	2	2
G25	25	2	2

Les valeurs présentées sur le tableau ci-dessus sont des valeurs avec lesquelles on obtiendra les meilleures performances de cuisson des brûleurs sous des conditions idéales.

Néanmoins, différentes régions et environnements peuvent présenter des compositions et des pressions de gaz variées de celles qui sont officiellement déclarées. Veuillez régler les valves d'air des injecteurs afin d'obtenir une meilleure qualité de combustion au niveau des brûleurs.

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Les parties émaillées peuvent être nettoyées à l'eau et au savon à l'aide d'un chiffon doux et propre. N'utilisez jamais de produits abrasifs.
2. Les manettes doivent être nettoyées régulièrement à l'aide d'un chiffon humide et essuyées à l'aide d'un chiffon sec.
3. Les brûleurs et les grilles peuvent être nettoyés avec de l'eau et du savon.
4. Le couvercle de la cuisinière est amovible.
5. La porte du four est également amovible :
 - Ouvrez la porte complètement
 - Il existe une bride (ou anneau) sur chacune des deux charnières. Abaissez-la. N'oubliez pas de le faire sur les deux charnières avant de passer à l'étape suivante (Fig.17).
 - Soulevez lentement la porte et tirez-la vers vous. La porte se détachera complètement.
 - Lorsque vous remplacez la porte, remplacez les charnières dans leur emplacement. Poussez bien la porte et fixez les charnières grâce aux brides.

6. Il est conseillé de retirer de temps en temps les boutons de contrôle afin de nettoyer la surface qu'ils cachent. Ils ne sont pas fixés mais montés. Ils peuvent être retirés à l'aide d'un instrument en plastique comme une spatule.
7. Pour préserver son aspect neuf, nettoyez votre four régulièrement.
8. Évitez de mettre votre four en contact avec des substances acides ou alcalines comme du vinaigre, du jus de citron, du sel, etc. En cas de contact, essuyez immédiatement votre four.
9. Faites particulièrement attention à ne pas éclabousser la porte du four avec de l'eau lorsqu'elle fonctionne.

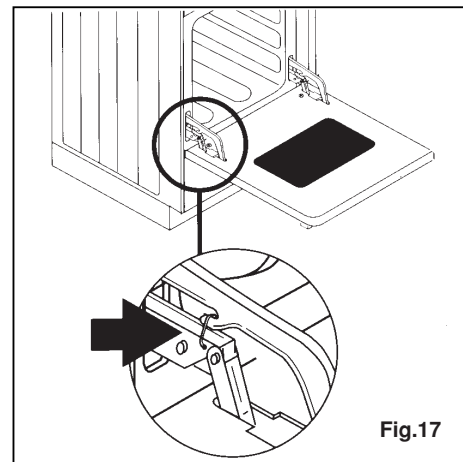


Fig.17

INFORMATION GAZ BUTANE

Votre installation est antérieure au 1^{er} Juillet 1996


Depuis le 1^{er} juillet 1996, une nouvelle norme exige que votre tuyau souple (NORME XP D 36-110) soit pourvu de colliers de serrage à chaque extrémité et des têtes doivent être présentés sur le détendeur et sur votre appareil de cuisson.

Depuis le 1^{er} juillet 98, vous devez posséder un détendeur muni d'un raccord de sortie fileté (20x150) et équipé d'un dispositif de sécurité. Votre tuyau souple ne doit pas dépasser la date de fin d'utilisation inscrite sur le tuyau.

Si votre appareil de cuisson est encastré, le tuyau souple doit être visible sur toute la longueur.

Votre installation doit correspondre au croquis ci-dessous :

APPAREIL NON ENCASTRABLE (ISOLÉS)



POUR LES APPAREILS ENCASTRÉS MÊME CONFIGURATION, MAIS LE TUYAU SOUPLE DOIT ÊTRE VISIBLE SUR TOUTE LA LONGUEUR

Votre installation doit être équipée d'un détendeur normalisé (NF M 88 765) avec limiteur de débit.

Vous disposez de 2 sortes de détendeur :

BOUTEILLE DE 13 Kg.
Détendeur de type : 425 MS
(avec dispositif de sécurité)



Dispositif de sécurité

BOUTEILLE DE 6 Kg.
Détendeur de type : 1557
(avec dispositif de sécurité)




Votre installation est NEUVE ou RÉALISÉE après le 1^{er} Juillet 1997

Depuis le 1^{er} juillet 97 pour toute nouvelle installation ou rénovation et quel que soit l'appareil de cuisson (encastré ou non), l'utilisation de tube souple est interdite. Le raccordement doit être réalisé avec un tuyau flexible ou rigide en cuivre.

Depuis le 1^{er} juillet 98, vous devez posséder un détendeur muni d'un raccord de sortie fileté (20x150) et équipé d'un dispositif de sécurité. (VOIR DÉTENDEUR CI-DESSUS).

Votre installation doit correspondre au croquis ci-dessous :

APPAREIL NON ENCASTRABLE (ISOLÉS)



POUR LES APPAREILS ENCASTRÉS MÊME NORMES MAIS LE TUYAU FLEXIBLE MÉTALLIQUE

(Normes NF D 36-121 et NF D 36-125) doit être visible sur 5 cm.
Pour les autres flexibles (dérivée de vie 5 ou 10 ans) visibles sur toute la longueur.

FLEXIBLES VISSOGAZ

FLEXIBLE AVEC ARMATURE DURÉE DE VIE : 10 ans
NORME XP D 36-112

MARQUES : Armugaz, Bergaz, Cleregaz, Euroflex, Sertigaz, Unigaz, Flexogaz.

FLEXIBLE MÉTALLIQUE DURÉE DE VIE : Illimitée
NORME NF D 36-125
MARQUE : Gazinox

Vérifiez
l'emplacement
du joint



Vissez à la main le flexible
sur le détendeur



Terminez à l'aide
d'une clé plate de 24

CONSEILS SUR VOTRE TUBE SOUPLE EN CAOUTCHOUC BLANC OU FLEXIBLE VISSOGAZ

Votre raccord doit être d'une longueur maximale de 2 mètres. Ne tordez pas votre raccord et respectez le marquage de celui-ci en le positionnant de manière linéaire. Contrôlez l'état du raccord régulièrement et n'hésitez pas à le remplacer même avant la date limite. Après que le raccordement ait été effectué, il faut en vérifier l'étanchéité. Cette vérification doit être réalisée au moyen d'un liquide moussant appliqué sur le raccordement. Aucune bulle ne doit apparaître. S'il y a des bulles, il convient de vérifier le serrage de l'écrou du tube, du collier ou éventuellement de l'état du joint. La vérification de l'étanchéité ne doit jamais être effectuée au moyen d'une flamme.

INFORMATION GAZ PROPANE


Votre installation est antérieure au 1^{er} Juillet 1996

Depuis le 1^{er} juillet 1996, une nouvelle norme exige que votre tuyau souple (NORME XP D 36-110) soit pourvu de colliers de serrage à chaque extrémité et des têtes doivent être présent sur le détendeur et sur votre appareil de cuisson. Depuis le 1^{er} juillet 98, vous devez posséder un détendeur munis d'un raccord de sortie fileté (20x150) et équipé d'un dispositif de sécurité.

Votre tuyau souple ne doit pas dépasser la date de fin d'utilisation inscrite sur le tuyau. Si votre appareil de cuisson est encastré, le tuyau souple doit être visible sur toute la longueur.

Votre installation doit correspondre au croquis ci-dessous :

APPAREIL NON ENCASTRABLE (ISOLÉS)



POUR LES APPAREILS ENCASTRÉS LE TUYAU SOUPLE EST FORMELLEMENT INTERDIT PROCEDEZ À UNE INSTALLATION COMME CI-DESSOUS


Votre installation est NEUVE ou RÉALISÉE après le 1^{er} Juillet 1997

Depuis le 1^{er} juillet 97 pour toute nouvelle installation ou rénovation et quel que soit l'appareil de cuisson (encastré ou non), l'utilisation de tube souple est interdite. Le raccordement doit être réalisé avec un tuyau flexible ou rigide en cuivre.

Depuis le 1^{er} juillet 98, vous devez posséder un détendeur munis d'un raccord de sortie fileté (20x150) et équipé d'un dispositif de sécurité. (VOIR DETENDEUR CI-DESSUS).

Votre installation doit correspondre au croquis ci-dessous :

APPAREIL NON ENCASTRABLE (ISOLÉS)



POUR LES APPAREILS ENCASTRÉS MÊME NORMES MAIS LE TUYAU FLEXIBLE MÉTALLIQUE

(Normes NF D 36-121 et NF D 36-125) doit être visible sur 5 cm. Pour les autres flexibles (derrière de vie 5 ou 10 ans) visibles sur toute la longueur.

FLEXIBLES VISSOGAZ

FLEXIBLE AVEC ARMATURE DURÉE DE VIE : 10 ans
NORME XP D 36-112

MARQUES : Armugaz, Bergaz, Clergaz, Euroflex, Sertigaz, Unigaz, Flexogaz.

FLEXIBLE MÉTALLIQUE DURÉE DE VIE : Illimitée

NORME NF D 36-125

MARQUE : Gazinox

MONTAGE DES FLEXIBLES DU SYSTÈME VISSOGAZ :

Vérifiez que votre flexible est bien équipé de joints d'étanchéité à ses extrémités avant de commencer le montage. **A chaque démontage ou montage d'un flexible il est nécessaire de changer le joint.** Visser manuellement le flexible puis utilisez une clé plate de 24 afin de serrer modérément les extrémités. Voir photos ci-dessous :



CONSEILS SUR VOTRE TUBE SOUPLE EN CAOUTCHOUC BLANC OU FLEXIBLE VISSOGAZ

Votre raccord doit être d'une longueur maximale de 2 mètres. Ne tordez pas votre raccord et respectez le marquage de celui-ci en le positionnant de manière linéaire. Contrôlez l'état du raccord régulièrement et n'hésitez pas à le remplacer même avant la date limite. Après que le raccordement ait été effectué, il faut en vérifier l'étanchéité. Cette vérification doit être réalisée au moyen d'un liquide moussant appliqué sur le raccordement. Aucune bulle ne doit apparaître. S'il y a des bulles, il convient de vérifier le serrage de l'écrou du tube, du collier ou éventuellement de l'état du joint. **La vérification de l'étanchéité ne doit jamais être effectuée au moyen d'une flamme.**

INFORMATION GAZ DE VILLE

Votre installation est antérieure au 1^{er} Juillet 1996

INFORMATIONS GÉNÉRALES


Depuis le 20 septembre 1995, le tube souple est interdit pour des appareils encastrés. Utilisez des tuyaux flexibles ou rigides.

POUR LES APPAREILS ENCASTRÉS VOUS DEVEZ APPLIQUER LES NORMES DU PARAGRAPHE "INSTALLATION NEUVE OU RÉALISÉE APRÈS 1^{er} JUILLET 1996"

CONSEILS

Si votre installation est équipée d'un robinet d'arrivée de gaz avec tétine soudée (voir croquis), nous vous conseillons de changer de robinet (muni de filetages). Vous pourriez de ce fait installer des flexibles de type vissogaz. Voir paragraphe installation neuve.


AVANT

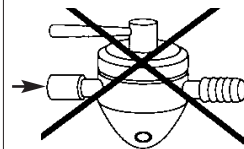

Robinet à tétine soudée. NON NORMALISÉ

A changer Obligatoirement par un Professionnel

APRÈS



Robinet normalisé + tétine amovible.

- Système vissogaz.
- Flexible caoutchouc blanc.

Préférez un flexible de type vissogaz en démontant la tétine.


MONTAGE DU TUBE SOUPLE EN CAOUTCHOUC BLANC (NORME NF D 36-102) Installation existante avant 1 juillet 96 :

Le tube souple s'emboîte d'un côté sur la tétine (ou porte-caoutchouc) du robinet de votre installation et de l'autre sur la tétine livrée avec votre cuisinière.

La réglementation impose que le tube souple soit posé avec un collier de serrage normalisé à chacune de ses extrémités. De plus il doit être visible sur toute sa longueur.

Le tube souple a une durée de vie limitée, il doit être obligatoirement être remplacé avant la date limite d'utilisation. Celle-ci est imprimée directement sur le tube. Vérifiez celle-ci avant d'acheter votre tube

EN AUCUN CAS VOUS NE DEVEZ EMBOÎTER UN TUBE SOUPLE EMBOÎTABLE SUR UN PAS DE VIS. IL EN VA DE VOTRE SÉCURITÉ.

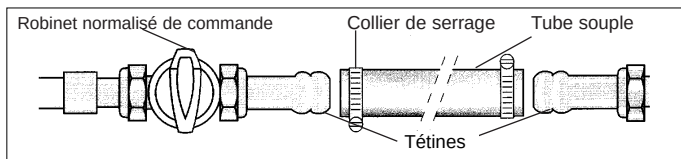

Votre installation est NEUVE ou RÉALISÉE après le 1 er Juillet 1996




Depuis le 1 juillet 96 pour toute nouvelle installation ou rénovation et quel que soit l'appareil de cuisson (encastré ou non), l'utilisation de tube souple est interdite. Le raccordement doit être réalisé avec un tuyau flexible ou rigide en cuivre.

Ceci est valable également sur les installations des appareils encastrés avant le 1 er Juillet 1996. MONTAGE DES FLEXIBLES DU SYSTÈME VISSOGAZ :

Vérifiez que votre flexible est bien équipé de joints d'étanchéité à ses extrémités avant de commencer le montage. **A chaque démontage ou montage d'un flexible il est nécessaire de changer le joint.** Visser manuellement le flexible puis utilisez une clé plate de 24 afin de serrer modérément les extrémités. Voir photos ci-dessous :

ROBINET NORMALISÉ

Depuis le 01/07/96
Système vissogaz.

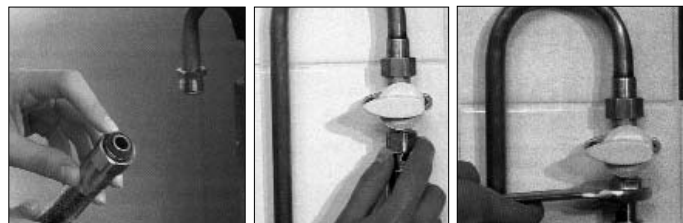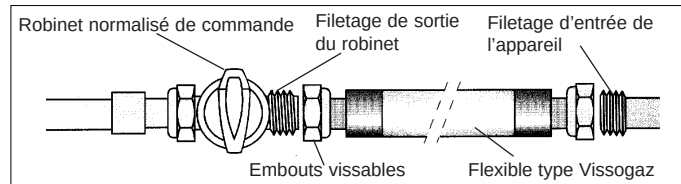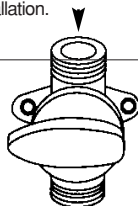

FLEXIBLES VISSOGAZ

FLEXIBLE AVEC ARMATURE DURÉE DE VIE : 10 ans
NORME XP D 36-103
MARQUES : Armugaz, Bergaz, Cleregaz, Euroflex, Sertigaz, Unigaz, Flexogaz.

FLEXIBLE MÉTALLIQUE DURÉE DE VIE : Illimitée
NORME NF D 36-121
MARQUE : Gazinox

FLEXIBLE SIMPLE CAOUTCHOUC DURÉE DE VIE : 5 ans
NORME XP D 36-100
MARQUE : Kloxgaz

CONSEILS SUR VOTRE TUBE SOUPLE EN CAOUTCHOUC BLANC OU FLEXIBLE VISSOGAZ

Votre raccord doit être d'une longueur maximale de 2 mètres. Ne tordez pas votre raccord et respectez le marquage de celui-ci en le positionnant de manière linéaire. Contrôlez l'état du raccord régulièrement et n'hésitez pas à le remplacer même avant la date limite. Après que le raccordement ait été effectué, il faut en vérifier l'étanchéité. Cette vérification doit être réalisée au moyen d'un liquide moussant appliqué sur le raccordement. Aucune bulle ne doit apparaître. S'il y a des bulles, il convient de vérifier le serrage de l'écrou du tube, du collier ou éventuellement de l'état du joint. **La vérification de l'étanchéité ne doit jamais être effectuée au moyen d'une flamme.**