
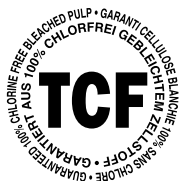


- Istruzioni di montaggio e d'uso della cappa aspirante-filtrante
- Instructions on mounting and use of the cooker hood
- Prescriptions de montage et mode d'emploi de la hotte aspirante
- Montagevorschrift und Gebrauchsanleitung für die Dunstabzugshaube
- Instrucciones de montaje y uso
- Gebruiksaanwijzing voor dampkap type CP 5 - CP 10

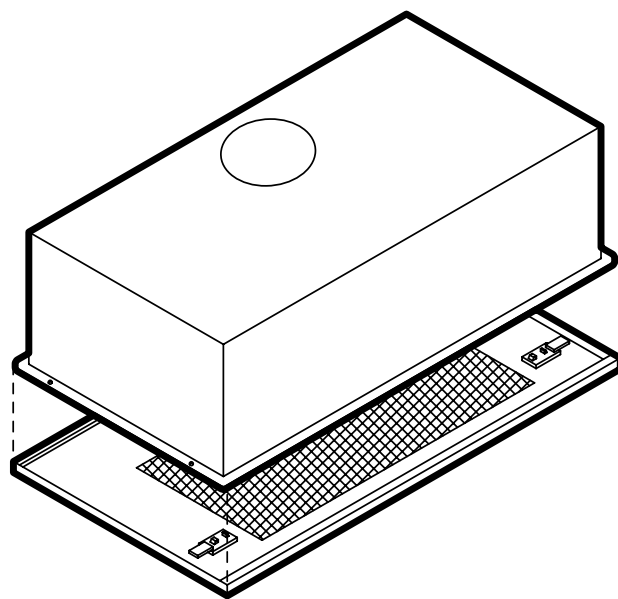

• GARANTITA AL 100% CELLULOSA SBIANCATA SENZA CLORO •

3LI0CP - 30/00- 4LCP0034

Fig.1

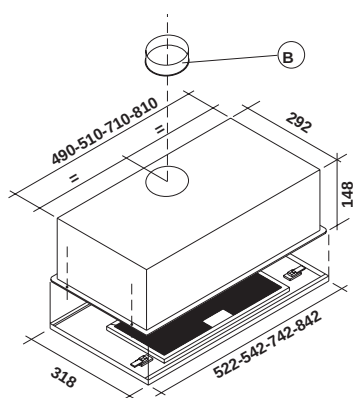


Fig.2


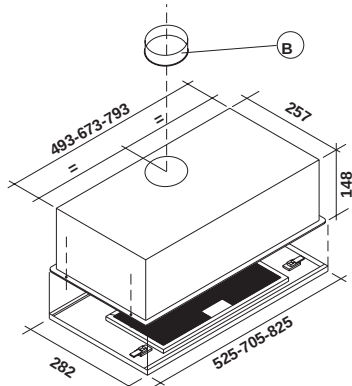


Fig.3

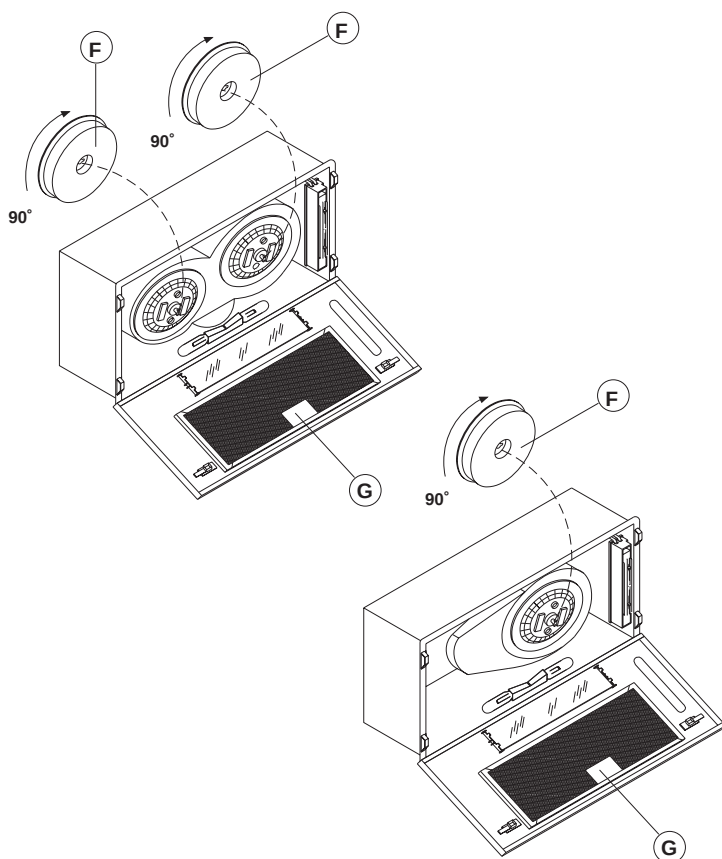

INSTALLATION

Cet appareil a été créé comme hotte aspirante (évacuation extérieure) ou filtrante (recyclage de l'air à l'intérieur).

L'appareil doit être installé à une distance de 650 mm de la cuisinière électrique ou 750 mm de la cuisinière à gaz ou mixte.

Si on doit utiliser un tube de connexion composé de deux ou plusieurs parties, la partie supérieure doit être à l'extérieur de la partie inférieure. Ne raccordez pas le tuyau d'évacuation de la hotte à un conduit dans lequel de l'air chaud circule ou utilisé pour évacuer les fumées des appareils alimentés par une énergie différente que celle électrique. Faire attention lorsqu'il y a fonctionnement simultané, d'une hotte aspirante et d'un brûleur ou d'un foyer, qui dépendent de l'air du milieu (alimentés par une énergie différente que celle électrique), car la hotte, en aspirant, enlève au milieu l'air nécessaire au brûleur ou au foyer pour la combustion. Pour un fonctionnement sûr, prévoir une ventilation appropriée du local. Pour l'évacuation vers l'extérieur, se conformer aux dispositions en vigueur dans votre pays.

CONNEXION ÉLECTRIQUE

L'appareil a été construit en classe II, par conséquent aucun câble doit être connecté à la prise de terre.

Le raccordement au réseau doit être effectué comme suit:

MARRON = L ligne
BLEU = N neutre

Si elle n'est pas fournie, monter sur le câble une prise normalisée pour le chargement indiqué sur la plaque des caractéristiques. En cas de connexion directe au réseau, il faudra placer entre l'appareil et le réseau un interrupteur omnipolaire avec ouverture minimum entre les contacts de 3 mm., dimensionné au chargement et correspondant aux normes en vigueur.

ATTENTION: si les lampes ne devaient pas fonctionner, s'assurer qu'elles soient complètement vissées.

MONTAGE DE LA HOTTE DANS LA PARTIE INFÉRIEURE DU MEUBLE.
Cette hotte doit être encastrée dans un élément haut ou un autre support. Pour la fixation de la hotte utiliser 4 vis appropriées au type de meuble, en perçant les trous correspondants à la fig. 1 et 2.

TRANSFORMATION DE LA HOTTE ASPIRANTE EN HOTTE FILTRANTE
Pour effectuer cette transformation (possible même après l'emploi de la hotte avec le système aspirant), commander à votre fournisseur une série de filtres au charbon actif (F) fig. 3. Les filtres au charbon actif servent pour épurer l'air, qui sera remis dans le milieu. Les filtres, ne pouvant pas être lavés ou rechargés, doivent être remplacés au maximum tous les 4 mois. La saturation du charbon actif dépend de l'emploi plus ou moins long de la hotte, selon le type de cuisine et la régularité du nettoyage du filtre à graisses. Le filtre charbon doit être appliqué au groupe aspirant, qui est à l'intérieur de la hotte en le centrant et en le tournant de 90 degrés jusqu'au déclenchement d'arrêt fig. 3. Pour cette opération, soulever la grille (G) fig. 3. L'air est remis dans le milieu par un tube de connexion, passant à travers l'élément haut et relié à la bague de raccord fournie (B) fig. 1 et 2.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Il est recommandé de mettre en fonctionnement l'appareil avant de procéder à la cuisson des aliments.

Il est recommandé de laisser fonctionner l'appareil encore pendant 15

minutes après avoir terminé la cuisson des aliments, pour une évacuation complète de l'air vicié.

Le bon fonctionnement de la hotte dépend de l'assiduité des opérations d'entretien, et en particulier, du filtre anti-graisse et du filtre au charbon actif. Le filtre anti-graisse a pour fonction de retenir les particules de graisse en suspension dans ; son encrassement dépend de la fréquence d'utilisation de l'appareil.

Le filtre acrylique, qui se trouve placé sur la grille, doit être changé quand les écritures visibles à travers la grille, commencent à changer de couleur et quand l'encre commence à s'effriter; le nouveau filtre doit être appliqué de façon à ce que les écritures soient bien visibles à travers la grille et ce de l'extérieur de la hotte.

Au cas où les filtres acryliques n'ont pas les écritures ou au cas où l'on a des filtres métalliques ou au panneau en aluminium, il est nécessaire, pour prévenir le danger éventuel d'incendies, de laver les filtres au maximum après 2 mois en effectuant les opérations suivantes :

- Enlever les filtres de la hotte et les laver avec une solution d'eau et de détergent liquide neutre, en trempant le filtre pour éliminer les saletés.
- Rincer abondamment avec de l'eau tiède et laisser sécher.

Les filtres métalliques ou au panneau en aluminium peuvent être lavés dans le lave-vaisselle.

Après quelques lavages, si les filtres sont en aluminium ou au panneau en aluminium, des altérations de couleur peuvent se vérifier. Ce fait ne donne aucun droit à des réclamations pour leur éventuel remplacement.

Si l'on ne respecte pas les instructions de remplacement et de lavage, les filtres anti-graisse peuvent prendre feu.

Les filtres au charbon actif servent à dépurifier l'air qui sera remis dans le milieu ambiant. Les filtres ne sont pas lavables ni régénérables et doivent être remplacés tous les quatre mois au maximum. La saturation du charbon actif dépend de l'utilisation plus ou moins prolongée de l'appareil, du type de cuisine et de la régularité avec laquelle le nettoyage du filtre anti-graisse est effectué.

Nettoyer fréquemment tous les dispositifs sur le ventilateur et sur les autres surfaces, en utilisant de l'alcool dénaturé ou des détergents liquides neutres non abrasifs.

ATTENTION! QUELQUEFOIS LES APPAREILS ELECTROMENAGERS PEUVENT ETRE DANGEREUX.

- Ne pas contrôler les filtres lorsque la hotte est en marche.
- Ne pas toucher les lampes après une utilisation prolongée de l'appareil.
- Il est interdit de faire flamber des aliments sous la hotte.
- Eviter la flamme libre, qui peut endommager les filtres et provoquer des incendies.
- Contrôler constamment les aliments qui fient, afin d'éviter que l'huile surchauffée ne prenne feu.
- Avant de procéder à toutes les opérations d'entretien, débrancher l'appareil du réseau électrique.

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de dommages provoqués par le fait du non-respect des avertissements sus-indiqués.

Cet appareil est conforme à la directive EMC 89/336/EEC amendée 92/31/EEC et 93/68/EEC.