

FRIGORIFERO 0-2-3-4 STELLE

Istruzioni per l'installazione, l'uso, la manutenzione

I

REFRIGERATOR 0-2-3-4 STAR

Instructions for installation, use, maintenance

GB

KÜHLSCHRANK 0-2-3-4 STERNE

Hinweise für Installation, Gebrauch, Wartung

D

RÉFRIGÉRATEUR 0-2-3-4 ÉTOILES

Instructions pour l'installation, l'utilisation, l'entretien

F

FRIGORÍFICO 0-2-3-4 ESTRELLAS


Instrucciones para la instalación, el uso y el mantenimiento





E

FRIGORÍFICO 0-2-3-4 ESTRELAS

Instruções para a instalação, o uso, a manutenção

P

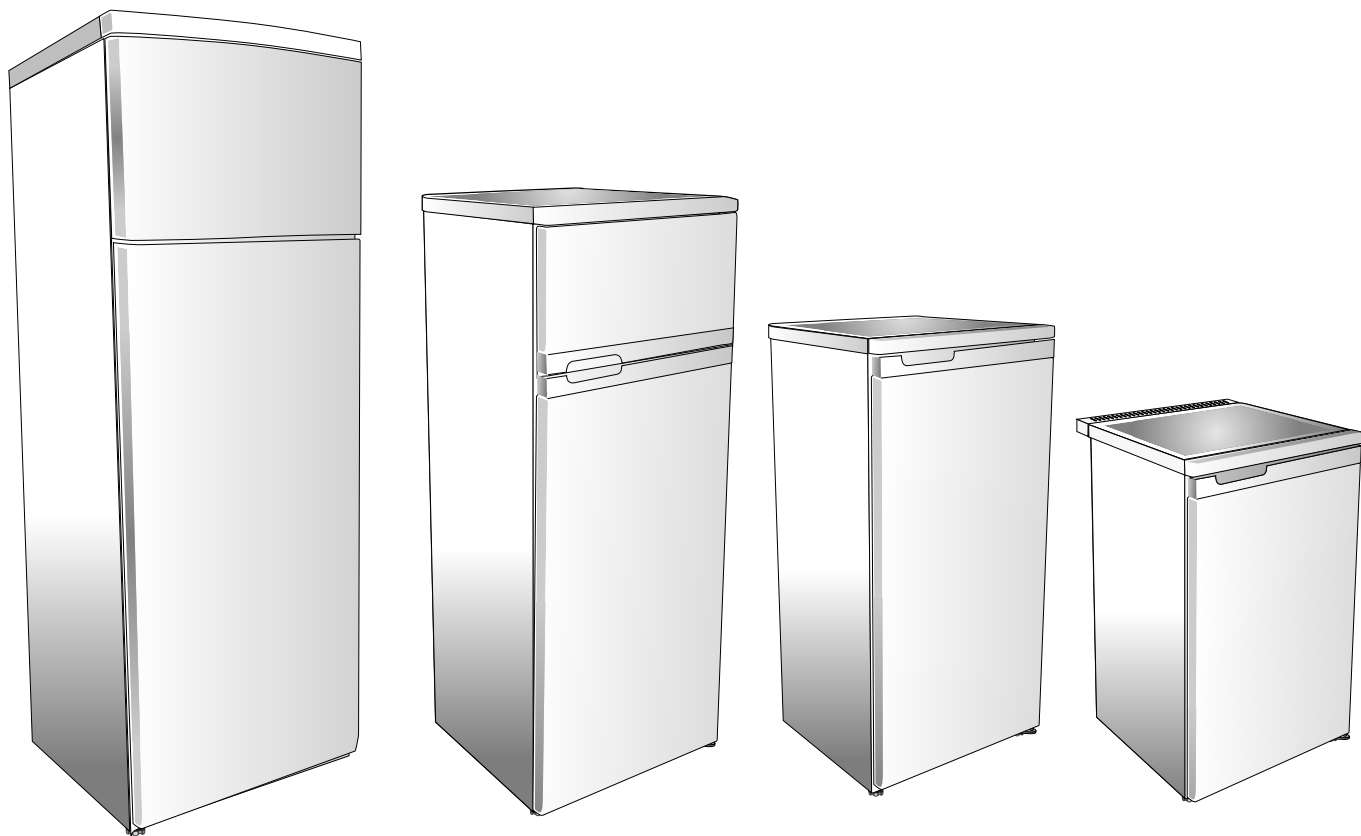

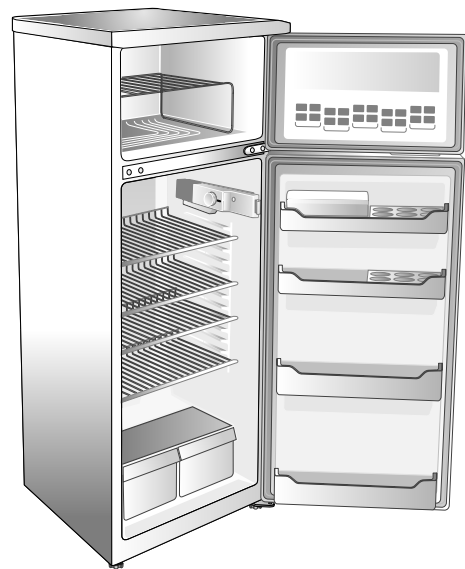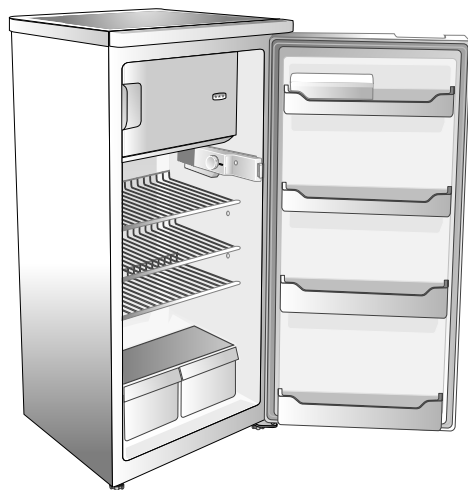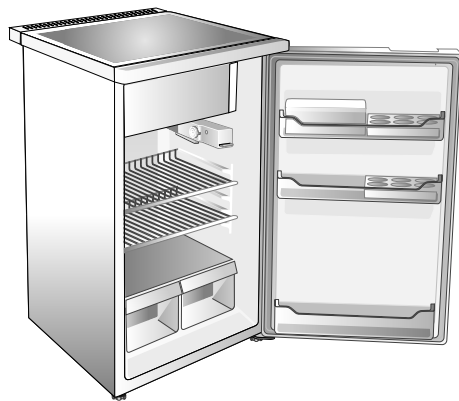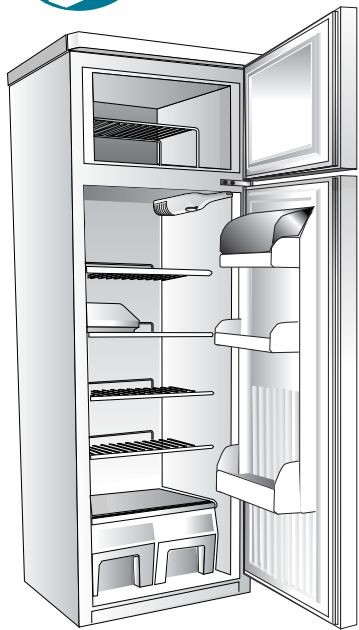

F NORMES, AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Ce produit est conforme aux normes européennes de sécurité en vigueur relatives aux appareils électriques. Il a été soumis à de longs essais et à des tests méticuleux afin d'en évaluer la sécurité et la fiabilité.

Lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil afin de savoir exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire.

Une utilisation impropre de l'appareil risque d'être dangereuse, surtout pour les enfants. Avant de brancher l'appareil, vérifier que les données figurant sur la plaquette signalétique correspondent à celles de votre installation.

Les matériaux d'emballage sont recyclables, ne pas les abandonner dans l'environnement, les porter dans un centre spécialisé afin qu'ils soient recyclés.

La sécurité électrique de cet appareil est assurée uniquement lorsqu'il est relié à une installation électrique équipée d'une prise de terre en bon état, selon la norme en vigueur. En cas de doute, faire procéder à un contrôle soigné de l'installation par un technicien qualifié (loi 46/90).

L'utilisation de cet appareil, comme celle de tout appareil électrique, implique

l'observation de certaines règles fondamentales :

- Ne pas toucher l'appareil avec des mains ou des pieds mouillés ou humides;
- ne pas tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher la fiche de la prise;
- ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques;
- ne pas permettre que l'appareil soit utilisé par des enfants en l'absence de surveillance;
- ne pas débrancher ni brancher la fiche dans la prise de courant avec les mains mouillées; avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher l'appareil du réseau d'alimentation électrique en débranchant la fiche ou en éteignant l'interrupteur principal de l'installation;
- en cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l'appareil et ne pas l'endommager.

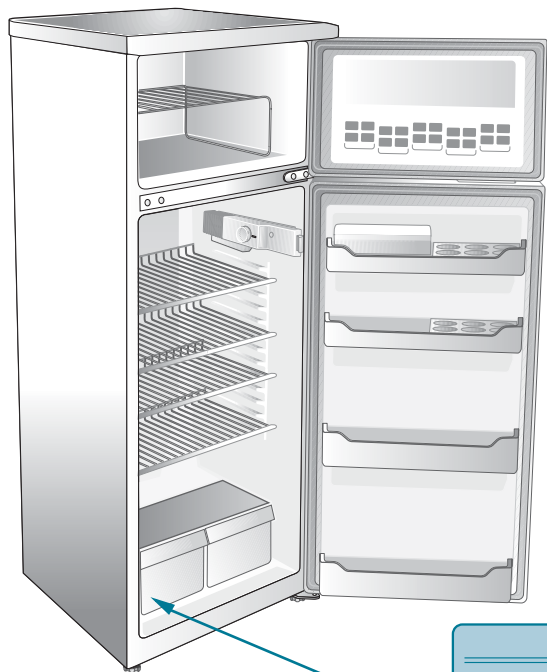


fig. 1

SN	min	10°C	max	32°C
N	min	16°C	max	32°C
ST	min	18°C	max	38°C
T	min	18°C	max	43°C

Model.		
000000000		
... V ~ ... Hz		
.. W		
CLASS .	.. kg/24h	
TOTAL GROSS VOLUME	I ...	R134a
REFRIG. GROSS VOLUME	I ..	REFRIG. kg ...
FREEZER GROSS VOLUME	I ..	FREEZER kg ...
CE		

F

Instructions d'emploi

IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

Sur chaque pareil est collée une plaque de signalisation située dans le réfrigérateur sur le coté adjacent la boîte pour les fruits et les légumes (Fig. 1)

CARACTÉRISTIQUES

La caractéristique la plus Importante de cet appareil est:

- Dégivrage automatique de la cuve. L'eau de dégivrage est convoyée dans un bac placé sur le compresseur d'où elle évapore avec la chaleur engendrée pendant le processus de réfrigération.



ATTENTION!

Quand vous installez votre appareil frigorifique, il est important de tenir compte de la classe climatique du produit.

Pour savoir à quelle classe climatique appartient votre réfrigérateur, veuillez contrôler la plaque des données comme indiquée ci-après: L'appareil frigorifique fonctionne correctement dans l'intervalle de température ambiante indiqué sur le tableau, selon la classe climatique.

fig. 3


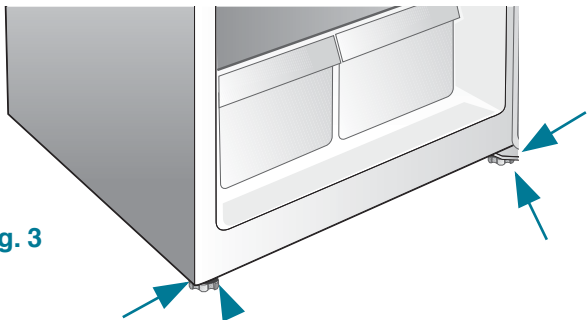


fig. 4

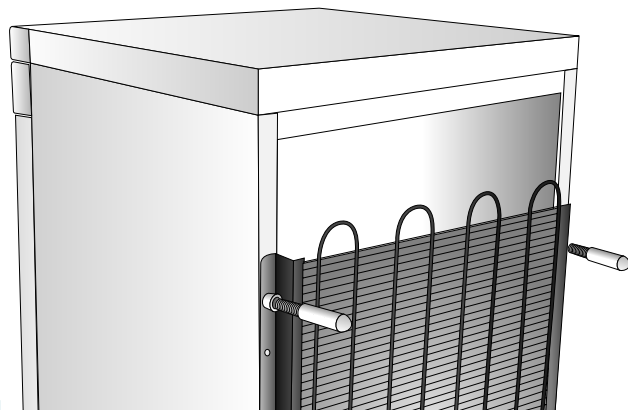

Componente facoltativo (Solo modello tavolo)

Optional component (Table model only)


Wahlweises Element (nur für Tischmodelle)

Composant facultatif (Seulement modèle table)

Componente facoltativo (Sólo modelo mesa)

Componente facoltativo (Apenas para modelo mesa)

fig. 5

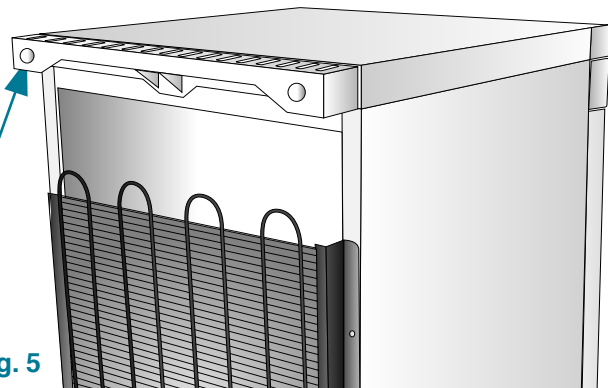

F

INSTALLATION

Niveler le réfrigérateur en agissant sur les pieds réglables (fig. 3). Contrôlez si l'appareil n'est pas endommagé. D'éventuels dommages dus au transport doivent être signalés à votre revendeur dans les 24 heures qui suivent la livraison. Lors de l'installation de l'appareil, vous devez suivre les points suivants:

- A) Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que poêles, radiateurs, cuisinières, etc. et évitez son exposition au soleil.
- B) Placez l'appareil dans un endroit sec et bien aéré.
- C) Ne l'installez pas dans des niches ou encoignures.
- D) Assurez-vous que pendant le dégivrage automatique, l'eau qui coule sur la paroi arrière de la cuve est convoyée dans le conduit de dégivrage approprié.
- E) Ne couvrez jamais la grille d'aération placée derrière le plan de travail (table top) fig. 5.
- F) Si l'appareil est muni d'entretoises (Fig. 4) montez-les sur la partie supérieure du condenseur (radiateur) placé sur la paroi postérieure.
- G) Après avoir installé l'appareil dans la position désirée laissez-le éteint pendant

environ 1 heure avant de le brancher au circuit électrique.

- H) Avant de stocker les aliments, assurez-vous du bon fonctionnement de l'appareil. Laissez au moins 5 cm de distance entre le haut de l'appareil et des éventuels meubles.

MONTAGE DE LA GRILLE D'AÉRATION (FIG. 5)

Le montage de la grille en question, placée au dessus du condenseur, se fait à l'aide de trois vis fournies avec l'appareil, que vous trouverez à l'intérieur du frigo. Au cours de cette opération. Il est important de veiller à ce que la feuille en laminé s'encastre bien dans la fente de la grille d'aération

ATTENTION: laisser les prises d'air libres de toute entrave au niveau du corps de l'appareil ou du meuble à l'intérieur duquel il est encastré

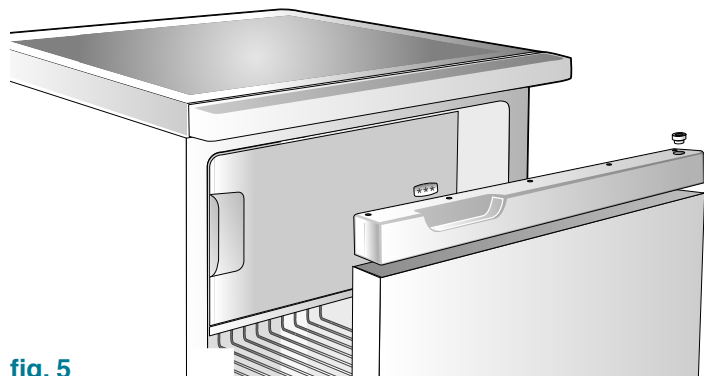


fig. 5

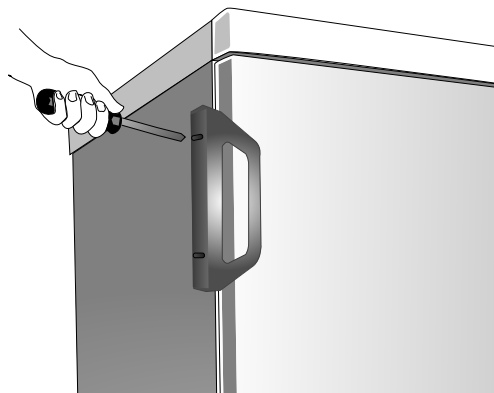


fig. 7

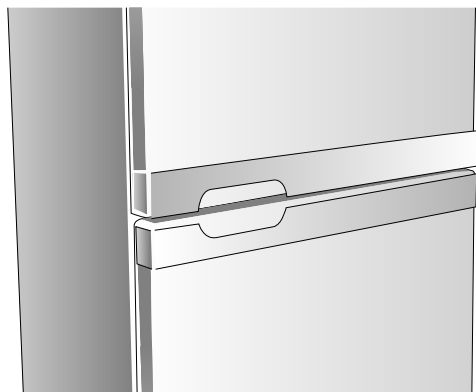


fig. 6



fig. 7a

F

POSITIONNEMENT ET MISE EN OEUVRE

MONTAGE ET RÉVERSIBILITÉ DES POIGNÉES (FIG. 5-6-7)

Pour le montage des poignées verticales fournies avec l'appareil, perforer à l'aide d'un clou les trous prédécoupés sur le côté de la porte. Monter ensuite les poignées en les fixant à l'aide des vis fumiers. Si l'on désire inverser le sens d'ouverture, procéder comme suit:

fournis et bouchez les trous où elles étaient fixées.

POIGNÉES HORIZONTALES POUR UNE SEULE PORTE (FIG.5)



Démontez la poignée et remplacez-la avec celle qui est fournie.

POIGNÉES HORIZONTALES POUR DEUX PORTES (FIG. 4)

Démontez les poignées, remontez celle qui se trouvait sur la porte supérieure et mettez-la sur la porte inférieure, faites de même pour la poignée du bas.

POIGNÉES VERTICALES (FIG.7-7A)

Démontez les poignées et remontez-les de l'autre côté; prendre les bouchons blancs

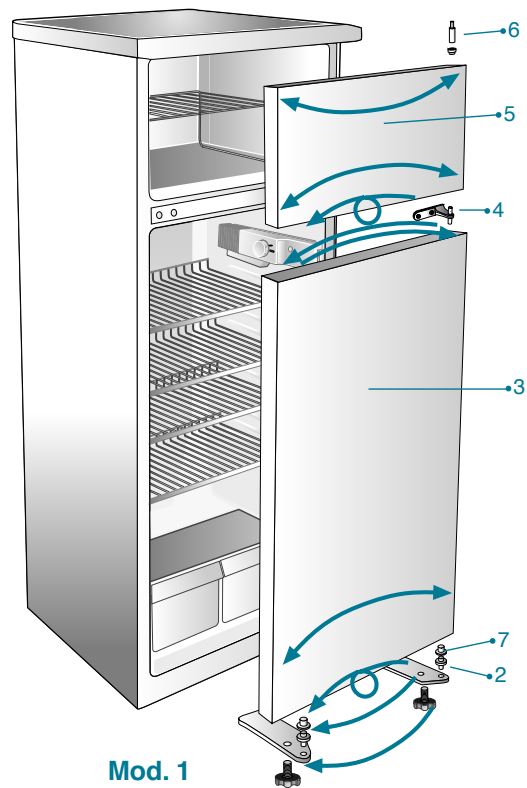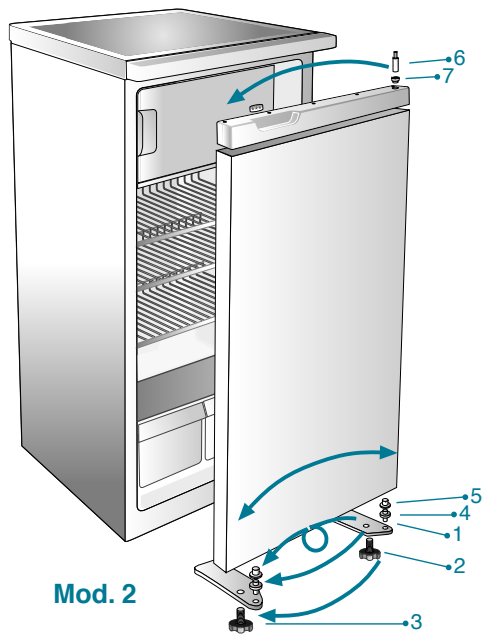

F

POSITIONNEMENT ET MISE EN OEUVRE

RÉVERSIBILITÉ D'OUVERTURE DES PORTES

Tous les modèles sont prévus avec la possibilité d'inversion du sens d'ouverture de portes, pour un meilleur alignement avec les meubles de la cuisine. Pour effectuer l'inversion d'ouverture des portes, procéder comme suit après avoir couché le réfrigérateur sur le dos en utilisant des cales afin d'éviter d'abîmer le condensateur et d'endommager le groupe compresseur

MODÈLE 1

- A.** Démonter la charnière (2) pour libérer la porte (3).
- B.** Dévisser les deux vis qui fixent la charnière intermédiaire (4) et dégager la petite porte (5). **C.** Dévissez le pivot (6) et remontez-le sur la charnière gauche.
- D.** Oter sur les deux portes les doubles et les bouchons correspondants de leurs trous et remonter le tout de l'autre côté (dovilles à gauche, bouchons à droite).
- E.** Remonter ensuite la porte supérieure (5).
- F.** Fixer la charnière intermédiaire (4) en même temps que la plaque en plastique


de l'autre côté pour bloquer la porte.

- G.** Remonter la porte en inversant la position de la doville (7)

- H.** Monter la charnière inférieure munie avec l'appareil pour bloquer la porte

MODÈLE 2

- A)** Démonter la charnière du bas (1) de façon libérer la porte. Démonter le pivot (4), le pied réglable (2), démonter la doville (5) et la remonter sur le côté opposé de la porte. Enlever le pied réglable (3) et le remonter sur le trou correspondant du côté opposé.
- B)** Dévisser le pivot du haut (6) et le remonter sur la charnière opposée, démonter la doville (7) et la remonter de l'autre côté.
- C)** Remonter la porte.
- D)** Après avoir retourné la charnière (1), remonter le pivot (4), ensuite remonter le pied (2) dans le même logement charnière duquel il avait été enlevé auparavant. Bloquer ensuite la charnière du bas à l'aide des deux vis.

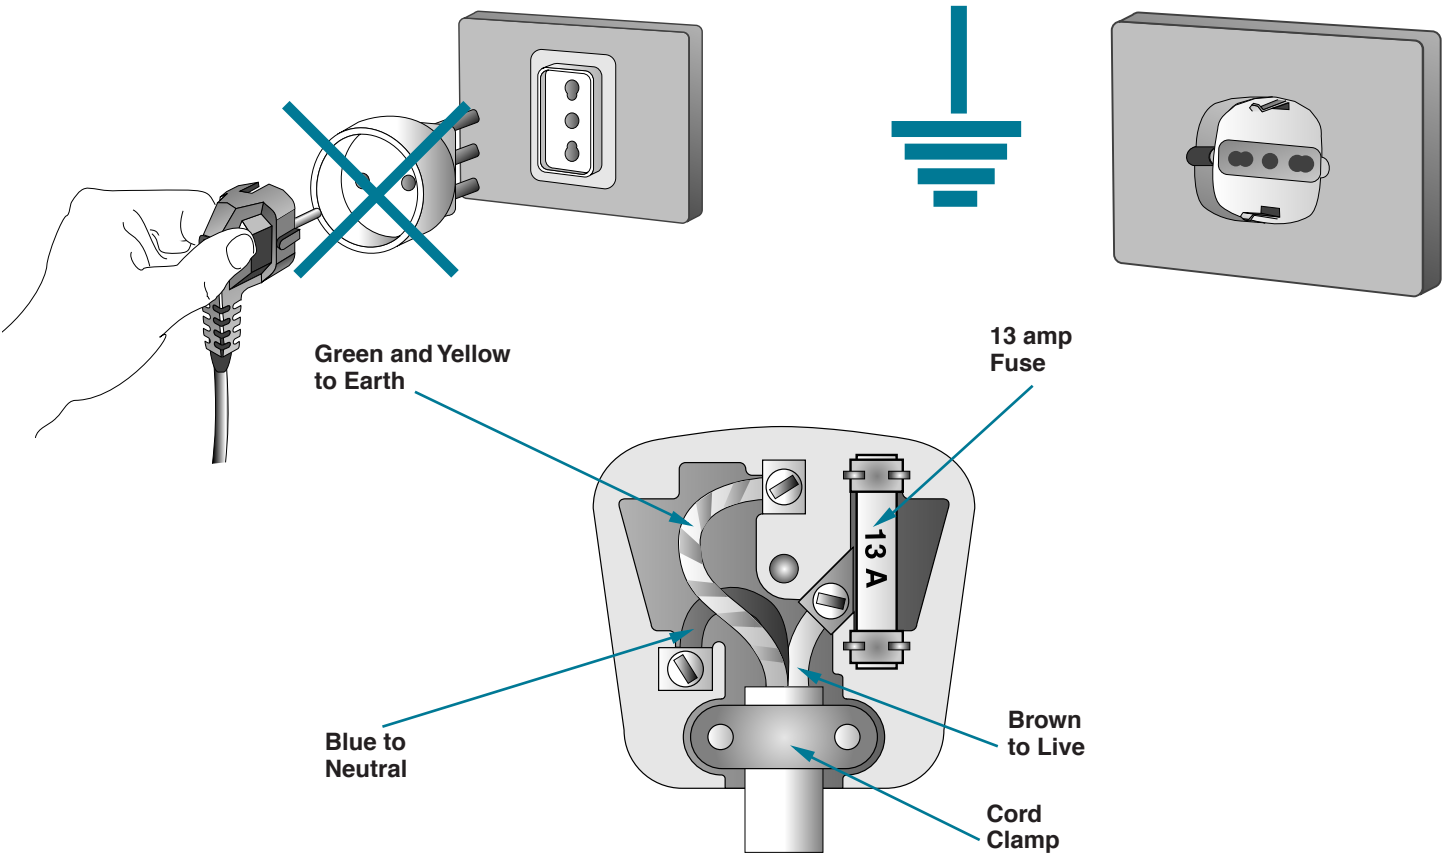

F

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Contrôler que les valeurs de tension du réseau électrique puissent supporter celles indiquées sur la plaquette caractéristiques placée au bas à gauche dans la partie interne du réfrigérateur.

Si la prise de courant n'est pas équipée d'une prise de terre, ou si la fiche n'est pas indiquée pour votre réseau, nous vous conseillons de vous adresser à un électricien spécialisé.

Ne pas employer d'adapteurs ou de dérivateurs afin d'éviter tout échauffement et brûlure.

Les appareils prévus pour fonctionner à 115 V - 60 Hz (dépourvus de câble d'alimentation et de fiche) doivent être raccordés à un réseau d'alimentation électrique pourvu d'un dispositif qui assure la déconnexion omnipolaire de l'appareil du réseau et qui ait au moins 3 mm d'ouverture entre ses contacts (ex : interrupteur thermomagnétique

bipolaire, disjoncteur différentiel bipolaire, etc.).

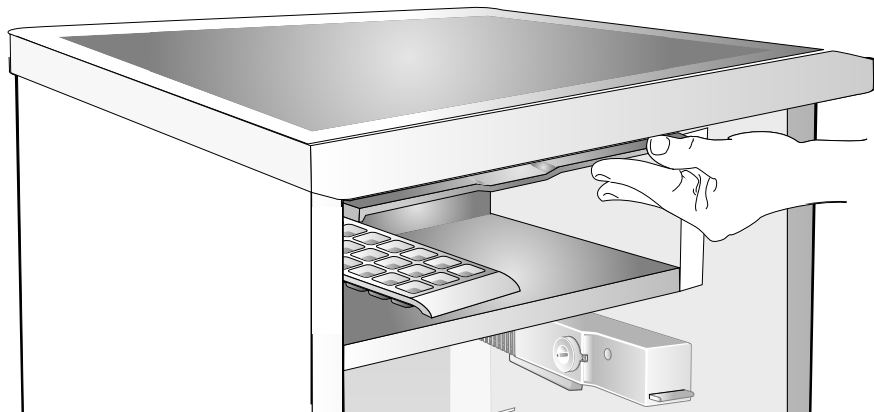


fig. 8

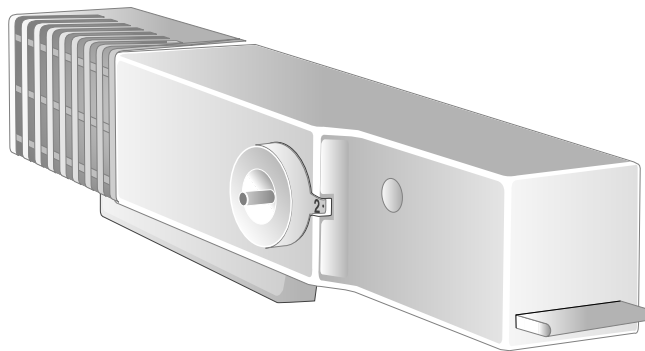


fig. 9

F FONCTIONNEMENT O ETOILES

Le thermostat règle automatiquement la température à l'intérieur de l'appareil. En tournant le bouton de la position 1 à la position 5 on obtient des températures toujours plus froides. Pour obtenir la température optimale à l'intérieur du frigidaire, régler le bouton du thermostat et le placer en position moyenne (Fig. 9). Toutefois, le froid doit être réglé en tenant compte de la fréquence de l'ouverture de la porte, de la quantité de nourriture sur les grilles et de la Température ambiante.

MISE EN FONCTION DE L'APPAREIL

Remplir les bacs appropriés (Fig. 8) avec de l'eau, placer le thermostat selon la température choisie, fermer la porte et insérer la fiche. Le réfrigérateur entre automatiquement en fonction; laissez le fonctionner à vide pendant 30 minutes environ, disposer les aliments afin d'assurer une bonne circulation de l'air à l'intérieur du réfrigérateur et fermer la porte. En cas d'absences prolongées, il est conseillé de l'arrêter de laisser la porte ouverte pour éviter la formation de moisissure et de mauvaises odeurs.

DEGIVRAGE

Le givre qui se forme sur les grilles de refroidissement doit être enlevé lorsque la couche atteint une épaisseur d'environ 3-4 mm afin d'éviter que la transmission du froid soit compromise ainsi qu'une augmentation de la consommation d'énergie. Pour ôter le givre, utiliser la spatule en plastique en dotation.

RECOMMANDATION: pour accélérer le dégivrage, ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou de systèmes artificiels autres que ceux préconisés par le fabricant.

Cette opération est nécessaire pour garantir un bon rendement du réfrigérateur et éviter une inutile consommation d'électricité. Pour obtenir le dégivrage du réfrigérateur, appuyer sur le bouton situé au centre du thermostat, sans en déplacer la position (Fig. 9). L'eau qui coule dans le bac approprié est éliminée par le trou placé au fond, après avoir enlevé le bouchon. Cette opération doit être effectuée tout de suite après avoir appuyé sur le bouton en ayant soin de placer au dessous du trou un récipient d'une capacité de 3/4 litres au moins. À la fin du dégivrage, l'appareil se remet en marche automatiquement.

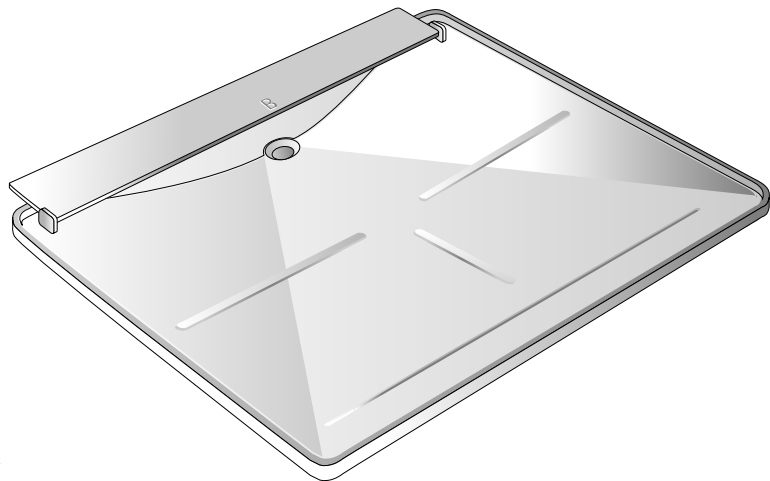


fig. 10 a

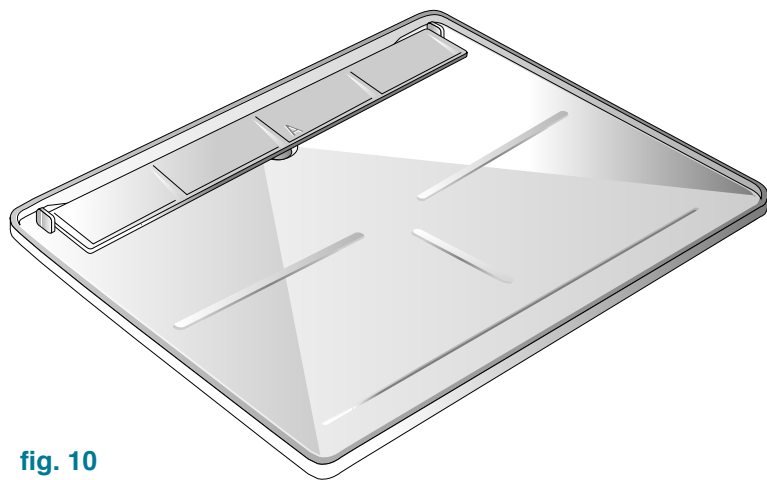


fig. 10

F

FONCTIONNEMENT 2 ÉTOILES **

Avant d'insérer la fiche, nettoyer le réfrigérateur à l'intérieure à l'extérieur Remplir les bacs appropriés (fig. 8) avec de l'eau, placer le thermostat selon la température choisie, fermer la porte et insérer la fiche. Le réfrigérateur entre automatiquement en fonction, laissez le fonctionner à vide pendant 30 minutes environ, disposer la nourriture de sorte à assurer une bonne circulation de l'air à l'intérieur du réfrigérateur et fermer la porte.

Laisser au moins 5 cm de distance entre le haut de l'appareil et d'autres meubles.

Le thermostat maintient automatiquement constante la température à l'intérieur du réfrigérateur. Si l'indicateur est en position "•" cela signifie que le réfrigérateur est arrêté; en positions "1-2-3-4-5" on a des températures graduellement décroissantes. Le froid doit être réglé en tenant compte de la fréquence des ouvertures de la porte, de la quantité de nourriture sur les grilles et de la température ambiante (t.a.). Généralement la position "3" est la plus indiquée, sauf dans les cas où le compartiment approprié est plein de produits surgelés; dans ce cas, la position optimale est entre le "4" (t.a. inférieure à 20°

C) et le "5" (t. a.) supérieure à 20° C) En cas d'absences prolongées, il est conseillé d'arrêter l'appareil et de laisser la porte ouverte pour éviter la formation de moisissure et d'émousser les odeurs.

RÉGLAGE DU DÉBIT DE L'AIR FROID

Il est conseillé de régler la circulation de l'air à l'intérieur du réfrigérateur en fonction des différentes températures ambiantes, en déplaçant le compartiment approprié, si le frigo en est muni, en position "A" dans le cas de températures ambiante supérieure à 20 degrés (fig. 10) et en position "5" dans le cas de température ambiante inférieure à 20° degrés (fig. 10a). Il est indispensable de déplacer le compartiment approprié sur la position "5", si l'on veut régler le thermostat sur la position "5".

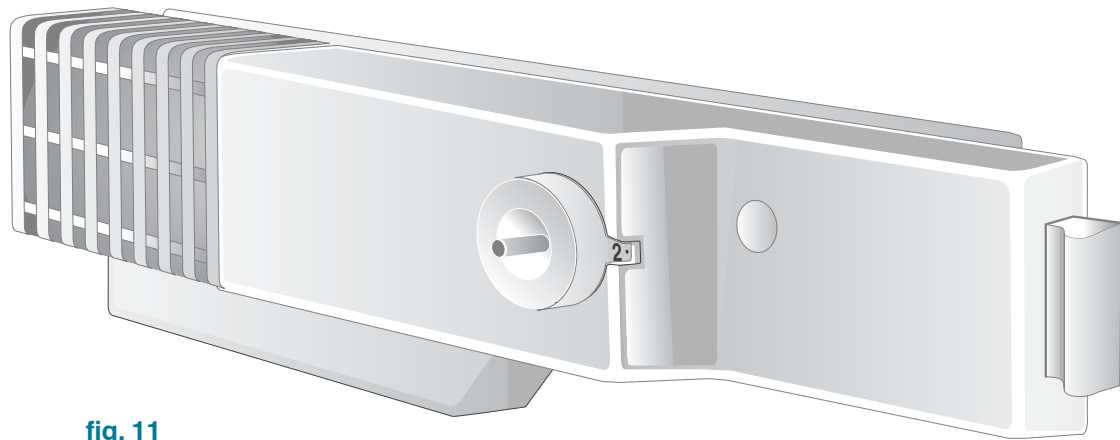


fig. 11

F

FONCTIONNEMENT 2 ÉTOILES **

DÉGIVRAGE

Le givre qui se forme sur les grilles de refroidissement doit être enlevé lorsque la couche atteint une épaisseur d'environ 3-4 mm afin d'éviter que la transmission du froid soit compromise ainsi qu'une augmentation de la consommation d'énergie. Pour ôter le givre, utiliser la spatule en plastique en dotation.

RECOMMANDATION: pour accélérer le dégivrage, ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou de systèmes artificiels autres que ceux préconisés par le fabricant.

Cette opération est nécessaire pour garantir un bon rendement du réfrigérateur et éviter une inutile consommation d'électricité.

Pour obtenir le dégivrage du réfrigérateur, appuyer sur le bouton situé au centre du thermostat, sans en déplacer la position (Fig. 11). L'eau qui coule dans le bac approprié est éliminée par le trou placé au fond, après avoir enlevé le bouchon. Cette opération doit être effectuée tout de suite après avoir appuyé sur le bouton en ayant soin de

placer au dessous du trou un récipient d'une capacité de 3/4 litres au moins. A la fin du dégivrage, l'appareil se remet en marche automatiquement.

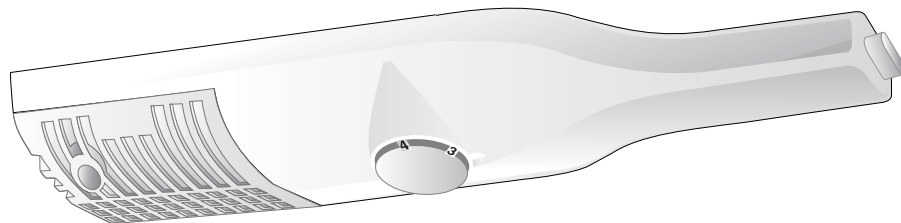
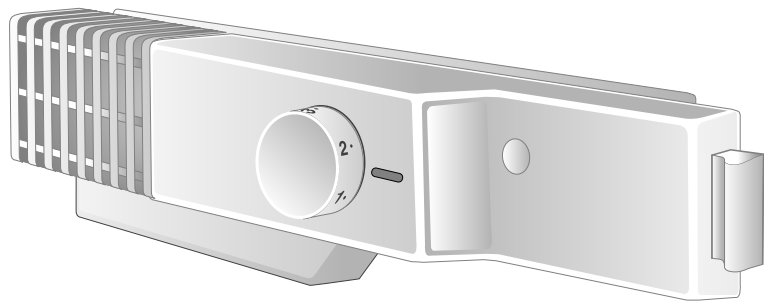


fig. 11

F

FONCTIONNEMENT 3-4 ÉTOILES *** *

Le thermostat règle automatiquement la température à l'intérieur du compartiment réfrigérateur. En tournant le bouton de 1 à 5, on obtient des températures toujours plus basses. Toutefois, nous conseillons de régler le bouton sur une position comprise entre 3 et 4.

A) UTILISATION DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR.

Le compartiment réfrigérateur est conçu pour la réfrigération, des boissons et pour la conservation journalière de la nourriture. Pour obtenir une bonne, réfrigération il est important de ne pas introduire d'aliments ou des boissons chaudes, de ne pas disposer sur les grilles de grandes feuilles de papier qui empêcheraient à l'air de circuler de façon uniforme. En présence de hautes températures ambiantes, supérieure à 30° C et avec une grande quantité d'aliments stockés, le compresseur peut fonctionner de façon continue, sans interruption. Cet inconvénient risque de provoquer la formation de glaces en proximité de l'évaporateur. Dans ce cas, nous conseillons de tourner le bouton du thermostat en le plaçant sur une position plus basse (moins froide). Nous conseillons de placer la viande fraîche sur la clayette en verre du bac à légumes car cette partie est la plus froide à l'intérieur de ce compartiment. Il est clair que la viande ne peut être conservée dans ce compartiment pendant plus de deux jours.

B) UTILISATION DU COMPARTIMENT CONGÉLATEUR (FIG.12-13)

Le symbole  qui se trouve sur la porte du compartiment, indique que ce compartiment permet la congélation rapide des denrées fraîches et la conservation pour de longues périodes d'aliments surgelés ou congelés. En particulier la niche "A" placée sur le verre peut aussi bien être utilisée pour la congélation que pour la conservation, alors que la niche située sous le verre ne peut être utilisée que pour la conservation.

B. 1 CONSERVATION

Les compartiments portant les symboles   sont conçus pour la conservation des aliments surgelés. Dans ces compartiments, la température est toujours inférieure ou égale à -18° C. Pour obtenir les meilleures performances de ces compartiments, il faut s'assurer que les aliments surgelés aient été bien conservés par le vendeur; le transport entre le lieu d'achat et le réfrigérateur doit être fait dans les plus brefs délais. Lorsque bon fait marcher le réfrigérateur pour la première fois, ou bien après une longue période d'inutilisation, avant d'y introduire des aliments surgelés, il faut le faire marcher pendant deux heures au moins avec le bouton du thermostat en position maximum.

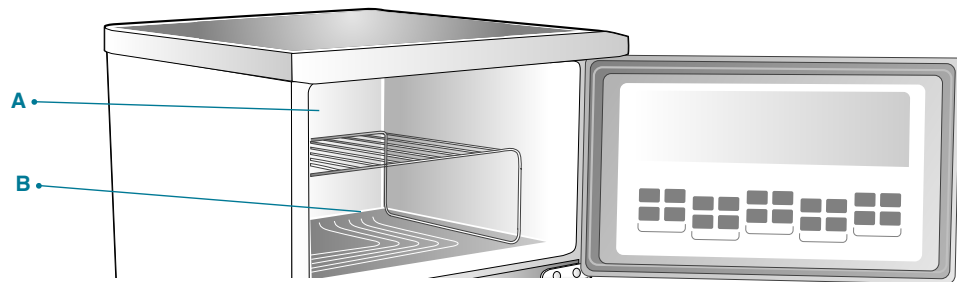


fig. 12

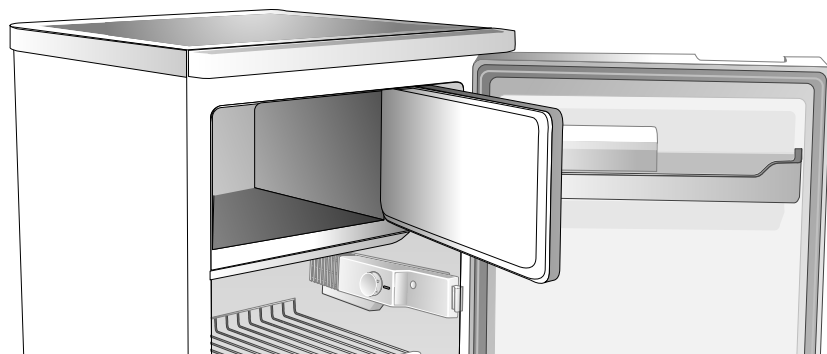


fig. 13

F**FONCTIONNEMENT 3-4 ÉTOILES *** ***

Cela fait, replacer le bouton sur la position voulue. Voici quelques remarques importantes, à ne pas oublier:

- ne jamais dépasser le délai de conservation indiqué par le fabricant de produits surgelés
- éviter d'ouvrir fréquemment la porte du compartiment et limiter les temps d'ouverture
- en cas de panne de courant il est conseillé de ne jamais ouvrir la porte.

B.2 CONGÉLATION DES ALIMENTS FRAIS

Pour la préparation des aliments à congeler, consulter un manuel spécialisé. Avant de commencer la congélation, pour éviter que les aliments déjà congelés ne subissent une augmentation de température anormale étant en contact avec les aliments à congeler, il faut débarrasser la niche sous le verre de tous les éventuels aliments en conservation. Introduire, par conséquent, les aliments f à congeler. Après avoir chargé la niche, opérer comme ci-dessous. Pour températures ambiantes jusqu'à 20° C, reculer l'aiguille du bouton du thermostat d'une position environ par rapport à la position utilisée pour la conservation. Cette manoeuvre empêchera que la température du compartiment du réfrigérateur ne descende au dessous de 0° C, permettant, toutefois, la congélation



parfaite des lantes. - pour les températures ambiantes supérieures aux 20° C, l'opération dont on vent de parler ci-dessus n'étant pas nécessaire, laisser l'aiguille du bouton du thermostat sur la position utilisée pour la conservation.

INSTRUCTIONS:

24 heures après introduction des aliments frais, leur congélation est sans aucun doute terminée, c'est pourquoi, si au début de l'opération de congélation, l'aiguille du bouton du thermostat a été déplacée il faut la ramener sur la position d'origine. Avant de faire congeler d'autres denrées il faut vérifier que l'évaporateur du compartiment des denrées fraîches g ait dégivré.

REMARQUES ET CONSEILS POUR LA CONGÉLATION

- a) La glace produite par le congélateur a une température très basse; si elle vient en contact avec l'épiderme elle pourrait causer des brûlures ou des blessures.
- b) Eviter d'introduire dans le congélateur des bouteilles de verre pleines, surtout si elles sont bouchées hermétiquement et, contiennent des boissons gazeuses (eau E minérale, orangeade, coca-cola), parce que le liquide, en congelant, pourrait faire exploser le verre.

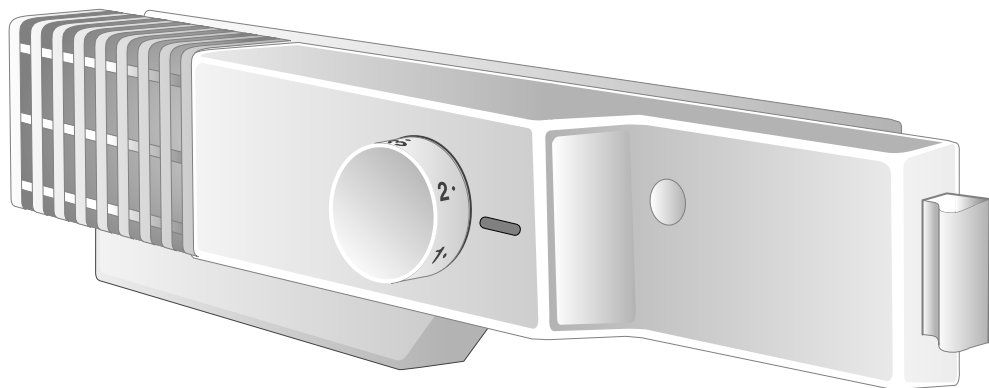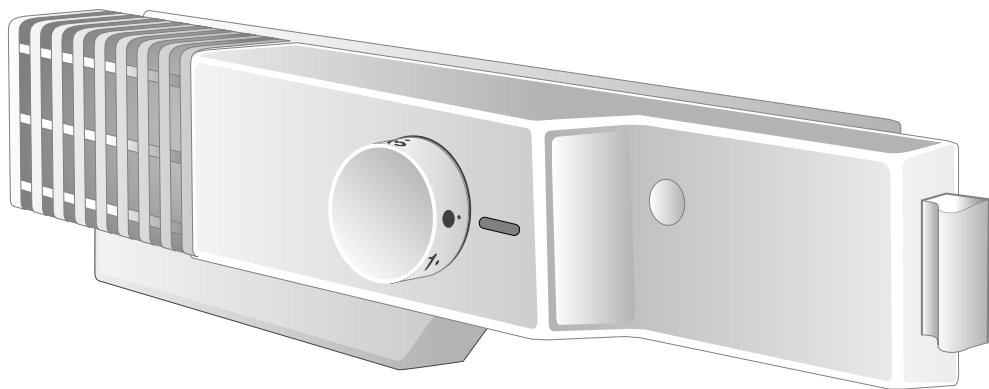

F**FONCTIONNEMENT 3-4 ÉTOILES****DEGIVRAGE**

ATTENTION: Pour accélérer le dégivrage, ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou de systèmes artificiels autres que ceux préconisés par le fabricant

ATTENTION: Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de conservation des aliments à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

Le givre qui se forme sur les grilles de refroidissement doit être enlevé lorsque la couche atteint une épaisseur d'environ 3-4 mm afin d'éviter que la transmission du froid soit compromise ainsi qu'une augmentation de la consommation d'énergie. Pour ôter le givre, utiliser la spatule en plastique en dotation.

Cette opération est nécessaire pour garantir un bon rendement du réfrigérateur et éviter une inutile consommation d'électricité. Pour obtenir le dégivrage du compartiment supérieur (fig. 12 13) à effectuer une ou deux fois par an, amener le bouton du thermostat devant le symbole "•", débrancher, laisser, la porte ouverte jusqu'à ce que le givre fonde complètement.

Pour accélérer l'opération de dégivrage on peut introduire dans le compartiment un bac contenant de l'eau tiède. Pendant l'opération faudrait envelopper les aliments surgelés avec du papier et les placer dans un endroit frais. De toute façon, puisque la hausse de température raccourcit la durée, on conseille de les consommer aussitôt que possible. Dans le compartiment inférieur, l'eau de dégivrage est recueillie grâce à un égouttoir et s'évapore automatiquement vers l'extérieur. Dans le cas de givre persistant, placer le bouton du thermostat en position "•".

ATTENTION: cette opération cause le dégivrage du compartiment supérieur aussi.

Le dégivrage se fait automatiquement, attention à ce que le tuyau de vidange de l'eau de dégivrage soit libre.

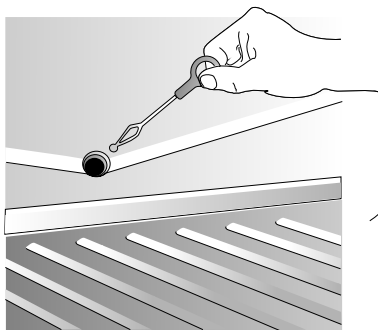


fig. a

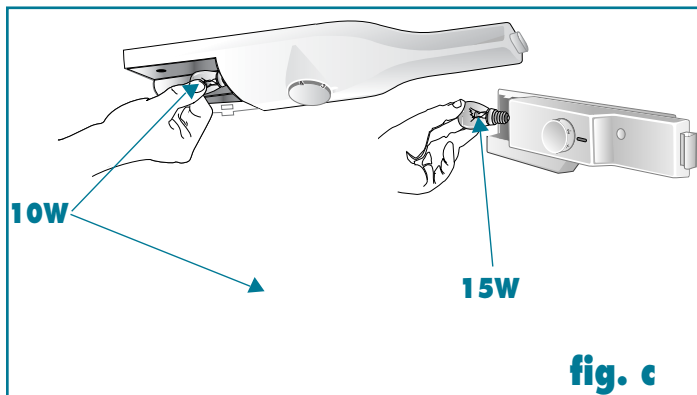
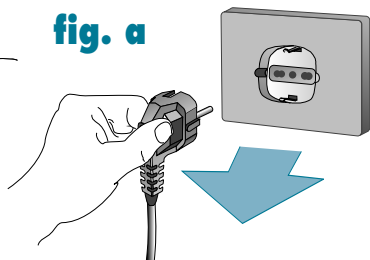


fig. c

fig. b

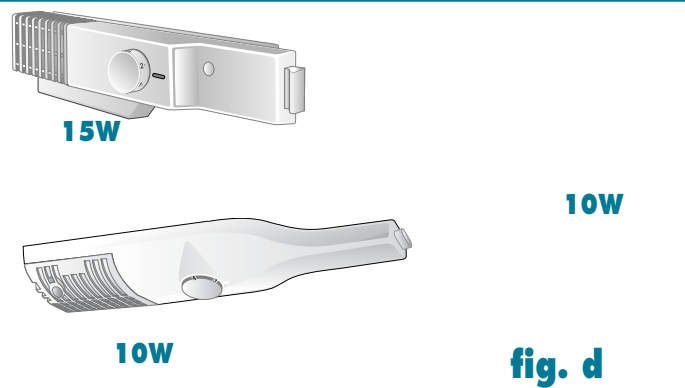
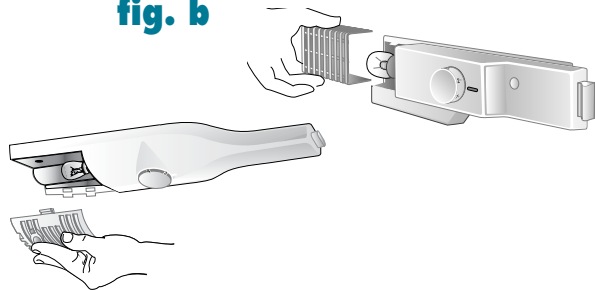


fig. d

Il est conseillé de nettoyer périodiquement le réfrigérateur:

- a) à l'extérieur, avec un chiffon imbibé d'une solution d'eau tiède et de savon liquide et puis rincer avec de l'eau propre;
- b) à l'intérieur, enlever la fiche de la prise de courant, attendre que le compartiment approprié soit dégivré; l'intérieur du réfrigérateur, les grilles, les rayons peuvent être nettoyés avec de l'eau tiède et bicarbonate de soude, rincés avec de l'eau et essuyés; ne pas employer de détergents abrasifs et faire attention que l'eau ne pénètre pas dans la boîte du thermostat.

Dans la partie postérieure de la boîte du thermostat se trouve la lampe d'éclairage interne. Si l'appareil doit rester longtemps inactif, on conseille de débrancher le courant et de laisser la porte entrouverte pour éviter la formation des mauvaises odeurs.



Le réfrigérateur-congélateur ne nécessite aucun entretien particulier, si ce n'est la substitution de l'ampoule intérieure.

Pour effectuer cette opération:

- a) Débrancher la fiche du réseau.
- b) Enlever la protection ampoule.
- c) Remplacer par une ampoule qui soit présente sur la figure c.
- d) Remonter la protection ampoule et rebrancher.

ATTENTION: Ne pas endommager le circuit réfrigérant.

Au terme de la vie fonctionnelle de l'appareil utilisant le gaz réfrigérant R 600a (isobutane) et du gaz inflammable à l'intérieur de la mousse isolante, il faut prédéposer l'appareil en état de sécurité avant sa mise au rebut. Pour des informations relatives à cette opération, s'adresser à son revendeur de confiance ou à l'organisme local préposé.

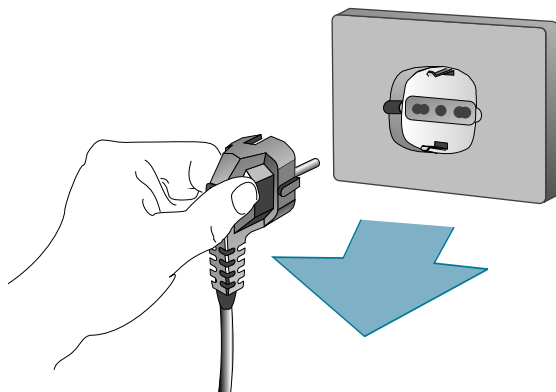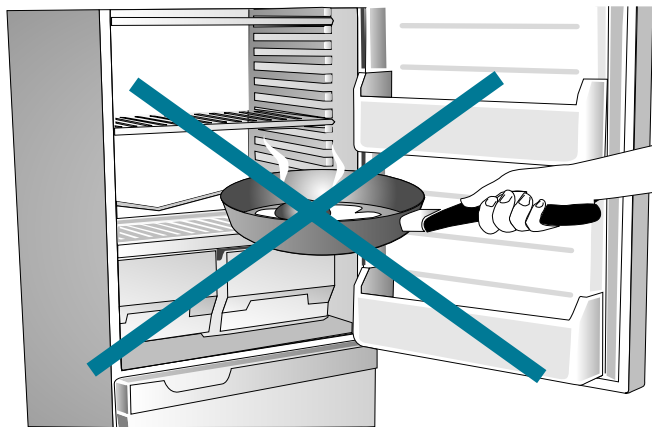

F**REMARQUES ET CONSEILS**

On déconseille d'introduire dans le réfrigérateur de la nourriture encore chaude mais il faut les laisser refroidir à température ambiante; la nourriture doit être rangée de façon qu'ils puissent.

Éviter de mettre sur les grilles des feuilles de papier ou plastique.

Quand on place les denrées à l'intérieur du compartiment réfrigérateur faire attention qu'elles ne soient pas en contact direct avec la paroi postérieure.

Pendant l'emploi du réfrigérateur, ouvrir la porte le moins possible.

Le temps de conservation des produits surgelés dépend, outre que du No d'étoiles marqué sur le compartiment approprié aussi de la température ambiante, de la position du thermostat, de la fréquence des ouvertures de la porte du compartiment, de la nature des denrées, du temps de permanence à la température ambiante pendant le transport

du revendeur au domicile.

De toute façon, suivre attentivement les instructions indiquées sur l'emballage, et en particulier, ne pas dépasser le temps maximum de conservation mentionné.

Pendant l'opération de dégivrage il faut envelopper les produits à conserver en plusieurs feuilles de journal et les placer dans des endroits frais.

Puisque l'inévitable augmentation de température en diminue la durée de conservation, on conseille de les consommer le plus tôt possible.

Pour empêcher l'augmentation d'humidité et la conséquente augmentation de givre, les liquides ne doivent pas être introduits dans le réfrigérateur dans des récipients non fermés.

Le givre tend à se concentrer sur les points les plus froids de l'évaporateur et par consé-

F**REMARQUES ET CONSEILS**

quent on aura, dans le temps, une augmentation des opérations de dégivrage. Le réfrigérateur est muni d'un racloir en plastique; celui-ci doit être employé pour racler la glace qui se forme dans le compartiment du freezer.

Si de la glace devait se former sur le convoyeur de l'eau de dégivrage, placer le bouton du thermostat un numéro en arrière.

Il faut nettoyer le condensateur au moins une fois par année (partie postérieure noire et avec ailettes) à l'aide d'un pinceau ben sec ou avec l'aspirateur.

Cette opération garanti un bon rendement du réfrigérateur.

En cas d'absences prolongées on peut arrêter le fonctionnement du réfrigérateur en tenant compte qu'une fois la fiche débranchée il faut vider le réfrigérateur, le laisser dégivrer et ensuite l'essuyer, le nettoyer et laisser la porte ouverte pour éviter la forma-

tion de mauvaises odeurs et de moisissure.

Dans le cas d'absences brèves il vaut mieux maintenir le réfrigérateur en fonction.

Avant d'appeler le service Après- Vente, si le réfrigérateur n'est pas en fonction, vérifier que la fiche d'alimentation soit bien insérée dans la prise de courant et que le thermostat ne soit pas en position "•"; si le réfrigérateur fait du bruit, contrôler le nivellement et vérifier qu'il n'y ait aucun objet en contact avec la paroi postérieure; si le réfrigérateur n'a pas un rendement suffisant, contrôler que l'intérieur ne soit pas plein, que la porte se ferme et que le condensateur ne soit pas plein de poussière.

Si dans la partie inférieure du réfrigérateur il devait avoir de l'eau (bac à légumes et plan extractible) vérifier que le trou permettant la sortie de l'eau de dégivrage ne soit pas obstrué.

L'installation est à la charge de l'acheteur. Notre société n'est pas responsable des dommages dus à une mauvaise installation et décline toute responsabilité dans le cas où la connexion à terre ne soit pas conformes aux Normes Nationales en vigueur.