



Continental Edison

Instructions d'utilisation
ASPIRATEUR



Ref: CJ085WH-200





1. COUVERCLE AVANT
2. COUVERCLE ARRIÈRE
3. PÉDALE D'ENROULEMENT DU CÂBLE
4. PÉDALE DE L'INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT
5. CÂBLE D'ALIMENTATION
6. ROUE
7. BROSSE POUR LES SOLS
8. TUYAU
9. TUBES
10. BOÎTIER INFÉRIEUR
11. BEC
- 12 BROSSE RONDE

Cet appareil est destiné à un usage domestique ordinaire. Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.

Important


- Vérifiez si le sac a été inséré correctement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.
- N'aspirez jamais de l'eau ou tout autre liquide. N'aspirez jamais des cendres encore chaudes.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des substances inflammables, des

morceaux de verre ou des éclats métalliques. N'utilisez pas l'aspirateur sur des surfaces couvertes de plastique, de ciment, de poussière de pierre ou de la farine.

- Aspirer des poussières fines peut provoquer une obstruction des pores du sac. Cela bloquera le passage de l'air à travers le sac. Si cela se produit, le sac devra être remplacé, même s'il n'est pas encore plein.
- Pour éviter tout dommage: N'utilisez jamais l'aspirateur sans le filtre de protection du moteur.
- Si l'appareil tombe en panne, il ne pourra être réparé que par le centre d'entretien. Ne démontez jamais l'appareil par vous-même.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son représentant ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque de danger
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.


Utilisation de l'appareil

- Pour connecter le tuyau d'aspiration: insérer le tuyau d'aspiration dans l'orifice. Pour débrancher le tuyau d'aspiration: appuyez sur les boutons des deux côtés du tuyau d'aspiration et tirez sur le tuyau.
- Pour connecter le tube à la poignée

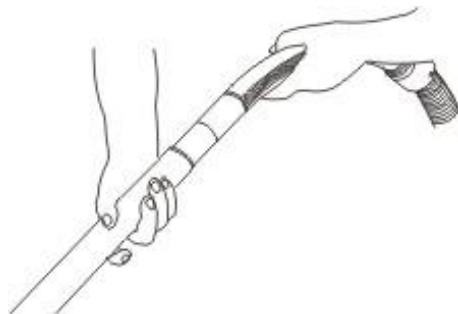


- Pour régler le bec multifonctions selon le type de sol à nettoyer : (pour les moquettes et tapis) ou (pour les sols durs).

-
-

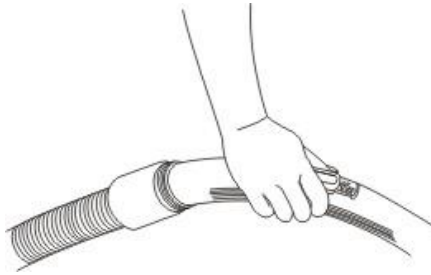

- Pour mettre l'aspirateur en marche:

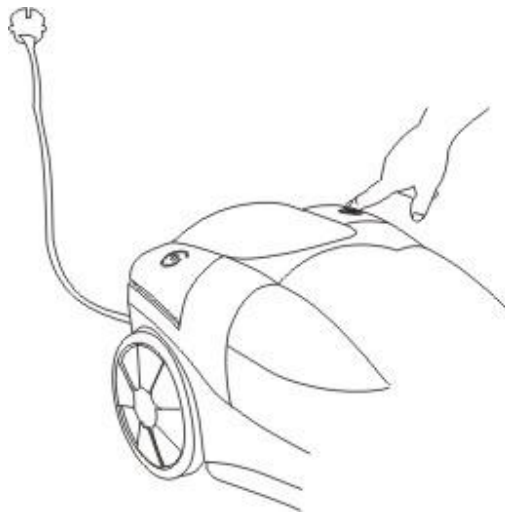

- Pour transporter l'aspirateur : Soulevez l'appareil par la poignée

La puissance d'aspiration est insuffisante ?

Veuillez vérifier:

- Si le sac à poussières est plein.
- Si le bec, le tube ou le tuyau est bloqué.
- Pour enlever toute obstruction, laissez l'air circuler à travers le tuyau et/ou le tube dans le sens opposé

Accessoires

- Enlevez les accessoires (bec multifonctions, brosse en forme de T) et connectez l'accessoire à la poignée.

Rangement

- Eteignez l'appareil

- Débranchez la prise d'alimentation de la prise murale électrique
- Enroulez le câble d'alimentation en appuyant sur le bouton d'enroulement du câble
- Attachez le tube inférieur à l'aspirateur.

Remplacement du sac à poussières

- Lorsque le sac à poussières est plein, il doit être remplacé.
- Ouvrez le couvercle.
- Enlevez le support du sac à poussières.
- Enlevez le sac à poussières plein.
- Insérez le nouveau sac à poussière dans le support de sac.
- Insérez le support du sac dans le boîtier inférieur.
- Fermez le couvercle (« dé clic »).
- Notez qu'il est impossible de fermer le couvercle si aucun sac à poussières n'a été inséré.

Sacs à poussières

- Les sacs à poussières, le filtre de protection du moteur et le filtre de sortie d'air sont disponibles dans le commerce. Veuillez noter que le numéro de modèle du sac doit être identique à celui de l'aspirateur.

Sac à poussières en tissu

Si vous utilisez un sac à poussières en coton au lieu d'un sac en papier, le sac pourra être utilisé et vidé à plusieurs fois. Pour enlever et insérer le sac à poussières en coton, suivez simplement les instructions concernant le remplacement des sacs en papier.

Vous pouvez vider le sac à poussières en coton de la manière suivante :


- Maintenez le sac à poussières au-dessus d'une poubelle. Enlevez le clip en le faisant glisser sur les côtés du sac.
- Secouez le sac afin que le contenu se vide dans la poubelle.
- Fermez le sac à poussières en replaçant le clip sur le bord inférieur du sac.

Si vous utilisez un sac à poussières en coton, nous vous conseillons de laver

le filtre de protection du moteur dans de l'eau tiède une fois par an. Assurez-vous que le filtre est complètement sec avant de le replacer dans l'aspirateur.



Remplacement du filtre de protection du moteur

Remplacez le filtre de protection du moteur lorsque vous insérez le premier sac d'une nouvelle série de sacs à poussières.

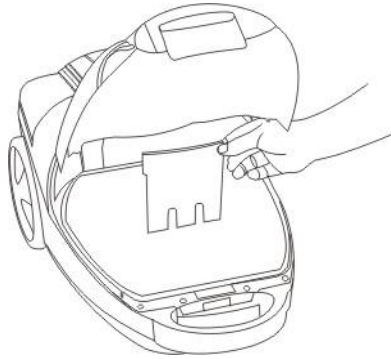

Remplacement du filtre de sortie d'air

- Enlevez le support.
- Insérez le bord inférieur du nouveau filtre dans les rainures du support.
- Fermez le support en le poussant doucement. Assurez-vous que le filtre s'adapte correctement dans le support.

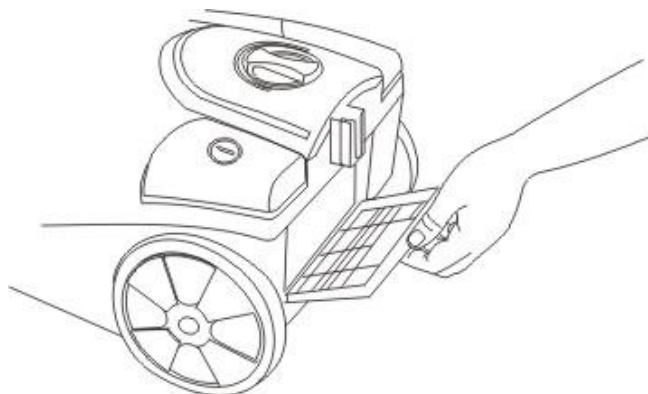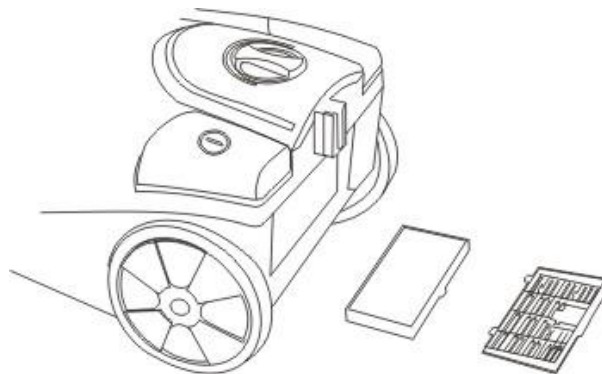

● Détails techniques:

Numéro de modèle: CJ085WH-200

Tension: 220-240V

Fréquence: 50-60Hz

Puissance d'entrée: 2000W

Puissance maximum: 2200W



- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective
- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective

IMPORTÉ PAR
E.M.C DISTRIBUTION
BP 92.77316 MARNE LA VALLEE
CEDEX 2
FRANCE
LOT #: **EMC052010**