





Continental Edison

MANUEL D'UTILISATION

Aspirateur

Ref: C012-20

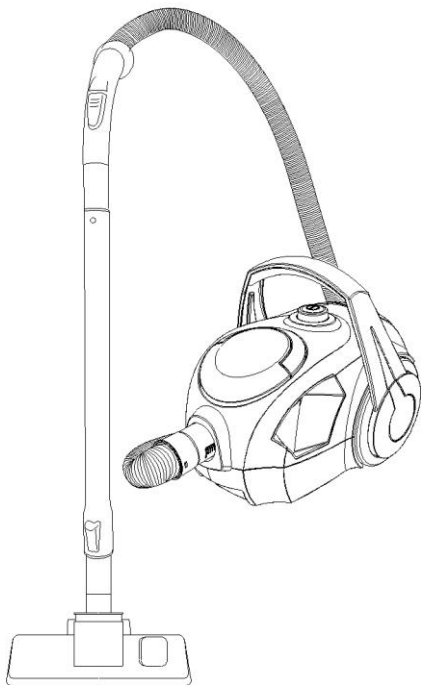

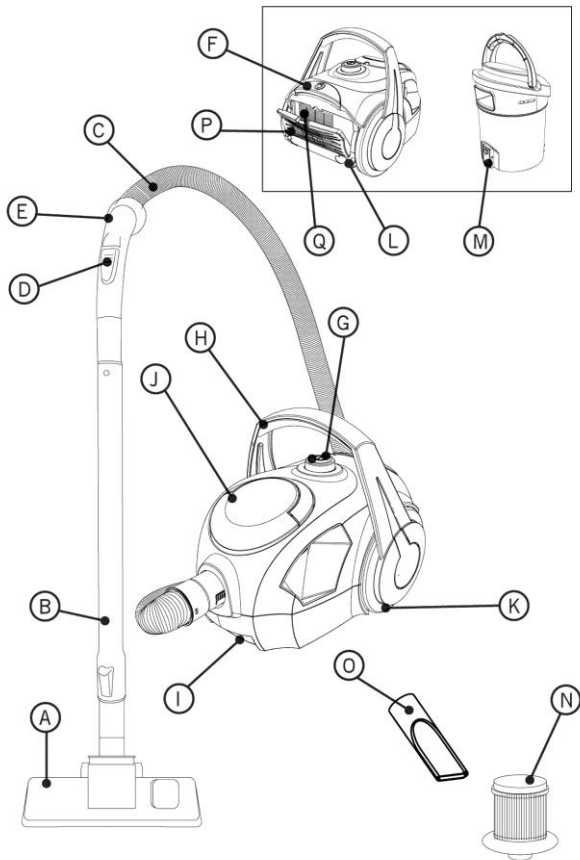

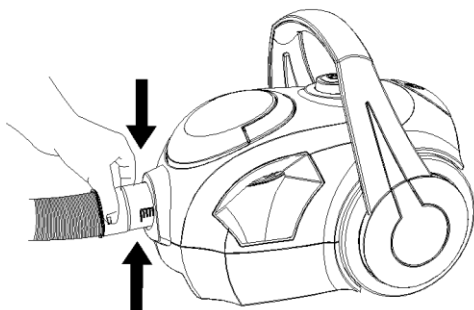


Fig. 1

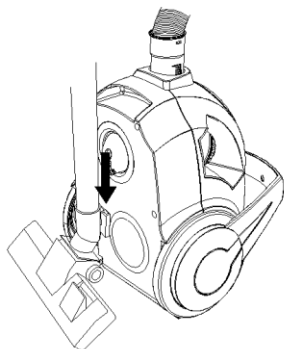


Fig. 2

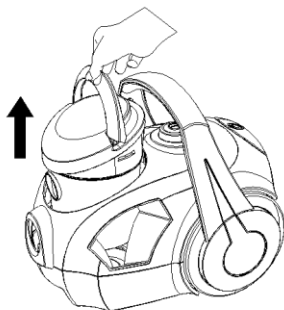


Fig. 3

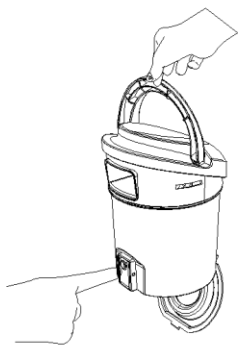


Fig. 4

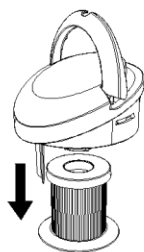
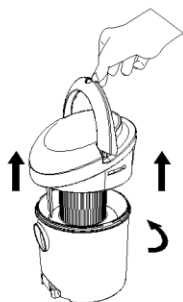


Fig. 5

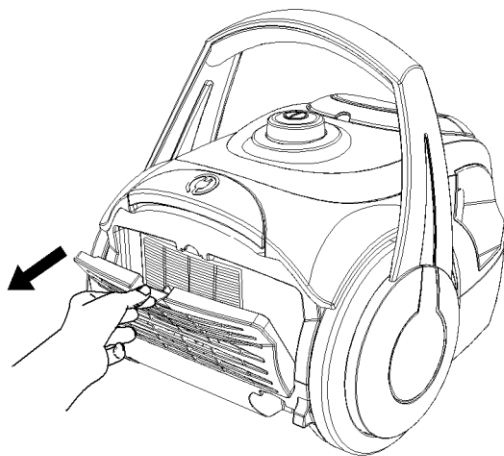


Fig. 6

Description

- A Brosse
- B Tube télescopique
- C Tube flexible
- D Variateur mécanique d'aspiration
- E Poignée
- F Bouton enroule câble
- G Bouton marche/arrêt
- H Poignée supérieure de transport
- I Poignée frontale de transport
- J Réservoir
- K Roues
- L Enrouleur câble
- M Bouton d'ouverture du couvercle du réservoir
- N Filtre réservoir type HEPA
- O Tube + brosse multi-usages
- P Couvercle filtre sortie
- Q Filtre de sortie



Conseils et mesures de sécurité

- Lire attentivement cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil sous tension et la conserver pour toute consultation ultérieure. La non-observation et application de ces instructions peuvent entraîner un accident.

Sécurité électrique

- Ne pas utiliser l'appareil si son câble électrique ou sa prise est endommagé.
- Avant de raccorder l'appareil au secteur, s'assurer que le voltage indiqué sur la plaque signalétique correspond à celui du secteur.
- Brancher l'appareil à une prise de courant supportant au minimum 10 ampères.
- La prise de courant de l'appareil doit coïncider avec la base de la prise de courant. Ne jamais modifier la prise de courant. Ne pas utiliser d'adaptateur de prise de courant.
- Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à un environnement humide. L'eau qui entre dans l'appareil augmente le risque de choc électrique.
- Si la coque de l'appareil est brisée, débrancher immédiatement l'appareil du secteur pour éviter tout choc électrique.
- Ne pas forcer le câble électrique de connexion. Ne jamais utiliser le câble électrique pour lever, transporter ou débrancher l'appareil.
- Vérifier l'état du câble électrique de connexion. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il devra être remplacé par le fabricant ou par son agent d'entretien ou par une personne similaire qualifiée pour éviter tout danger.**
- Ne pas toucher la prise de raccordement avec les mains mouillées.

Utilisation et précautions:

- Ne pas utiliser l'appareil si ses accessoires et filtres ne sont pas correctement assemblés.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer de l'eau ou autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil si son dispositif de mise en marche/arrêt ne fonctionne pas.
- Ne pas forcer la capacité de travail de l'appareil.
- Débrancher l'appareil du secteur tant qu'il reste hors d'usage et avant de procéder à toute opération de nettoyage, de changement d'accessoire, de filtre ou de sac.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique et non professionnel ou industriel.
- Vérifier que les grilles de ventilation de l'appareil ne sont pas obstruées par de la poussière, de la saleté ou tout autre objet.
- Ne jamais aspirer d'objets incandescents ou coupants (mégots, cendres, clous...).
- Toute utilisation inadéquate ou non conforme aux instructions d'utilisation comporte un risque, invalide la garantie et annule la responsabilité du fabricant.
- **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
- **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**



Mode d'emploi

Aspirer:

- Emboîter le tuyau flexible dans l'entrée d'air de l'aspirateur.
- Pour retirer le tuyau de l'aspirateur, presser à la fois les deux touches qui se trouvent à la jonction du tuyau et tirer vers l'extérieur (Fig. 1).

Insertion d'un accessoire dans le manche de l'appareil:

- La poignée de l'appareil est conçue pour permettre l'insertion des accessoires suivants (utiliser la combinaison qui s'ajuste le mieux à vos besoins) :
 - *Tubes télescopiques d'extension*
Conçus pour atteindre des surfaces éloignées et rendre plus pratique le nettoyage des sols, permettent d'ajuster la longueur en actionnant son manche réglable.
 - *Patin*
Spécialement conçu pour le nettoyage des sols (sur les sols type moquette, tapis ou sols type dur), à sa base, il dispose d'une brosse rétractable ajustable à deux hauteurs pour une meilleure efficacité sur ce

type de sols. Il est recommandé d'utiliser la brosse vers l'extérieur pour les sols durs et la brosse vers l'intérieur pour les sols type moquette ou tapis.

- *Patin pour sols délicats*
Spécialement conçu pour le nettoyage de sols délicats tel que parquet en bois.
- *Tube*
Spécialement recommandé pour les rainures et les coins difficiles d'accès.
- *Brosse multi usages* (intégrée dans le tube)
- *Brosse tapisserie* (indiquée pour nettoyer les surfaces textiles)

Usage:

- Extraire la longueur de câble nécessaire.
- Brancher l'appareil au secteur.
- Mettre l'appareil en marche en actionnant le bouton marche/arrêt.
- Sélectionner la puissance désirée.

Contrôle électronique de puissance:

Maîtriser la puissance de l'appareil, en agissant simplement sur la commande de contrôle de puissance. Cette fonction est très utile puisqu'elle permet d'adapter la puissance de l'appareil au type de travail que vous voulez réaliser.

Lorsque vous avez fini de vous servir de l'appareil:

- Arrêter l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
- Débrancher l'appareil du secteur.
- Ramener le câble en appuyant sur le bouton d'enroulement du câble et l'accompagner jusqu'à l'appareil.

Poignées de transport:

- Cet appareil dispose d'une poignée située sur sa partie supérieure afin de rendre son transport facile et pratique.
- Cet appareil dispose d'une poignée située sur sa partie frontale afin de rendre son transport facile et pratique.

Position stockage:

- Cet appareil dispose d'une position stockage pour faciliter son rangement.
- Placer l'appareil en position verticale (en l'appuyant au sol par sa partie arrière) et arrimer le crochet du patin dans l'emplacement qui se situe sur la partie inférieure de l'appareil. (Fig.2).

Protection thermique de sécurité :

- L'appareil dispose d'un dispositif thermique de sécurité qui protège l'appareil de toute surchauffe.



Nettoyage

- Débrancher l'appareil du secteur et le laisser refroidir avant de procéder à toute opération de nettoyage.
- Nettoyer l'appareil en le frottant avec un chiffon humidifié imprégné de quelques

gouttes de détergent puis le sécher.

- Ne pas utiliser de solvants ni de produits à pH acide ou basique tels que l'eau de javel, ni de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, ni le passer sous un robinet.

Vider le réservoir à poussière:

- Si vous observez une réduction importante de la puissance d'aspiration ou que vous voyez que le réservoir de poussière est plein, à travers sa paroi transparente, c'est qu'il faut le vider.
- Détacher le réservoir à poussière de l'appareil. (Fig. 3)
- Ouvrir le couvercle afin de vider le contenu du réservoir dans le container d'ordures approprié. (Fig. 4)
- Vérifier l'état du filtre du réservoir.
- Refermer le couvercle du réservoir.
- Remettre le réservoir à poussière dans l'appareil.

Changer les filtres

Filtre réservoir type HEPA:

Filtre à air, de grande efficacité, qui retient les petites particules comme spores, cendres, acariens, pollen... Il est recommandé de le changer au moins une fois par an, ou chaque 100 heures d'usage, ou si l'on observe une grande diminution de la puissance d'aspiration.

- Enlever le réservoir à poussière.
- Ouvrir le couvercle du bac à poussière et retirer le filtre. (Fig 5)
- Pour le montage du filtre, procéder de manière inverse.

Filtre sortie d'air

- Ouvrir la grille de sortie d'air pour atteindre le filtre (Fig 6).
- Retirer le filtre de son emplacement
- Pour le montage du filtre, procéder de manière inverse.

Spécifications Techniques:

Numéro du modèle : C012-20

Tension : 220-240V~50/60Hz

Fréquence : 50/60Hz

Puissance : 2000W



- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective

- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective

IMPORTE PAR E.M.C DISTRIBUTION
BP 92.77316 MARNE LA VALLEE CEDEX 2
FRANCE
LOT #: EMC052010

