

oceanic

ASPIRATEUR

notice d'utilisation


REF :BST-829DE / MODELE:OCEAVC829CY



Lire attentivement ces instructions avant la première utilisation. Conserver ce manuel pour une consultation ultérieure.

1. Description des pièces :

- A. Brosse pour les sols
- B. Tube
- C. Bouton de flux d'air
- D. Tube courbé
- E. Tuyau
- F. Couvercle avant
- G. Bouton d'enroulement du câble
- H. Compartiment à poussières
- I. Bouton de réglage
- J. Interrupteur MARCHE/ARRÊT
- K. Poignée
- L. Pivot
- M. Loquet de verrouillage du couvercle avant
- N. Câble d'alimentation
- O. Brosse à fauteuil
- P. Suceur plat 2 en 1
- Q. Fiche

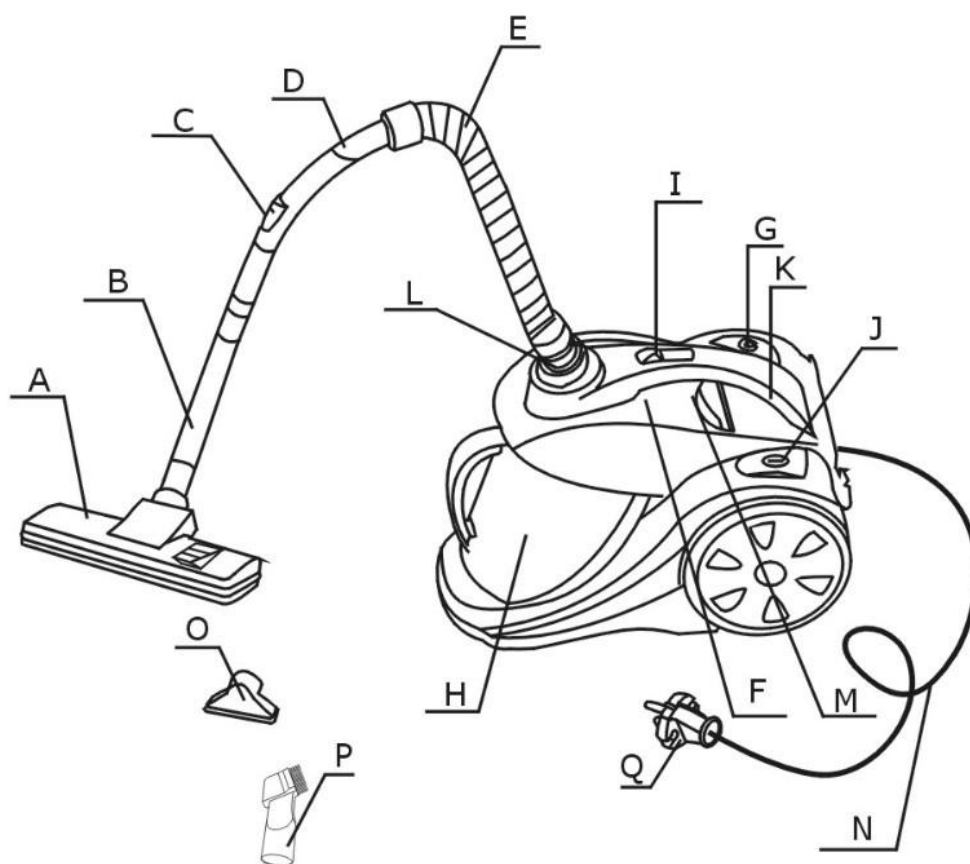


2. Pour des raisons de sécurité, conformez-vous aux précautions suivantes :

1. Après l'utilisation, ne tirez pas sur le câble d'alimentation lorsque vous voulez arrêter le fonctionnement de l'appareil.



2. Ne faites pas rouler l'appareil sur le câble lors de l'utilisation.

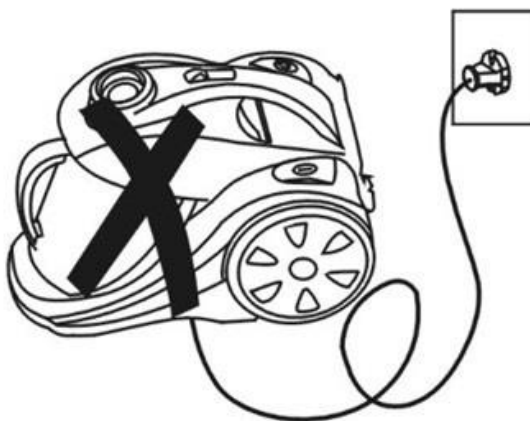


3. N'aspirez pas de cigarette

4. N'aspirez pas d'eau ni aucun autre liquide.



5. N'aspirez pas des objets coupants ou trop lourds.


6. Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur.

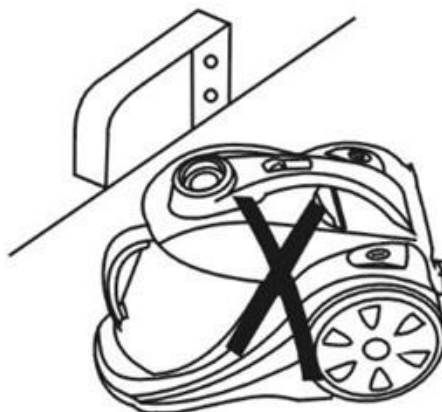

3. Utilisation

1. Préparations



(1) Insérez l'extrémité du tuyau d'aspiration dans l'orifice d'entrée d'air jusqu'à ce qu'il se bloque en position.

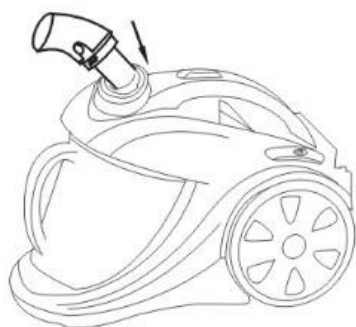

(2) Après l'utilisation, appuyez sur le bouton de déverrouillage et tirez l'extrémité du tuyau hors de l'orifice.




(3) Insérez la poignée dans le tube et enclenchez la brosse pour les sols au bout du tube, comme illustré sur le schéma ci-dessous.

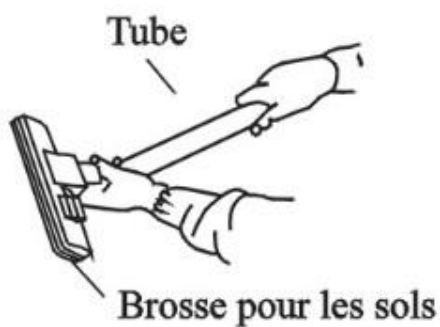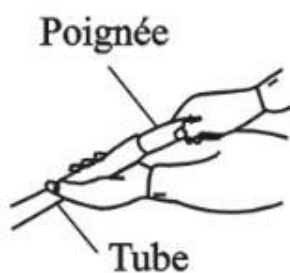

2. Utilisation de l'aspirateur


Tirez le câble d'alimentation jusqu'à la longueur désirée. Branchez le câble d'alimentation à une prise électrique murale.

Placez tout d'abord le bouton de réglage de la vitesse en position MIN et appuyez sur l'interrupteur pour mettre l'aspirateur en marche. L'appareil commencera à fonctionner. Ajustez la puissance d'aspiration avec le bouton situé sur la poignée. (Attention: N'étirez pas le câble au-delà de la marque ROUGE).

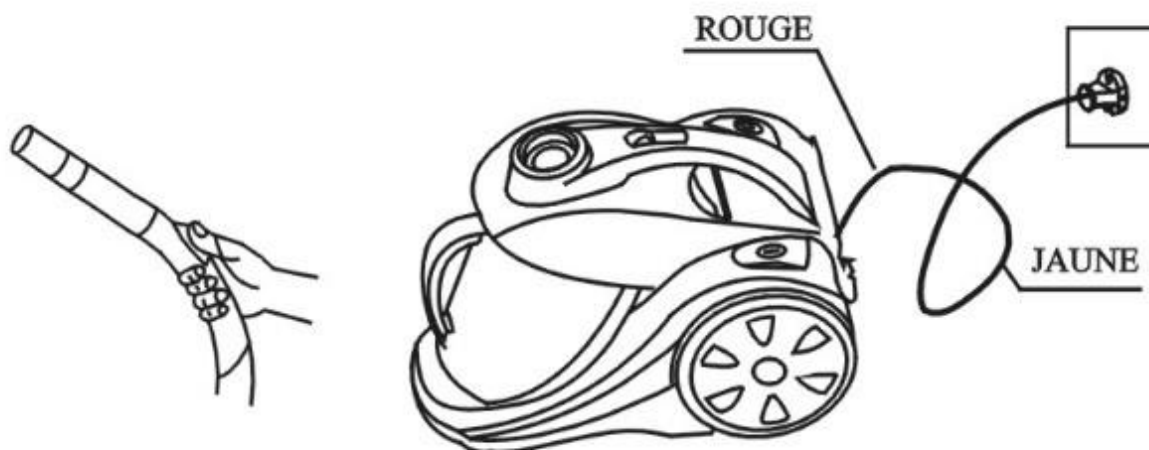


3. Utilisation des accessoires


(1) Poils étendus pour les sols durs

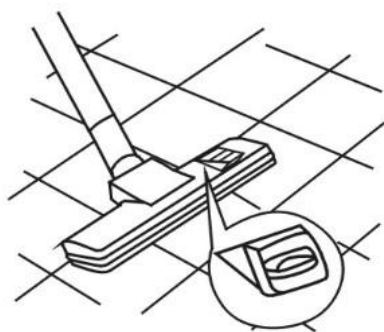

(2) Poils rétractés pour les tapis

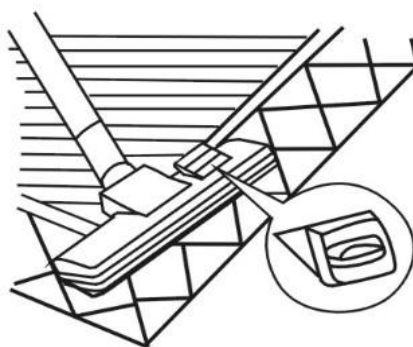


- (3) Brosse à fauteuils Sofa et suceur plat 2 en 1. La petite brosse est appropriée pour les rideaux, les lampes et les vêtements. Ou employez le suceur plat sans la brosse comme illustré sur le schéma.

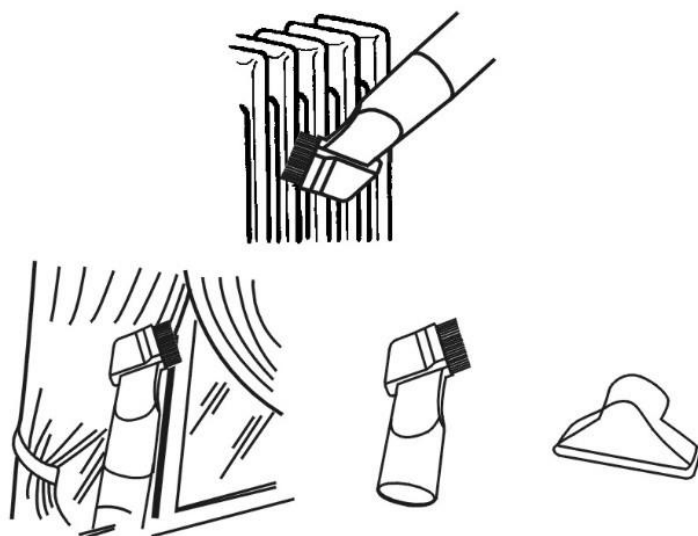


4. Après l'utilisation

- (1) Appuyez sur l'interrupteur pour arrêter l'aspirateur. Débranchez la prise et appuyez sur le bouton d'enroulement automatique du câble pour qu'il s'enroule soigneusement dans l'appareil. Si le câble d'alimentation ne peut pas s'enrouler complètement, tirez un peu sur le câble et appuyez de nouveau sur le bouton d'enroulement automatique. Vous pouvez répéter cette procédure plusieurs fois jusqu'à ce que le câble soit complètement enroulé.

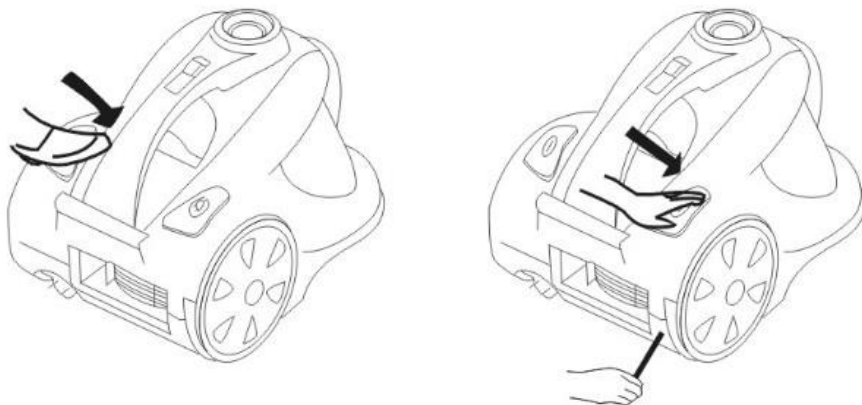

(2) Après l'utilisation, vous pouvez ranger l'aspirateur comme illustré sur le schéma ci-dessous.

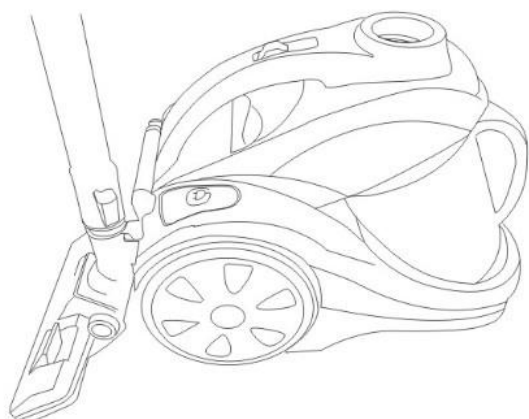


4. Nettoyage du compartiment à poussières

(1) Lorsqu'un trop plein de poussières atteint le niveau maximum du compartiment à poussières, celui-ci doit être vidé et nettoyé.




(3) Ouvrez le couvercle avant comme illustré sur le schéma.

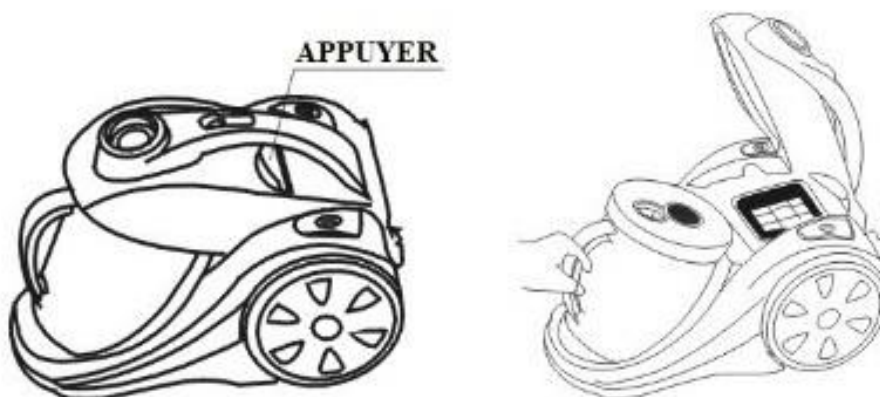


Tournez le couvercle jusqu'à la marque de déverrouillage et ouvrez le compartiment à poussières. Videz les poussières et nettoyez le compartiment. Retirez le filtre pour le nettoyer également.

Après le nettoyage, tournez le compartiment à poussières afin que la marque ▲ s'aligne avec la ▲ du filtre et assemblez les deux pièces. Tournez le compartiment à poussières afin que la marque ▲ s'aligne sur la marque de verrouillage pour l'enclencher solidement.

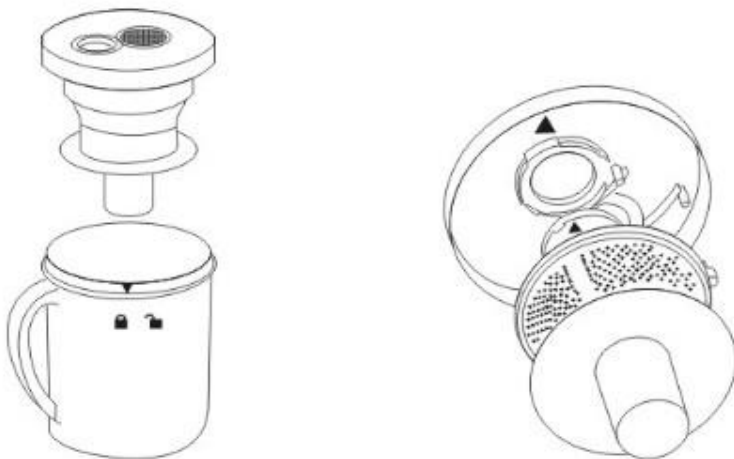

5. Entretien

Le filtre doit être lavé ou remplacé afin d'éviter qu'il soit bloqué.

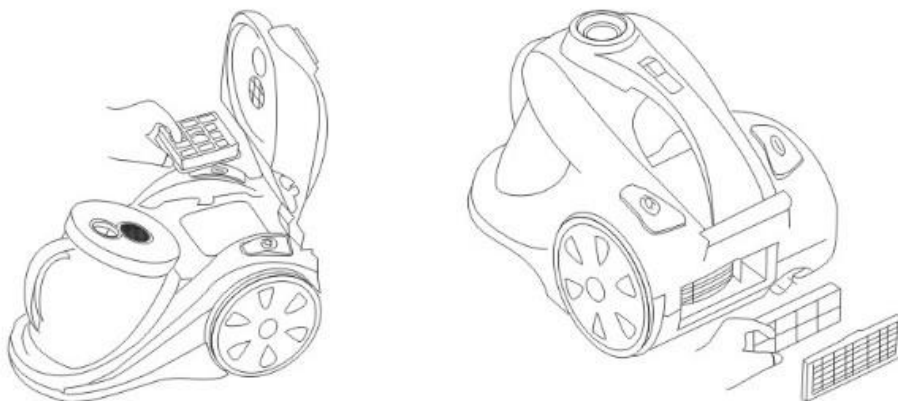

Attention :

1. Ne lavez pas le filtre dans une machine à laver et ne le faites pas sécher sur un radiateur électrique. Veuillez remettre le filtre en place une fois qu'il aura séché à l'air.
2. Ne nettoyez pas les surfaces externes de l'aspirateur avec des produits nettoyants contenant du pétrole. Essayez-le simplement avec une solution d'eau et de savon liquide.
3. Ne nettoyez pas le produit avec un chiffon imbibé d'eau. Ne laissez pas d'eau s'écouler dans l'aspirateur.
4. Utilisez l'appareil uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Utilisez uniquement les

accessoires préconisés par le fabricant.

5. Cet appareil est conçu pour une utilisation exclusivement domestique.

6. Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.

Vérifiez si le sac a été inséré correctement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

N'aspirez jamais de l'eau ou tout autre liquide. N'aspirez jamais des cendres encore chaudes.

N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des substances inflammables, des morceaux de verre ou des éclats métalliques. N'utilisez pas l'aspirateur sur des surfaces couvertes de plastique, de ciment, de poussière de pierre ou de la farine.

Aspirer des poussières fines peut provoquer une obstruction des pores du sac. Cela bloquera le passage de l'air à travers le sac. Si cela se produit, le sac devra être remplacé, même s'il n'est pas encore plein.

Pour éviter tout dommage: N'utilisez jamais l'aspirateur sans le filtre de protection du moteur.

Si l'appareil tombe en panne, il ne pourra être réparé que par le centre d'entretien. Ne démontez jamais l'appareil par vous-même.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son représentant ou par une personne qualifiée afin d'éviter un danger.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Numéro du modèle : BST-829DE / MODELE:OCEAVC829CY

Tension : 220-240V

Fréquence : 50-60Hz

Puissance : 1800W



**Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec
les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.**

IMPORTE PAR
E.M.C DISTRIBUTION
BP 92.77316 MARNE LA VALLEE
CEDEX 2
FRANCE
LOT #: EMC082012