


BLUEsky

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge.

INFORMATION IMPORTANTE

Lire avec attention, s'il vous plaît, ce mode d'emploi avant d'installer et d'utiliser votre appareil pour la première fois.

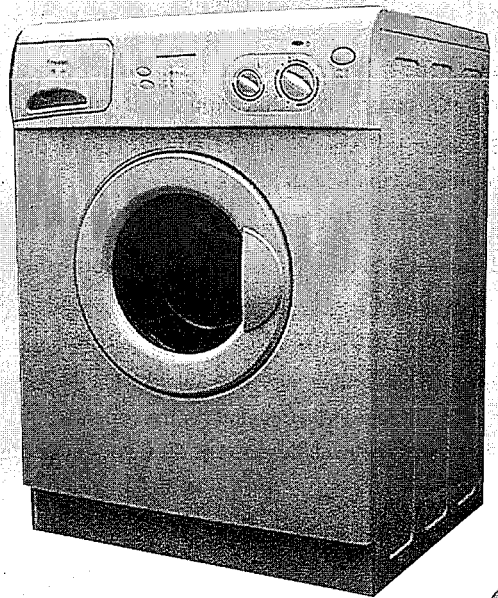

Mode d'emploi

BLF1020



Alimentation électrique

AVERTISSEMENT : Cet appareil doit être mis à la terre.

Votre appareil est expédié complet avec une prise montée. Branchez l'appareil à l'alimentation électrique de secteur au moyen d'une prise murale à interrupteur accessible.

IMPORTANT : Dans certains pays, le remontage de prises électriques et câbles est uniquement permis lorsque le travail est exécuté par un technicien qualifié. Vérifiez avec votre agent de service.

Changement de prise

Coupez et jetez la prise livrée avec l'appareil si elle ne correspond pas à votre prise murale.

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout choc électrique, n'insérez pas la prise mise au rebut dans une prise murale autre part.

IMPORTANT : LES FILS DANS LE CÂBLE DE SECTEUR SONT CODÉS PAR COULEUR DE LA FAÇON SUIVANTE :

Vert/jaune	-	Terre
Bleu	-	Neutre
Brun	-	Sous tension

Si vous changez la prise, la couleur des fils dans le câble de secteur peut ne pas correspondre avec la couleur des bornes d'identification de marquage sur la prise. Vous devez donc :

1. Branchez le fil vert et jaune (Terre) à la borne de la prise marquée 'E', avec le symbole $\oplus$ ou de couleur verte ou verte/jaune.
2. Branchez le fil bleu (neutre) à la borne de la prise marquée 'N' ou de couleur noire.
3. Branchez le fil brun (sous tension) à la borne marquée 'L' ou de couleur rouge.

Remplacement du câble de secteur.

Cet appareil est équipé avec un câble spécial de secteur. S'il doit être remplacé à n'importe quel moment, contactez, s'il vous plaît, votre importateur le plus proche. Le câble vous sera facturé si vous avez endommagé le câble existant ou si vous avez besoin d'un câble plus long.



L'homologation CE indique que cet appareil est en conformité avec la directive EEC 89:336 (Comptabilité électromagnétique) et les modifications subséquentes et la directive sur la basse tension - 72/23/EEC.

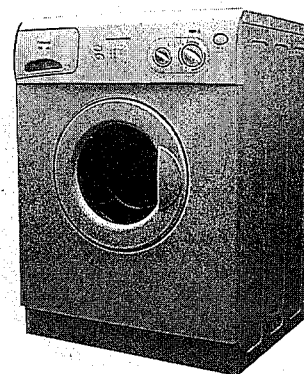


Table des matières

Alimentation électrique	2
Table des matières	3

Instructions d'installation

1. Choix d'un emplacement	4
2. Retrait de l'entretoise de transport	5
3. Branchement à l'alimentation en eau	6
4. Branchement à un système de vidange	7
5. Réglage des pieds	7

Lorsque vous avez installé votre appareil, assurez-vous qu'il est prêt à être utilisé en suivant la liste de vérification à 9 points à la page 7

Connaître votre appareil

Index	8
Sélection de bouton	8
Système de verrouillage de porte	8
Cadran et symboles de lavage	9

Un programme typique de lavage

.....	10
-------	----

Choisir un programme de lavage

.....	11
-------	----

Caractéristiques de lavage

Boutons d'option	12
------------------------	----

Trucs et astuces pour laver avec soin

.....	13
-------	----

Option essorage uniquement

.....	13
-------	----

Le tiroir de dosage

.....	14
-------	----

Choisir un détergent approprié

.....	14
-------	----

Changement de l'indicateur de lavage principal

.....	15
-------	----

Dosage de détergent liquide

.....	15
-------	----

Dosage de détergent en poudre

.....	15
-------	----

Dosage de l'assouplissant

.....	15
-------	----

Utilisation d'une boule doseuse

.....	15
-------	----

Nettoyage

.....	16
-------	----

Lavage de maintenance


.....	16
-------	----

Recherche de fautes

.....	17
-------	----

Conservation de ce manuel d'emploi

Gardez ce manuel d'emploi à portée de main pour référence. Il contient des détails importants sur l'utilisation correcte et sans danger de votre appareil. Si vous vendez cet appareil, le donnez à quelqu'un, déménagez ou le laissez lorsque vous déménagez, assurez-vous que ce mode d'emploi est passé au nouveau propriétaire pour qu'il se familiarise avec l'appareil et les consignes de sécurité.

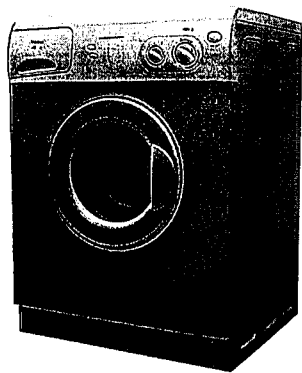

Instructions d'installation

INFORMATIONS IMPORTANTES :

- *Il ne faut pas brancher et mettre l'appareil en route tant que l'installation n'est pas terminée.*
- *Il se peut qu'un dépannage vous soit facturé si un problème sur votre appareil est causé par une mauvaise installation ou utilisation.*

Suivez ces 5 étapes pour effectuer une installation sans problème :

- 1. Choix d'un emplacement ...*
- 2. Retrait de l'entretoise de transport ...*
- 3. Branchement à l'alimentation en eau ...*
- 4. Branchement à un système de vidange ...*
- 5. Réglage des pieds ...*

1. Choix d'un emplacement ...

Le choix d'un emplacement de votre appareil influencera sa performance.



- Positionnez-le si possible sur un sol solide. Des vibrations peuvent se produire avec un sol en bois.
- Faites attention aux revêtements de sol en vinyle. Le poids de l'appareil peut causer des empreintes ou des marques sur certains revêtements de sol en vinyle.
- Pour votre sécurité et pour être en conformité avec les réglementations IEE, vous ne devez pas installer votre appareil dans une salle de bain ou une douche. Demandez conseil auprès d'un professionnel, si vous le désirez.
- Prévoyez assez de place pour votre appareil. Les dimensions devront être d'un minimum de 600 mm de large, 600 mm de profond et 900 mm de haut.
- Assurez-vous qu'il y ait une prise électrique murale et des robinets d'eau facilement accessibles, et que l'alimentation en eau puisse être coupée, si nécessaire.

2. Retrait de l'entretoise de transport ...


Votre appareil est équipé d'une entretoise de transport (Fig. 1) qui évite que l'appareil ne subisse des dégâts pendant le transport. Otez les pièces (Fig. 2) en suivant les instructions ci-dessous.

Note : Il est normal que le joint de la porte semble plissé. Ceci n'affecte pas son utilisation.


Fig 1

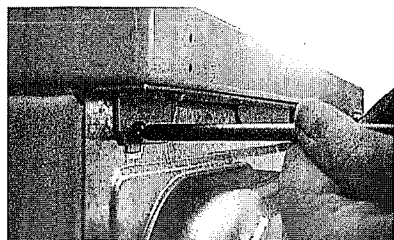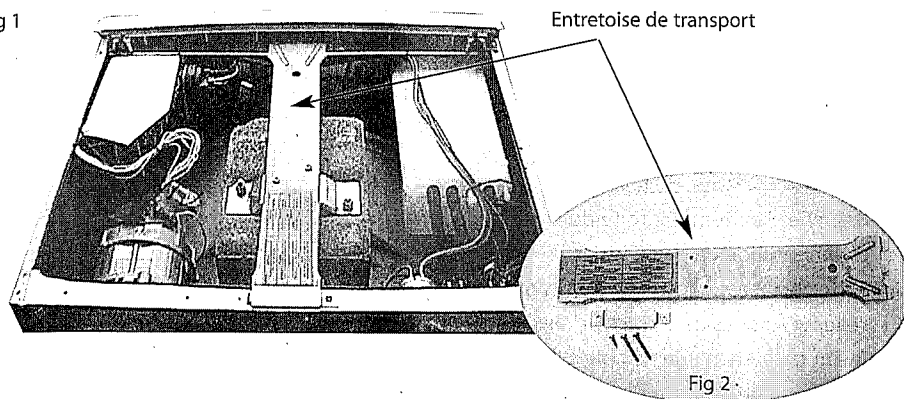


1 Otez les 3 vis de l'arrière du couvercle supérieur, gardez-les.

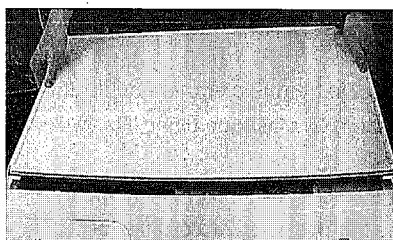


2 En vous tenant sur l'arrière de l'appareil, saisissez les côtés du couvercle supérieur, soulevez, faites glisser et tirez vers vous.

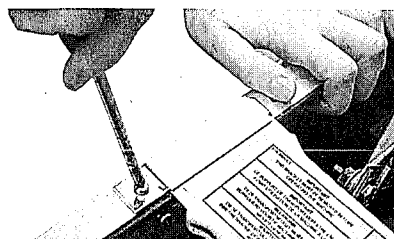


3 Otez la vis et le collier de serrage, gardez-les.

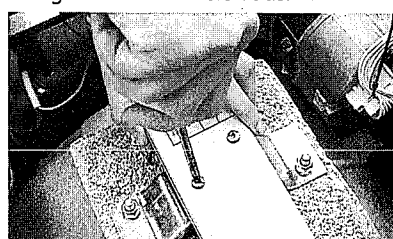


4 Otez les 2 vis et l'entretoise de transport, gardez-les.

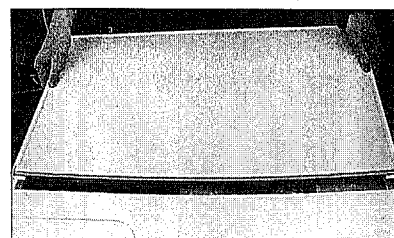


5 Faites glisser et poussez le couvercle supérieur en position.

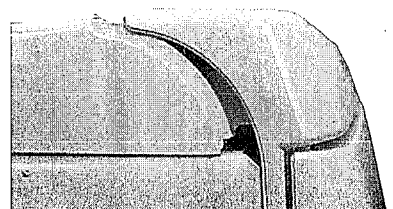

6 Positionnez le bord avant dans la console.

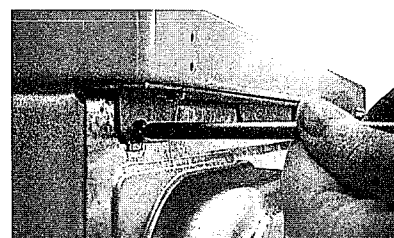


7 Remplacez le couvercle supérieur et les 3 vis.

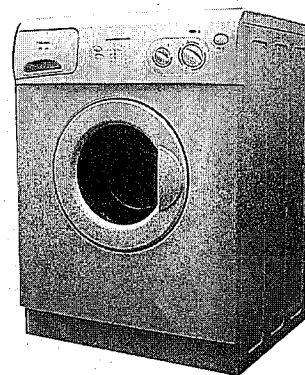

AVERTISSEMENTS

- Avant d'utiliser l'appareil, ôtez l'entretoise de transport, le collier de serrage et les vis. Gardez ces pièces pour un transport futur éventuel.
- N'ôtez pas la masse en béton.
- Après le retrait de l'emballage de la machine, assurez-vous que la pyramide en polystyrène (montrée ci-dessous) s'est détachée du dessous de la machine, avec la base en polystyrène.

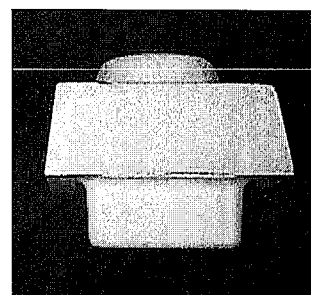

Si elle ne s'est pas détachée, faites basculer la machine jusqu'à ce que vous puissiez voir la pyramide et ôtez-la.




3. Branchement à l'alimentation en eau ...

- La pression d'eau d'arrivée devra être entre 3 et 150 psi (21 - 1034 Kpa)
- Le robinet d'alimentation en eau devra être facilement accessible, une fois l'appareil installé.
- L'appareil doit être branché à une alimentation en eau en utilisant le nouveau flexible livré, des anciens flexibles ne devront pas être utilisés.

AVERTISSEMENT

- **Ne branchez pas l'appareil à une sortie unique de chauffage à eau instantané.**

1. Branchez l'extrémité droite du flexible bleu livré au robinet d'alimentation en eau (Fig. 1).
2. Serrez le raccord à la main, suffisamment pour assurer que l'eau ne fuit pas de ce raccord flexible.
3. Avant de brancher le flexible à l'appareil, vérifiez que l'eau peut couler en mettant l'extrémité libre du flexible dans une cuvette et en ouvrant et fermant le robinet d'alimentation en eau.
4. Branchez l'extrémité d'équerre du flexible à la valve d'admission en plastique blanc (Fig. 2) sur l'arrière de l'appareil.
5. Serrez le raccord à la main, suffisamment pour assurer que l'eau ne fuit pas de ce raccord flexible.
6. Ouvrez le robinet d'alimentation en eau et regardez s'il y a des fuites au raccord. En cas de fuite, fermez le robinet d'alimentation en eau, ôtez le raccord et vérifiez si la rondelle d'étanchéité est en place. Remontez le raccord et serrez. Ouvrez le robinet d'alimentation en eau.

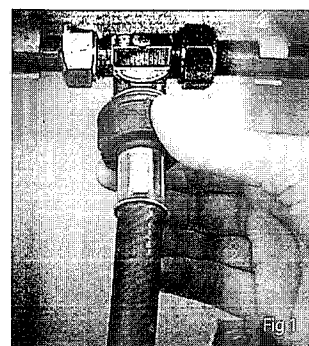

4. Branchement à un système de vidange ...

- N'ôtez pas le support d'extrémité courbe du flexible de vidange.
- Ne positionnez pas le tuyau de refoulement près d'une prise électrique.
- Pour une vidange dans un évier standard, assurez-vous que le tuyau de sortie a un diamètre intérieur minimal de 32 mm. Pour éviter tout siphonnage, assurez-vous que l'extrémité du flexible de vidange est au-dessus du niveau d'eau dans l'évier. Si votre évier est encastré, le bord avant de l'évier doit être à moins de 75 mm du bord avant de votre table de travail.

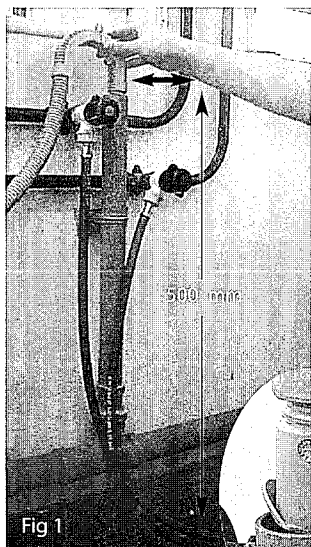


Fig 1

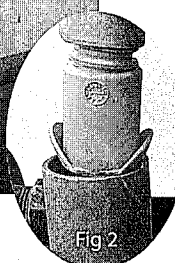


Fig 2

Nous recommandons que vous utilisiez une des méthodes suivantes de vidange :-

Tuyau de refoulement

Note : Assurez-vous que le tuyau de refoulement à un diamètre minimal de 38 mm.

1. Assurez-vous que le haut du tuyau de refoulement est positionné à au moins 500 mm du sol (Fig. 1).
2. Détachez le haut du flexible de vidange GRIS de l'arrière de votre appareil et placez environ 100 mm du flexible dans le tuyau de refoulement.
3. Si l'extrémité du flexible de vidange GRIS est équipé de 'rabats de retenue', assurez-vous qu'ils sont complètement insérés dans le tuyau de refoulement comme cela est montré (Fig. 2).

Système d'évacuation d'évier

Note : Assurez-vous que le tuyau de sortie d'évier a un diamètre minimal de 32 mm.

1. Détachez le haut du flexible de vidange GRIS de l'arrière de votre appareil.
2. Repositionnez le 'support d'extrémité courbe' si cela est nécessaire le long du flexible de vidange GRIS.
3. Si une unité d'évacuation d'eau sous évier doit être utilisée (Fig. 3), découpez la membrane, le bouchon ou l'obturateur (Fig. 4 et 4a).
4. Fixez correctement le flexible de vidange GRIS sur l'unité d'évacuation d'eau sous évier en utilisant un clip Jubilee.
5. Montez le flexible à une hauteur minimale de 800 mm pour éviter tout siphonnage.


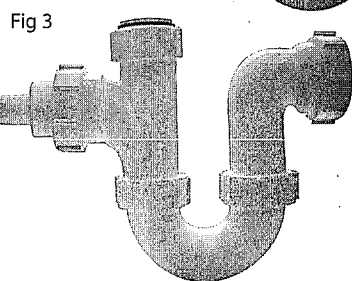


Fig 4 - Avant


Fig 4a - Après

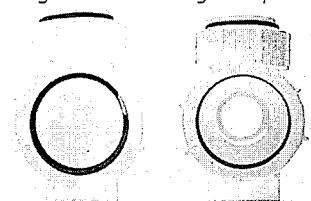

5. Réglage des pieds ... Ceci doit uniquement être exécuté lorsque que la machine est en position verticale.

- Défaites les bagues de serrage sur les deux pieds avant.
- Vissez ou dévissez les pieds jusqu'à ce que l'appareil soit de niveau.
- Assurez-vous que tous les pieds sont bien en contact avec le sol.
- Serrez les bagues de serrage sur les pieds avant.

Note : Votre appareil peut devenir bruyant ou se déplacer sur le sol s'il n'a pas été stabilisé correctement.

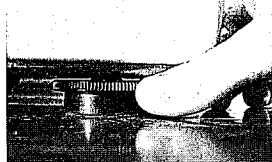

Lorsque vous avez installé votre appareil, assurez-vous qu'il est prêt à être utilisé en suivant cette liste de vérification à 9 points.


1. Positionnez votre appareil près de l'alimentation en eau et de l'alimentation électrique, voyez 'Emplacement' à la page 4
2. Otez l'entretoise de transport, les vis et le collier de serrage, voyez 'Retrait de l'entretoise de transport' à la page 5.

N'ôtez pas la masse en béton.


3. Branchez le flexible livré à l'alimentation en eau de l'appareil, vérifiez que l'eau peut s'écouler avant de brancher à la valve d'admission de l'appareil, voyez 'Alimentation en eau' à la page 6
4. Défaites le flexible de vidange sur l'arrière de l'appareil et branchez-le au tuyau de refoulement ou à un système d'évacuation en eau de dessous d'évier, voyez 'Vidange' à la page opposée.
5. Défaites le c,ble de secteur sur l'arrière de l'appareil et branchez-le à l'alimentation électrique au moyen d'une prise murale à interrupteur, voyez 'Alimentation électrique' à la page 2.
6. Positionnez l'appareil en faisant attention de ne pas coincer ou endommager les flexibles sur l'arrière de l'appareil.
7. Stabilisez l'appareil, voyez 'Réglages des pieds' à l'opposé.
8. Ouvrez l'alimentation en eau à l'appareil.
9. Branchez la prise électrique.

Votre appareil est maintenant prêt à être utilisé. Reportez-vous à 'Connaître votre appareil' à la page 8 pour vous familiariser avec l'appareil.


9 Step Check List

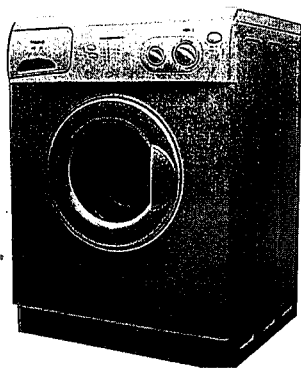

Connaître votre appareil

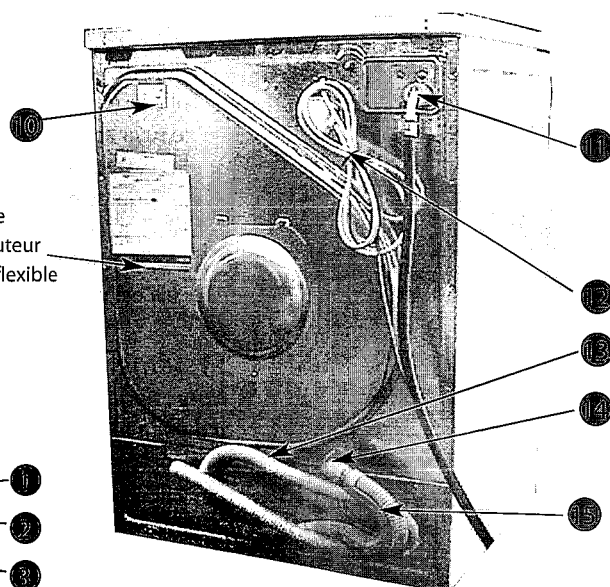

La ligne rouge
indique la hauteur
minimale du flexible
de vidange

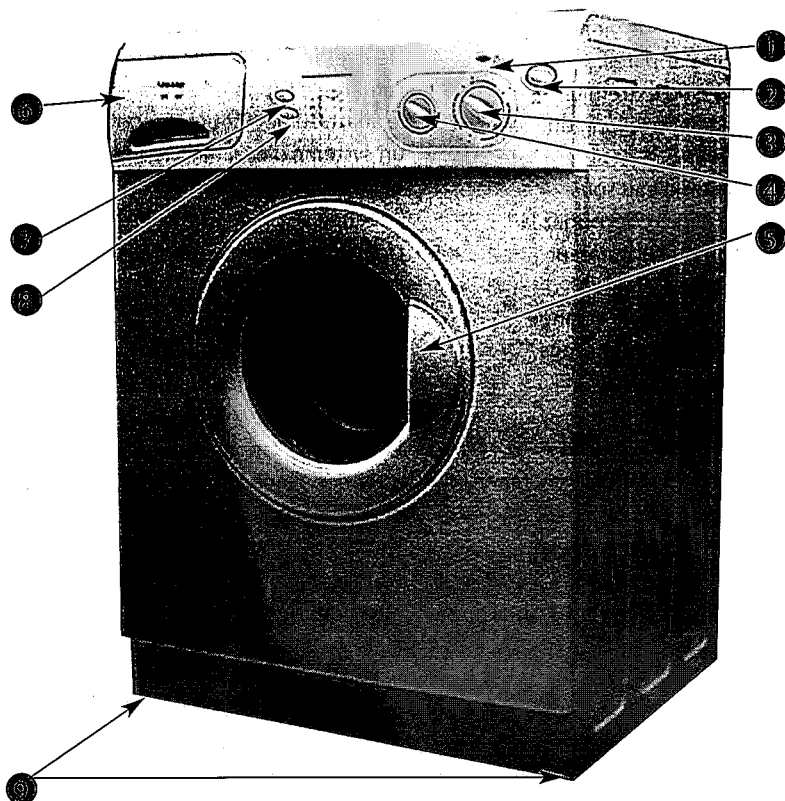


Index

Avant

1. Indicateur de porte verrouillée
2. Bouton secteur marche/arrêt
3. Cadran de lavage
4. Cadran de température variable
5. Verrouillage de porte et loquet d'ouverture
6. Tiroir de détergent/assouplissant
7. Bouton d'essorage lent
8. Bouton arrêt cuve pleine
9. Pieds réglables


Arrière

10. Plaque signalétique
11. Point d'admission d'eau et flexible fourni
12. Câble de secteur
13. Flexible de vidange
14. Rabats de retenue
15. Support d'extrémité courbe

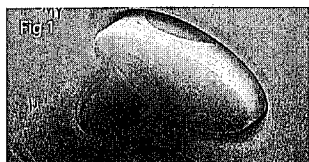

Sélection de bouton ● ● ●

Pour sélectionner, pressez le bouton et une bande de couleur 'VERTE' sera visible (Fig. 1). Pressez de nouveau pour annuler.

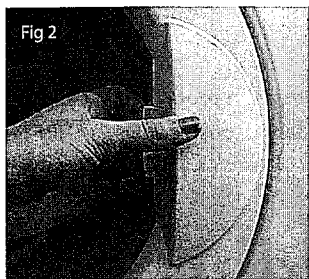


Verrouillage porte et loquet d'ouverture ●

Pour ouvrir ...

Saisissez le loquet d'ouverture de porte et tirez pour ouvrir la porte (Fig. 2).

Pour fermer ...

Exercez une pression en haut à droite (position à 2 heures) (Fig. 3) jusqu'à ce que la porte clique.

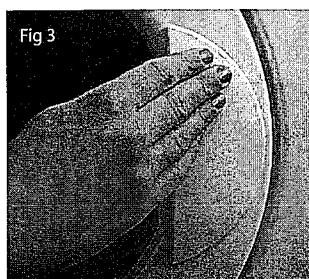

Voyant lumineux ...



Lorsque la machine est mise en route, la porte se verrouillera et après quelques secondes, le voyant lumineux s'allumera et restera allumé pendant tout le programme. Environ 1 à 2 minutes après que le programme soit terminé, le voyant lumineux s'éteindra et la porte pourra être ouverte.

AVERTISSEMENT : N'essayez pas d'ouvrir la porte lorsque le voyant lumineux est allumé.

Cadran et symboles de lavage ●


Avant de sélectionner un programme, assurez-vous que le bouton marche/arrêt est sur la position 'OFF (ARRET)'. Faites tourner le cadran lentement dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pourrez entendre un clic lorsque le pointeur s'aligne avec le début du programme de lavage choisi, le rinçage final ou l'essorage.

Note : Si le pointeur n'est pas aligné correctement au début du programme de lavage, le détergent ne passera pas dans la machine.

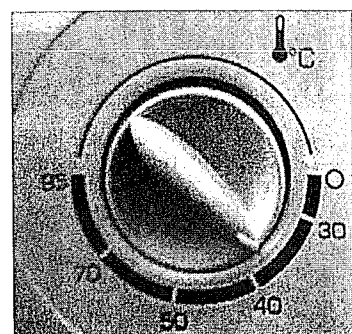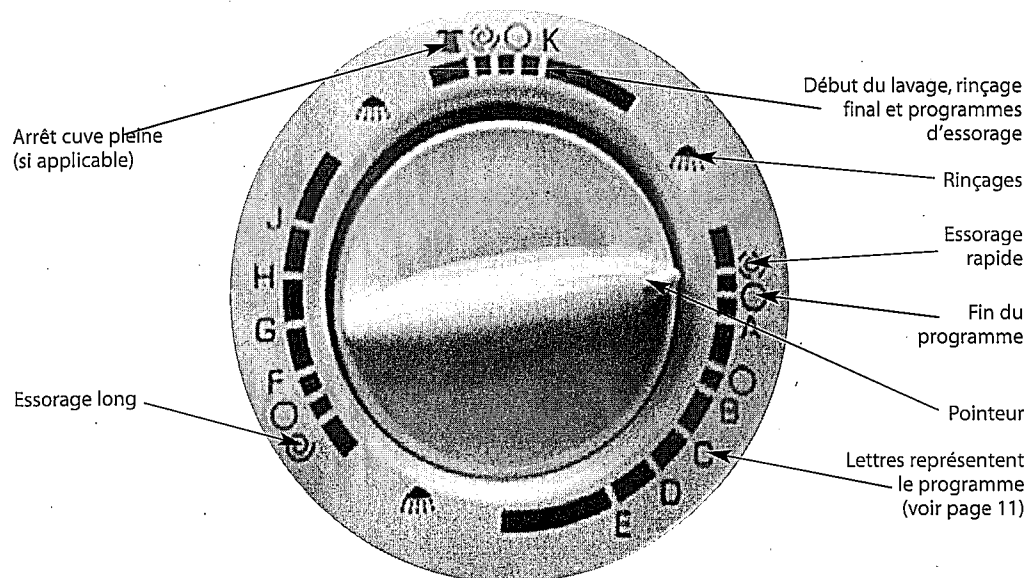

Cadran de température variable ●

Ceci vous donne la possibilité de réduire la température du programme de lavage sélectionné.

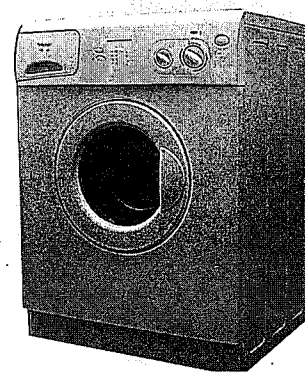




INFORMATION IMPORTANTE : Avant de sélectionner un programme, assurez-vous que le bouton marche/arrêt est sur la position 'OFF (ARRET)'.


Un programme typique de lavage

AVERTISSEMENTS


- Ne laissez pas les enfants s'amuser avec l'appareil ou toucher aux commandes.
- Ne mettez pas trop de linge dans la machine! Cela peut endommager le linge et réduire la qualité du lavage.
- N'essayez pas d'ouvrir la porte lorsque le voyant lumineux est allumé.

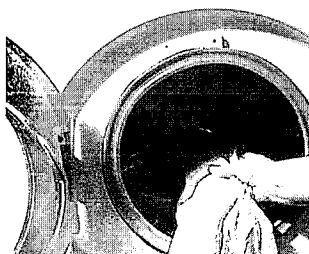


1 Séparez votre linge, en vous aidant des étiquettes, par groupe qui ont les mêmes exigences de lavage et mettez le linge dans la machine.

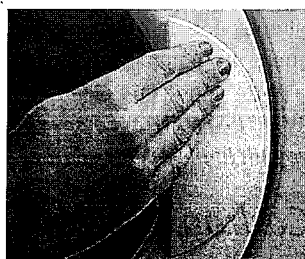


2 Fermez la porte en exerçant une pression à la position 2 heures.

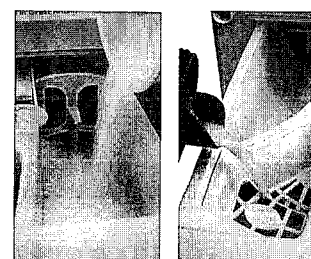


3 Ajoutez le détergent et/ou l'assouplissant dans le tiroir de dosage, voyez pages 14 -15. Reportez-vous au fabricant du détergent pour les instructions de dosage.

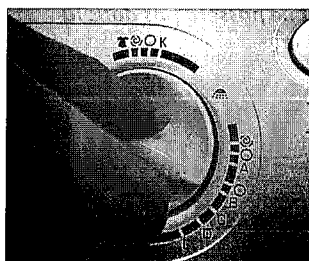



4 Sélectionnez le programme de lavage requis en tournant le cadran de lavage dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous pourrez entendre un clic lorsque le pointeur s'aligne à la position de départ.

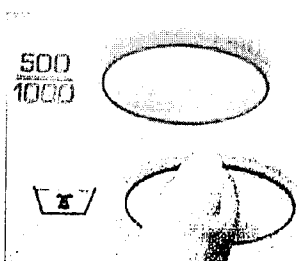


5 Sélectionnez les caractéristiques de lavage, en pressant le bouton, une bande "VERTE" indique la sélection.

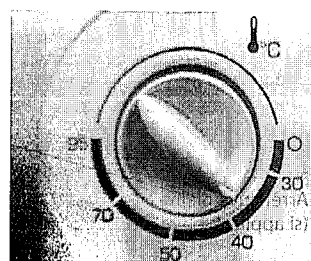


6 Sélectionnez la température réduite si nécessaire.

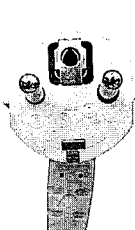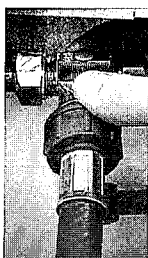

7 Ouvrez l'alimentation en eau et branchez l'appareil à l'alimentation électrique.

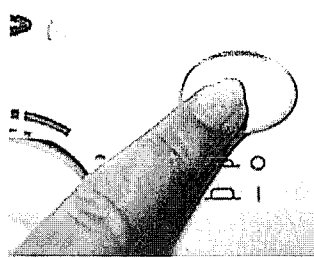


8 Mettez en route (ON/MARCHE), la porte se verrouillera et après quelques secondes, le voyant lumineux s'allumera et restera allumé pendant tout le programme.

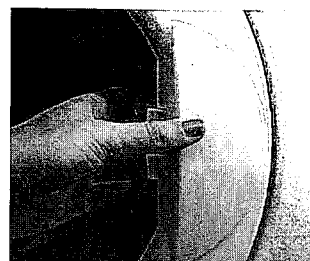

9 1 ou 2 minutes après la fin du programme de lavage, le voyant lumineux s'éteindra et la porte pourra être ouverte. Arrêtez la machine (sur OFF/ARRET) après utilisation.

Note : Nous recommandons qu'à la fin de votre programme de lavage, vous coupiez l'alimentation électrique et l'alimentation en eau à l'appareil.

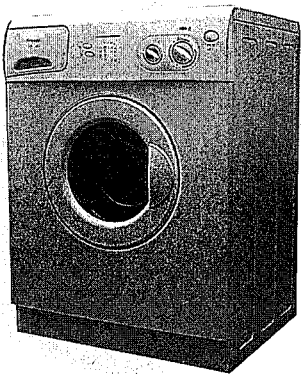

Choisir un programme de lavage

Tournez le cadran lentement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le pointeur soit aligné avec le programme de lavage choisi, le rinçage final ou l'essorage. Un clic positif indique la position correcte de départ.

Prog. ITCL	Codes	Textile	Temp max °C	Capacité max	Durée approx. (min)
A		Prélavage	40	3kg à 5kg	15-25
B		Coton blanc et prélavage	95	5.5kg	135-145
C	95/	Coton blanc et lin sans fini spécial	95	5.5kg	120-130
D	60/	Coton, lin ou viscose grand teint sans fini spécia	60	5.5kg	110-120
E	40/	Coton, lin ou viscose pas grand teint (fragile)	40	5.5kg	70-80
F	50/	Nylon, polyester, mélanges acrylique/coton, coton ou viscose avec fini spécial (par exemple sans essorage), mélanges coton/polyester de couleur	50	3kg	60-70
G	40/	Acryliques, acétates et triacétates, mélanges de ces textiles avec laine, mélanges polyester/laine	40	3kg	50-55
H	30/	Soie et textiles acétate imprimés couleur pas grand teint à 40°	30	1.4kg	40-45
J		Linge légèrement sale. Pas d'article en laine.	Froid	0.9kg	30-35
K	40/	Couvertures en laine, mélange laine avec coton ou rayon, soie. Laine lavable en machine, irrétrécissable	40 40	2.7kg 1.4kg	45-50 45-50




Caractéristiques de lavage



Sélection de bouton

Pour sélectionner une caractéristique de lavage optionnelle, pressez le bouton et une bande de couleur "VERTE" sera visible. Pressez de nouveau pour annuler.

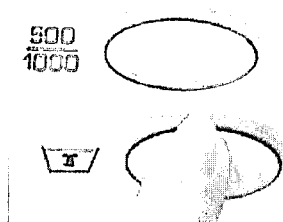


Boutons d'option

Arrêt cuve pleine

Suspend votre linge dans le rinçage final avant l'essorage.

Désélectionnez l'option pour continuer le programme.


Permet de réduire le froissement des textiles synthétiques. Uniquement disponible avec les programmes F, G, H et J.

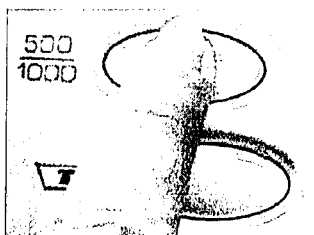

Essorage lent

En sélectionnant ce bouton, la vitesse d'essorage peut être réduite avant ou pendant le programme mais ne peut pas être augmentée pendant l'essorage.

Note : Souvenez-vous d'annuler les boutons après l'utilisation.

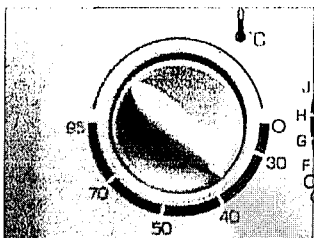


Température variable

Tournez le cadran pour réduire la température de lavage sur n'importe quel programme sauf J, qui est un lavage à froid. Pour protéger les articles à laver, vous ne pouvez pas augmenter les réglages de températures automatiques.

Soin intelligent

Votre appareil possède une caractéristique interne pour éviter d'essorer avec une charge déséquilibrée, évitant des vibrations excessives et prolongeant ainsi la durée de vie de l'appareil.

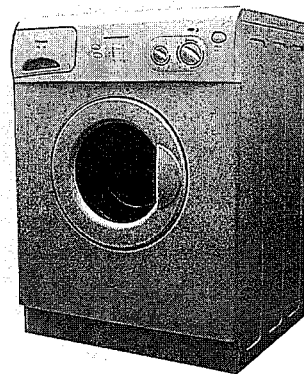

Poids de linge à laver

Deux exemples de capacité de lavage typiques pour différents types de textile.

COTON

2 serviettes de bain
6 chemises
6 chemisiers
2 paires de pyjama
6 paires de sous-vêtement

= 5,5kg

SYNTHETIQUE

2 robes d'enfant
4 chemises
4 chemisiers
1 paire de pyjama
4 paires de sous-vêtement

= 3kg

Nous déconseillons de laver un seul gros article dans la machine car cela peut déséquilibrer la charge et empêcher l'essorage.

Trucs et astuces pour laver avec soin

Avant de laver le linge :

- Prétraitez les tâches
- Fermez les fermetures éclairs, les ceintures, les attaches, etc.... et fermez les agrafes pour éviter l'enchevêtrement.
- Otez les papiers/mouchoirs en papier des poches.
- Otez les objets coupants ou les pièces de monnaie des poches car ils peuvent endommager les vêtements.
- Limitez la taille des articles absorbants, par exemple serviettes, à 3 kg pour donner de bons résultats de lavage/rinçage.
- Placez les petits articles dans un sac de lavage.
- Vérifiez les étiquettes de lavage car certains articles nécessitent un programme à froid.
- Lavez les articles qui se sont pas grand teint (fragiles), les lainages ou les vêtements très sales séparément car ils peuvent affecter les autres articles.
- Le linge ne sera pas lavé correctement si vous remplissez trop votre machine.
- Les articles sans étiquette de lavage ne devraient pas être lavés en machine.

Option essorage uniquement

INFORMATION IMPORTANTE : Avant de sélectionner un programme, assurez-vous que le bouton marche/arrêt est sur la position 'OFF (ARRET)'.

Pour sélectionner un essorage long, tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le pointeur soit aligné avec ☉ (Fig. 1)
Pour un essorage rapide, tournez le cadran de lavage et alignez le pointeur avec ☼ (Fig. 2).
Pressez le bouton 'ON (MARCHE)'.

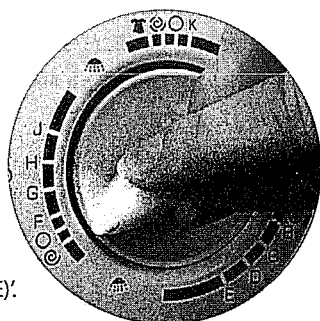


Fig 1



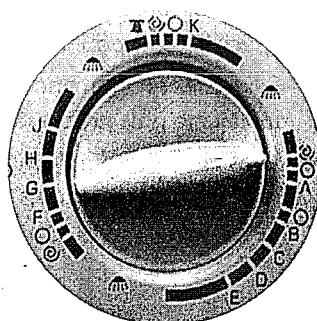


Fig 2

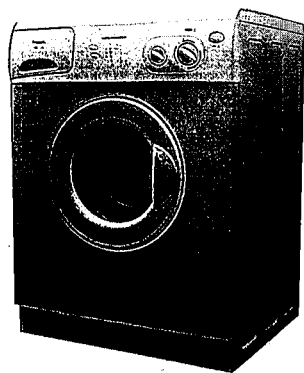

INFORMATION IMPORTANTE : L'indicateur de lavage principal a été préréglé pour doser du détergent en poudre uniquement. Si vous désirez utiliser du détergent liquide, voyez les instructions pour 'Changement de l'indicateur de lavage' à l'opposé.

Le tiroir de dosage

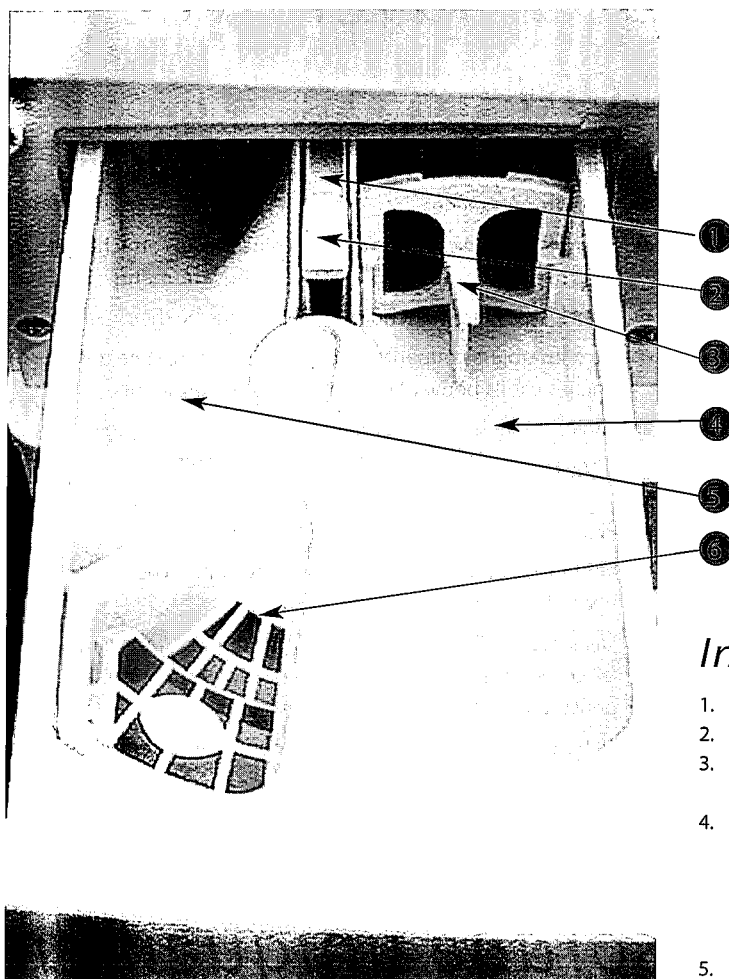

Index


1. Verrou de tiroir
2. Bouton
3. Position de l'indicateur de lavage principal pour 'poudre'
4. Compartiment pour détergent liquide ou en poudre (préréglé pour détergent en poudre uniquement).
5. Détergent de prélavage
6. Compartiment de l'assouplissant.

Choisir un détergent approprié

- Sélectionnez un détergent en poudre automatique 'peu moussant', conçu spécialement pour les laves-linges et/ou les laveurs/sécheurs automatiques.
- Suivez les recommandations de dosage du fabricant. Ne surdosez pas, vous n'aurez pas un lavage plus propre de vos articles.
- Vous aurez besoin de 50% de plus de détergent dans les régions avec une eau dure par rapport aux régions avec une eau douce afin d'obtenir les mêmes résultats de lavage.

Changement de l'indicateur de lavage principal


L'indicateur de lavage principal a été monté, prêt à doser un détergent en poudre uniquement.

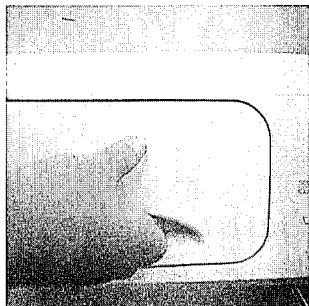


- 1 Tirez le tiroir jusqu'à ce qu'il ait atteint sa butée.



- 2 Appuyez sur le bouton pour relâcher le verrou du tiroir, ôtez le tiroir.

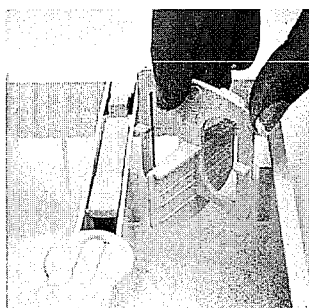

- 3 Soulevez l'indicateur 'Poudre' hors des fentes, faites-le tourner et repositionnez-le sur 'Liquide' en s'assurant qu'il est bien fixé.

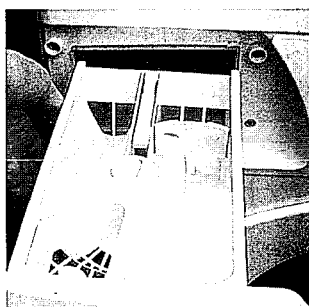

- 4 Remettez le tiroir en place et vérifiez qu'il est bien enclenché.

Dosage de détergent liquide

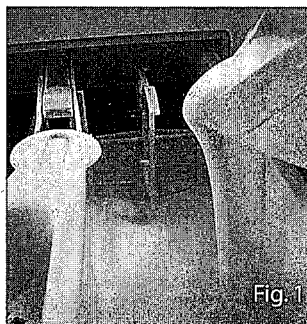


Fig. 1

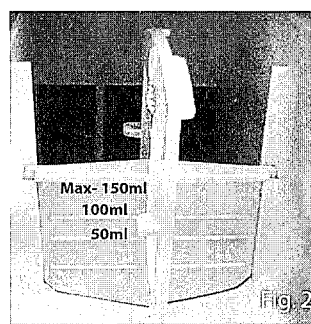


Fig. 2

Reportez-vous aux instructions du fabricant de détergent pour le dosage et videz le liquide dans le compartiment (Fig. 1)

Note : L'indicateur de lavage principal 'détergent liquide' possède 3 lignes qui représentent le dosage de liquide à être utilisé. (Fig. 2). Nous recommandons que vous ne dépassiez pas la limite maximale de 150 ml.

Dosage de détergent en poudre

Pour obtenir des résultats de lavage optimaux, nous recommandons que vous utilisiez le verre de dosage du fabricant de détergent pour doser un maximum de 300 ml de poudre (Fig. 3).



Fig. 3

Dosage de l'assouplissant

Videz l'assouplissant dans le compartiment (Fig. 4). Nous recommandons que vous ne dépassiez pas le niveau maximal indiqué.




Fig. 4


Utilisation d'une boule doseuse



Fig. 5

Pour obtenir les performances de lavage énoncées sur l'étiquette pour un lavage à 60°C, dosez le détergent en poudre dans une boule doseuse, placez-la droite au centre des articles à laver (Fig. 5).

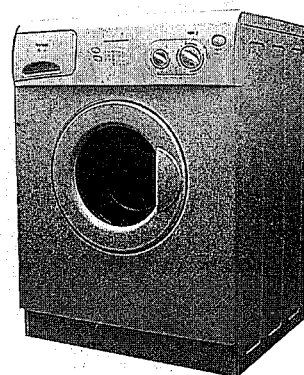

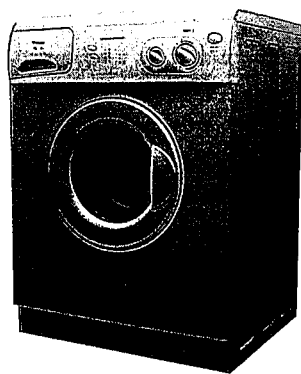


Nettoyage

AVERTISSEMENT

- Ne nettoyez pas n'importe quelle pièce de votre appareil avec des produits de nettoyage abrasifs, des agents de décapage, acides, Javel à base de chlore ou des produits d'entretien pour métaux car ils peuvent causer des dégâts.

Retrait et nettoyage du tiroir de dosage et compartiments

Note : Il est conseillé de nettoyer régulièrement le tiroir de dosage.

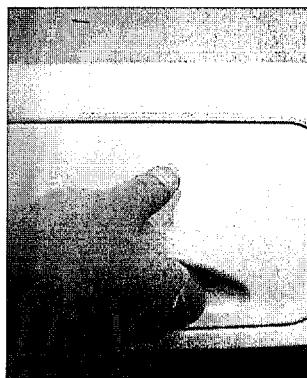


- 1 Sortez le tiroir de dosage jusqu'à ce qu'il ait atteint sa butée.



- 2 Appuyez sur le bouton pour relâcher le verrou du tiroir, ôtez le tiroir de dosage.




- 3 Nettoyez et séchez correctement le tiroir de dosage et le compartiment fixé à l'intérieur.

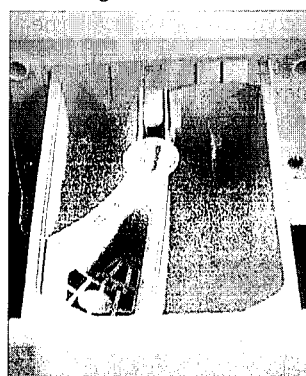

- 4 Repositionnez le tiroir de dosage et poussez-le fermement en place.

Nettoyage de l'extérieur

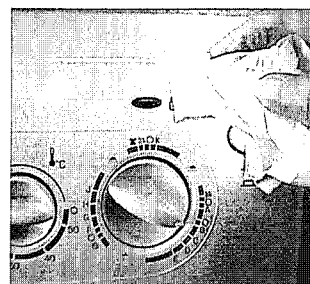

Utilisez un chiffon humide ou un produit d'entretien au silicium pour nettoyer les surfaces extérieures de l'appareil.

Nettoyage de la fenêtre de la porte




Nettoyez la surface interne de la fenêtre régulièrement avec un chiffon humide. Une accumulation de poudre de savon et de résidu de dureté d'eau peuvent produire des fuites à la porte.

Lavage de maintenance

Si vous utilisez un détergent liquide régulièrement ou si vous lavez à basses températures, nous vous conseillons d'effectuer un lavage de maintenance deux ou trois fois par an pour éviter l'accumulation de dépôts de graisse et de résidu de dureté d'eau. Exécutez simplement un programme 'C' sans linge en utilisant la quantité normale de détergent.

Note : Ouvrez le tiroir partiellement et assurez-vous que le rabat sur l'arrière du tiroir est en place et peut se déplacer librement.

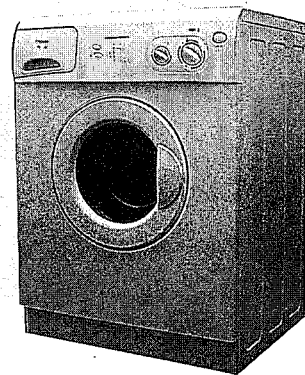

Recherche de fautes ...

La porte ne s'ouvre pas ... système de verrouillage de porte :

- Votre appareil possède un système de verrouillage de porte qui ne peut pas être ouvert lorsqu'un programme a été sélectionné, l'appareil est en route (sur ON) et que le voyant lumineux est allumé.

- Est-ce que le programme est fini ?

A la fin d'un programme, le voyant lumineux d'indicateur prendra environ 1 à 2 minutes pour s'éteindre avant que la porte ne puisse être ouverte.

L'appareil ne fonctionnera pas si la porte n'est pas fermée correctement.

AVERTISSEMENT : Ne touchez pas la porte en verre lorsque l'appareil est en fonctionnement car cette zone peut devenir très chaude.

AVERTISSEMENT : Avant d'ouvrir la porte, vérifiez qu'il n'y a pas d'eau visible dans la cuve - elle pourra être chaude et se déverser.

L'eau n'est pas pompée ...

- Est-ce que le flexible de vidange a été monté correctement ?
Voyez 'Installation' page 7
- Est-ce que le tuyau est plié ?
- Si vous avez branché votre appareil à un système d'évacuation d'évier, assurez-vous que la membrane est découpée sur le tuyau en U monté à l'évier.

Il y a une fuite ...

- Est-ce que le tuyau est serré correctement ? Peut être que les rondelles ne font pas étanchéité correctement.
- Est-ce que le tuyau de refoulement ou l'évacuation des eaux usagées est bloqué ? Vous aurez besoin d'appeler un plombier si vous ne pouvez pas dégager le bouchon.

Mon appareil ne verse pas le détergent ...

- Est-ce que l'appareil est branché et l'interrupteur est sur 'ON (MARCHE)' ?
- Est-ce que la prise est bonne ? Essayez un autre appareil sur cette même prise.
- Est-ce que le tuyau est branché correctement, est-il plié et est-ce que le robinet est bien ouvert à fond ?
- Avez-vous appuyé sur le bouton 'ON/OFF' ? Une bande 'VERTE' devrait être visible sur la sélection.
- Avez-vous fermé correctement la porte ?
- Avez-vous sélectionné le programme correctement ?

Si le pointeur n'est pas aligné correctement avec le départ du programme de lavage, le détergent ne sera pas versé. Voyez 'Cadran de lavage', page 9.

Le programme prend beaucoup de temps ...

Quelques programmes prennent beaucoup de temps. Autre chose qui peut rallonger la période du programme est :

- Basse pression en eau. Voyez 'Branchement à l'alimentation en eau', page 6.

Appareil fait du bruit ou vibre pendant le programme d'essorage ...

Si le bruit est excessif, vous devez vérifier :

- Est-ce que l'entretoise de transport a été ôtée ?
- Avez-vous ôté les choses en vrac comme des pièces, etc. dans les poches qui peuvent faire du bruit dans la cuve de l'appareil et causer des dégâts.
- Avez-vous réglé les pieds pour stabiliser l'appareil ? Voyez page 7.
- Vous avez peut être un lot de linge qui n'est pas équilibré, voyez 'Le linge n'est pas assez sec'.

Le linge n'est pas assez sec ...

- Est-ce que toute l'eau a été pompée ? Vérifiez votre système d'évacuation, voyez page 7.
- Avez-vous utilisé un programme à essorage rapide sur un lot non synthétique ?
- Votre appareil a peut être un lot de linge qui n'est pas équilibré. Votre appareil a été conçu avec une caractéristique de déséquilibre pour éviter l'essorage avec un lot déséquilibré. Ceci arrête le bruit et les vibrations excessives, prolongeant ainsi sa durée de vie.
Vérifiez qu'il n'y a pas d'eau visible dans la cuve, elle peut être chaude et se déverser. Ouvrez la porte, redistribuez le linge lavé à la main et sélectionnez de nouveau l'essorage final approprié sur le cadran de lavage.
Si vous lavez uniquement un article, ajoutez un autre pour équilibrer la charge.

Le tiroir de dosage ne se ferme pas correctement ...

- Est-ce que le tiroir est bouché avec du détergent ?
Voyez 'Nettoyage', page 16.

De la vapeur s'échappe du tiroir de dosage ...

L'appareil a été conçu pour laisser s'échapper la vapeur du tiroir à dosage pendant les lavages chauds.

De la mousse sort du tiroir de dosage ...

- Avez-vous utilisé la quantité correcte de détergent approprié pour les appareils de lavage automatique ?
Voyez 'Détergent et assouplissant' page 15.
- Si vous avez utilisé le mauvais type de détergent, videz votre appareil avant de sélectionner un programme de rinçage.
- Suivez les instructions sur le paquet de détergent, en prenant en compte la taille du lot, les articles sales et la dureté de l'eau.

Il y a de l'eau dans le compartiment de l'assouplissant ...

- Nettoyez le tiroir de dosage et les compartiments.
Voyez 'Nettoyage', page 16.

Si le problème persiste...

Contactez le Centre de services

si après avoir lu la liste de la page précédente, il y a toujours un problème avec votre machine.

1. Mettre la machine hors tension et débrancher de la prise de courant.

2. Appelez le Centre de services le plus proche ou l'importateur local (à l'extérieur du Royaume-Uni) dans votre région.

Lorsque vous nous contactez, il nous faudra connaître les renseignements suivants:

1. Votre nom, adresse et code postal.
2. Votre numéro de téléphone.
3. Une description brève et précise du problème.
4. Le numéro du modèle et le numéro de série de votre sèche-linge.
5. La date d'achat. Inscrire la date ici.

Assurez-vous de posséder tous ces renseignements lorsque vous appelez.

