


C 993 N

HC 602

HC 902

HOTTE CHEMINEE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

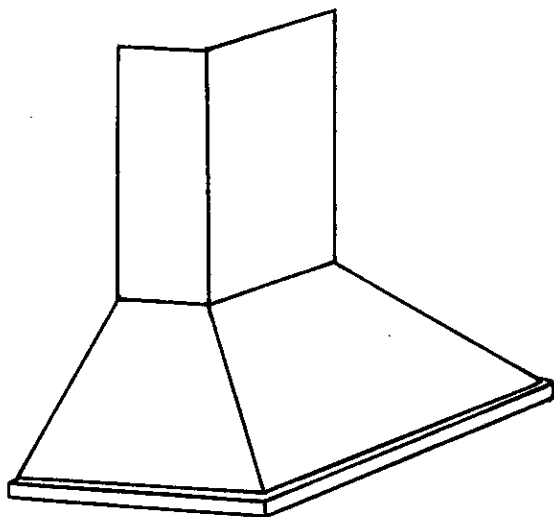

Introduction

La présente notice a pour but de vous faire connaître les différents équipements techniques de votre appareil et de vous familiariser avec son utilisation.

Cette notice s'applique à plusieurs modèles de ce type de hotte. Il se peut donc qu'elle mentionne des éléments de commande dont votre appareil n'est pas doté.

La hotte est utilisable soit en version aspirante soit filtrante. En cas de possibilité d'évacuation (tuyau de décharge ou conduit d'aération) il est conseillé d'employer la hotte en version aspirante pour permettre l'évacuation à l'extérieur des vapeurs et des odeurs qui se créent dans la cuisine.

Normes pour l'emploi de la hotte à la position aspirante

Quand, avec la hotte aspirante, il fonctionne aussi une source de chaleur qui a besoin de l'air du milieu (chaudière à gaz, huile ou charbon etc) il faut faire attention car à l'aide de la hotte on aspire du milieu l'air dont on a besoin pour la combustion, en créant une dépression à une valeur de 0,04 mbar, à ces conditions, on évite l'aspiration des gaz de décharge de la source de chaleur. Tel résultat est obtenu en effectuant dans le milieu des ouvertures qui ne peuvent pas être obstruées (il ne s'agit ni de portes ni de fenêtres) et dans lesquelles puisse entrer l'air nécessaire à la combustion.

Note — Pour donner un avis il faut considérer le conduit de décharge prévu dans l'appartement. En cas de doute il faut se faire conseiller ou se faire donner l'autorisation par le responsable de l'édifice.

Pour l'emploi des cuisinières à gaz four etc. et l'emploi de la hotte à la position filtrante ces précautions ne sont pas nécessaires.

Note — L'efficacité de la hotte aspirante est d'autant plus grande que le tuyau d'évacuation est court et le nombre de coudes réduits. En version aspirante il faut observer les indications suivantes.

Pour la connexion de la hotte aspirante, il est interdit de relier la décharge à des conduits de fumée, canaux de décharge ou cheminées pour l'aération du milieu.

Avec une décharge dans les cheminées hors fonction il est conseillé d'avoir l'autorisation du responsable de l'édifice.

L'air ne doit pas être conduit vers une entrée où circule l'air chaud. Pour l'évacuation de l'air aspiré il faut observer les prescriptions requises.

Montage - Pose de l'appareil

La hotte doit être fixée directement au centre du plan de cuisson. La distance minimum entre le plan de cuisson et la surface inférieure de la hotte doit être de 650 mm.

Montage de la hotte au mur

- 1) Définir la distance entre la hotte et le plan de cuisson (Fig. 5), assurez vous qu'aucune installation existante ne risque d'être touchée.
- 2) Fixer la buse (Fig. 6 et 7/3) à la hotte à l'aide des 2 vis (Fig. 6 et 7/10).
- 3) Avant de percer, faire attention à ne pas endommager aucune tuyauterie, puis fixer au mur les deux vis et les deux goujons supérieurs à la hauteur établie à l'avant (Fig. 6 et 7/1).
- 4) Accrocher la hotte au mur en faisant attention à ce que la vis (Fig. 6 et 7/1) entre dans la juste fente (Fig. 6 et 7/2).
- 5) Bloquer la hotte au mur avec les 2 vis et les deux goujons (Fig. 6 et 7/13) dans les deux ouvertures (Fig. 6 et 7/12).
- 6) Pour la hotte en version aspirante relier à la collerette un tuyau de sortie d'air Ø 125 mm (Fig. 6/11)
- 7) Pour la hotte en version filtrante relier à la collerette le raccord fourni (Fig. 7/11).

Montage des tubes

(Valable soit pour la version aspirante que filtrante)

- 1) Fixer la barre au mur (Fig. 6 et 7/4) selon la hauteur des tubes désirée et à l'aide des 2 vis avec tasseaux (Fig. 6 et 7/5).
- 2) Fixer le tube court (Fig. 6 et 7/6) à la barre à l'aide des 2 vis (Fig. 6 et 7/7).

- 3) Appliquer du devant le tube long (Fig. 6 et 7/9) en ouvrant légèrement les 2 parties latérales.

- 4) Fixer la hotte à l'aide des 2 vis en agissant de l'intérieur du tube long (Fig. 6 et 7/8).

Connexion électrique

Contrôler que les valeurs de la tension d'alimentation correspondent à celles reportées sur l'étiquette de fonctionnement de l'appareil.

Attention: Si l'appareil n'est pas muni de prise de courant pour l'installation fixe il faut prévoir un dispositif de séparation qui assure l'omnipolaire déconnexion du réseau avec une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

Note — Ne jamais mettre des lampes de puissance supérieure à celle indiquée sur le cache-lampe même.

Au cas où, en actionnant l'interrupteur approprié, les lampes ne s'allument pas contrôler qu'elles soient bien vissées avant d'appeler le SAV.

Note — Les lampes à incandescence doivent être exclusivement du type «à forme d'olive».

Mode d'emploi

La hotte doit être mise en fonction au plus tard au début de la cuisson. La hotte possède les suivants boutons de commande (Fig. 4).

1 - commutateur vitesse — 2 - interrupteur lumière

Normes de sécurité

Il est interdit de flamber des mets sous la hotte. Les friteuses doivent être contrôlées durant l'emploi: l'huile surchauffée s'enflamme facilement.

Afin d'éviter un incendie il faut nettoyer fréquemment la turbine et les autres surfaces. Cela peut être effectué avec un chiffon et/ou pinceau imbibé d'alcool éthylique.

Il est important, de démonter de nettoyer ou de substituer fréquemment chaque filtre installé sur la hotte.

Entretien

Note — En cas d'intervention, désinsérer la prise de courant. L'air des vapeurs et les odeurs sont aspirés en premier à travers le filtre acrylique et (si la hotte est filtrante) à travers le filtre à charbon. Le bon fonctionnement de l'appareil dépend du bon état des filtres.

Filtre anti-odeurs

L'air aspiré passe en plus par un filtre à charbon actif qui en élimine les odeurs de cuisson.

Ce filtre ne peut être nettoyé. Il doit être remplacé en fonction de la fréquence d'utilisation (env. deux fois par an).

Remplacement du filtre anti-odeurs

(pour hotte à recyclage seulement)

Il suffit tourner en sens anti-horaire (Fig. 2).

Filtre anti-graisse

Il absorbe les particules de graisse qui se trouvent dans les vapeurs en protégeant la cuisine et les meubles des résidus gras.

Il doit être lavé tous les 10/15 jours (en conditions normales de fonctionnement) avec détergent ou dans le lave-vaisselle.

Durant telle opération, attention à ne pas endommager le filtre en le pliant car il est composé par plusieurs couches d'aloi léger.

Remplacement ou nettoyage

Il suffit de tirer la poignée vers le bas puis procéder au nettoyage et répéter l'opération en sens inverse (Fig. 1).

Substitution ou nettoyage du bandeau

Il suffit d'enlever les vis de l'ensemble porte-filtres placées à l'intérieur de la hotte vers la partie antérieure (Fig. 3).

Tirer en même temps les deux coins du bandeau afin d'éviter de le tordre ou de le casser. Pour remettre le bandeau, faire le tout en sens inverse.

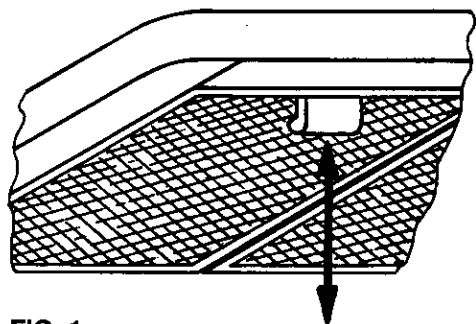


FIG. 1

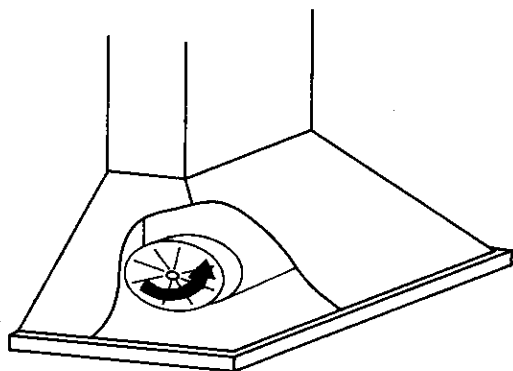


FIG. 2

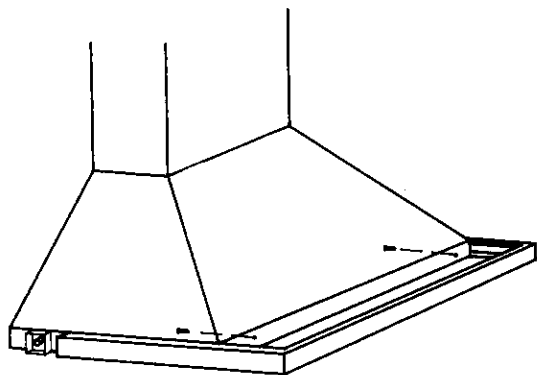


FIG. 3

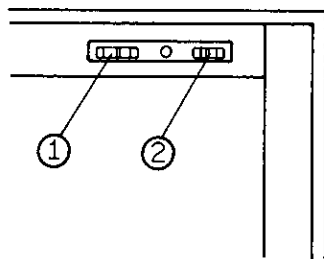


FIG. 4

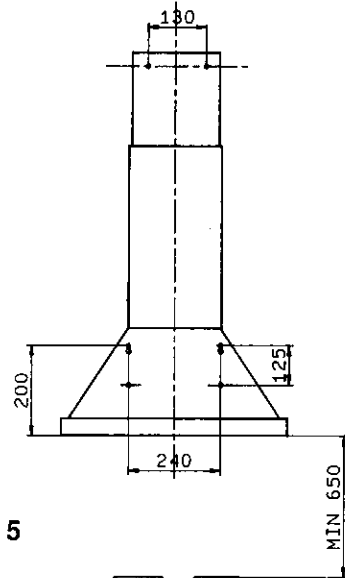


FIG. 5

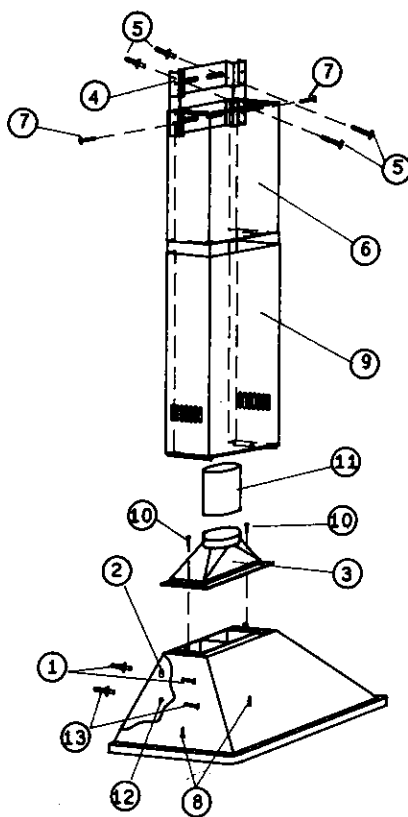
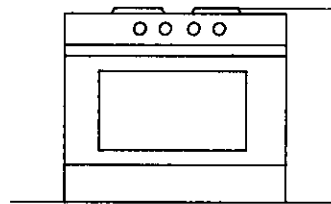


FIG. 6

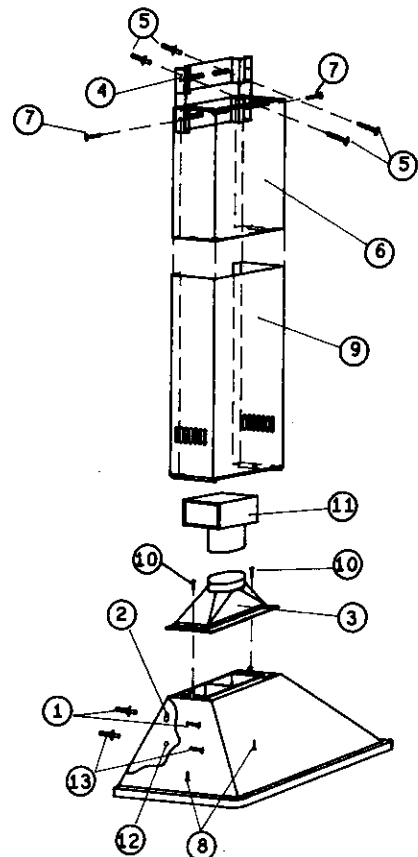


FIG. 7