

Four à micro-ondes,
Grill & chaleur tournante

Ref : D80D20ETLRH-DGG1 (D80D20ETLRH-DG)

Notice d'utilisation

California



TABLE DES MATIERES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	2
MISES EN GARDE / CONSEILS DE SECURITE	2-8
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	9
TOUCHES ET BOUTONS	9
REGLAGE ET AFFICHAGE DE L'HEURE	10
MARCHE / PAUSE / STOP	10
PUISSANCE DE MICRO-ONDES	11
CUISSON EXPRESS.	12
GRILL	12
CUISSON COMBINEE MICRO-ONDES ET GRILL	13
CUISSON PAR CHALEUR TOURNANTE	13
CUISSON COMBINEE MICRO-ONDES ET CHALEUR TOURNANTE	14
DECONGELATION	15
CUISSON ALTERNEE	15
FONCTION MENU AUTOMATIQUE	16
VERROUILLAGE ENFANTS	17
FONCTION REFROIDISSEMENT	17
ANALYSE ET SOLUTION	18

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	D80D20ETLRIII-DGG1 (D80D20ETLRIII-DG)
Consommation	Micro-ondes : 1200W/Chaleur tournante : 1350W/Grill : 1350W
Puissance restituée	Micro-ondes : 800W/Chaleur tournante : 1350W/Grill : 1350W
Alimentation	230-240V ~ 50Hz
Fréquences Micro-ondes	2450MHz
Litrage	20l
Dimensions externes	452mm(L) x 385mm(P) x 262mm(H)
Diamètre plateau en verre	245mm
Poids	14.4kg environ
Minuterie	95 minutes

Appareil de groupe 2 Classe B

Cet appareil est un appareil de Groupe 2 car il produit intentionnellement de l'énergie à fréquence radioélectrique pour le traitement de la matière et il est destiné à être utilisé dans un local domestique ou un établissement raccordé directement au réseau de distribution d'électricité à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique (Classe B).

Mise en garde :

Cet appareil est un four à micro-ondes combiné grill et chaleur tournante, qui doit être installé et manipulé avec soin, compte tenu de son fonctionnement par électricité, de l'émission d'ondes invisibles, et de la radiation par grill ou chaleur tournante.

Nous insistons sur la nécessité ABSOLUE de lire et suivre les conseils de sécurité suivants avant l'installation ou la première utilisation.

Conseils d'utilisation :

Ce modèle est un appareil électronique sophistiqué. Nous vous recommandons de lire attentivement la notice d'utilisation avant toute utilisation.

CONSERVER CETTE NOTICE

Lire attentivement ce manuel d'instructions avant la première utilisation. Conservez-le pour toute consultation ultérieure.

MISE EN GARDE

ATTENTION RAYONNEMENT DE MICRO-ONDES

**NE PAS S'EXPOSER AU RAYONNEMENT DU GENERATEUR
DE MICRO-ONDES OU AUTRES PARTIES
CONDUISANT L'ENERGIE**

**ATTENTION A LA RADIATION DE CHALEUR ET AUX RISQUES DE BRULURES
LORSQUE LES FONCTIONS CHALEUR TOURNANTE, COMBINAISON ET
CUISSON ALTERNEE SONT ACTIVEES.**

DEBALLAGE DU FOUR

Après avoir déballé votre appareil, examinez-le avec soin pour savoir s'il n'a pas subi de dommages visibles durant le transport; **si l'appareil a subi des dommages visibles comme la déformation de la porte, ne pas l'utiliser mais appeler un technicien du service après vente.**

Déballer complètement l'appareil en enlevant toutes les protections situées à l'intérieur du four.

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX MICRO-ONDES :

- 1- Ne pas tenter de faire fonctionner le four lorsque sa porte est ouverte. Il est essentiel de ne pas annuler ou apporter des modifications aux dispositifs de verrouillage.
- 2- Ne mettre aucun objet entre la façade du four et la porte, éviter la formation de dépôt de salissure, d'aliments ou de produits de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité de la fermeture.
- 3- Ne pas faire fonctionner le four s'il est endommagé.
Il est particulièrement recommandé de fermer correctement la porte du four pour qu'aucune déformation n'apparaisse aux pièces suivantes:
 - Porte
 - Gonds et loquets de fermeture
 - Joint et surfaces d'étanchéité
- 4- Ce four ne doit pas être réglé ou réparé par une autre personne qu'un personnel qualifiée du Service Après-Vente.
- 5- **MISE EN GARDE :**

Si la porte ou le joint de la porte est endommagé, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été remis en état par une personne qualifiée.

MISE EN GARDE :

Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne qualifiée d'effectuer une opération de maintenance ou une réparation qui nécessite le retrait d'un couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

INSTALLATION DE L'APPAREIL :

- 1- Placez le four sur une surface plate. Laissez au moins 30 cm au dessus de l'appareil, et 10 cm sur les côtés et à l'arrière, pour permettre une bonne ventilation. Assurez-vous qu'il n'y ait rien qui obstrue les bouches de ventilation sur les côtés, le dessus et à l'arrière de l'appareil. Evitez de placer le four près de tout autre appareil générant une source de chaleur. Ne pas installer ce four à l'air libre ni dans des locaux très humides ou excessivement chauds. Ne pas encastrer ce four.
Il est également recommandé de ne pas placer ce four près d'un poste radio ou de télévision, le champs magnétique du four pouvant créer des interférences et parasites.
- 2- Ce four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble.
- 3- Le four à micro-ondes est seulement prévu pour être posé.
- 4- Enlevez tout emballage à l'intérieur du four.
- 5- Avant d'utiliser le four, nettoyez l'intérieur avec un chiffon humide.
- 6- Branchez l'appareil sur une prise domestique du secteur 230-240V ~ 50Hz 10/16A, équipée d'une terre.

VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Vérifiez ensuite que le four fonctionne correctement.

- 1- Placez dans le four l'anneau plastique avec ses roulettes, puis posez le plateau en verre sur l'axe central d'entraînement. Attention: ce plateau en verre est fragile.
- 2- Placez un verre d'eau dans l'appareil sur le plateau en verre.
- 3- Fermez la porte correctement.
- 4- Appuyez une fois sur la touche MARCHE. La lampe interne s'allume alors, le plateau se met à tourner, et les ondes internes réchauffent alors le verre d'eau pendant 30 secondes, tandis que le décompte du temps apparaît sur l'affichage.
- 5- En fin de cuisson, un signal sonore se fait entendre, et le four s'arrête.
- 6- Si le four fonctionne bien, l'eau doit être chaude.
- 7- Si le four ne fonctionne pas, n'essayez pas de réparer vous même cet appareil, mais retournez-le au Service Après-Vente du magasin où vous l'avez acheté.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ATTENTIVEMENT ET GARDER POUR FUTURES REFERENCES

PRECAUTIONS DE SECURITE :

■ USTENSILES :

- Ce four est un four combiné, à micro-ondes et à chaleur tournante. Cela pose certaines contraintes quant aux types d'ustensiles pouvant être utilisés. Il convient donc, avant toute utilisation, de bien vérifier que les ustensiles sont appropriés à la cuisson dans un tel four.
- Les récipients qui conviennent le mieux et dans tous les cas sont des **récipients en verre ou céramique résistant à la chaleur**.
- Tous les récipients et ustensiles métalliques sont à proscrire.** En effet, les micro-ondes ne peuvent pas pénétrer les métaux. En cas d'utilisation de tels ustensiles, il peut y avoir apparition d'étincelles ou flash qui peuvent entraîner des dangers pour l'utilisateur et de sérieux dommages pour votre appareil. Egalement, ne pas mettre les aliments dans des boîtes ou sous papier aluminium.
- De manière générale, ne jamais mettre des récipients fermés hermétiquement qui pourraient exploser à cause de la chaleur. Veillez donc à enlever le couvercle ou à laisser des ouvertures pour permettre à la vapeur de se dégager.
- L'utilisateur est vivement conseillé de surveiller régulièrement et attentivement la cuisson.
- Utilisez des récipients en verre ou céramique.
- Pour des temps de cuisson courts et sans la fonction grill, des récipients en plastique ou carton peuvent être utilisés, ainsi que plats surgelés sous films plastiques, sous réserve que ces films aient été percés avec une fourchette au préalable pour permettre à la vapeur de s'échapper.
- Avant l'utilisation, vérifier que les ustensiles sont bien appropriés à la cuisson dans un four à micro-ondes. **Tout ustensile métallique est à proscrire.** En effet, les objets métalliques provoquent des étincelles ou flash qui peuvent conduire à de sérieux dommages sur votre appareil. Egalement, ne pas mettre les aliments dans des boîtes ou sous film en aluminium.
- Ne pas utiliser de récipients en bois, ils pourraient se consumer.
- Ne pas utiliser de vaisselle en métal, fonte, ou en faïence ayant des parties même minimes en métal (y compris argent ou or), votre appareil tomberait en panne.
- De manière générale, ne jamais mettre de récipients fermés qui peuvent exploser par la chaleur faute d'enlever le couvercle, ou par absence d'ouverture.
- Il est conseillé à l'utilisateur de surveiller de temps en temps le four lorsque de la nourriture est chauffée ou cuite dans des récipients jetables en matière plastique, papier ou autres matériaux combustibles.
- Lorsque des aliments sont chauffés dans des récipients en matière plastique ou en papier, surveiller le four fréquemment à cause des risques d'incendie.
- Ne pas ranger d'ustensiles de cuisine ou de papier dans ce four.

La liste ci-dessous constitue un guide indicatif pour vous aider à sélectionner les ustensiles et récipients adéquates pour une cuisson sans danger.

MATERIAU DU RECIPIENT	MICRO-ONDES	CHALEUR TOURNANTE	GRILL	COMBINAISON
Verre résistant à la chaleur	OUI	OUI	OUI	OUI
Verre non résistant à la chaleur	NON	NON	NON	NON
Céramiques résistant à la chaleur	OUI	OUI	OUI	OUI
Plastique et film plastique cellophane	OUI	NON	NON	NON
Métal	NON	OUI	OUI	NON
Aluminium et papier aluminium	NON	OUI	OUI	NON
Bois	NON	NON	NON	NON
Matériaux recyclés	NON	NON	NON	NON

■ CUISSON :

- Prendre soin de bien centrer le plat au milieu du plateau en verre pour éviter que le plat ne vienne se heurter aux parois ou la porte.
- Percer avec une fourchette la pelure des pommes de terre, et tout autre fruit ou légume recouvert d'une pelure, avant de les cuire.
- Les oeufs dans leur coquille et les oeufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans un four à micro-ondes car ils risquent d'exploser même après la fin de la cuisson.**
- Ne pas faire de friture dans votre four.**
- Ne pas chauffer dans le four, des liquides corrosifs ou produits chimiques.
- Ne pas laisser trop longtemps de petites portions de nourriture nécessitant peu de temps de cuisson, elles seront soit trop cuites, soit brûlées.
- Ne pas utiliser ce four quand celui-ci est sale, ou en présence d'eau condensée sur les parois. Essuyer et laisser sécher avant utilisation.
- Ne pas faire fonctionner le four si le plateau tournant ne marche pas ou sans ce plateau en verre.

■ MISE EN GARDE :

- Ne laissez les enfants utiliser le four sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four de façon sûre et comprenne bien les dangers d'un usage incorrect.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ATTENTION : Ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes à vide, sans aliments.

■ MISE EN GARDE :

- Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

■ MISE EN GARDE :

- Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ils risquent d'exploser.

■ MISE EN GARDE :

- Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne qualifiée d'effectuer une opération de maintenance ou une réparation qui nécessite le retrait d'un couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

■ MISE EN GARDE :

- La lampe qui se trouve à l'intérieur de l'appareil est utilisée pour éclairer l'appareil. Cette lampe ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce.

■ RISQUES D'INCENDIE :

- Ne pas faire cuire un aliment dans une serviette, même si cela vous est recommandé dans certaines recettes de cuisine.
- Ne pas utiliser de papier journal ou de serviettes en papier pour la cuisson.
- Ne pas faire sécher de vêtements dans un four à micro-ondes. En effet, si vous séchez un vêtement dans le four, vous risquez de le brûler ou de le carboniser si vous le laissez trop longtemps.

- Si de la fumée apparaît, arrêtez ou débranchez le four et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
- Lorsque les aliments sont chauffés dans des récipients en matières isolante ou en papier, surveillez le four fréquemment à cause des risques d'inflammation.

■ ATTENTION AUX BRULURES :

- Le chauffage de boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent être prises lorsqu'on manipule le récipient. Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébés doit être remué ou agité et la température doit en être vérifiée avant la consommation, afin d'éviter les brûlures.
- Ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil.
- Lors de l'utilisation, l'appareil devient chaud. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffés à l'intérieur du four.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Lorsque vous utilisez la fonction CHALEUR TOURNANTE, COMBINAISON ou CUISSON ALTERNÉE, la cavité du four peut devenir très chaude. Prenez bien soin d'utiliser des gants pour saisir et retirer les plats du four.
- La porte du four, la vitre et le plateau en verre peuvent également être très chauds.
- Ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil pendant l'utilisation de la fonction CHALEUR TOURNANTE, COMBINAISON car même le dessus de l'appareil peut devenir très chaud.
- Mise en garde : Si l'appareil fonctionne en mode GRILL, GRILL COMBINE, CHALEUR TOURNANTE ou CHALEUR TOURNANTE COMBINE, il est recommandé que les enfants n'utilisent le four que sous la surveillance d'adultes en raison des températures générées.

■ NETTOYAGE :

- Assurez-vous toujours que votre four est bien arrêté avant de le nettoyer, en enlevant la prise de courant.
- Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.
- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.
- Gardez la cavité interne du four toujours propre et sèche, en la nettoyant régulièrement avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'éléments abrasifs car vous risquez de rayer ou d'endommager la peinture.
- Les éclaboussures sur la face intérieure de la porte, ainsi que sur les joints de porte et les parties avoisinantes doivent être nettoyées quotidiennement avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez avec soin. Il est préférable d'entretenir les parties métalliques de la porte avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de brosse, d'éponge à récurer ou de chiffon abrasif.
- En cas de détérioration des joints de porte ou des parties avoisinantes, le four ne devra pas fonctionner jusqu'à sa remise en état par un technicien qualifié du Service Après-Vente.

- Ne jamais verser d'eau dans le four ou tout autre liquide susceptible d'endommager en particulier le moteur d'entraînement du plateau en verre.
- L'extérieur du four est en métal. Nettoyez-le avec un chiffon humidifié d'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez avec un chiffon doux. Ne pas mettre d'eau dans les bouches de ventilation situées sur l'appareil, sur les côtés ou à l'arrière.

■ EN CAS DE PANNE :

En cas de problème, s'assurer que :

- 1- La prise de courant est correctement enfoncée et alimentée par le courant du secteur (fusible en état), ce qui est vérifiable par le branchement d'un autre appareil en état de marche.
- 2- La porte de votre four est correctement fermée.
- 3- Le four n'est pas trop chaud. (En effet, cet appareil est équipé d'une sécurité thermique qui suspend son fonctionnement tant que la température interne est trop élevée pour une cuisson sans danger). Dans ce cas, attendre le refroidissement.
- 4- Que rien ne bloque la rotation du plateau tournant.

■ REPARATIONS :

- Si votre four ne fonctionne pas correctement, contacter un spécialiste pour toute intervention. **En aucun cas, l'arrière ou toute autre pièce du four à micro-ondes ne devra être démonté**, sauf par un technicien qualifié du Service Après-Vente, formé par le fabricant, pour effectuer l'entretien ou les réparations.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son Service Après-Vente ou des personnes de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou auprès de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

**CE FOUR NE DOIT ETRE OUVERT OU REPARÉ QUE PAR UN
PERSONNEL PROFESSIONNEL ET QUALIFIÉ DU
SERVICE APRÈS-VENTE.**


NE JAMAIS OUVRIR LE CAPOT

**NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL
SANS RIEN À L'INTÉRIEUR DE LA CAVITÉ**

**CE FOUR À MICRO ONDES N'EST DESTINÉ QU'À UN USAGE DOMESTIQUE
IL NE DEVRA PAS ÊTRE UTILISÉ DANS UN BUT PROFESSIONNEL,
COMMERCIAL OU INDUSTRIEL.**


DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Verrouillage sécurisé des portes
2. Porte vitrée
3. Axe de rotation
4. Panneau de contrôle
5. Ventilateur du four
6. Plateau en verre
7. Ventilateur de chaleur (Fonction Chaleur Tournante)
8. 2 grilles en inox

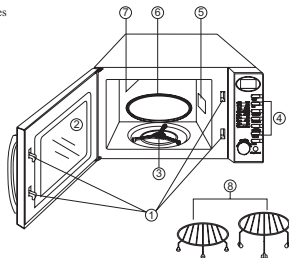

TOUCHES ET BOUTONS

- TOUCHE Grill
- TOUCHE Puissance
- TOUCHE Micro-ondes + Grill
- TOUCHE Chaleur Tournante
- TOUCHE Micro-ondes + Chaleur Tournante
- BOUTON ROTATIF DE Programmes / Minuterie
- TOUCHE Poids
- TOUCHE Horloge
- TOUCHE Arrêt/Annulation
- TOUCHE Marche/Express «»

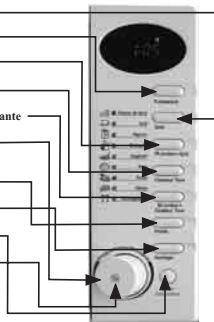

REGLAGE ET AFFICHAGE DE L'HEURE

■ UTILISATION

Utilisez la touche " Horloge " pour régler ou rappeler l'heure. L'heure est affichée en permanence sauf quand le four est en marche.

Dans le cas d'une coupure de courant ou si le cordon d'alimentation du four est débranché, l'heure devra être programmée à nouveau.

■ PROGRAMMATION

En appuyant une fois sur la touche «Horloge», l'affichage apparaît en format «Hr12». Appuyez une seconde fois et l'affichage apparaît en format «Hr24». Puis, en tournant le bouton rotatif de la minuterie, vous réglez les heures. En appuyant une seconde fois sur le bouton «Horloge» puis en tournant le bouton rotatif de la minuterie («Programmes/Minuterie»), vous réglez les minutes. En appuyant une troisième fois sur «Horloge» vous sauvegardez votre sélection. En appuyant sur la touche «Horloge» pendant la cuisson, l'heure apparaît sur l'affichage pendant quelques secondes.

Remarque :

Lorsque le four vient juste d'être branché, l'écran de contrôle indique automatiquement "1:00".

Pendant la cuisson, vous pouvez vérifier l'heure en appuyant sur la touche "Horloge".



MARCHE / PAUSE / STOP

Appuyez sur la touche «» pour lancer tout type de cuisson.

Si vous souhaitez arrêter temporairement la cuisson, appuyez sur la touche «Arrêt/Annulation» une fois.

Pour reprendre la cuisson, appuyez sur la touche «» à nouveau.

Pour arrêter définitivement la cuisson, appuyez deux fois sur la touche «Arrêt/Annulation».



PUISSANCE DE MICRO-ONDES

■ SÉLECTIONNER LE NIVEAU DE PUISSANCE :

- Appuyez une fois sur la touche « Puissance » pour sélectionner la puissance maximale 100%.
- En appuyant de nouveau, vous pouvez régler d'autres niveaux de puissance :

Les niveaux de puissance différents			
L'icône	Puissance	L'icône	Puissance
P100	100%	P-40	40%
P-90	90%	P-30	30%
P-80	80%	P-20	20%
P-70	70%	P-10	10%
P-60	60%	P-00	0%
P-50	50%		

- L'affichage fait alors apparaître l'icône de cuisson «MICRO».

■ RÉGLER LA MINUTERIE :

- Réglez ensuite le temps de cuisson par rotation du bouton de « Programmes / Minuterie » dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la durée de cuisson de votre choix.
- L'affichage varie de 00:10 à 95:00.

■ METTRE EN MARCHÉ :

- Appuyez ensuite sur la touche « ▶ ».
- Le décompte du temps apparaît.

■ ARRÊTER ou TERMINER LA CUISSON :

- Appuyez une fois sur la touche « Arrêt/Annulation » pour arrêter la cuisson.
- Appuyez une seconde fois sur la touche « Arrêt/Annulation » pour terminer la cuisson.



CUISSON EXPRESS

■ UTILISATION

Utilisez cette fonction pour démarrer très vite votre four en cuisson micro-ondes (puissance maximum). A chaque pression sur la touche « ▶ », vous augmentez le temps de cuisson comme suit :

Temps de Cuisson	30 s	1 min	1 min 30 s	2 min	2 min 30 s	3 min	3 min 30 s	4 min	4 min 30 s	5 min
Nbre de pressions	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Temps de Cuisson	5 min 30 s	6 min	6 min 30 s	7 min	7 min 30 s	8 min	8 min 30 s	9 min	9 min 30 s	10 min
Nbre de Pressions	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



■ PROGRAMMATION

Supposons que vous voulez cuire un aliment pendant 2 minutes en utilisant la fonction «Express».

- Appuyez sur la touche « ▶ » 4 fois pour régler le temps de cuisson sur 2 minutes. L'écran indique " 2:00 ". Le temps maximum de cuisson est de 10 minutes.
- Le four à micro-ondes se met en marche automatiquement au bout de 2 secondes.

Remarque : Avec la fonction « Express », le four fonctionne automatiquement avec le niveau de puissance maximum 100%.

GRILL

■ UTILISATION

Le grill est particulièrement utile pour la cuisson des viandes et des gratins.

■ PROGRAMMATION

Supposons que vous voulez utiliser le grill pendant 5 minutes.

- Assurez-vous que le four est bien en mode arrêt. En effet, vérifiez que le four ne soit pas en cours de programmes de cuisson ou dans l'attente d'instructions.
- Appuyez sur la touche « Grill » 1 fois. L'écran apparaît «GRILL».
- Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson sur 5 minutes.
- Appuyez sur la touche « ▶ » pour lancer la cuisson.

Remarque : La puissance grill est réglée à son maximum (100%). Vérifiez de temps en temps la cuisson de votre plat.



CUISSON COMBINEE MICRO-ONDES ET GRILL

■ UTILISATION

Utilisez cette fonction pour combiner les cuissons par micro-ondes et par grill.

■ PROGRAMMATION

A. Combinaison 1

La combinaison se compose comme suit : 30% du temps de cuisson par micro-ondes et 70% du temps pour la fonction grill.

Supposons que vous voulez utiliser la combinaison 1 pendant 25 minutes.

1. Appuyez sur la touche « M. ondes + Grill ». L'écran apparaît « Co-1 », «MICRO» et «GRILL».
2. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson sur 25 minutes.
3. Appuyez sur la touche «  » pour lancer la cuisson.



B. Combinaison 2

La combinaison se compose comme suit : 55% du temps de cuisson par micro-ondes et 45% du temps pour la fonction grill.

Supposons que vous voulez utiliser la combinaison 2 pendant 12 minutes.

1. Appuyez 2 fois sur la touche « M. ondes + Grill ». L'écran apparaît « Co-2 », «MICRO» et «GRILL».
2. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson sur 12 minutes.
3. Appuyez sur la touche «  » pour lancer la cuisson.

Remarques : Le temps maximum de cuisson est 95 minutes. Pendant la cuisson, vous pouvez vérifier la programmation en appuyant sur la touche « M. ondes + Grill ».

CUISSON PAR CHALEUR TOURNANTE

■ UTILISATION

Pendant la cuisson sous ce mode, de l'air chaud est ventilé à l'intérieur du four et assure la même cuisson qu'un four traditionnel.

Ce four peut être programmé selon 10 températures différentes de cuisson :

“200°C → “190°C → “180°C → “170°C → “160°C → “150°C →
“140°C → “130°C → “120°C → “110°C

■ PROGRAMMATION

Supposons que vous voulez cuire un aliment pendant 30 minutes à 180°C avec la fonction chaleur tournante.

A. Avec pré-chauffage :

1. Appuyez sur la touche « Chaleur Tour. » 3 fois. L'écran indique “ 180°C” et «CONV».
2. Appuyez ensuite sur la touche «  ». Le four commence alors à pré-chauffer. La lumière à l'intérieur du four, indiquant le fonctionnement du mode Chaleur Tournante, se met alors en marche et l'indication «CONV» apparaît sur l'écran. Lorsque la température du four atteint celle désirée à l'origine, le four émet alors des sonores.
3. Ouvrez la porte, placez la nourriture à l'intérieur du four, refermez la porte et sélectionner le temps de cuisson en utilisant le bouton rotatif.
4. Appuyez sur la touche «  ». La cuisson par chaleur tournante peut alors commencer.



B. Sans pré-chauffage

1. Appuyez sur la touche « Chaleur Tour. » 3 fois. L'écran indique « 180°C ».
2. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson sur 30 minutes. L'écran indique «H 30».
3. Appuyez sur la touche «  ». La cuisson par chaleur tournante peut alors commencer.

Remarques : Le temps maximum de cuisson est de 9 heures 30 minutes. Une fois le temps de cuisson écoulé, 3 bips sonores retentissent et l'écran indique « End ». Appuyez sur la touche «Arrêt/Annulation» ou ouvrez la porte avant de commencer un autre mode de cuisson au arrêt définitivement le four. Vous pouvez vérifier la température du four lors de la cuisson par chaleur tournante en appuyant sur la touche «Chaleur Tour.».

CUISSON COMBINEE MICRO-ONDES ET CHALEUR TOURNANTE

■ UTILISATION

Utilisez cette fonction pour combiner les cuissons par micro-ondes et par chaleur tournante. Ce four a 4 fonctions pré-programmées.

	Nombre de pressions	Température du four (°C)
COMB1	1	200
COMB2	2	170
COMB3	3	140
COMB4	4	110

■ PROGRAMMATION

Supposons que vous voulez cuire un aliment pendant 30 minutes à 140°C en utilisant la fonction COMBINAISON.

1. Appuyez 3 fois sur la touche « M. ondes + Chaleur Tour. ».
2. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson sur 30 minutes. L'écran indique “H 30”.
3. Appuyez sur la touche «  » pour démarrer la cuisson.

Remarques : Le temps maximum de cuisson est de 9 heures, 30 minutes. Une fois le temps de cuisson écoulé, 3 bips sonores retentissent et l'écran indique « End ». Appuyez sur la touche « Arrêt/Annulation » ou ouvrez la porte avant de commencer un autre mode de cuisson. Vous pouvez vérifier la température du four lors de la cuisson par chaleur tournante en appuyant sur la touche « M. ondes + Chaleur Tour. ».



DECONGELATION

■ UTILISATION

Utilisez cette fonction pour décongeler rapidement de la nourriture surgelée. Vous pouvez sélectionner la décongélation d'aliments de 100 g à 1.8 kg.

■ PROGRAMMATION

Supposons que vous voulez décongeler un aliment.

1. Tournez le bouton rotatif vers le gauche, et puis, vers le droite jusqu'à ce que l'écran indique «A-9».
2. Appuyez sur la touche « Poids » pour sélectionner le poids d'aliments.
3. Appuyez sur la touche «  » pour démarrer la décongélation.

Remarque : Vérifiez régulièrement la décongélation des aliments en arrêtant le four. Déplacez ou séparez les parties déjà décongelées. Si les aliments ne sont pas totalement décongelés à la fin du temps de décongélation, programmez le four de minute en minute jusqu'à totale décongélation.



CUISSON ALTERNEE


■ UTILISATION

Cette fonction vous permet de combiner au maximum 3 fonctions : «MICRO-ONDES», «CHALEUR TOURNANTE», «GRILL».

■ PROGRAMMATION

Supposons que vous voulez entrer le programme de cuisson suivant : Cuisson par micro-ondes, Cuisson par Chaleur Tourmente (sans pré-chauffage), cuisson par grill.

1. Appuyez sur la touche « Puissance » pour régler le niveau de puissance.
2. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson désiré.
3. Appuyez sur la touche « Chaleur Tour. » pour régler la température de la cuisson.
4. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson désiré.
5. Appuyez sur la touche « Grill ».
6. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson désiré.
7. Appuyez sur la touche «  » pour démarrer la cuisson.



FONCTION MENU AUTOMATIQUE

■ UTILISATION

Ce programme automatique a été conçu pour vous faciliter la cuisson de certains aliments familiers et souvent utilisés (pizza, pomme de terre, poulet, gâteau, etc). Le tableau ci-dessous décrit les différentes fonctions disponibles :

Tournez le bouton rotatif « Programmes/Minuterie » vers le gauche, et puis, vers le droite, pour sélectionner les programmes automatiques.



CODE		Appuyez sur la touche "Poids"						
A - 1	Pomme de terre	1 pièce 5:00	2 pièces 9:00	3 pièces 13:00				
A - 2	Café	1 verre 1:30	2 verres 2:40	3 verres 3:50				
A - 3	Popcorn	99g 2:50						
A - 4	Réchauffe	200g 1:30	300g 2:00	400g 2:30	500g 3:00	600g 3:30	700g 4:00	800g 4:30
A - 5	Spaghetti	100g 22:00	200g 27:00	300g 32:00				
A - 6	Pizza	150g 7:00	300g 8:30	450g 10:00				
A - 7	Poulet	800g 33:00	1000g 36:00	1200g 39:00	1400g 42:00			
A - 8	Gâteau	475g 50:00						
A - 9	Décongélation	voir page 15						

VERROUILLAGE ENFANTS

■ UTILISATION

Utilisez cette fonction spéciale pour éviter une utilisation non-surveillée du four par des enfants. Lorsque cette fonction est programmée, l'indication «LOCK» apparaît sur l'écran de contrôle et le four ne peut être mis en marche.

■ PROGRAMMATION

1. Appuyez sur la touche « Arrêt/Annulation » pendant 4 secondes jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse et que l'indication lumineuse «LOCK» apparaisse sur l'écran de contrôle.
2. Pour annuler la fonction « Verrouillage Enfants », appuyez de nouveau 4 secondes sur la touche « Arrêt/Annulation » jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse et que l'indication lumineuse «LOCK » disparaisse sur l'écran de contrôle.

FONCTION REFROIDISSEMENT

Le micro-onde est équipé d'une fonction de refroidissement. Après n'importe quel type de cuisson supérieur à 2 minutes, le ventilateur du four, à la fin de la cuisson, continuera de fonctionner pendant 3 minutes afin de refroidir votre micro-onde et ainsi prolonger sa durée de vie.

ANALYSE ET SOLUTION

Code	Analyse	Solution
E01	Protection haute température : plus de 300°C	Appuyez sur la touche «Arrêt/Annulation»
E02	Protection basse température : après 5 minutes de cuisson de chaleur tournante ou combinaison de la chaleur tournante et micro-ondes, le température à moins de 40°C	Arrêtez le four pour le refroidir Appuyez sur la touche «Arrêt/Annulation»
E03	Protection de dysfonctionnement du capteur	Appuyez sur la touche «Arrêt/Annulation»

Les conseils ci-dessus sont uniquement pour référence. Ils dépendent de la capacité et de la puissance de votre four à micro-ondes et votre préférence de cuisson. Il est aussi recommandé de vous référer aux conseils de préparation qui se trouvent sur l'emballage du plat congelé.

Les performances de cuisson peuvent varier en fonction de la texture et aspect de la nourriture.



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Importé par **WESDER SAS**
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

© Copyright WESDER SA, France
Droits de reproduction réservés