

California

CONGÉLATEUR COFFRE

MODÈLE : BD1-200-1



NOTICE D'UTILISATION

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil, lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES.....	2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	4
DESCRIPTION DU PRODUIT	11
INSTALLATION.....	12
UTILISATION	14
CONSEILS ET ASTUCES.....	16
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	18
DÉGIVRAGE DE L'APPAREIL	20
PANNES ET SOLUTIONS	21
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	22
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	24

Vous venez d'acquérir un produit de la marque California et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que cet appareil vous donnera entière satisfaction.

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ QUANT À L'UTILISATION D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE

1. AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veuillez à toujours suivre les consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

2. Veuillez à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments comportent un risque potentiel.

3. Lors du déballage de l'appareil, de son installation et avant chaque utilisation, vérifiez son bon état général. Si vous constatez une quelconque anomalie sur l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous au service après-vente pour qu'il soit vérifié ou réparé.

4. Cet appareil n'est pas destiné à un usage professionnel ou commercial, ou pour d'autre but que celui pour lequel il a été conçu.

Cet appareil peut cependant être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- des coins cuisine réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- des fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- des environnements du type chambres d'hôtes.

Mais n'est pas destiné à être utilisé dans :

- la restauration et autres applications similaires y compris la vente au détail.

5. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

6. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.

7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil

ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

8. Cet appareil n'est pas un jouet. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

9. Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autres blessures aux personnes, ne plongez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide. Ne manipulez pas l'appareil et la fiche avec les mains mouillées.

10. Le cordon d'alimentation doit être manipulé avec précaution. L'appareil ne doit pas être tiré par le cordon. Celui-ci ne doit pas être placé sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail. Il ne doit pas entrer en contact avec des surfaces chaudes. Lorsque vous le débranchez, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.

11. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

12. Toute intervention sur l'appareil pendant son installation ou toute réparation doit être effectuée par le

service après-vente ou une personne de qualification similaire.

13. Toute intervention ou nettoyage sur le produit doit se faire hors alimentation. Pour cela, la fiche d'alimentation doit être déconnectée de la prise de courant.

14. Le stockage de matériaux ou de liquides inflammables, de même que leur utilisation à proximité de l'appareil ou pour le nettoyage de l'appareil sont interdits. Les vapeurs peuvent provoquer un incendie ou une explosion.

15. N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ QUANT À L'UTILISATION D'UN APPAREIL RÉFRIGÉRANT

1. MISE EN GARDE : Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
2. MISE EN GARDE : Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
3. MISE EN GARDE : Ne pas endommager le circuit de réfrigération.
4. MISE EN GARDE : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
5. MISE EN GARDE : Pour éviter tout risque dû à l'instabilité de l'appareil, celui-ci doit être fixé conformément aux instructions.
6. Ne pas stocker dans cet appareil de substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
7. Le fluide frigorigène utilisé dans cet appareil est un gaz à effet de serre fluoré qui peut être nocif pour l'environnement et peut être responsable du

réchauffement global s'il s'échappe dans l'atmosphère. Il convient de respecter les règles de mise au rebut pour les appareils qui contiennent ce type de produit.

8. Attention : risque d'incendie.



RISQUE INCENDIE LIÉ AU FLUIDE FRIGORIGÈNE

Le gaz frigorigène contenu dans le circuit de cet appareil est de l'isobutane (R 600a), gaz peu polluant mais inflammable. Lors du transport et de l'installation de l'appareil, veiller à n'endommager aucune partie du circuit frigorifique. N'utilisez aucun outil coupant ou pointu pour dégivrer l'appareil.

N'utilisez aucun appareil électrique à l'intérieur de l'appareil.

Si le système de réfrigération est endommagé :

- N'utilisez pas de flamme près de l'appareil,
- Evitez les étincelles – n'allumez pas d'appareil électrique ou de lampe électrique,
- Ventilez immédiatement la pièce.

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien, le remplacement de l'ampoule (le cas échéant), le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux chapitres ci-après du guide d'utilisation.

Merci de suivre ces recommandations. Nous déclinons toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou de dégât matériel dus à la non-observation des instructions d'entretien et à l'usage inadéquat de l'appareil.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Référence	BD1-200-1
Alimentation	220-240 V ~ 50 Hz
Puissance	100 W
Volume net	200 L



- 1. Poignée encastrée
- 2. Pieds fixes x 2 (côté gauche)
Roulettes x 2 (côté droit)
- 3. Panier
- 4. Voyant
- 5. Bouton thermostat
- 6. Sortie d'évacuation d'eau

REMARQUE : l'image ci-dessus n'est donnée qu'à titre indicatif.

INSTALLATION


Espace requis

Nous vous conseillons de respecter les distances suivantes, entre l'appareil et le mur ou les meubles ou autres appareils se trouvant autour de celui-ci :

Côtés : 10 cm

Arrière : 10 cm

Hauteur : 70 cm

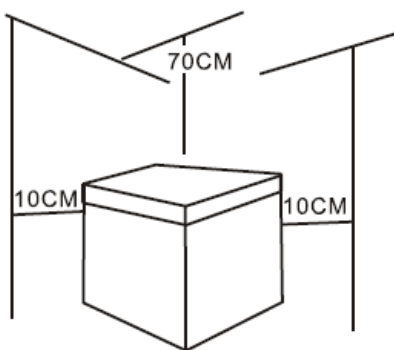

Emplacement

Installez le congélateur dans un endroit où la température ambiante correspond à la classe climatique indiquée sur la plaque signalétique.

Classe climatique	Température ambiante
N/ST	Entre +16°C et +38°C

Veillez à ne pas placer l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs ou chaudières, ou directement à la lumière du soleil.

Assurez-vous que l'air puisse circuler librement à l'arrière de l'appareil.

Pour ne pas diminuer les performances du congélateur, si vous devez le positionner sous un meuble mural, veillez à laisser un espace d'au moins 70 cm entre le haut de l'appareil et le bas du meuble.

Cependant, il est préférable que l'espace au-dessus de l'appareil soit libéré.

L'appareil est équipé de deux roulettes d'un côté qui vous permettront de le déplacer plus facilement sans toutefois affecter sa stabilité grâce aux deux pieds fixes côté opposé.

Les deux pieds fixes peuvent être ajustés pour régler la hauteur.

MISE EN GARDE

Assurez-vous qu'il soit possible d'accéder à la prise d'alimentation et de débrancher l'appareil du secteur après qu'il ait été installé.

UTILISATION

Première utilisation ou si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une période prolongée


Avant le branchement, afin d'éliminer l'odeur typique des produits neufs ou une odeur résiduelle, nettoyez l'intérieur de celui-ci ainsi que tous les accessoires fournis avec de l'eau tiède légèrement savonneuse. Assurez-vous que l'intérieur soit sec avant le branchement.

Avant de placer des aliments dans le congélateur, laissez celui-ci fonctionner à vide pendant au moins 2 heures sur le réglage le plus froid.

IMPORTANT !

N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs car ils pourraient abîmer la surface de l'appareil et des accessoires.

Réglage du thermostat

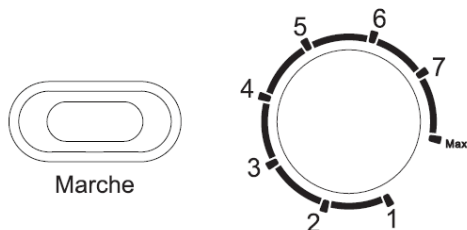

Sélectionnez un niveau de température avec le bouton de contrôle du thermostat.

Position 1 : froid.

Position 5 : plus froid. Il s'agit du réglage standard.

Position 7 : température la plus basse.

Position Max : elle convient pour une congélation plus rapide d'aliments frais. Après 24 heures sur cette position, remettez le thermostat sur la position souhaitée.

Il se peut que l'appareil ne fonctionne pas correctement sur le niveau de température sélectionné si la température ambiante est basse ou élevée, ou si la porte du congélateur est souvent ouverte. Dans ces conditions, ajustez le réglage de l'appareil.

Congélation d'aliments frais et congelés

Ce congélateur convient pour la congélation d'aliments frais et pour conserver des aliments congelés pendant une longue durée.

Placez les aliments frais à congeler ou déjà congelés dans le bas du congélateur.

La quantité maximale d'aliments pouvant être congelée sur une durée de 24 h est indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

Le processus de congélation dure 24 heures ; ne rajoutez aucun aliment dans le congélateur durant cette période.

IMPORTANT !

Si votre foyer est touché par une coupure d'électricité, n'ouvrez surtout pas votre congélateur afin de conserver le plus longtemps possible une température négative. Une coupure ne durant pas plus de 24h n'aura pas d'impact sur l'état de congélation de vos aliments. En revanche, si la coupure de courant dure plus de 24h, il vous faudra consommer les aliments rapidement et prêter une attention particulière à leur aspect. Un aliment ne vous semblant pas consommable doit être jeté.

Décongélation

Pour décongeler les aliments congelés ou surgelés, vous pouvez soit les placer dans un réfrigérateur de façon à ce que la décongélation soit progressive. Faites attention à ne pas décongeler les aliments au-dessus d'autres aliments.

Vous pouvez également utiliser la fonction décongélation de votre micro-ondes.

Il est déconseillé de laisser les aliments décongeler à température ambiante.

Les aliments de petite taille peuvent être cuits directement à la sortie du congélateur sans être décongelés. Dans ce cas, ils mettront plus de temps à cuire.

Pour une meilleure hygiène alimentaire

Retirez les emballages du commerce et emballez les aliments dans des récipients ou emballages appropriés de qualité alimentaire avant de placer les aliments dans le congélateur.

CONSEILS ET ASTUCES

Veillez suivre les conseils suivants pour profiter pleinement des capacités de ce congélateur :

Conseils relatifs au processus de congélation

- La quantité maximale d'aliments pouvant être congelée sur une durée de 24 h est indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Le processus de congélation dure 24 heures ; ne rajoutez aucun aliment dans le congélateur durant cette période.
- Ne congelez que des aliments non abîmés, frais et bien nettoyés.
- Séparez les aliments en petites portions avant de les placer dans le congélateur pour qu'ils congèlent rapidement et complètement. Cela permet également de choisir uniquement la quantité d'aliments nécessaire à décongeler.
- Emballez les aliments dans du papier d'aluminium, du film alimentaire ou un sac plastique alimentaire, en vous assurant que l'emballage soit bien hermétique.
- Ne laissez pas d'aliments frais non congelés au contact d'aliments congelés car ils pourraient faire augmenter la température de ces derniers.
- Les aliments faibles en matières grasses se conservent mieux que les aliments gras. Le sel quant à lui, diminue la durée de conservation des aliments.
- Manipuler des glaçons dès leur sortie du congélateur peut causer des gelures.
- Il peut être utile de noter sur l'emballage des aliments, les dates auxquelles ils ont été congelés, afin de savoir depuis combien de temps ils ont été conservés.

Conseils relatifs à la conservation d'aliments congelés

- Assurez-vous que les plats ou aliments congelés de manière industrielle ont été stockés convenablement par le détaillant.
- Veillez à ce que les aliments achetés surgelés soient transportés le plus rapidement possible entre le magasin et votre congélateur.
- N'ouvrez pas la porte du congélateur trop fréquemment et ne la laissez pas ouverte pendant plus longtemps que nécessaire.
- Une fois décongelés, les aliments s'abîment rapidement et ne peuvent en aucun cas être recongelés.
- Ne dépassez pas le temps de conservation ou la date d'expiration indiqué(e) par les fabricants sur les emballages des aliments congelés.

Conseils pour réduire votre consommation d'énergie

- Veillez à ce que l'appareil ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur. Placez l'appareil dans un endroit sec, bien ventilé et qui ne soit pas en contact direct avec la lumière du soleil.

- La nourriture et les boissons chaudes doivent d'abord être refroidies à température ambiante avant d'être placées dans le congélateur.

- Veillez à conserver un espace minimal entre les différents produits quand vous les rangez dans le congélateur pour permettre une bonne circulation de l'air.

- Une ouverture prolongée ou trop fréquente de la porte peut occasionner une élévation de la température à l'intérieur du congélateur. Ainsi, la porte doit être fermée directement après utilisation.

- Veillez à ce que le joint d'étanchéité de la porte soit correctement positionné et veillez à ce que les orifices de ventilation de l'appareil ne soient pas obstrués.

- Si la couche de givre devient trop épaisse, cela peut affecter les performances du congélateur. Quand l'épaisseur de la couche de givre est supérieure à 5 mm, l'appareil doit être dégivré.

- L'agencement des différents compartiments et étagères est déjà dans la position optimale.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Pour des raisons d'hygiène, il est nécessaire de nettoyer régulièrement l'intérieur du congélateur, ainsi que tous les accessoires fournis.

ATTENTION !

L'appareil ne doit pas être alimenté en électricité durant le nettoyage, car il existe un danger d'électrocution.

Avant de commencer le nettoyage, veuillez éteindre le congélateur, le débrancher du secteur, ou couper le disjoncteur.

Ne nettoyez jamais l'appareil avec un nettoyeur à vapeur. De l'humidité pourrait s'accumuler au niveau des composants électriques et entraîner un risque d'électrocution. De plus, les vapeurs chaudes peuvent endommager les parties en plastique de l'appareil. Assurez-vous que le congélateur est bien sec avant de le rebrancher sur le secteur.

IMPORTANT !

Les huiles essentielles et solvants organiques contenant par exemple du jus de citron ou du zeste d'orange, l'acide butyrique, ainsi que les produits de nettoyage contenant de l'acide acétique, peuvent abîmer les parties en plastique de l'appareil. Ne laissez pas ces substances

venir au contact des parties en plastique de l'appareil et n'utilisez pas de produit de nettoyage abrasif.

Sortez tous les aliments du congélateur et placez-les dans un endroit frais, en les couvrant bien. Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur, ou coupez le disjoncteur.

Nettoyez l'appareil et tous les accessoires fournis, avec un chiffon imbibé d'eau tiède savonneuse. Une fois l'appareil bien nettoyé, rincez-le à l'eau, séchez-le bien et remettez les aliments rapidement dans le congélateur.

L'accumulation de poussière au niveau du condensateur situé à l'arrière de l'appareil fait augmenter la consommation en énergie. C'est pourquoi il est nécessaire de le nettoyer soigneusement chaque année à l'aide d'une brosse à poils doux ou un aspirateur.

DÉGIVRAGE DE L'APPAREIL

Avec le temps, les parois du congélateur se couvrent progressivement de givre et celui-ci doit être retiré.

N'utilisez pas d'outil pointu en métal pour gratter le givre formé sur l'évaporateur et les parois, car vous risqueriez d'en abîmer la surface.

Lorsque la couche de givre devient très épaisse sur les parois internes du congélateur, suivez les instructions suivantes pour l'éliminer.

Débranchez l'appareil du secteur puis retirez le bouchon de la sortie d'évacuation d'eau de dégivrage situé à l'intérieur de l'appareil. Le dégivrage prend normalement quelques heures mais il est possible d'accélérer le processus en laissant la porte du congélateur ouverte.

Placez un récipient sous la sortie d'évacuation située à l'extérieur de l'appareil.

Tirez le bouchon de la sortie extérieure et tournez-le vers le bas pour que l'évacuation d'eau donne vers le bas et que l'eau puisse se déverser dans le récipient. Une fois l'eau complètement évacuée, tournez le bouchon vers le haut et revissez les deux bouchons (extérieur puis intérieur).



REMARQUE : pensez à surveiller le niveau d'eau dans le récipient, pour éviter tout débordement.

Une fois l'eau évacuée, essuyez l'intérieur de l'appareil, puis rebranchez-le.

Réglez le thermostat sur le niveau souhaité.

PANNES ET SOLUTIONS

ATTENTION !

Avant tout dépannage de l'appareil, veuillez le débrancher du secteur. Seul un électricien qualifié ou une personne avec de qualification similaire peut effectuer des réparations.

Dysfonctionnement	Causes possibles	Solutions
Le congélateur ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Le cordon d'alimentation est mal branché. • Un fusible a sauté ou est défectueux. • La prise est défectueuse. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rebranchez le cordon d'alimentation correctement. • Vérifiez le fusible et remplacez-le si nécessaire. • Faites réparer tout problème lié au circuit électrique par un électricien qualifié.
Le congélateur est trop froid.	<ul style="list-style-type: none"> • Le thermostat est réglé sur une position trop froide ou est sur la position Max. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez temporairement un niveau de réglage moins froid.
Les aliments ne sont pas assez congelés.	<ul style="list-style-type: none"> • La position sur laquelle est réglé le thermostat ne convient pas. • La porte de l'appareil est restée ouverte pendant une longue période. • Une grosse quantité d'aliments chauds a été placée dans le congélateur dans les dernières 24 heures. • L'appareil est installé à proximité d'une source de chaleur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Consultez le chapitre sur le réglage du thermostat. • Évitez de laisser la porte ouverte plus longtemps que nécessaire. • Sélectionnez temporairement un niveau de réglage plus froid du thermostat. Par ailleurs, il ne faut pas mettre d'aliments chauds dans le congélateur. Les aliments doivent être à température ambiante avant de les placer dans le congélateur. • Suivez les consignes d'installation relatives à l'emplacement. • Déplacez légèrement l'appareil.

IMPORTANT : Certains bruits émis sont normaux (compresseur, circulation du gaz réfrigérant, etc).

Si le(s) problème(s) persiste(nt), veuillez contacter le service après-vente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


MARQUE	California
RÉFÉRENCE	BD1-200-1
CATÉGORIE D'APPAREIL	9
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+
CONSOMMATION D'ÉNERGIE ANNUELLE (kWh/an)	213
VOLUME UTILE DE DENRÉES CONGELÉES (L)	200
NOMBRE D'ÉTOILES APPLICABLE	4
SANS GIVRE	Non
AUTONOMIE (h)	22
CAPACITÉ DE CONGÉLATION (kg/24h)	11
CLASSE CLIMATIQUE*	N/ST
NIVEAU SONORE (dB(A) re 1 pW)	42
ENCASTRABLE	Non
* Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16° C et 38° C.	

REMARQUES

Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis.

La « Consommation d'énergie annuelle » de 213 kWh par an est calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

Schéma électrique

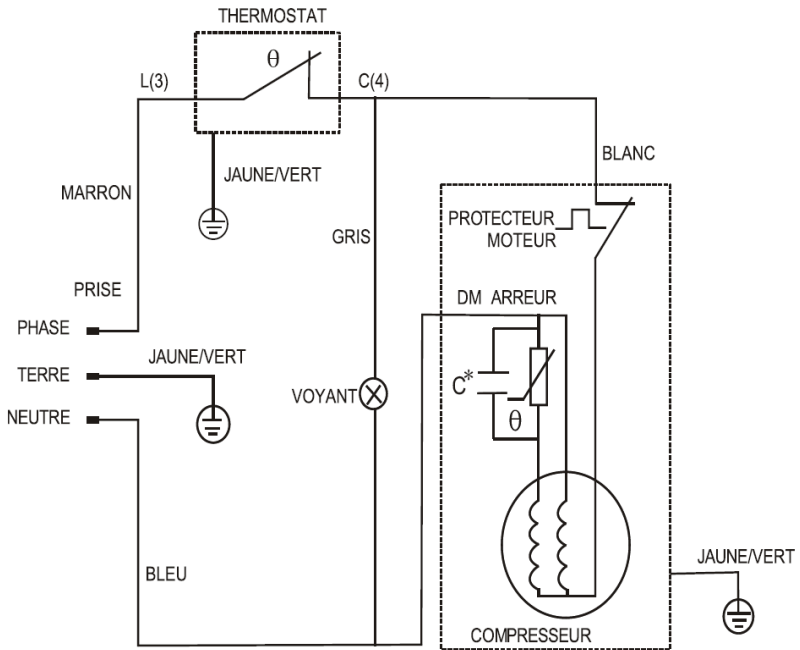

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères.

L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.



Mise au rebut

Rendez l'appareil inutilisable immédiatement. Débranchez la prise d'alimentation et coupez le câble électrique. Retirez ou détruisez les fermetures à bascule ou à ressort avant de vous débarrasser de l'appareil. Ceci permet d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger. Informez-vous auprès des services de votre commune sur les endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Importé par WESDER SAS

13 Avenue de Fontréal
31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC
FRANCE

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant

<http://notices.wesder.net>

© Copyright WESDER SAS France Droits de reproduction réservés