


California

FOUR ENCASTRABLE 60 L

MODÈLE : DK-603C16-B

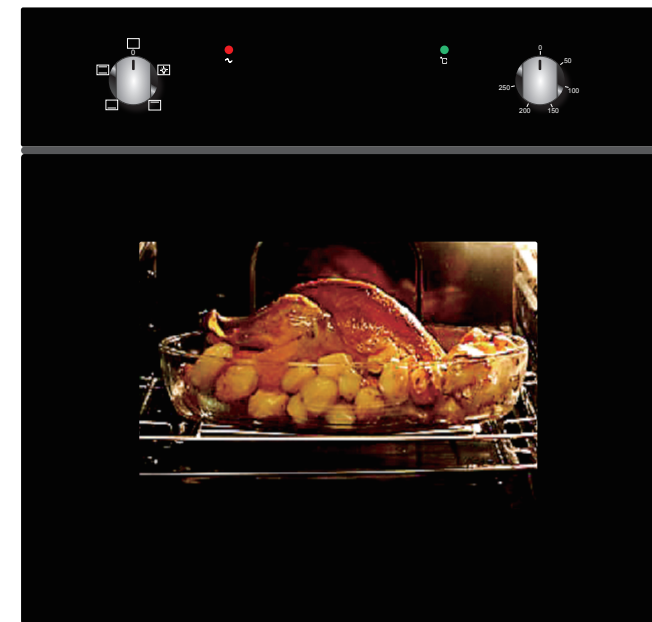

NOTICE D'UTILISATION

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil, lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	1
DESCRIPTION DE L'APPAREIL.....	13
CONSIGNES D'INSTALLATION.....	14
CONSIGNES D'UTILISATION.....	20
CONSEILS DE CUISSON.....	22
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	24
GUIDE DE DÉPANNAGE.....	26
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	28
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.....	29

AVERTISSEMENTS

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou de dégât matériel dus à la non-observation des instructions d'entretien et à l'usage inadéquat de l'appareil. Après avoir retiré l'emballage des différentes pièces de l'appareil, vérifiez que celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous à un vendeur ou à un technicien qualifié.

Veillez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments comportent un risque potentiel. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique.

Quand vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes.

MISES EN GARDE IMPORTANTES. LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant l'utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation. Conservez cette notice avec soin.

1. Vérifiez premièrement si la tension indiquée sur le produit correspond à votre alimentation électrique.
2. Avertissement : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.
3. Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil. N'utilisez pas l'appareil si ce dernier est endommagé.
4. Ne manipulez ni l'appareil, ni la prise avec les mains mouillées.
5. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e). N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il est resté dehors ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil au service après-vente le plus proche pour qu'il soit réparé ou ajusté.

6. Ne tirez et ne portez pas l'appareil par le cordon d'alimentation, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne coincez pas le fil dans la porte et ne le tirez pas le long de bords ou angles acérés.
7. Ne placez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez en aucune façon le cordon s'enrouler ou s'emmêler. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
8. Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour la retirer, prenez-la en main et retirez-la prudemment de la prise murale.
9. Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec l'ampérage en vigueur dans votre pays. Des rallonges certifiées avec un ampérage inférieur risquent de surchauffer. Veillez à ce que personne ne trébuche sur le cordon ou la prise.
10. Attention : débranchez toujours le cordon d'alimentation ou coupez le disjoncteur avant de procéder au nettoyage.
11. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
12. Toute réparation doit être effectuée par le service après-vente ou des personnes de qualification similaire.
13. Tous travaux électriques requis dans le cadre de l'installation de cet appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.

14. Eteignez et débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
15. N'utilisez pas l'appareil près de matériaux inflammables.
16. N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux étant fournis avec l'appareil.
17. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
18. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
19. Cet appareil n'est pas un jouet. Ayez une stricte surveillance quand vous utilisez l'appareil en présence d'enfants ou d'animaux domestiques.
20. Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits liquides inflammables. Les vapeurs risqueraient de provoquer un incendie ou une explosion.
21. Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou toute autre vapeur ou liquide inflammable à proximité de cet appareil. Les fumées peuvent entraîner un incendie ou une explosion.

22. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- les coins cuisine réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- les fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- les environnements du type chambres d'hôtes.

23. Toutes interventions ou nettoyage sur le produit doivent se faire hors alimentation. Pour cela la fiche d'alimentation doit être déconnectée de la prise de courant.

24. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

25. Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autres blessures aux personnes, ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans de l'eau ou tout autre liquide.

26. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

27. Maintenir l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

28. Une surveillance stricte est nécessaire si l'appareil est utilisé en présence ou par des enfants.

29. Veillez à ce que les autres personnes, notamment les enfants et les animaux, restent hors de la zone où le four est utilisé. Ils ne doivent jamais être autorisés à jouer dans le voisinage du four, qu'il soit ou non en cours d'utilisation.

30. **AVERTISSEMENT** : les parties accessibles peuvent être portées à haute température lorsque l'appareil fonctionne. Les enfants en bas âge doivent être tenus à distance.

31. **MISE EN GARDE** : cet appareil et ses parties accessibles deviennent chauds pendant leur utilisation. Il convient de veiller à ne pas toucher les éléments chauffants. Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 8 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.

32. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre d'une table ou d'un comptoir. Ne le laissez pas toucher de surfaces chaudes.

33. Ne placez pas l'appareil près de ou sur une plaque de gaz, une plaque électrique chaude ou à l'intérieur d'un four ou d'un four à micro-ondes.

34. Pour assurer une bonne circulation de l'air à l'intérieur du four, laissez un espace de 15 cm au-dessus et 40 cm de chaque côté du four.

35. L'arrière du four doit être placé contre un mur.

36. Pour déconnecter l'appareil, tournez la minuterie sur «ARRÊT» et débranchez ensuite la prise. Ne tirez jamais sur la prise, tenez-la pour la débrancher.

37. Ne couvrez pas la plaque de cuisson ou aucune partie du four avec de l'aluminium, le four pourrait surchauffer.

38. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonction gril.

39. La nourriture en trop grande quantité ainsi que les ustensiles en métaux ne doivent pas être introduits à l'intérieur du four. Cela pourrait causer un incendie, une électrocution ou autres blessures aux personnes.

40. Soyez très vigilant lorsque vous utilisez des contenants autres que des contenants en métal ou en verre. Ne placez aucun des matériaux suivants à l'intérieur du four : carton, plastique, papier ou tout autre matériau similaire.

41. Lorsque vous introduisez ou retirez des éléments ou de la nourriture de votre four, portez toujours des gants isolants pour four.

42. Si une grille doit être déplacée pendant que le four est chaud, ne touchez pas avec le gant les éléments chauffants.

43. N'utilisez pas l'appareil en extérieur. Il est conçu pour être utilisé en INTERIEUR UNIQUEMENT.

44. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

45. Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.

46. En ce qui concerne les instructions pour l'installation de l'appareil, référez-vous au paragraphe « INSTALLATION DE L'APPAREIL » ci-après de cette notice d'utilisation.

47. L'installation de ce four doit être effectuée uniquement par un électricien agréé. L'installateur est responsable de la connexion de l'appareil à l'alimentation secteur, en respectant les recommandations de sécurité appropriées.

48. Si votre four nécessite une réparation, contactez un centre d'entretien ou votre revendeur.

49. Ne stockez jamais de matériaux inflammables dans ce four.

50. Lorsque vous cuisinez des plats contenant de l'alcool, ce dernier peut s'évaporer en raison des températures élevées et la vapeur peut s'enflammer si elle entre en contact avec une partie chaude du four.

51. La porte du four doit rester fermée pendant la cuisson car de l'air chaud et de la vapeur peuvent s'échapper rapidement.

52. Les aliments congelés tels que les pizzas doivent être cuits sur la grille métallique. Si la plaque de cuisson est utilisée, elle peut se déformer en raison de la grande variation de température.

53. Ne versez pas d'eau dans le fond du four quand il est chaud. Cela pourrait causer des dommages sur la surface de l'émail.

54. Ne recouvrez pas le fond du four avec du papier d'aluminium et ne placez pas de plateaux ni de moules à gâteaux sur l'aluminium. La feuille d'aluminium bloque la chaleur, ce qui peut entraîner des dommages sur la surface de l'émail et engendrer de mauvais résultats de cuisson.

55. Les jus de fruits laissent des traces, qui peuvent devenir indélébiles sur les surfaces émaillées du four. Lors de la cuisson de gâteaux très juteux, utilisez le plateau profond.

56. Ne posez pas de plats de cuisson sur la porte du four ouverte.

57. La surface de la poignée peut devenir chaude.

58. Sécurisez tous les vêtements lâches, etc. avant de commencer. Attachez vos cheveux s'ils sont longs afin qu'ils ne pendent pas et ne portez pas de vêtements amples ou d'articles qui pendent, comme par exemple une cravate, un foulard, des bijoux ou de larges manches.

59. Ne permettez à quiconque de grimper, de se tenir debout, de se pencher, de s'asseoir, ou de s'accrocher sur l'appareil, notamment sur la porte, sur le tiroir de réchauffement ou sur le tiroir de rangement. Cela pourrait endommager l'appareil et l'unité pourrait basculer en causant de graves dommages.

60. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas ou lorsque vous le nettoyez. Attendez qu'il refroidisse avant de rajouter ou de retirer des éléments et avant de le nettoyer.

61. Certains produits de nettoyage dégagent des vapeurs nocives lorsqu'ils sont appliqués sur une surface chaude. Les chiffons, gants ou les éponges humides peuvent causer des brûlures dues à la vapeur.

62. N'utilisez pas de tampon en laine d'acier, de tampon à récurer, de matériau abrasif, d'appareil de nettoyage haute pression ou à la vapeur. Ils pourraient endommager le joint, le revêtement et /ou rayer la surface du verre et provoquer son éclatement. Pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du four, utilisez une éponge et un détergent doux. Essuyez les surfaces et séchez-les avec un chiffon propre.

63. Ne nettoyez pas l'intérieur du four avec des grattoirs en métal, des morceaux pourraient s'effriter et toucher les parties électriques, causant ainsi des électrocutions.

64. Lavez tous les ustensiles de cuisson et les accessoires après chaque utilisation puis séchez-les. Pour les nettoyer facilement, faites-les tremper dans de l'eau chaude savonneuse pendant environ 30 minutes.

65. Le revêtement amovible est recouvert d'un émail catalytique gris foncé qui peut se recouvrir d'huile et de graisse distribuées par la circulation de l'air pendant le chauffage par convection. Ces dépôts brûleront à des températures de 200°C et plus, par exemple, lors de la cuisson ou du rôtissage.

66. Des températures plus élevées entraîneront une combustion plus rapide. Le four et les accessoires doivent être nettoyés après chaque utilisation. Sinon, davantage de cycles de cuisson ou de rôtissage durciront les dépôts et le nettoyage deviendra encore plus difficile et dans des cas extrêmes, impossibles.

67. Lorsque la porte est montée, le retrait de certaines des parties (comme la porte en verre ou toute autre partie) de la porte peut entraîner des blessures.

68. Le verre peut se casser si vous exercez une force excessive surtout sur les bords de la façade avant.

69. MISE EN GARDE : Positionnez bien les grilles du four dans les glissières latérales prévues à cet effet, sinon quand vous tirerez sur les grilles, elles pourront s'incliner, et le liquide chaud contenu dans les ustensiles de cuisson pourrait couler ou vous brûler. En ajustant la hauteur des grilles dans le four, vous pourrez varier le niveau de chaleur entre le bas et le haut du four. Choisissez la hauteur adaptée en fonction de la chaleur requise à partir du haut du four.

70. Tout raccordement électrique doit être effectué par un électricien professionnel.

71. Un moyen de déconnexion doit être incorporé dans le câblage, en fonction de la réglementation en vigueur. Une déconnexion intégrée dans le câblage domestique doit être prévue.

72. Le câble d'alimentation fourni doit être utilisé pour cet appareil (voir standard IEC60245-4 types 56 et 57).

73. La lampe située à l'intérieur de l'appareil a pour but d'éclairer l'appareil. Cette lampe ne peut pas être utilisée pour éclairer une pièce.

74. MISE EN GARDE : s'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique.

75. Afin d'éviter une surchauffe, l'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative.

76. En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, merci de vous référer aux paragraphes ci-après de la notice.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Caractéristiques de l'appareil

Dimensions


Hauteur : 590 mm
Largeur : 595 mm
Profondeur : 550 mm

Spécifications


4 fonctions
Capacité : 60 litres

Caractéristiques électriques

Alimentation : 220 - 240V ~ 50Hz
Puissance : 2300 W
Ampoule du four : Poirette 25W / 300°C avec culot à vis.
Câble d'alimentation : 3 x 1,5 mm²

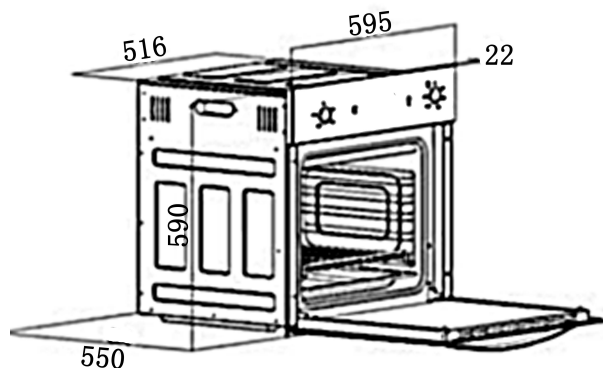

Panneau de contrôle à 4 fonctions

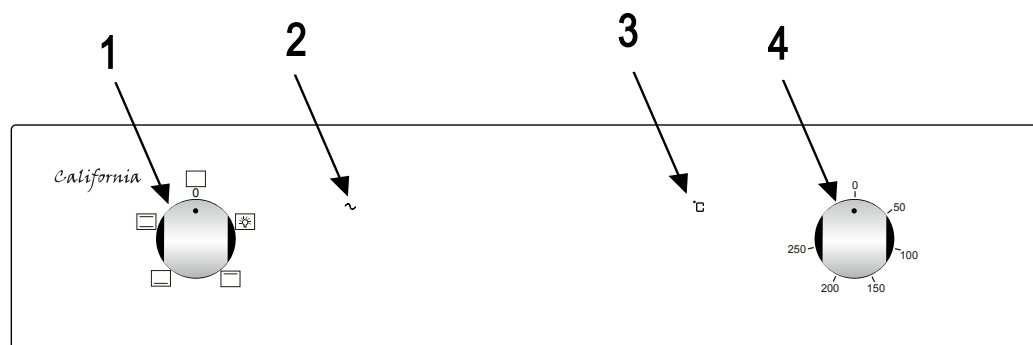

1. Bouton de sélection des fonctions
2. Indicateur lumineux d'alimentation
3. Indicateur lumineux de fonctionnement du four
4. Bouton de contrôle des températures (thermostat)

CONSIGNES D'INSTALLATION

▲ L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée, en respectant scrupuleusement les consignes du fabricant.

- Le fabricant ne peut être tenu responsable en cas de blessure de personnes ou d'endommagement de biens, causé(e) par une mauvaise installation ou une utilisation incorrecte de cet appareil.
- Lorsque l'appareil est en fonctionnement, de la chaleur, de la vapeur et de l'humidité sont produites. Prenez donc des précautions pour ne pas vous blesser et assurez-vous que la pièce est suffisamment aérée. Si l'appareil est utilisé souvent et pendant de longues durées, il sera peut-être nécessaire de ventiler davantage la pièce.
- Veuillez consulter le professionnel qui effectue l'installation, en cas de doute, sur la quantité et le type de ventilation nécessaires.

Avant de brancher le four, assurez-vous que la tension du courant électrique de chez vous corresponde bien à la tension d'alimentation inscrite sur la plaque signalétique de votre appareil.

AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE.

- Ce four doit être branché dans une prise munie d'une boîte de dérivation à fusibles avec interrupteur à double pôle 13 A et un espace de 3 mm entre les contacts ; placée dans un endroit facilement accessible et adjacente à l'appareil. La boîte de dérivation doit être accessible même une fois le four encastré, afin de pouvoir le débrancher du secteur si nécessaire.




- Pour brancher le câble d'alimentation, retirez d'abord le couvercle du bloc de dérivation pour pouvoir accéder aux fils de contact situés à l'intérieur. Faites les branchements en fixant bien le câble avec le collier de serrage fourni, puis remettez immédiatement le couvercle sur le bloc.
- Si le câble d'alimentation du four doit être remplacé, veillez à ce que la longueur du fil de mise à la terre (jaune/vert) dépasse toujours celles des autres conducteurs de 10 mm.
- Prenez soin de vérifier que la température du câble d'alimentation ne dépasse jamais 50 °C.
- Si le câble d'alimentation venait à être endommagé, contactez le service après-vente pour obtenir une pièce de remplacement adéquate.

Installation du four dans un meuble de cuisine

Lorsque l'appareil est branché à une prise par le câble d'alimentation, la prise doit rester accessible après l'installation de l'appareil.

Il est conseillé mais pas obligatoire d'avoir un circuit électrique dédié pour l'appareil. Des appareils électriques supplémentaires sur le même circuit risquent de dépasser le courant nominal (intensité) pour ce circuit. Après avoir installé l'appareil, si le disjoncteur saute à répétition ou si le fusible grille systématiquement, il sera donc recommandé d'opter pour un circuit dédié.

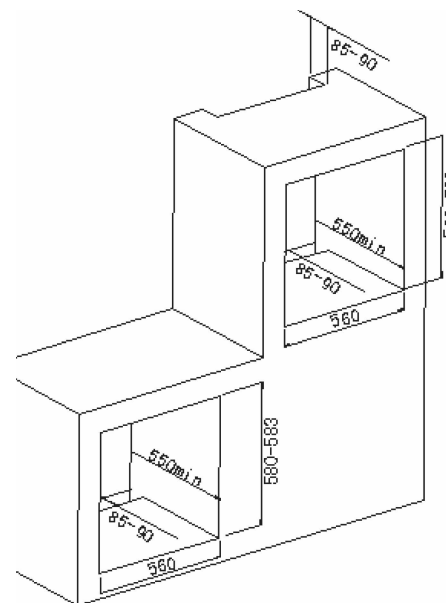

Positionnement du four

- Assurez-vous que les dimensions de l'ouverture dans laquelle le four sera encastré respectent bien les dimensions figurant sur le schéma en page précédente.
- Le four doit être installé dans un encastrement avec des ouvertures de ventilation identiques à celles figurant dans le chapitre « Exigences en matière de ventilation ».
- Il est nécessaire de retirer le panneau arrière du meuble dans lequel le four sera installé.

ATTENTION !

- Votre appareil doit être monté sur une surface plane sur toute la largeur et sur toute la profondeur du produit.
- Votre appareil doit être installé à plus de 850 mm du sol.

Exigences en matière de ventilation

Schema représentant les espaces et ouvertures de ventilation requis pour l'installation du four dans un meuble de cuisine standard.



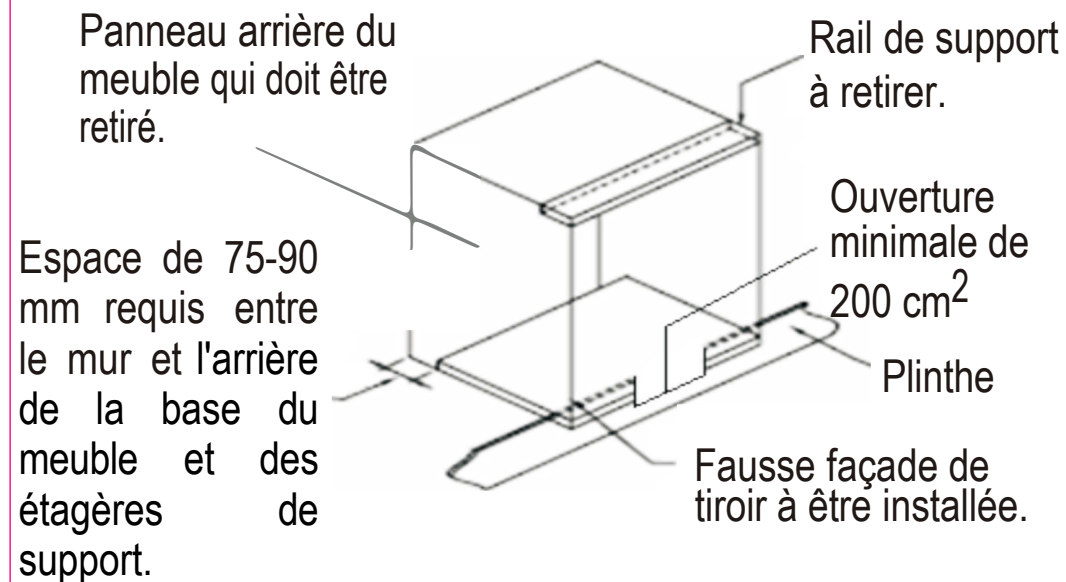


Schéma représentant les espaces et ouvertures de ventilation requis pour l'installation du four dans un meuble de cuisine de taille haute.

- Espaces minimaux requis entre le mur et l'arrière du haut du meuble, de la base du meuble et des étagères de support.

- Panneau arrière
- Retirer le fond du meuble au niveau où le four sera installé.


- Panneau arrière

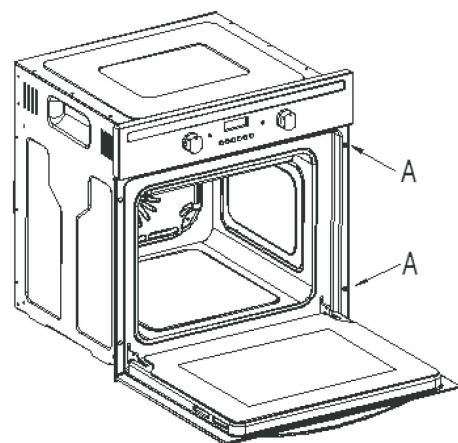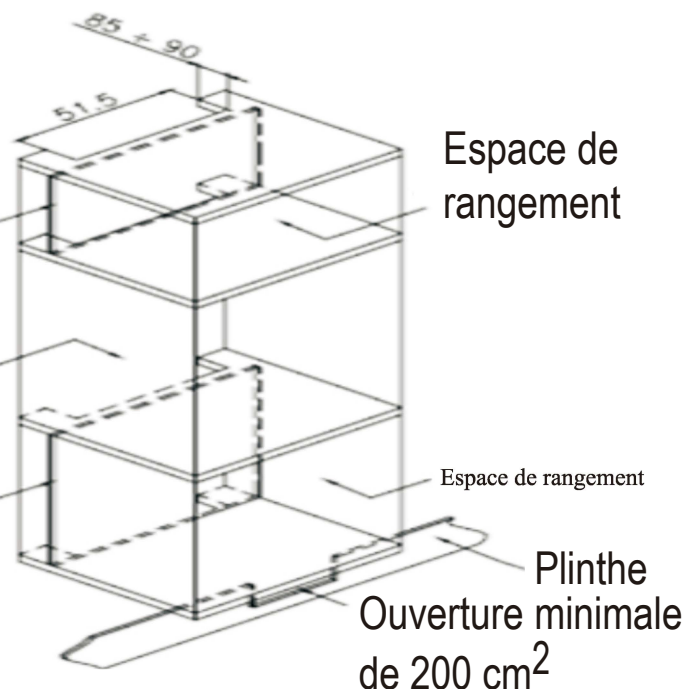

Assurez-vous que le four soit encastré de manière sûre et stable dans le meuble. Fixez-le à l'aide des quatre vis incluses, qui doivent passer dans les parois du four, jusqu'à travers le meuble de cuisine.

CONSIGNES D'UTILISATION

Sélection du mode de cuisson et de la température

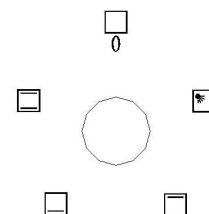

1. Une fois que le four a été branché sur secteur, l'indicateur lumineux d'alimentation se met à clignoter.
2. Choisissez la température souhaitée après avoir choisi le mode de cuisson. Utilisez le bouton de sélection des fonctions pour choisir un mode de cuisson. En fonction du mode choisi, différents éléments chauffants seront utilisés pour la cuisson. Une fois la sélection effectuée, l'indicateur lumineux d'alimentation se mettra à clignoter.
3. Caractéristiques des 4 modes de cuisson :



AMPOULE DU FOUR : bouton permettant d'allumer la lampe du four même si l'appareil n'est pas en cours de cuisson.



CUISSON PAR L'ÉLÉMENT SUPÉRIEUR (VOÛTE) : ce mode de cuisson fait appel à l'élément chauffant supérieur qui produit de la chaleur émanant vers le bas, en direction des aliments.




CUISSON UNIQUEMENT PAR L'ÉLÉMENT INFÉRIEUR (SOLE) : ce mode de cuisson fait appel à l'élément chauffant inférieur qui produit de la chaleur émanant vers le haut, en direction des aliments. Ce mode est parfait pour les recettes nécessitant une cuisson lente ou pour réchauffer vos plats.



CUISSON PAR L'ÉLÉMENT SUPÉRIEUR ET L'ÉLÉMENT INFÉRIEUR (CONVECTION NATURELLE) : ce mode de cuisson fournit une cuisson traditionnelle, avec de la chaleur émanant des éléments supérieurs et inférieurs. Ce mode convient pour la cuisson ou le rôtissage d'aliments sur une seule hauteur de plaque/grille.

Bouton de thermostat

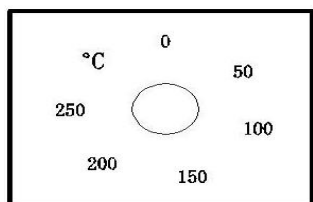


Le bouton de contrôle du thermostat permet de régler le four à la température requise,

limitée entre 50 et 250°C.

Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

Bouton de l'ampoule du four

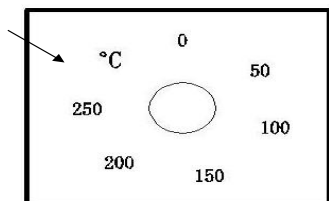

Ce témoin lumineux (indiqué par la flèche sur le schéma de gauche) s'allume lorsque les éléments chauffants du four sont allumés. Il s'éteint une fois que la température sélectionnée avec le bouton du thermostat a été atteinte. Pendant toute la durée de la cuisson, l'indicateur s'éteindra et s'allumera selon que la température corresponde à celle sélectionnée ou qu'elle soit inférieure.

CONSEILS DE CUISSON


- Veuillez consulter les informations figurant sur les emballages des aliments pour des conseils concernant les températures et temps de cuisson à utiliser. Après vous être familiarisé avec les performances du four, vous pourrez adapter ces températures et temps de cuisson selon vos préférences personnelles.
- Veillez à ce que les aliments soient bien décongelés avant de les cuire, sauf s'il est spécifié sur leur emballage que vous pouvez les cuire congelés.
- Faites préchauffer le four et n'y placez pas les aliments avant que l'indicateur lumineux de fonctionnement ne soit éteint.
- Avant de commencer la cuisson, vérifiez que les accessoires qui ne sont pas nécessaires soient bien retirés de l'intérieur du four.
- Placez les plats au milieu du four et laissez suffisamment d'espace entre eux pour permettre à l'air de bien circuler.
- Ouvrez la porte du four aussi peu souvent que possible.
- L'ampoule du four reste allumée pendant toute la durée de la cuisson.

AVERTISSEMENTS

- N'ouvrez pas la porte du four lorsqu'il est sur l'un des modes employant l'élément gril.
- N'utilisez pas de papier d'aluminium pour recouvrir la plaque du gril et ne cuisez pas d'aliments enveloppés dans du papier d'aluminium sous le gril. La haute réflectivité de l'aluminium risque potentiellement d'endommager l'élément gril.
- Ne recouvrez en aucun cas la sole de votre four avec du papier d'aluminium.
- Ne placez en aucun cas les plats directement sur la sole du four. Ils doivent toujours être placés sur les grilles ou les plaques fournies.
- L'élément gril, ainsi que d'autres composants internes du four, deviennent extrêmement chauds lorsque l'appareil est en fonctionnement ; faites attention de ne pas vous brûler lorsque vous manipulez les plats dans le four.

- **IMPORTANT** : lorsque vous ouvrez la porte du four, veillez à ne pas toucher les surfaces chaudes et faites attention à la vapeur chaude qui peut s'en échapper.
- La poignée de la lèchefrite doit seulement être utilisée pour placer la lèchefrite dans le four mais JAMAIS pour la retirer. Pour cela, utilisez TOUJOURS des gants de cuisine.
- Pensez toujours à retirer la poignée de la lèchefrite avant de lancer la cuisson.
- N'utilisez en aucun cas de nettoyeur à vapeur.
- **AVERTISSEMENT** : toute partie accessible du four est susceptible de chauffer lorsque l'appareil est en fonctionnement. Gardez bien les enfants éloignés dès lors qu'il est allumé.
- N'utilisez jamais de produit nettoyant abrasif ou de raclette en métal pour nettoyer la vitre de la porte du four, car sa surface risquerait d'être rayée, ce qui pourrait causer la brisure de la vitre.

Accessoires

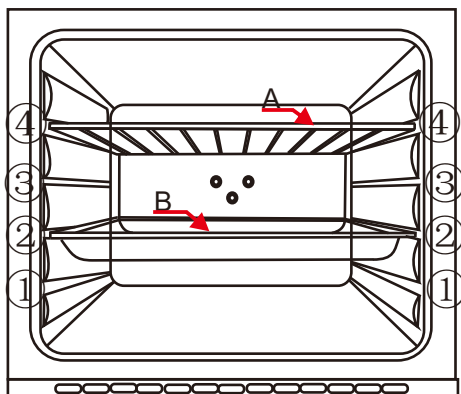

Les accessoires suivants sont fournis avec votre four :

A : grille de cuisson

B : lèchefrite

1-4 : ces numéros indiquent les différents niveaux de gradin où il est possible de glisser les accessoires. Choisissez une hauteur en fonction de vos besoins.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- ⚠ Ne nettoyez le four que lorsqu'il est froid.
- ⚠ Débranchez le four de l'alimentation secteur avant de commencer à le nettoyer.

- Il est nécessaire de nettoyer le four à fond avant sa toute première utilisation, ainsi qu'après chaque utilisation. Cela permet d'éviter que des restes de courriture se trouvant sur les parois ou dans le fond du four ne cuisent à répétition et deviennent trop difficiles à enlever.

- Ne nettoyez jamais les parois du four avec un appareil à vapeur.

- Nettoyez la cavité du four seulement à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux, trempé(e) dans de l'eau chaude savonneuse.

- Des taches peuvent parfois apparaître sur la sole du four ; il s'agit dans la majorité des cas d'éclaboussures de nourriture survenues lors de la cuisson. Cela arrive si ces aliments ont été cuits à une température trop élevée ou s'ils ont été placés dans des plats trop petits.

- Essayez toujours de choisir une température et un mode de cuisson adaptés aux aliments que vous cuisez. Assurez-vous également de les placer dans des plats de taille adéquate, et d'utiliser la lèchefrite de façon correcte.

- Nettoyez les parties extérieures du four uniquement à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux, trempé(e) dans de l'eau chaude savonneuse. N'utilisez en aucun cas des produits abrasifs.
- Si vous souhaitez utiliser un nettoyeur à four, prenez soin de vérifier auprès du fabricant qu'il est bien adapté à cet appareil.
- **Tout dommage du four causé par un produit de nettoyage ne sera pas couvert par la garantie, même si cette dernière est toujours en cours de validité.**

Remplacement de l'ampoule du four

⚠ MISE EN GARDE : S'assurer que l'appareil est déconnecté de l'alimentation avant de remplacer la lampe pour éviter tout risque de choc électrique.

- Dévissez le couvercle de la lampe en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- Dévissez l'ampoule en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et sortez-la de son socle.
- Remplacez l'ampoule par une ampoule poirette 25 W/300°C avec culot à vis.
- N'utilisez **aucun** autre type d'ampoule.
- Remplacez le couvercle de la lampe en le revissant, puis rebranchez le four.

GUIDE DE DÉPANNAGE

• **Le four ne s'allume pas.**

- Vérifiez que le four est en mode manuel.
- Vérifiez que vous avez bien sélectionné un mode et une température de cuisson avec les boutons de contrôle.

• **Il semblerait que le four et le gril ne soient pas alimentés en courant électrique.**

- Vérifiez que le four soit branché correctement sur le réseau d'alimentation électrique.
- Vérifiez que les fusibles fonctionnent bien.
- Assurez-vous d'avoir bien suivi les consignes d'utilisation pour régler l'heure et pour mettre l'appareil en mode manuel.

• **Le four fonctionne en mode gril mais pas en mode convection naturelle.**

- Vérifiez que le mode de cuisson approprié a été sélectionné.

• **Le gril et l'élément chauffant supérieur ne fonctionnent pas, ou s'éteignent durant de longue période pendant la cuisson.**

- Laissez le four refroidir pendant 2 heures. Une fois refroidi, vous pouvez l'utiliser pour vérifier qu'il fonctionne de nouveau correctement.

• **Les aliments ne cuisent pas correctement.**

- Assurez-vous d'avoir choisi une température et un mode de cuisson qui conviennent aux plats que vous voulez cuire. Il se peut que vous deviez ajouter ou soustraire 10°C à la température de cuisson pour obtenir un meilleur résultat de cuisson.

• **Les aliments ne cuisent pas de façon homogène.**

- Vérifiez que le four a été installé correctement et qu'il est bien mis à niveau.
- Vérifiez que la température de cuisson et la hauteur de la grille/plaque sélectionnées sont appropriées.

• **La lampe du four ne fonctionne pas.**

- Suivez les instructions du chapitre « Remplacement de l’ampoule du four ».

• **Il y a de la condensation dans le four.**

- La formation de vapeur et de condensation est un phénomène naturel lorsque des aliments ayant une haute teneur en eau sont cuits, tels que les aliments congelés, le poulet, etc.

- Il arrive que de la condensation se forme non seulement à l’intérieur du four, mais également entre les deux vitres de la porte du four. Cela n’est pas un signe de dysfonctionnement de votre appareil.

- Ne laissez pas les plats refroidir dans le four une fois leur cuisson terminée et l’appareil éteint.

- Utilisez un plat couvert dans la mesure du possible lorsque vous cuisez vos aliments, afin de réduire la condensation.

⚠ IMPORTANT :

Si le four semble ne pas fonctionner correctement, veuillez contacter votre revendeur.

NE TENTEZ EN AUCUN CAS DE RÉPARER L’APPAREIL VOUS-MÊME.

Veuillez noter que le déplacement du technicien et son service fourni peuvent vous être facturés s’il constate que le problème ne provenait pas d’un défaut de l’appareil, et même si l’appareil est toujours sous garantie.

Le four doit être installé de manière à permettre au technicien d’effectuer toutes les réparations nécessaires. Si le technicien estime que l’appareil est installé d’une manière qui pourrait endommager soit l’appareil, soit votre cuisine, il est en droit de ne pas terminer la réparation.

Cela inclut les cas suivants : l’appareil a été carrelé ou a été fixé avec un enduit adhésif, des plinthes ou autres structures en bois ont été installées devant le four, ou des installations non spécifiées par le fabricant ont été réalisées.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MARQUE	California
RÉFÉRENCE	DK-603C16-B (DK603B3)
INDICE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	103
CLASSE D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A
CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR CYCLE en mode conventionnel (kWh)	0,82
CONSOMMATION D’ÉNERGIE PAR CYCLE en mode chaleur tournante (kWh)	N/A
NOMBRE DE CAVITÉS	1
LA OU LES SOURCE(S) DE CHALEUR PAR CAVITÉ	Électricité
VOLUME DE CHAQUE CAVITÉ (L)	60

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.



C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères.

L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

MISE AU REBUT

Rendez l'appareil inutilisable immédiatement. Débranchez la prise d'alimentation et coupez le câble électrique. Retirez ou détruisez les fermetures à bascule ou à ressort avant de vous débarrasser de l'appareil. Ceci permet d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger. Informez-vous auprès des services de votre commune sur les endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.



Importé par **WESDER SAS**
67 bis, rue de Seine
94140 Alortville
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant :

<http://notices.wesder.net>

© Copyright WESDER SAS France
Droits de reproduction réservés