


California

VENTILATEUR DE SOL

MODÈLE : FE-35-B (FE35-D2)

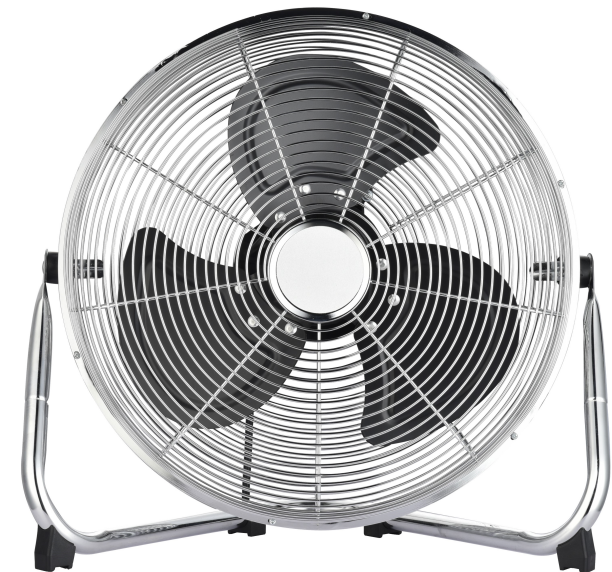

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, puis conserver cette notice.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENTS.....	2
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	3
DESCRIPTION DU PRODUIT.....	7
MONTAGE.....	8
UTILISATION.....	9
ENTRETIEN - NETTOYAGE.....	10
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	11
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.....	12

AVERTISSEMENTS

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou de dégât matériel dus à la non-observation des instructions d'entretien et à l'usage inadéquat de l'appareil. Après avoir retiré l'emballage des différentes pièces de l'appareil, vérifiez que celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous à un vendeur ou à un technicien qualifié.

Veillez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments comportent un risque potentiel. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique. Quand vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes.

MISES EN GARDE IMPORTANTES. LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant l'utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation. Conservez cette notice avec soin.

1. Vérifiez premièrement si la tension indiquée sur le produit correspond à votre alimentation électrique.
2. Avertissement : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.
3. Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil. N'utilisez pas l'appareil si ce dernier est endommagé.
4. Ne manipulez ni l'appareil, ni la prise avec les mains mouillées.
5. N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e). N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il est resté dehors ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil au service après-vente le plus proche pour qu'il soit réparé ou ajusté.
6. Ne tirez et ne portez pas l'appareil par le cordon d'alimentation, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne coincez pas le fil dans la porte et ne le tirez pas le long de bords ou angles acérés.
7. Ne placez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez en aucune façon le cordon s'enrouler ou s'emmêler. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.

8. Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour la retirer, prenez-la en main et retirez-la prudemment de la prise murale.
9. Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec l'ampérage en vigueur dans votre pays. Des rallonges certifiées avec un ampérage inférieur risquent de surchauffer. Veillez à ce que personne ne trébuche sur le cordon ou la prise.
10. Attention : débranchez toujours le cordon d'alimentation ou coupez le disjoncteur avant de procéder au nettoyage.
11. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
12. Toute réparation doit être effectuée par le service après-vente ou des personnes de qualification similaire.
13. Tous travaux électriques requis dans le cadre de l'installation de cet appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.
14. Eteignez et débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
15. N'utilisez pas l'appareil près de matériaux inflammables.
16. N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux étant fournis avec l'appareil.

17. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
18. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
19. Cet appareil n'est pas un jouet. Ayez une stricte surveillance quand vous utilisez l'appareil en présence d'enfants ou d'animaux domestiques.
20. Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits liquides inflammables. Les vapeurs risqueraient de provoquer un incendie ou une explosion.
21. Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou toute autre vapeur ou liquide inflammable à proximité de cet appareil. Les fumées peuvent entraîner un incendie ou une explosion.

22. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
 - les coins cuisine réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
 - les fermes ;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
 - les environnements du type chambres d'hôtes.
23. Toutes interventions ou nettoyage sur le produit doivent se faire hors alimentation. Pour cela la fiche d'alimentation doit être déconnectée de la prise de courant.
24. Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autres blessures aux personnes, ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans de l'eau ou tout autre liquide.
25. Avertissement : une fois l'installation terminée, il est strictement interdit d'enlever les grilles de protection avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.
26. Ne jamais utiliser le ventilateur sans ses grilles de protection.
27. Une fois que le ventilateur est assemblé, il est interdit de démonter les grilles lors du nettoyage.

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Référence	FE-35-B (FE35-D2)
Puissance	60 W
Alimentation	220-240 V


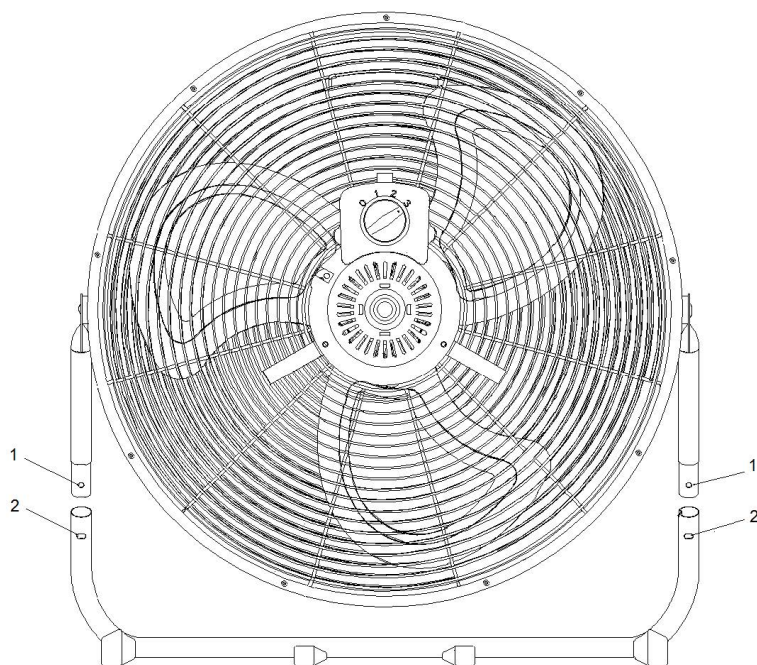


Figure 1 :

1. Ergot de verrouillage
2. Orifice pour l'ergot
3. Dispositif de verrouillage enclenché

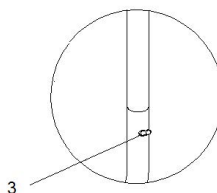

MONTAGE


1. Sortez de la boîte d'emballage, l'ensemble des pièces du ventilateur, ainsi que son support.
2. Localisez les ergots situés à l'arrière de chacun des deux pieds du corps de l'appareil, et placez les pieds à l'entrée de chacune des deux extrémités du support (voir Fig. 1).
3. Appuyez sur les deux ergots, puis insérez les deux pieds dans les deux extrémités du support, jusqu'à ce que les ergots soient bien emboîtés dans chacun des orifices (voir agrandissement Fig. 1).
4. Placez le ventilateur en position verticale avec la plaque du logo vers l'avant.
5. Branchez-le sur une prise électrique. L'appareil est alors prêt à l'emploi.

UTILISATION

Ce ventilateur peut être utilisé seul ou en même temps qu'un climatiseur, auquel cas il permettrait de faire circuler l'air froid dans la pièce, ou de diriger cet air froid dans une autre pièce. En été, ce ventilateur portable peut servir de brasseur d'air, pouvant faire remonter l'air frais situé près du sol vers le reste de la pièce.

1. Pour mettre en marche le ventilateur, positionnez le bouton de contrôle de vitesse situé à l'arrière de l'appareil, sur le niveau de vitesse de ventilation souhaité :

- « 1 » = vitesse lente
- « 2 » = vitesse moyenne
- « 3 » = vitesse rapide

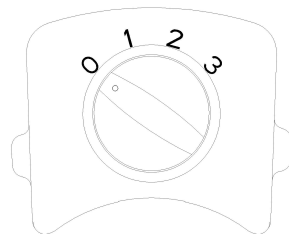

Pour éteindre l'appareil, positionnez le bouton sur « 0 » (Arrêt).

2. Bien qu'il soit normal que le bloc-moteur du ventilateur chauffe pendant que l'appareil fonctionne, il est muni d'un système de protection contre la chaleur et s'éteindra automatiquement s'il devait surchauffer pour quelque raison que ce soit. Si cela devait arriver, veuillez débrancher immédiatement le ventilateur du secteur.
3. Pour ajuster l'angle de souffle du ventilateur, il suffit d'ajuster la tête du ventilateur.

ENTRETIEN - NETTOYAGE

Suivez attentivement les consignes suivantes, pour entretenir cet appareil de manière correcte et en toute sécurité.

NETTOYAGE DU VENTILATEUR

1. Assurez-vous de toujours débrancher l'appareil du secteur avant de le nettoyer ou de le démonter.
2. Ne laissez en aucun cas de l'eau, ou tout autre liquide, tomber sur ou s'infiltrer dans le boîtier du ventilateur.
3. Nettoyez le ventilateur avec un chiffon doux humecté d'un mélange d'eau et de produit de nettoyage doux.
4. N'utilisez en aucun cas les produits suivants pour nettoyer l'appareil : essence, solvants ou benzène.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MARQUE	California
RÉFÉRENCE	FE-35-B
DÉBIT D'AIR MAXIMAL (m ³ /min)	75,8
PUISSANCE ABSORBÉE (W)	55,9
VALEUR DE SERVICE (m ³ /min)/W	1,4
CONSOMMATION D'ÉLECTRICITE EN MODE « VEILLE » (W)	-
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE (dB(A))	67
VITESSE MAXIMALE DE L'AIR (mètres/sec)	2,6
CONSOMMATION D'ÉLECTRICITE SAISONNIÈRE (kWh/a)	17,9
Nombre de mesure de la valeur de service : IEC 60879:1986 (corr. 1992) Coordonnées de contact pour tout complément d'information : WESDER SAS, 67 bis, rue de Seine, 94140 Alfortville, France	

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.



Mise au rebut

Rendez l'appareil inutilisable immédiatement. Débranchez la prise d'alimentation et coupez le câble électrique. Retirez ou détruisez les fermetures à bascule ou à ressort avant de vous débarrasser de l'appareil. Ceci permet d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger. Informez-vous auprès des services de votre commune sur les endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Importé par WESDER SAS
 67 bis, rue de Seine
 94140 Alfortville
 France

Cette notice est aussi disponible sur le
 site suivant
<http://notices.wesder.net>

© Copyright WESDER SAS France
 Droits de reproduction réservés