

# California

## VENTILATEUR DE TABLE

REF : TP5-12AN-GW



### NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, puis conserver cette notice.

# TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENTS	1
CONSIGNES DE SECURITÉ	2
CARACTÉRISTIQUES NOMENCLATURE	6
MONTAGE	6
UTILISATION	7
ENTRETIEN - NETTOYAGE	7
RÉPARATIONS	8
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	8

## AVERTISSEMENTS

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure causée à des personnes ou de dégât matériel dus à la non-observation des instructions d'entretien et à l'usage inadéquat de l'appareil. Après avoir retiré l'emballage des différentes pièces de l'appareil, vérifiez que celui-ci se trouve en parfait état. Si vous avez des doutes à ce sujet, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous à un vendeur ou à un technicien qualifié.

Veillez également à ce que les différents types d'emballage (cartons, sacs en plastique, polystyrène, bandes collantes, liens, etc.) soient hors de portée des enfants. Ces éléments

Ces éléments comportent un risque potentiel. Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez si le courant de votre secteur correspond à celui qui est indiqué sur la plaque signalétique. Quand vous utilisez cet appareil, veuillez suivre les consignes de sécurité suivantes.

**MISES EN GARDE IMPORTANTES.  
LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR  
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

## CONSIGNES DE SECURITÉ

Avant l'utilisation de cet appareil, lisez attentivement la notice d'utilisation. Conservez cette notice avec soin.

Vérifiez premièrement si la tension indiquée sur le produit correspond à votre alimentation électrique.

Avertissement : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

Vérifiez régulièrement l'état de votre appareil. N'utilisez pas l'appareil si ce dernier est endommagé.

Ne manipulez ni l'appareil, ni la prise avec les mains mouillées.

N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e). N'utilisez pas l'appareil s'il est tombé, s'il est endommagé, s'il est resté dehors ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez l'appareil au service après-vente le plus proche pour qu'il soit réparé ou ajusté.

Ne tirez et ne portez pas l'appareil par le cordon d'alimentation, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne coincez pas le fil

dans la porte et ne le tirez pas le long de bords ou angles acérés.

Ne placez pas l'appareil sur le cordon d'alimentation. Ne laissez en aucune façon le cordon s'enrouler ou s'emmêler. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.

Ne retirez pas la prise en tirant sur le cordon. Pour la retirer, prenez-la en main et retirez-la prudemment de la prise murale.

Utilisez uniquement une rallonge certifiée avec l'ampérage en vigueur dans votre pays. Des rallonges certifiées avec un ampérage inférieur risquent de surchauffer. Veillez à ce que personne ne trébuche sur le cordon ou la prise.

Attention : débranchez toujours le cordon d'alimentation ou coupez le disjoncteur avant de procéder au nettoyage.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

Toute réparation doit être effectuée par le service après-vente ou des personnes de qualification similaire.

Tous travaux électriques requis dans le cadre de l'installation de cet appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.

Eteignez et débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.

N'utilisez pas l'appareil près de matériaux inflammables.

N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux étant fournis avec l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil n'est pas un jouet. Ayez une stricte surveillance quand vous utilisez l'appareil en présence d'enfants ou d'animaux domestiques.

Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits liquides inflammables. Les vapeurs risqueraient de provoquer un incendie ou une explosion.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence ou toute autre vapeur ou liquide inflammable à proximité de cet appareil. Les fumées peuvent entraîner un incendie ou une explosion.

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :

- les coins cuisine réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- les fermes ;
- l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
- les environnements du type chambres d'hôtes.

Toutes interventions ou nettoyage sur le produit doivent se faire

hors alimentation. Pour cela la fiche d'alimentation doit être déconnectée de la prise de courant.

Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autres blessures aux personnes, ne plongez jamais le cordon d'alimentation ou la prise dans de l'eau ou tout autre liquide.

Avertissement ! Une fois l'installation terminée, il est strictement interdit d'enlever les grilles de protection avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.


Ne jamais utiliser le ventilateur sans ses grilles de protection.

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien, le nettoyage et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après de la notice.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>ALIMENTATION :</b> 230V	<b>FRÉQUENCE:</b> 50Hz	<b>PUISSANCE :</b> 40W
-------------------------------	---------------------------	---------------------------

## NOMENCLATURE

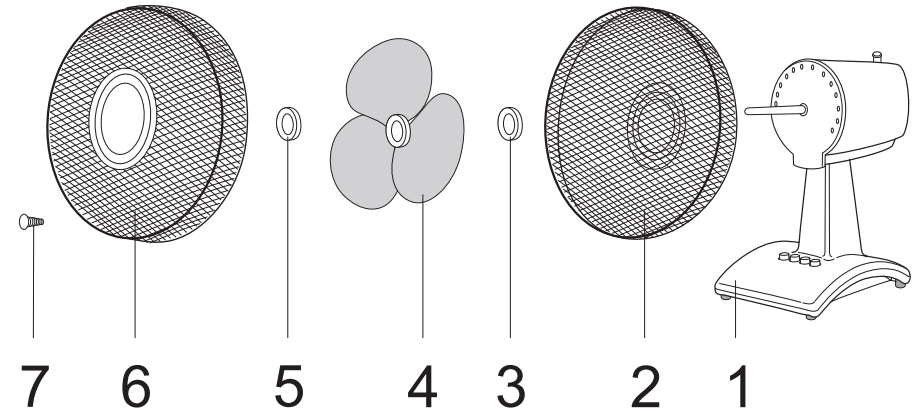

1. Socle du moteur
2. Grille arrière
3. Ecrou de fixation de la grille arrière
4. Hélice
5. Ecrou à cabochon de fixation de l'hélice
6. Grille avant
7. Vis de sécurité

## MONTAGE

### A. ASSEMBLAGE :

Montez la grille arrière (2) sur le moteur et fixez-la au moyeu à l'aide de l'écrou (3).

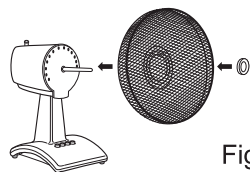


Fig.1

B. Engagez l'hélice (4) sur l'arbre du moteur et fixez-la au moyeu à l'aide de l'écrou à cabochon.

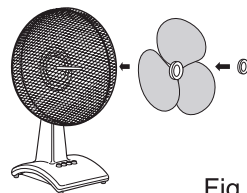


Fig.2

### ATTENTION

Le filetage de l'écrou étant à gauche, le serrage de cet écrou (5) s'opère en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

C. Vissez l'anneau en plastique sur la grille avant (6) et serrez la vis légèrement jusqu'à ce que l'anneau en plastique tienne par lui-même. Emboîtez ensuite la grille avant (6) sur la grille arrière (2) en faisant en sorte que les 2 grilles soient maintenues par l'anneau et vissez le tout fermement à l'aide de la vis de sécurité (7).

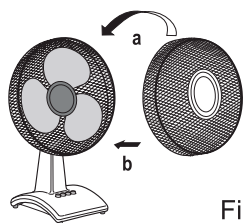


Fig.3

## UTILISATION

Le ventilateur est pourvu de 4 boutons poussoirs (0 - 1 - 2 - 3) qui correspondent aux fonctions suivantes :

- 0- arrêt
- 1- vitesse faible
- 2- allure moyenne
- 3- pleine vitesse




Pour mettre en fonctionnement le ventilateur, il suffit d'appuyer sur l'un des boutons marqués 1, 2 ou 3.

Pour l'arrêter, appuyez sur le bouton marqué 0.

### OSCILLATION


Il suffit d'enfoncer le bouton situé sur l'axe vertical à l'arrière du moteur pour enclencher l'oscillation.

Pour arrêter l'oscillation, relevez le bouton à sa position initiale.

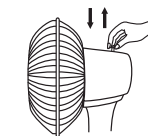

### INCLINAISON

La rotule étant munie de cliquets, il suffit d'incliner le ventilateur soit vers le haut, soit vers le bas pour diriger le flux d'air selon vos préférences.

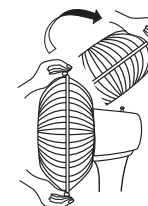

## ENTRETIEN

Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer

- Eteignez le ventilateur et débranchez sa fiche de la prise secteur avant de l'assembler, de le nettoyer ou d'effectuer une opération de maintenance.
- Une fois que le ventilateur est assemblé, il est interdit de démonter les grilles lors du nettoyage.
- Nettoyez les pièces en plastique avec un détergent doux et un chiffon ou une éponge humide.  
Mise en garde : N'immergez pas l'appareil dans de l'eau. Attention : N'utilisez jamais de détergent agressif, de produit chimique, ni de solvant, car ils peuvent détériorer la surface des pièces en plastique.
- Remarque : N'utilisez pas de produit chimique, d'acier, de bois, ni de nettoyant abrasif pour nettoyer l'appareil.  
Séchez soigneusement l'appareil avant de le ranger.

## REPARATIONS

En cas de panne ou de défaut, rappez cet appareil au magasin où vous l'avez acheté ou contactez le service après-vente.

Ne jamais essayer de réparer soi-même cet appareil.

**TOUTE REPARATION DOIT ETRE EFFECTUEE  
UNIQUEMENT PAR UN TECHNICIEN D'UN SERVICE APRES-VENTE.**

### PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2012/19/EU

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur. C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.



### Mise au rebut

Rendez l'appareil inutilisable immédiatement. Débranchez la prise d'alimentation et coupez le câble électrique. Retirez ou détruisez les fermetures à bascule ou à ressort avant de vous débarrasser de l'appareil. Ceci permet d'éviter aux enfants de s'enfermer dans l'appareil et de mettre ainsi leur vie en danger. Informez-vous auprès des services de votre commune sur les endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.

Importé par WESDER SAS  
67 bis, rue de Seine  
94140 Alfortville  
France

Cette notice est aussi disponible sur le site  
suivant  
<http://notices.wesder.net>

© Copyright WESDER SAS France  
Droits de reproduction réservés