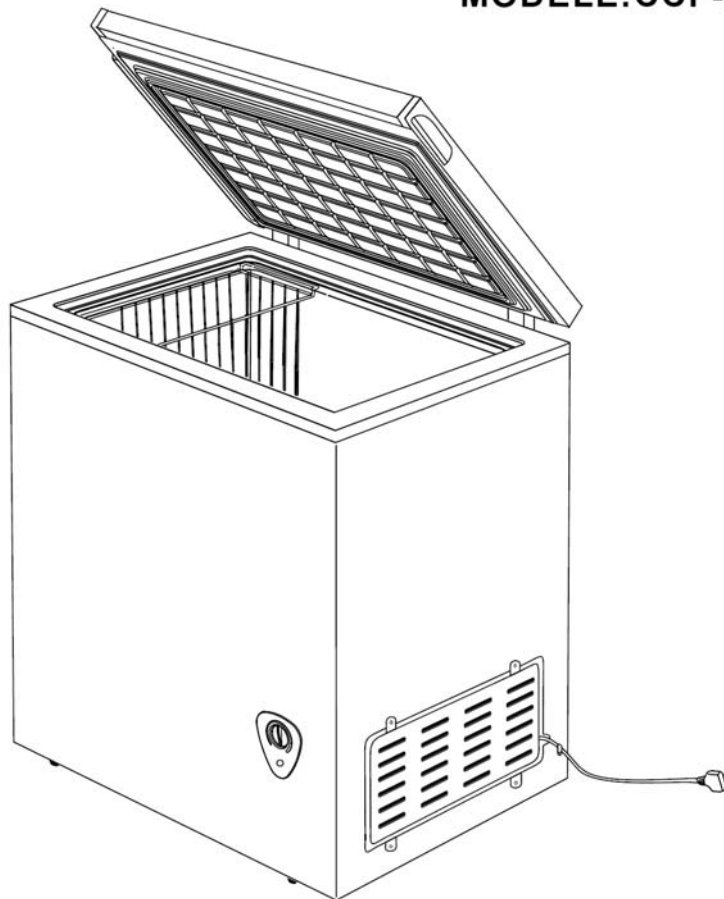




Continental Edison

MODELE:CCF-145
MODELE:CCF-205
MODELE:CCF-306



MANUEL D'UTILISATEUR

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 1

- Pour garantir une utilisation optimale, lisez entièrement ces INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ avant d'utiliser l'appareil.
- Elles ont pour objectif de garantir une utilisation correcte et sans danger de l'appareil et de minimiser les risques de dommages et de blessures. Ces instructions sont divisées en AVERTISSEMENTS et PRÉCAUTIONS. Les mauvaises manipulations pouvant conduire à des blessures graves ou mortelles sont répertoriées dans la partie AVERTISSEMENTS. Cependant, les situations exposées dans la partie PRÉCAUTIONS peuvent également causer des blessures graves. Pour votre sécurité, respectez impérativement ces deux catégories de précautions.

	AVERTISSEMENT Une mauvaise utilisation de l'appareil peut causer des blessures graves ou mortelles.
	ATTENTION Une mauvaise utilisation de l'appareil peut avoir des conséquences graves selon les circonstances.

- Les textes signalés par un point d'exclamation contiennent des instructions qu'il faut respecter impérativement.
- Après avoir lu ce manuel d'utilisation, rangez-le dans un endroit facilement accessible et à portée de main de tous les utilisateurs.

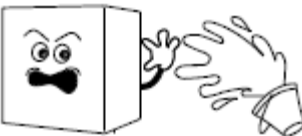
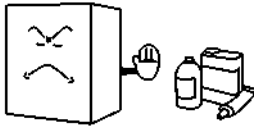
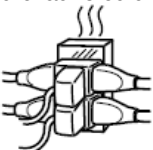
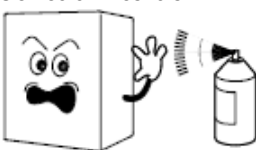
PRÉCAUTIONS POUR L'INSTALLATION

AVERTISSEMENT

	L'installation doit être effectuée uniquement par le vendeur ou par un professionnel qualifié. Si vous tentez d'installer l'appareil vous-même, vous pouvez provoquer des fuites d'eau, une fuite du congélateur, une électrocution ou un incendie.
---	---

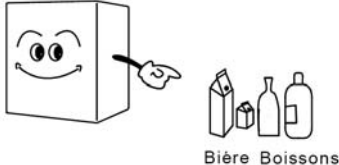
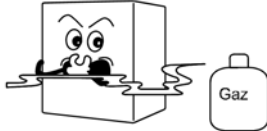
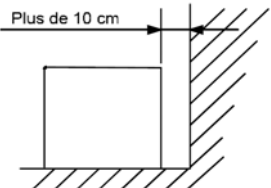
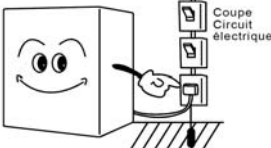
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

 NE BRICOLEZ PAS	Toutes les réparations, les modifications et les démontages doivent être effectués uniquement par des techniciens qualifiés. Une intervention de votre part peut provoquer un incendie, des pannes et des blessures graves. 	 RISQUE D'ÉLECTROCUTION	Ne projetez pas directement de l'eau sur l'appareil ou ne le lavez pas à l'eau. Vous risquez de provoquer un court-circuit ou des phénomènes de dispersion électrique. 
 DANGER D'EXPLOSION	Ne placez jamais de produits inflammables ou volatils dans l'appareil. Ils risqueraient de provoquer une explosion ou un incendie. 	 INTERDICTION	N'endommagez pas, ne modifiez pas, ne pliez pas exagérément, ne déformez pas, ne tordez pas ou n'enveloppez pas le cordon d'alimentation. Si vous placez de lourdes charges sur le cordon d'alimentation ou si vous le coincez dans un endroit étroit, vous risquez de l'endommager et de provoquer ainsi une électrocution ou un incendie. 
 INTERDICTION	Utilisez une prise murale adaptée. N'utilisez pas de rallonge ou de prises multiples : vous risquez de provoquer une électrocution, une surchauffe ou un incendie. 	 PRODUITS INFLAMMABLES	N'utilisez pas de bombes aérosol ou de substances inflammables à proximité de l'appareil. Les étincelles engendrées par les commutateurs électriques pourraient causer une explosion ou un incendie. 

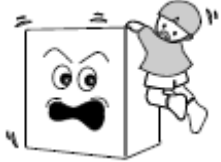
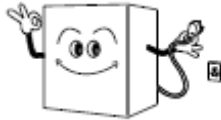
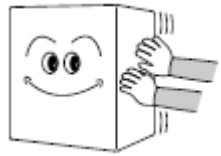
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 2

⚠️ AVERTISSEMENT

⚠️ Le congélateur peut être conçu pour le stockage et la présentation de bière et de boissons non alcoolisées à des fins de vente.  Bière Boissons	⚡ INTERDICTION Ne posez pas d'objets lourds ou de récipients contenant de l'eau au-dessus de l'appareil. Ces objets pourraient tomber et provoquer des blessures. L'eau projetée pourrait détériorer l'isolation des composants électriques et créer des courts-circuits. 
⚡ INTERDICTION Uniquement pour une utilisation intérieure. L'utilisation de l'appareil dans un lieu exposé à la pluie pourrait provoquer des courts-circuits ou des électrocutions. 	⚡ PROTECTION ANTIDÉFLAGRATION Si vous détectez une fuite de gaz, ne touchez pas au congélateur. Fermez l'arrivée de gaz et ouvrez une porte ou tout autre dispositif de ventilation. Les fuites de gaz peuvent provoquer des explosions, des incendies et des blessures dues aux incendies. 
⚠️ Installez l'appareil dans un endroit où le sol est suffisamment solide pour supporter son poids. Si le sol n'est pas assez robuste ou si l'installation est effectuée de manière imparfaite, l'appareil peut se renverser et la chute des étagères ou des produits peut provoquer des blessures corporelles. 	⚠️ Éloigner des sources d'air chaud. Les performances de congélation se réduisent si l'appareil est placé près de sources de chaleur telles que des plaques chauffantes ou des fours, ou s'il est exposé à la lumière directe du soleil. 
⚠️ Confiez le démontage et la mise au rebut de l'appareil à des professionnels qualifiés. 	⚠️ Si vous devez entreposer l'appareil provisoirement, choisissez un endroit où l'appareil ne risquera pas de provoquer des blessures et assurez-vous que la porte ne puisse pas être fermée complètement. Ces précautions réduiront le risque qu'un enfant puisse s'enfermer à l'intérieur de l'appareil.
Conservez une distance supérieure à 10 cm entre le mur et le congélateur. Dans le cas contraire, les performances de congélation seraient réduites. 	⚡ DANGER D'ÉLECTROCUTION Si l'installation dans un local humide ne peut pas être évitée, installez également un coupe-circuit électrique avec mise à la terre. Si cette installation n'est pas effectuée, vous risquez une électrocution. 

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ 2

⚠️ AVERTISSEMENT

 INTERDICTION Ne vous suspendez pas à la porte et ne montez pas sur l'appareil. Il pourrait basculer ou tomber, provoquant ainsi des dommages ou des blessures graves. 	 DÉBRANCHEZ LA FICHE D'ALIMENTATION DE LA PRISE MURALE Débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale avant de déplacer l'appareil et veiller à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas endommagé durant le transport. Un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer une électrocution ou un incendie. 
 Débranchez le cordon d'alimentation en tenant le corps de la fiche connectée dans la prise murale. Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de provoquer une rupture du câble, ce qui pourrait créer une surchauffe ou un incendie. 	 Veiller à ce que l'appareil ne bascule pas ou ne tombe pas lorsque vous le déplacez. La chute de l'appareil peut provoquer des blessures graves. 

MODE D'EMPLOI

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Retirez les emballages, le ruban adhésif, etc., et laissez les portes ouvertes pendant un moment pour assurer une ventilation.
- L'appareil a été nettoyé avant d'être expédié. Cependant, nettoyez l'intérieur du compartiment à la réception.
- Veuillez brancher la fiche d'alimentation dans une prise murale fournissant du courant monophasé adapté.
- Faites fonctionner le congélateur pendant une heure pour que le compartiment refroidisse avant d'y placer des produits.

ATTENDRE 5 MINUTES OU PLUS AVANT LE REDÉMARRAGE

- Si vous redémarrez l'appareil immédiatement après avoir l'éteint, cela peut faire fondre le fusible et activer le coupe-circuit. Le compresseur risque d'être surchargé et d'autres dommages peuvent survenir.

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

- Le thermostat a été réglé selon la température présente en usine. Pour baisser la température, tournez le bouton du thermostat vers la droite. Pour augmenter la température, tournez le bouton vers la gauche. Une congélation excessive peut augmenter inutilement votre consommation électrique.

TIROIR DE RÉCUPÉRATION

- Le dégivrage de l'appareil s'effectue automatiquement et l'eau est recueillie dans le tiroir de récupération.
- Cette eau s'évapore automatiquement. Dans un local humide, le tiroir de récupération peut recueillir de très grandes quantités d'eau. Dans ce cas, videz ce tiroir une fois par jour.

ECONOMIE D'ENERGIE

Suivez les conseils suivants pour économiser l'énergie.

- Pour empêcher l'air frais de sortir de l'appareil, ouvrez et fermez la porte rapidement et maintenez la porte ouverte le plus brièvement possible.
- Veuillez installer l'appareil dans un endroit bien ventilé.

INSTRUCTION RELATIVE AU VOYANT POWER

Nous déclarons que ce voyant est bien un voyant « Power ». Quand l'appareil est raccordé, le voyant s'allume, puis s'éteint quand la température interne est stable et permet de congeler des aliments. Si la température augmente, le voyant s'allume à nouveau pendant que le compresseur fonctionne pour rétablir la température adéquate.

MODE D'EMPLOI

MISE EN PLACE DES PRODUITS DANS LE CONGELATEUR

Ce congélateur utilise un système de circulation forcée d'air froid. Si le système de circulation est obstrué, les produits ne seront pas assez congelés. Contrôlez bien les points suivants :

- Veiller à ce qu'aucun produit n'obstrue l'arrivée d'air froid ou la sortie d'air.
- Placez les produits de manière à ce qu'aucun ne dépasse des étagères. L'intervalle situé entre les étagères et la porte sert à la circulation de l'air froid.
- Disposez les produits régulièrement sur les étagères.
- Ne placez pas de produits sur le fond du compartiment. Placez-les sur les étagères.

MANUEL D'UTILISATION

NETTOYAGE



AVERTISSEMENT

Pour prévenir tout risque d'électrocution ou de blessures provoquées par la rotation du ventilateur, débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise murale avant d'effectuer un nettoyage.

1 FAÇADES ET COMPARTIMENT INTÉRIEUR

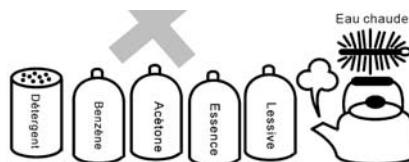
Essuyez l'appareil avec un chiffon doux et sec. Si l'appareil est très sale, nettoyez-le avec un chiffon humidifié avec du détergent. Puis, essuyez-le avec un chiffon humidifié d'eau.



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT : ne projetez pas d'eau directement sur le congélateur ou ne le lavez pas à l'eau. Cela pourrait provoquer un court-circuit ou une électrocution.

- Nettoyez le congélateur régulièrement pour le conserver toujours propre.
- N'utilisez pas de poudre de récurage, de lessive en poudre, de l'essence, de l'huile ou de l'eau chaude, car ces produits endommageraient la peinture et les éléments plastiques.



2 CONTRÔLES

Pour garantir votre sécurité, veuillez effectuer les contrôles suivants après chaque nettoyage.

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien raccordée à une prise murale adaptée ? Vérifiez que la fiche n'est pas anormalement chaude.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation ne comporte pas de cassures ou de dommages. Si vous constatez le moindre problème, contactez le revendeur qui vous a fourni l'appareil ou notre service après-vente.

DÉPANNAGE

1 PANNE DE COURANT

- Ouvrez et refermez la porte au minimum afin d'empêcher l'air frais de s'échapper du compartiment du congélateur.
- Ne placez pas de nouveaux produits dans le congélateur, car cela augmentera la température à l'intérieur du compartiment.

2 CORDON D'ALIMENTATION

- Si le cordon d'alimentation est détérioré, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation spécial ou par un assemblage disponible auprès du fabricant ou du technicien du service après-vente.
- L'appareil doit être placé de sorte que la fiche reste accessible.

3 LONGUE PÉRIODE SANS UTILISATION

- Retirez tous les produits du compartiment et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Nettoyez l'intérieur du compartiment et essuyez toute trace d'eau.
- Pour empêcher la formation de moisissures et de mauvaises odeurs, laissez la porte ouverte pour que le compartiment sèche entièrement.

4 TRANSPORT

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Pendant que vous déplacez le congélateur, veillez à ce que les pieds n'abîment pas le cordon d'alimentation.

Veillez à ce que les pieds ne heurtent pas le sol, les marches, les paliers, etc.

5 ENTREPOSAGE TEMPORAIRE

- Calez une pièce de bois entre la porte et le compartiment pour empêcher une fermeture complète de l'appareil.
- Veiller à ne pas entreposer un congélateur inutilisé dans un lieu où jouent des enfants.
- Si un enfant se place à l'intérieur du compartiment et que la porte se referme, il ne sera pas capable d'ouvrir la porte de l'intérieur.

AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

En cas de problème avec l'appareil, veuillez contrôler les points suivants. Si le problème persiste après avoir entrepris les actions appropriées, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

Sortez les produits entreposés dans le congélateur et placez-les dans une boîte ou tout autre conteneur. Ensuite, contactez le revendeur qui vous a fourni l'appareil.



ATTENTION

Pour empêcher tout risque d'électrocution, ne débranchez pas la fiche du cordon d'alimentation avec les mains mouillées.

AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS-VENTE

Aucune congélation	• Le courant est-il coupé ? • La fiche du cordon d'alimentation est-elle débranchée de la prise murale ? • Les fusibles du magasin ont-ils fondu ou le coupe-circuit s'est-il activé ? • Le bouton de commande de la température est-il placé sur OFF ?
Congélation insuffisante	• Le réglage de la température est-il correct ? • Des produits obstruent-ils l'arrivée d'air froid ou la sortie d'air ? • Des produits sont-ils entreposés trop près les uns des autres ? • La porte est-elle restée ouverte ou a-t-elle été ouverte puis refermée trop fréquemment ? • Le condensateur est-il obstrué ?
Appareil trop bruyant	• Les pieds sont-ils en contact ferme avec le sol ? • Le panneau arrière du congélateur est-il en contact avec le mur ou avec d'autres objets ? • D'autres objets sont-ils en contact avec le congélateur ?
Condensation à l'extérieur du congélateur	• De la condensation peut se former sur les panneaux extérieurs et sur la porte par température chaude et humide, ou selon le lieu d'installation. Ce phénomène survient lorsque le niveau d'humidité est élevé et que des particules d'eau contenues dans l'air entrent en contact avec des surfaces froides. Cela est tout à fait normal. Il vous suffit d'essuyer la condensation avec un chiffon sec.

Conformité aux Normes européennes

* Certificats et rapports de tests « Low Voltage Directive », établis conformément aux: Directive 2006/95/EC ; normes EN60335-1 / EN60335-2-24 / EN62233.

* Certificats et rapports de test « Electro Magnetic Compatibility », établis conformément aux: Directive 2004/108/EC ; normes EN55014-1 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3 / EN55014-2

* Certificat et rapport de test « Restriction of the use of certain Hazardous Substances », établis conformément à la: Directive 2002/95/EC

* Classe Energie: A+/A

