



Continental Edison

Cafetière Isotherme

REF: CM2053BT / Modèle: CECMI150T



MANUEL D'UTILISATION

SOMMAIRE

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ.....	1
CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	1
CARACTÉRISTIQUES.....	1
INSTALLATION ET ENTRETIEN.....	2
AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.....	2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION.....	2
PRÉPARATION DU CAFÉ.....	4
NETTOYAGE.....	4
DÉTARTRAGE.....	4

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent rester sous surveillance afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation exclusivement domestique.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur la prise mâle.
- Ne pas utiliser en extérieur.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.
- L'appareil doit être placé sur une table ou sur une surface plane.
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
- Avant de connecter l'appareil, vérifiez que la puissance de tension domestique correspond à celle qui est indiquée sur votre cafetière.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface chaude.
- Débranchez le câble d'alimentation de la prise murale avant le nettoyage, après l'utilisation ou si un problème survient.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation en contact avec des surfaces chaudes.
- Placez l'appareil dans un endroit hors de portée des enfants. Empêchez les enfants de tirer sur le câble d'alimentation.
- **N'immergez pas l'appareil dans l'eau.**
- N'utilisez pas la cafetière pour un autre usage que celui auquel elle est destinée.
- Versez l'eau dans le réservoir une fois que la cafetière a été mise en marche.
- Pour remplir le réservoir d'eau, utilisez uniquement de l'eau froide.
- Le socle chauffant devient chaud durant l'utilisation. Ne touchez pas le socle car cela pourrait causer de graves brûlures !


CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cafetière (1)

Notice d'utilisation (1)

CARACTÉRISTIQUES

1. Couvercle
2. Réservoir d'eau
3. Corps de l'appareil
4. Base chauffante
5. Verseuse
6. Poignée de la verseuse
7. Couvercle de la verseuse
8. Décoration du réservoir
9. Boutons et indicateurs

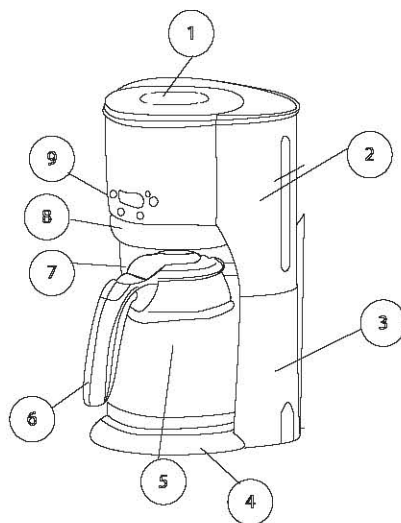


INSTALLATION ET ENTRETIEN

Avant la première utilisation

Pour obtenir un goût optimal du café, faites fonctionner la cafetière 2 ou 3 fois durant un cycle complet avec de l'eau fraîche (sans café). Une fois que toute l'eau est passée, éteignez la cafetière et laissez-la refroidir durant 5 minutes. Puis répétez la procédure une nouvelle fois en versant de nouveau de l'eau fraîche dans le réservoir.

Instructions d'utilisation

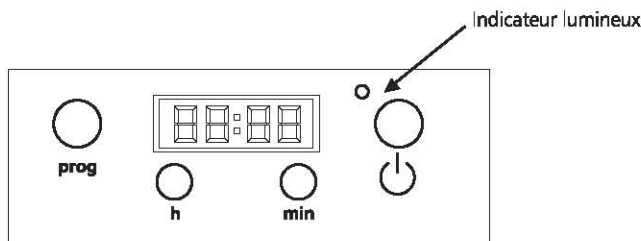

1. Composants du panneau de contrôle:

- 4 boutons de contrôle
- Écran d'affichage
- Indicateur lumineux (rouge pour indiquer la mise en marche, bleu pour indiquer une programmation)

2. Fonctions principales

- (1) Deux modes de fonctionnement : Mise en marche immédiate et mode de programmation.
- (2) Deux modes d'affichage de l'heure : 12 heures et 24 heures (réglage par défaut : 24 heures).
- (3) Mécanisme de protection automatique Lorsque aucun bouton n'est pressé pendant 2 heures, la cafetière s'éteindra automatiquement. Le mécanisme arrêtera l'alimentation, ce qui interrompra le fonctionnement du circuit de chauffage. Mais le panneau de contrôle et le mode de programmation resteront activés. La cafetière se remettra automatiquement en marche lorsque l'heure de la programmation sera atteinte.

3. Boutons de contrôle

- (1) Bouton (⏻) : Après avoir branché le câble d'alimentation, appuyez sur ce bouton pour mettre la cafetière en mode de veille. Appuyez de nouveau pour la mettre en marche.
 - En mode de fonctionnement, appuyez sur ce bouton pour arrêter la procédure d'infusion et pour annuler les réglages de programmation.
 - En mode de veille, appuyez deux fois sur ce bouton pour annuler les réglages de programmation.
- (2) Bouton (prog) : L'heure en cours doit tout d'abord être réglée en heures "h" et en minutes "min"; puis procédez au réglage de l'heure programmée.
- (3) Bouton "h" : Appuyez une fois pour ajouter une heure. Appuyez et maintenez le bouton pressé pour faire défiler rapidement les heures.
- (4) Bouton "min" : Appuyez une fois pour ajouter une minute. Appuyez et maintenez le bouton pressé pour faire défiler rapidement les minutes.
Remarque : Le « pré-contact » mentionné sur le manuel correspond au bouton « programme » du panneau de contrôle.

4. Affichage

- (1) Lors du branchement du câble d'alimentation : L'écran affiche 000 et clignote mais l'heure ne fonctionne pas.
- (2) Mode de veille: L'écran affiche 000 et arrête de clignoter.
- (3) Réglage de l'heure : L'icône (⌚) clignote. Une fois l'heure réglée, l'icône s'arrête de clignoter et l'écran affiche l'heure.
- (4) Réglage de l'heure de la programmation : L'icône (🕒) clignote. Une fois l'heure de la programmation réglée, l'icône s'arrête de clignoter et l'écran affiche l'heure. L'indicateur lumineux bleu s'allume.

- (5) Réglage de l'arrêt automatique : L'icône  clignote. Une fois le réglage confirmé, l'icône s'arrête de clignoter et l'écran affiche l'heure. L'indicateur lumineux bleu s'allume.
- (6) Mise en marche : Lorsque la cafetière est mise en marche, l'icône  s'allume et l'indicateur lumineux rouge s'allume.
- (7) Mise en marche immédiate : L'écran affiche "000" et l'indicateur lumineux rouge s'allume.
- (8) Affichage de l'heure : En mode 24 heures, vous pouvez régler les heures jusqu'à 23:00. Si vous maintenez le bouton des heures pressé, l'affichage changera automatiquement en mode 12 heures et affichera "AM" dans le coin droit supérieur ou "PM" dans le coin droit inférieur. En mode 12 heures, vous pouvez régler les heures jusqu'à PM 11:00. Si vous maintenez le bouton des heures pressé, l'affichage changera automatiquement en mode 24 heures.

5. Instructions d'utilisation

- (1) Mise en marche : Branchez le câble d'alimentation à une prise murale, l'écran affiche "000" et clignote. Appuyez une fois sur le bouton  pour mettre la cafetière en mode de veille et "000" clignotera. (En mode de veille uniquement, les réglages de la programmation, des heures et des minutes peuvent être effectués).
- (2) Réglage de l'heure : Appuyez une fois sur le bouton "prog" et appuyez simultanément sur les boutons "h" et "min" jusqu'à l'heure désirée. Relâchez le bouton une fois que le réglage est effectué. Si vous n'appuyez sur aucun bouton durant 5 secondes ou si vous appuyez deux fois sur le bouton "prog", la cafetière enregistrera automatiquement le réglage de l'heure et quittera le mode de réglage.
- (3) Réglage de l'heure de la programmation : Appuyez deux fois sur le bouton "prog" et appuyez simultanément sur les boutons "h" et "min" jusqu'à l'heure désirée du programme. Relâchez le bouton une fois que le réglage est effectué. Si vous n'appuyez sur aucun bouton durant 5 secondes ou si vous appuyez deux fois sur le bouton "prog", la cafetière enregistrera automatiquement le réglage de l'heure et quittera le mode de réglage.
 - En mode de veille, vous pouvez appuyer deux fois sur le bouton "prog" pour visualiser l'heure de la programmation précédente.
 - Lorsque l'heure de la programmation est atteinte, un bip sonore retentira. La cafetière se mettra automatiquement en marche et l'indicateur rouge s'allumera. Si aucun bouton n'est activé durant la procédure et que le mode d'arrêt automatique n'est pas programmé, la cafetière s'arrêtera d'elle-même après 120 minutes, l'indicateur rouge s'éteindra et des 16 bips sonores retentiront. La cafetière se remettra alors en mode de veille et la programmation sera supprimée.
- (4) Réglage de l'arrêt automatique : En mode de veille, accédez au mode d'arrêt automatique en appuyant trois fois sur le bouton "prog". Appuyez simultanément sur le boutons "min" jusqu'à la durée désirée (réglage maximum : 99 minutes, réglage par défaut : 2 heures). Relâchez le bouton une fois que le réglage de la durée est effectué. Si vous n'appuyez sur aucun bouton durant 5 secondes ou si vous appuyez une fois sur le bouton "prog", la cafetière enregistrera automatiquement le réglage de l'heure et quittera le mode de réglage.
 - En mode de veille, vous pouvez appuyer deux fois sur le bouton "prog" pour vérifier la durée choisie avant l'arrêt automatique.
 - Lorsque la durée choisie avant l'arrêt automatique est écoulée, la fonction d'arrêt automatique s'active. La cafetière s'arrête de chauffer, l'indicateur rouge s'éteint et 16 bips sonores retentissent. La cafetière se remettra en mode de veille.
- (5) Suite de réglages : En mode de veille, vous pouvez également choisir la suite de réglages pour effectuer consécutivement tous les réglages de chaque mode. Appuyez une fois sur le bouton "prog" pour accéder au réglage de l'heure et appuyez sur les boutons "h" et "min" pour régler l'heure. Appuyez une seconde fois sur le bouton "prog" pour accéder au réglage de l'heure de la programmation et appuyez sur les boutons "h" et "min" pour effectuer le réglage. Appuyez une troisième fois sur le bouton "prog" pour accéder au réglage de l'arrêt automatique. Appuyez sur le bouton "min" pour régler la durée. Appuyez une quatrième fois sur le bouton "prog" pour confirmer les réglages et pour quitter le mode.
- (6) Réchauffage : Pour démarrer, appuyez sur le bouton  et la cafetière se mettra en mode de veille. Appuyez de nouveau sur le bouton  et la cafetière chauffera immédiatement. L'indicateur rouge s'allumera et deux bips sonores retentiront.

Durant le réchauffage, appuyez une fois sur le bouton  pour arrêter la procédure. L'indicateur rouge s'éteindra.

6. Mécanisme de protection

Lorsque la cafetière est laissée en marche pendant plus de 2 heures et qu'aucun bouton n'est activé, elle s'éteindra automatiquement. L'écran continuera à afficher l'heure.

Préparation du café

- Remplissez le réservoir avec la quantité désirée d'eau. Assurez-vous que le niveau d'eau n'est pas inférieur à la marque du niveau minimum et n'est pas supérieur à l'indication "MAX".
- Insérez un filtre neuf en papier de taille "1X4" et versez la quantité désirée de café moulu dans le filtre.
- Mettez la cafetière en marche (l'indicateur sur la base s'allumera) puis attendez que la procédure d'infusion se termine.
- Pour de grandes tasses : Versez 5 à 6 gr de café moulu pour une tasse.

Est-il possible de refaire immédiatement du café ?

Si vous venez de préparer du café et que vous désirez en préparer encore, veuillez éteindre tout d'abord la cafetière et laissez-la refroidir durant 5 minutes. Vous pourrez ensuite verser de nouveau de l'eau dans le réservoir.

Nettoyage

- Débranchez le câble d'alimentation avant de procéder au nettoyage.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau.
- Nettoyez la cafetière avec un chiffon humide.
- La verseuse et le support de filtre doivent être lavés avec de l'eau chaude et savonneuse.

Détartrage

- Procédez régulièrement à un détartrage de votre cafetière.
- Faites fonctionner la cafetière de la manière décrite mais en utilisant du vinaigre de table pour remplir le réservoir. Ne placez pas de café moulu dans le support de filtre.
- Après le détartrage, faites fonctionner deux fois l'appareil avec de l'eau uniquement et rincez les résidus de tartre et de vinaigre.



- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
- Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.

LOT# :EMC 042011

IMPORTÉ PAR :

E.M.C. DISTRIBUTION

BP 92.77316 MARNE LA VALLÉE

CEDEX 2

FRANCE