




Continental Edison

MODELE:CWC-48T

Cave à Vin – 18 bouteilles

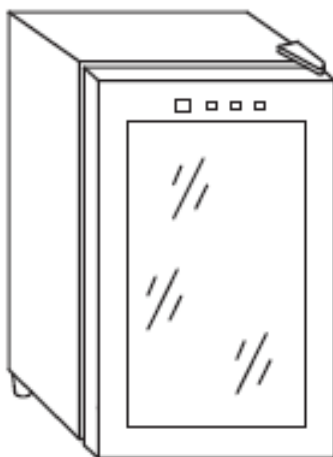

MANUEL D'UTILISATION

220-240V~ 50/60Hz


PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS GENERALES

Pour utiliser au mieux votre cave à vin, nous vous invitons à lire attentivement les instructions relatives à son utilisation ainsi que les instructions jointes, et de les conserver. N'utiliser la cave à vin que pour la conservation des vins et n'y introduisez aucun autre type d'aliment.

- 1) Cette cave à vin doit être installée correctement, selon les instructions d'installation, avant d'être utilisée.
- 2) Ne jamais débrancher la cave à vin en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez toujours la fiche fermement et tirez-la directement de la prise de courant.
- 3) Réparez ou remplacez immédiatement tous les cordons d'alimentation qui sont frangés ou endommagés. Le câble doit être exclusivement remplacé par un technicien agréé.
- 4) Débranchez l'appareil ou coupez le courant avant d'intervenir sur l'appareil pour son entretien ou son nettoyage. N'essayez pas de faire les réparations vous-même. Contactez un agent de service qualifié pour toute réparation.
- 5) Si vous remplacez une ancienne cave à vin, enlevez les portes avant de l'entreposer ou de la jeter et laissez les étagères en place. Cela réduira les dangers potentiels pour les enfants.
- 6) Cette cave à vin ne doit pas être suspendue ou encastrée. Elle est uniquement conçue pour être installée de façon indépendante.
- 7) Ne faites pas fonctionner la cave à vin en présence d'émanations explosives. Ne conservez pas de substances explosives dans l'appareil.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants et des personnes déficientes sensorielles ou mentales sans surveillance et instructions données par une personne responsable. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Description

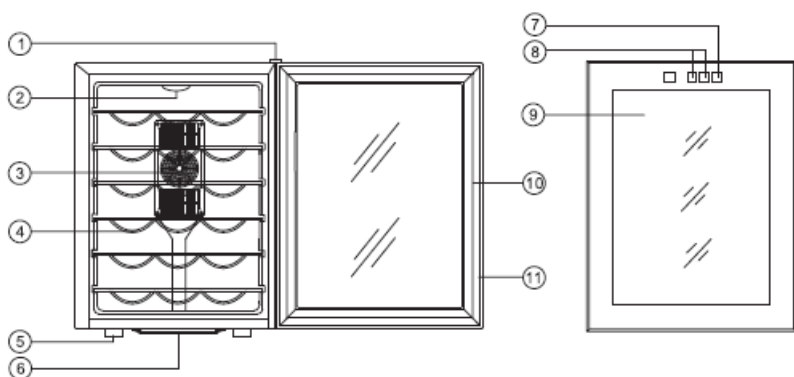

(Photo non contractuelle)

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. Cache de charnière | 7. Interrupteur Eclairage Intérieur |
| 2. Eclairage intérieur | 8. Touche Contrôle Température |
| 3. Ventilateur | 9. Vitre |
| 4. Etagère | 10. Joint |
| 5. Pied | 11. Cadre de Porte |
| 6. Récupérateur Eau | |

Installation de la Cave à Vin

Déballage de la Cave à Vin

1. Retirer l'ensemble du matériel d'emballage comprenant la base en mousse ainsi que l'ensemble du matériel adhésif qui maintient les accessoires de la cave à vin à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Faire glisser et retirer la protection plastique ou en mousse servant à préserver le compresseur de tout dommage causé par les vibrations.
2. Inspecter et enlever tout reste d'emballage, de scotch ou de matériaux imprimés avant de brancher la cave à vin.

Mise en marche de l'appareil

1. Branchez la fiche pour mettre l'appareil en marche et régler le thermostat.
2. Faites fonctionner l'appareil pendant au moins d'une heure, afin d'atteindre la température désirée.
3. Remplissez votre cave à vin et attendre 1 à 2 heures avant que l'appareil atteigne la température désirée.

Veillez noter que la température de l'appareil dépend de la température ambiante. Vous pouvez régler la température de l'appareil dans la moyenne mais il se peut que l'appareil n'atteigne pas la température désirée.

Pour ce modèle, elle varie entre 12° et 18°C pour une température ambiante de 25° C.

Pour être sûr que la cave à vin fonctionne de façon optimale, l'installer dans un environnement favorable à une bonne circulation d'air et possédant des connexions de plomberie et d'électricité saines.

Les indications suivantes concernent l'espace recommandé autour de la cave à vin:

Latéralement 50mm

Partie supérieure 50mm

Arrière 50mm

Pour la circulation interne d'air optimale, ne remplissez pas au-dessus du niveau votre cave à vin.

NOTE: Merci de laisser assez d'espace devant l'appareil pour pouvoir ouvrir la porte à 120°.

Caractéristiques Electriques

Assurez-vous que l'installation et le branchement électrique ne présentent aucune défaillance conformément aux instructions du fabricant et aux normes locales en vigueur.

La sécurité électrique de l'appareil est garantie uniquement si celui-ci est correctement branché à une installation de mise à la terre performante et réglementaire.

Usage de Rallonges

N'utilisez pas d'adaptateurs, de rallonges ni de prises multiples. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, utiliser uniquement une rallonge à 3 fils dont la troisième fiche est reliée à la terre. La valeur de la rallonge doit être égale ou supérieure à la valeur électrique de l'appareil.

Entretien et Nettoyage de la Cave à Vin

Nettoyage et Maintenance

Avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de nettoyage, retirez la fiche de la prise de courant ou débranchez l'appareil.

Précautions: Avant d'avoir recours à des produits d'entretien, toujours consulter et suivre les instructions et recommandations du fabricant afin d'éviter toute blessure éventuelle et risque de dégât du matériel.

Généralités:

Préparer une solution de nettoyage comportant 3 à 4 cuillerées à soupe de bicarbonate de soude mélangé à de l'eau chaude. A l'aide d'une éponge ou un tissu doux humectés de la solution de nettoyage; essuyer la cave à vin.

Rincer à l'eau chaude et sécher à l'aide d'un tissu doux.

Ne pas utiliser de détergents chimiques, abrasifs, ou contenant de l'ammoniaque ou du chlore, ni de solvants ou de tampons à récurer en métal. Certains de ces produits chimiques peuvent dissoudre, endommager et/ou décolorer la cave à vin.

Entretien de l'appareil quand il n'est pas utilisé

Pendant les périodes de vacances ou d'absence prolongée, placer le cadran de température sur la position 'OFF' (arrêt) et nettoyer la cave à vin ainsi que les joints de porte en suivant les procédures du paragraphe 'Nettoyage général'. Faire en sorte que la porte reste ouverte de manière à ce que l'air puisse circuler à l'intérieur. Toujours déplacer la cave à vin en position verticale et non en position horizontale. Vous éviterez ainsi que le système d'étanchéité soit endommagé.

Guide de dépannage

La température ambiante, la fréquence d'ouverture de la porte et la position de l'appareil peuvent influencer sur la température intérieure du réfrigérateur. Les positions du thermostat doivent varier en fonction de ces facteurs.

DIAGNOSTIC RAPIDE

1. L'appareil ne fonctionne pas ?

.pas d'alimentation ? Assurez-vous que l'appareil est bien branché et que le commutateur (12) est sur la bonne position.

.un fusible a sauté ? Faites remplacer le fusible par le fabricant ou par un réparateur agréé.

2. L'appareil n'atteint pas la température désirée ?

.Eloignez l'appareil de toute source de chaleur.

.Vérifiez que la ventilation n'est pas obstruée.

3. Du gel se forme à l'intérieur de l'appareil ?

.lié à trop d'humidité ou à la température ambiante trop basse :
débranchez l'appareil pour dégivrer puis rebrancher le une fois que le
givre a disparu.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	CWC-48T
Volume	48L
Tension AC	220 -240V
Puissance d'entrée	70W
Fréquence	50Hz
Consommation KWh/24h	1.0 (15°)
Réglage de température	
Réglage de température	12 – 18°C
Poids net	16.5 kgs
Poids brut	19.5 kgs
Dimension en mm (L x H x P)	355x645x500

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits pour améliorer la qualité.

Les matériaux d'emballages (sachets en plastique, éléments en polystyrène ...) doivent être tenus hors de portée des enfants car ils constituent une source potentielle de danger.

Cet appareil doit être remis à un centre de collecte des déchets chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques.

Au moment de la mise au rebut, rendez l'appareil inutilisable en sectionnant le câble d'alimentation et en démontant les portes et les grilles, de façon à ce que les enfants ne puissent accéder facilement à l'intérieur de celui-ci.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Le congélateur est conçu pour une utilisation à l'intérieur uniquement. L'utilisation de l'appareil dans un lieu exposé à la pluie pourrait provoquer un court-circuit ou des électrocutions.

- Veiller à ce que l'appareil ne bascule pas ou ne tombe pas lorsque vous le déplacez. La chute de l'appareil peut provoquer des blessures graves

- Si vous devez entreposer l'appareil provisoirement, choisissez un endroit où l'appareil ne risquera pas de provoquer des blessures et assurez-vous que la porte ne puisse pas être fermée complètement. Ces précautions réduiront le risque qu'un enfant puisse s'enfermer à l'intérieur de l'appareil.

- Installez l'appareil dans un endroit où le sol est suffisamment solide pour supporter son poids. Si le sol n'est pas assez robuste ou si l'installation est effectuée de manière imparfaite, l'appareil peut se renverser et la chute des étagères ou des produits peut provoquer des blessures corporelles.

MISE EN GARDE: Ne pas endommager le circuit de réfrigération.

- Si l'installation dans un local humide ne peut pas être évitée, installez également un coupe-circuit électrique avec mise à la terre. Si cette installation n'est pas effectuée, vous risquez une électrocution.

- Conservez une distance supérieure à 10 cm entre le mur et le congélateur. Dans le cas contraire, les performances de congélation seraient réduites.

MISE EN GARDE: Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.

- Utilisez une prise murale adaptée. N'utilisez pas de rallonge ou de prises multiples : vous risquez de provoquer une électrocution, une surchauffe ou un incendie.

- N'endommagez pas, ne modifiez pas, ne pliez pas exagérément, ne déformez pas, ne tordez pas ou n'enveloppez pas le cordon d'alimentation. Si vous placez de lourdes charges sur le cordon d'alimentation ou si vous le coincez dans un

endroit étroit, vous risquez de l'endommager et de provoquer ainsi une électrocution ou un incendie.

- Débranchez le cordon d'alimentation en tenant le corps de la fiche connectée dans la prise murale. Si vous tirez sur le cordon, vous risquez de provoquer une rupture du câble, ce qui pourrait créer une surchauffe ou un incendie

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Éloigner des sources d'air chaud. **MISE EN GARDE** : Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.

- Les performances de congélation se réduisent si l'appareil est placé près de sources de chaleur telles que des plaques chauffantes ou des fours, ou s'il est exposé à la lumière directe du soleil.

MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.

- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale avant de déplacer l'appareil et veiller à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas endommagé durant le transport. Un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer une électrocution ou un incendie

- Ne projetez pas directement de l'eau sur l'appareil ou ne le lavez pas à l'eau. Vous risquez de provoquer un court-circuit ou des phénomènes de dispersion électrique.

- Ne placez jamais de produits inflammables ou volatiles dans l'appareil. Ils risqueraient de provoquer une explosion ou un incendie.

- N'utilisez pas de bombes aérosol ou de substances inflammables à proximité de l'appareil. Les étincelles engendrées par les commutateurs électriques pourraient causer une explosion ou un incendie.

- Ne posez pas d'objets lourds ou de récipients contenant de l'eau au-dessus de l'appareil. Ces objets pourraient tomber et provoquer des blessures. L'eau projetée pourrait détériorer l'isolation des composants électriques et créer un court-circuit.

- Ne montez pas sur l'appareil. Il pourrait basculer ou tomber, provoquant ainsi des dommages ou des blessures graves.

- Si vous détectez une fuite de gaz, ne touchez pas au congélateur. Fermez l'arrivée de gaz et ouvrez une porte ou tout autre dispositif de ventilation. Les fuites de gaz peuvent provoquer des explosions, des incendies et des blessures dues aux incendies.

- Toutes les réparations, les modifications et les démontages doivent être effectués uniquement par des techniciens qualifiés. Une intervention de votre part peut provoquer un incendie, des pannes et des blessures graves.

- Confiez le démontage et la mise au rebut de l'appareil à des professionnels qualifiés

Certificats et rapports de tests Low Voltage Directive , établis conformément aux normes IEC/EN 60335-2-24 :

EN 60335-2-24: 2003+A11 :2004+A1 :2005+A2 :2007(Voir Appendice TRF no. IECEN60335_2_24A)

EN60335-1 :2002+A11 :2004+A1 :2004+A12 :2006 (Voir Appendice TRF no.IECEN60335_2_24A)+A2 :2006 (Voir Appendice TRF no.

IECEN60335_2_24A)+A13 :2008 (Voir Appendice TRF no. IECEN60335_2_24A)

Certificats et rapports de test « Electro Magnetic Compatibility », établis conformément aux Directives 2004/108/EC : normes :

EN 55014-1 :2006

EN 61000-3-2 :2006

EN 61000-3-3 :1995+A1 :2001+A2 :2005

EN 55014-2 :1997+A1 :2001

Certificat et rapport de test « Restriction of the use of certain Hazardous Substances, établis conformément à la Directive 2002/95/EC

RoHS

