


CLIMATISEUR LOCAL

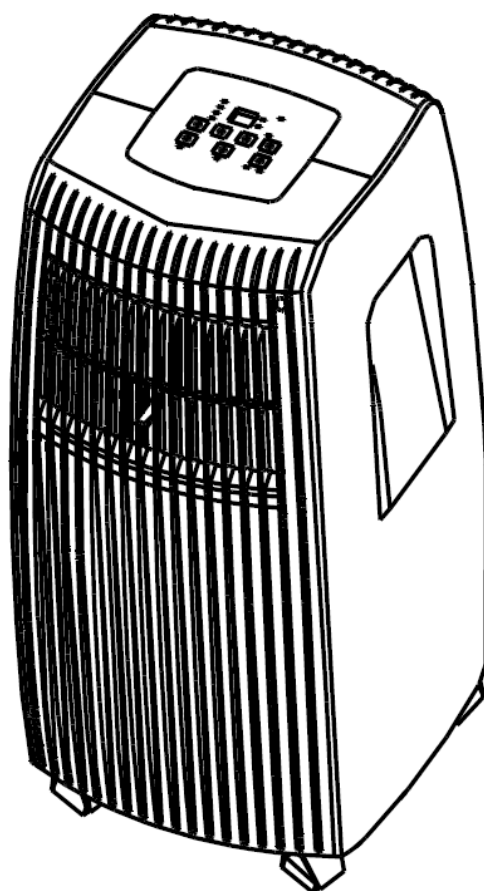

Continental Edison

MANUEL DE L'UTILISATEUR



SERIE CECLI700W

Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce climatiseur qui a été conçu et testé pour satisfaire les exigences les plus hautes.

Avant toutes opérations, merci de lire attentivement cette notice, puis de la garder soigneusement pour d'autres consultations.

RECUPERATION RECYCLAGE

La directive européenne 2002/96/EC sur les déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Il est donc interdit de jeter cet appareil avec les déchets domestiques courants.

Afin de vous en séparer, plusieurs possibilités existent :

Des tournées spécifiques de collecte de déchets Electriques et Electroniques peuvent être organisées par votre municipalité.

Si vous acheter un nouveau produit en remplacement de celui-ci, votre vendeur est tenu de récupérer le présent appareil

Vous pouvez enfin revendre ce produit à des récupérateurs spécialisés.

Le rejet ou l'abandon de ce produit dans la nature, ou dans tout autre endroit non autorisé est strictement interdit. Cela nuirait à l'environnement en rejetant dans la nature des produits pouvant polluer l'eau et s'intégrer dans la chaîne alimentaire.



1-Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) qui ont des aptitudes physiques ou mentales réduites ou n'ayant pas de connaissance et d'expérience, sans être surveillé ou avoir sans avoir reçu des instructions par une personne responsable.

2-Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

3-Si le cordon électrique est endommagé il doit être remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée.

4 – L'appareil doit être installé conformément à la réglementation électrique.

5- Ne pas utiliser l'appareil dans une pièce humide (salle de bain, laverie).

SOMMAIRE

Table des matières

1 - CONSIGNES DE SECURITE	4
DIRECTIVES GENERALES	4
AVERTISSEMENT.....	4
INFORMATIONS RELATIVES A L ELECTRICITE	5
RECOMMANDATIONS	5
PLAGE D'UTILISATION	5
SPECIFICATIONS TECHNIQUES.....	6
2- IDENTIFICATIONS DES ELEMENTS	6
ACCESSOIRES	6
DESIGNATIONS DES DIFFERENTS COMPOSANTS	6
TABLEAU DE COMMANDE.....	7
3- FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL	7
MODE RAFRAICHISSEMENT.....	7
MODE CHAUFFAGE.....	8
MODE DESHUMIDIFICATION	8
MODE AUTOMATIQUE	8
MODE VENTILATION.....	8
PROGRAMMATION.....	8
FONCTION SLEEP	8
AUTRES FONCTIONS	8
POSITIONNEMENT DE L'APPAREIL	9
• KIT FENETRE COULISSANTE (Fourni en option	9
GAINE D'EVACUATION	10
VIDANGE DE L'EAU	11
5 - ENTRETIEN & MAINTENANCE	11
NETTOYAGE	11
6 - DYSFONCTIONNEMENTS	13

1 - CONSIGNES DE SECURITE

Afin de prévenir toutes blessures causées à l'utilisateur ou à ses biens, les instructions suivantes doivent être strictement observées.

Une utilisation incorrecte de cet appareil due à la non application de ces instructions peut causer des blessures et des dommages pouvant être sérieux.

DIRECTIVES GENERALES

- I. Ne pas raccorder cet appareil sur un réseau électrique dont la tension nominale est supérieure à celle préconisée pour cet appareil.
Cela pourrait causer des chocs électriques, des courts-circuits et des risques d'incendie
- II. Ne pas arrêter l'appareil autrement que par les commandes de l'appareil.
Cela pourrait causer des chocs électriques, des courts-circuits et des risques d'incendie.
- III. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger
- IV. Ne pas rallonger le cordon d'alimentation ou utiliser la même alimentation pour d'autres appareils.
Cela pourrait causer des chocs électriques, des courts-circuits et des risques d'incendie
- V. Ne pas raccorder électriquement avec des mains mouillées ou humides.
Cela pourrait causer des chocs électriques.
- VI. Ne pas placer cet appareil près d'une source de chaleur.
Les parties en plastique pourraient fondre et provoquer un incendie ou produire des substances toxiques
- VII. Déconnecter l'appareil après l'avoir arrêté en cas de bruits anormaux, d'odeur ou de fumée.
Cela pourrait causer des chocs électriques, des courts-circuits et des risques d'incendie
- VIII. Ne pas tenter de démonter cet appareil ou de le réparer par vous-même.
Cela pourrait causer des chocs électriques, et endommager encore plus la machine
- IX. Avant tout nettoyage, veuillez stopper cet appareil et le débrancher.
Cela pourrait causer des chocs électriques, ou des blessures.
- X. Ne pas utiliser cet appareil près de substances inflammables, de combustibles (gaz, alcool, essence etc...).
- XI. Ne pas utiliser ou boire l'eau récupérée dans le bac de cet appareil.
Cette eau peut contenir des substances toxiques et est impropre à la consommation.
- XII. Ne pas enlever le bac de récupération de l'eau en cours d'utilisation.
Cela pourrait causer des chocs électriques, et endommager l'appareil.

AVERTISSEMENT

- XIII. Ne pas utiliser cet appareil dans un endroit confiné.
L'absence de ventilation suffisante peut causer une panne ou un début d'incendie.
L'absence d'une ventilation correcte peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil et entraîner une surchauffe et des risques d'incendie.
- XIV. Ne pas placer à un endroit où cet appareil peut être éclaboussé.
L'eau peut s'infiltrer dans l'appareil causant des dommages à l'isolation et pourrait causer des chocs électriques, des courts-circuits et des risques d'incendie.
- XV. Placer l'appareil sur un sol propre et plat. L'appareil pourrait se renverser et répandre de l'eau sur des affaires, le sol et provoquer des courts-circuits et des risques d'incendie.
- XVI. Ne pas obstruer les entrées et sorties d'air avec des vêtements ou des serviettes de toilettes.
L'absence d'une ventilation correcte peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil et entraîner une surchauffe et des risques d'incendie.
- XVII. En cas d'utilisation de cet appareil en présence d'enfant, de personne âgée ou sensible à la déshydratation, veiller à ne pas trop déshumidifier l'ambiance.
- XVIII. Ne pas utiliser dans une ambiance où des produits chimiques sont manipulés.
Les solvants contenus dans l'air pourraient endommager les plastiques.
- XIX. Ne pas introduire d'objets à travers les grilles de ventilation ou autres ouvertures de l'appareil.
Faire attention aux enfants pouvant glisser les doigts par ces ouvertures.
Cela pourrait causer des chocs électriques, ou des blessures.
- XX. Ne pas placer d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veiller à ce qu'il ne soit pas coincé ou noué.
Cela pourrait causer des chocs électriques, ou des blessures.

- XXI. Ne pas s'asseoir sur l'appareil ou s'en servir de marche pieds.
Vous pourriez vous blesser en chutant ou endommager l'appareil.
- XXII. Nettoyer les filtres régulièrement, au moins toutes les deux semaines et vérifier qu'ils soient correctement positionnés avant d'utiliser l'appareil. Veiller à arrêter l'appareil et à le débrancher avant toute intervention.
L'utilisation de cet appareil sans filtre peut l'endommager et le rendre inutilisable.
- XXIII. En cas d'introduction d'eau à l'intérieur de l'appareil, l'arrêter aussitôt, le débrancher et prendre contact avec une société de dépannage.
Cela pourrait causer des chocs électriques, des courts-circuits et des risques d'incendie.
- XXIV. Ne pas placer de vase ou tous autres récipients contenant un liquide sur le haut de l'appareil.
L'eau peut s'infiltrer dans l'appareil causant des dommages à l'isolation et pourrait causer des chocs électriques, des courts-circuits et des risques d'incendie.
- XXV. Les fuites de gaz réfrigérant contribuent au réchauffement climatique global. Les réfrigérants avec un potentiel de réchauffement global (PRG - GWP en anglais) faible auront un moindre impact que les réfrigérants dont le PRG est élevé en cas de fuite vers l'atmosphère. Cet appareil contient un réfrigérant dont le PRG est compris entre 1700 et 2000. Cela signifie qu'en cas de fuite l'impact global d'un kilo de ce gaz aura un effet 1700 à 2000 fois plus élevé que la fuite d'un kilo de CO₂ sur une période de 100 ans. Ne jamais intervenir par vous-même sur le circuit frigorifique, ni tenter de le dépanner; faites toujours appel à un professionnel agréé.

INFORMATIONS RELATIVES A L'ELECTRICITE

Des informations techniques et électriques sont données sur la plaque signalétique au dos de l'appareil.

Assurez-vous que l'appareil, est bien connecté à la terre par le câble d'alimentation fourni. La prise de terre doit être conforme à la législation en vigueur, en cas de doute faites appel à une entreprise agréée.

La prise murale sur laquelle est raccordé le cordon d'alimentation doit être conforme aux normes et fixée solidement, en cas de doute faites appel à une entreprise agréée.

Ne pas utiliser de rallonge ou d'adaptateur pour connecter l'appareil à la prise.

En cas de dégradation du cordon d'alimentation, faites appel à une société spécialisée pour procéder à son changement.

Pour éviter tous risques de blessures ou de dommages sur l'appareil, et après l'avoir arrêté, débranchez-le.

RECOMMANDATIONS

Pour une plus grande économie d'énergie

- Utilisez cet appareil pour une pièce dont le volume correspond à la puissance de celui-ci.
- Positionner cet appareil afin qu'aucun meuble ou autre ne puissent en obstruer le soufflage.
- Maintenir les stores ou rideaux fermés aux heures les plus ensoleillées de la journée
- Maintenir les filtres propres
- Maintenir les portes et fenêtres fermées pendant le fonctionnement de l'appareil

PLAGE D'UTILISATION




Ce climatiseur doit être utilisé dans les plages ci-dessous en fonction du mode choisi:

Mode utilisé	Température de la pièce
Rafraîchissement	De +17 °C à +35°C
Chauffage (Pour les appareils pompe à chaleur)	De +5°C à +30 °C
Déshumidification	De +13°C à +35°C



NB : Ces performances peuvent être influencées par les conditions extérieures

2- IDENTIFICATIONS DES ELEMENTS

ACCESSOIRES

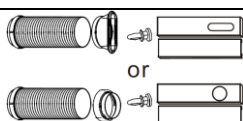Accessoire	Désignation	Quantité
	Gaine d'évacuation + accessoires*	1
	Adaptateur B	1*
	Adaptateur mural A	1*
	Vis + cheville	4
	Attache-câble	1
	Joint mousse	4
	Télécommande + piles	1**
*En option suivant les modèles ** Uniquement pour les modèles avec télécommande		

DESIGNATIONS DES DIFFERENTS COMPOSANTS

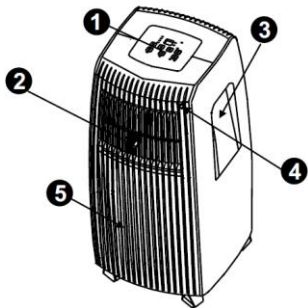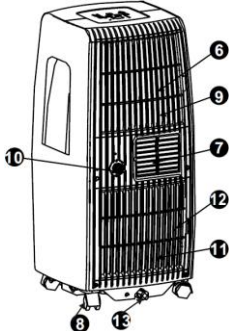Face avant	
	1 - Panneau de commande 2 - Volet de soufflage 3 – Poignée de transport 4 - Récepteur infra rouge 5 – Panneau avant
Face arrière	
	6 – Filtre supérieur (derrière la grille) 7 – Sortie d'air 8 – Roulettes 9 – Prise d'air 10 – Sortie vidange 11 – Prise d'air 12 – Filtre inférieur (derrière la grille) 13 – Sortie vidange bac inférieur


Les vues données dans cette notice ne le sont que pour illustrer les explications données. Aussi votre appareil peut différer légèrement de celle-ci. Néanmoins, toutes les fonctions et le fonctionnement sont identiques.

TABLEAU DE COMMANDE

Avant d'utiliser votre appareil, familiarisez-vous avec le panneau de commande, la télécommande et toutes les fonctions avec leurs symboles.

Le tableau de commande du climatiseur que vous venez d'acquérir se présente comme ci-dessous :

NB : L'appareil peut être piloté indifféremment par le panneau de contrôle ou la télécommande (Pour l'utilisation de la télécommande référez vous à la notice d'utilisation de celle-ci)

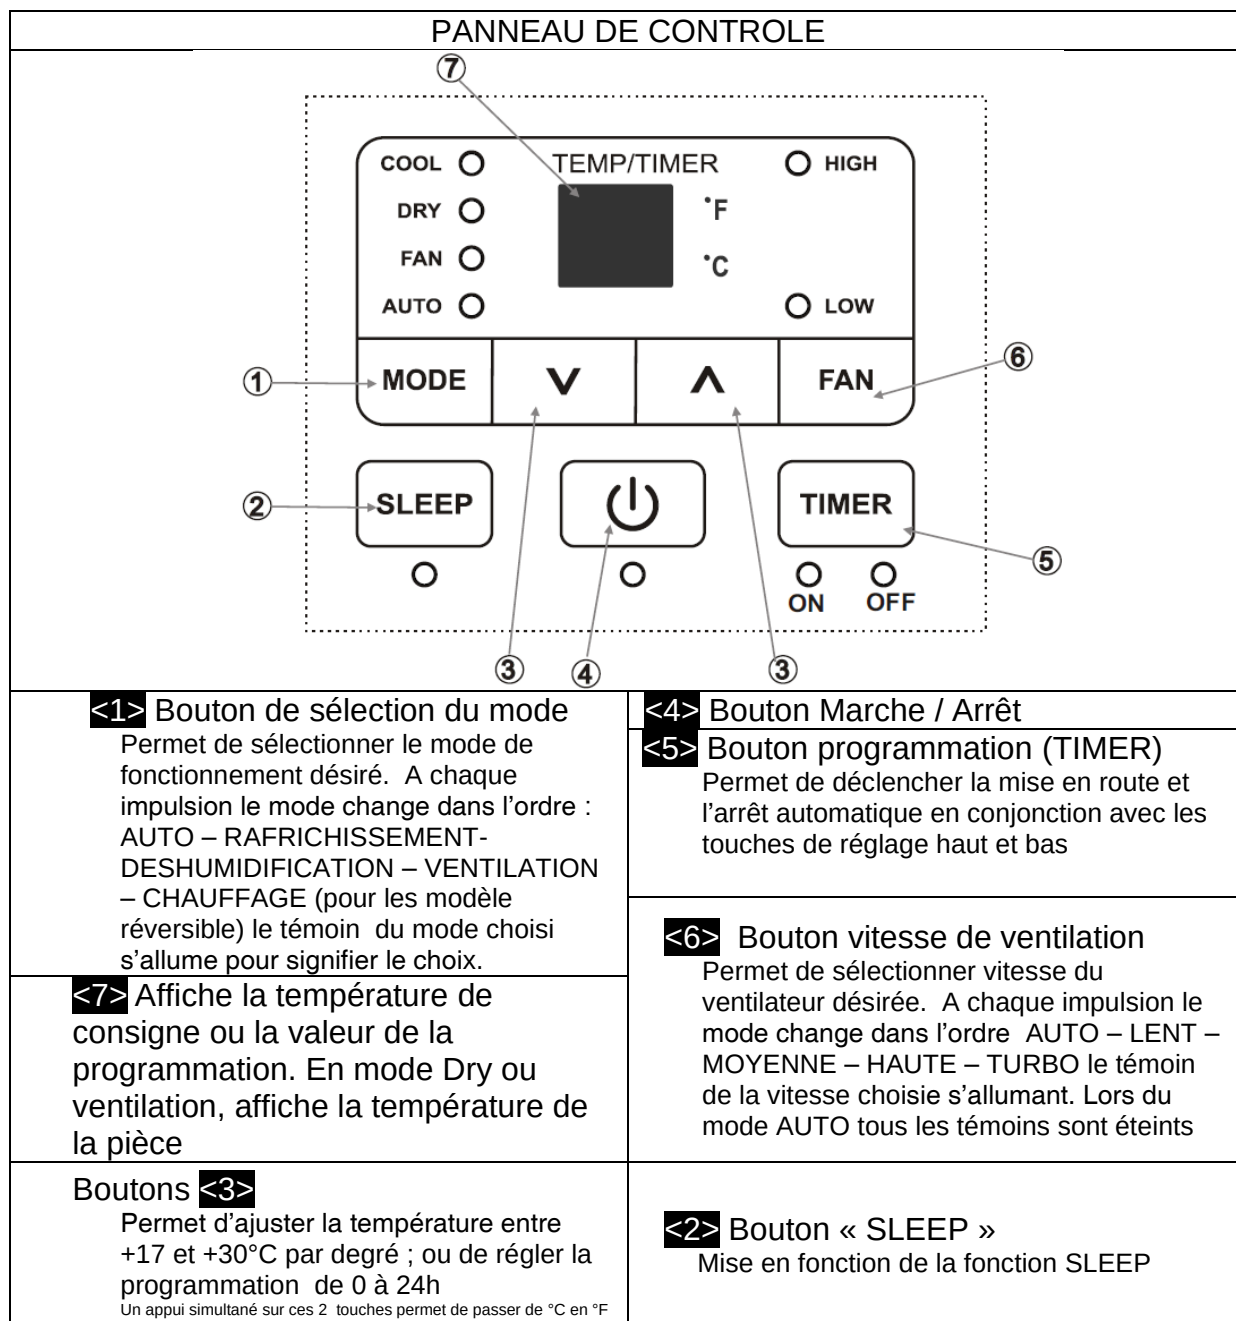

3- FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL

MODE RAFRAICHISSEMENT

- Appuyez sur la touche mode jusqu'à ce que le témoin COOL s'allume

- Utiliser les touches haut et bas pour ajuster la température désirée (entre +17 et +30°C)

MODE CHAUFFAGE (Les modèles FROID SEUL n'ont pas cette fonction)

- Appuyez sur la touche mode jusqu'à ce que le témoin HEAT s'allume
- Utiliser les touches haut et bas pour ajuster la température désirée (entre +17 et +30°C)
- NB : Sur certain modèles, il n'est pas possible d'ajuster la vitesse de ventilation en mode chauffage

MODE DESHUMIDIFICATION

- Appuyez sur la touche mode jusqu'à ce que le témoin HEAT s'allume
- Dans ce mode, il n'est pas possible de régler la température et la vitesse de ventilation.
- Bien fermer les ouvertures de la pièce
- Ne pas utiliser la gaine d'évacuation dans ce mode

MODE AUTOMATIQUE

- Appuyez sur la touche mode jusqu'à ce que le témoin auto s'allume
- La régulation choisira seule le mode RAFRAICHISSEMENT, VENTILATION ou CHAUFFAGE (pour les modèles réversibles) en fonction de la température choisie et de la température de la pièce.
- Dans ce mode, vous ne pouvez pas choisir la vitesse de ventilation

MODE VENTILATION

- Appuyez sur la touche mode jusqu'à ce que le témoin FAN s'allume
- Ajuster la vitesse de ventilation désirée avec la touche SPEED
- Dans ce mode, vous ne pouvez pas choisir la température.

PROGRAMMATION

- Lorsque l'appareil fonctionne, un appui sur la touche TIMER allumera le témoin TIMER OFF. La fonction d'arrêt automatique est enclenchée.
- Lorsque l'appareil est à l'arrêt, un appui sur la touche TIMER allumera le témoin TIMER ON. La fonction mise en route automatique est enclenchée.
- Dans les deux cas, à l'aide des touches HAUT et BAS vous pouvez régler le délai pour la mise en route ou l'arrêt.
Entre 0 et 10 heures le réglage est possible par demie heure au dessus, le réglage est possible toute les heures.
- La prise en compte de ce réglage s'effectue 5 secondes après le dernier appui, et l'affichage revient à ce qu'il était avant l'appui sur la touche TIMER.
- NB : Arrêter ou mettre en service l'appareil manuellement, régler le délai sur 00.00 désactive la programmation
- Quand une erreur E1 ou E2 est signalé, la programmation est désactivée

FONCTION SLEEP

- Un appui sur cette touche allume le témoin SLEEP et modifie dans le temps la température de consigne suivant le mode initial (voir ci-dessous)
- En mode RAFRAICHISSEMENT, la température de réglage sera augmentée de 1 degré pendant les 30 premières minute puis d'un autre degré ensuite. Cette nouvelle température sera maintenue pendant 7 heures avec que la fonction SLEEP ne s'annule et que la température retrouve sa valeur initiale.
- En mode CHAUFFAGE, la température de réglage sera diminuée de 1 degré pendant les 30 premières minute puis d'un autre degré ensuite. Cette nouvelle température sera maintenue pendant 7 heures avec que la fonction SLEEP ne s'annule et que la température retrouve sa valeur initiale.
- Cette fonction n'est pas disponible en modes ventilation et déshumidification.

AUTRES FONCTIONS


- **Redémarrage automatique**, Si, pour une raison ou une autre l'alimentation de l'appareil est interrompu, celui-ci repartira dans les mêmes conditions au rétablissement de l'alimentation (NB : Fonction disponible que sur certains appareils)

- **Protection compresseur**, Pour préserver le compresseur, en cas d'arrêt de l'appareil, celui-ci ne pourra pas repartir avant 3 minutes. Aucune intervention n'est nécessaire si l'appareil ne se met pas en route immédiatement. Il le fera au bout de ces 3 minutes.
- **Fonction « CLEAN AIR »**, Cette fonction n'est accessible que depuis la télécommande ; Mise en fonction et arrêt de l'ionisation de l'air qui permet d'assainir l'air en éliminant pollen et impuretés
- **Réglage de la position de soufflage**,
NB en aucun cas ce volet ne doit être forcé dans une position non prévue. Ce volet doit rester grand ouvert pendant tout le fonctionnement de l'appareil.

4- INSTALLATION

POSITIONNEMENT DE L'APPAREIL

- Ne pas utiliser à l'extérieur
- Ce produit est destiné à une application intérieure domestique. Il ne peut être utilisé à des fins commerciales ou industrielles.
- Placer l'appareil sur un sol dur, plat et dont la résistance permettra de supporter le poids de l'appareil même avec le bac plein
- Respecter une distance minimum de 30 cm tout autour de l'appareil pour assurer une bonne ventilation de celui-ci.

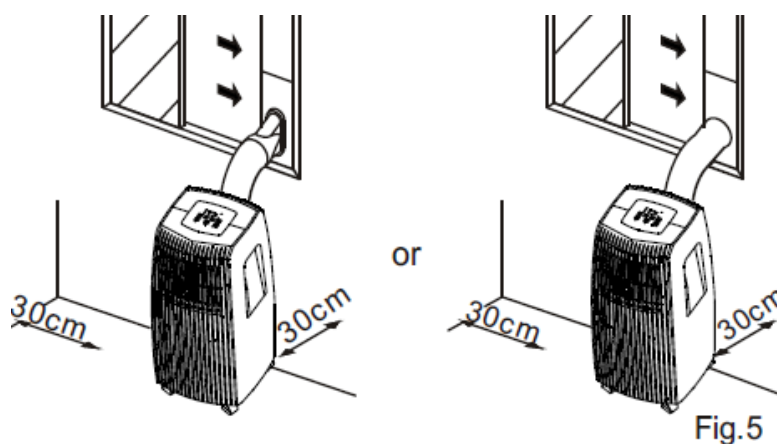

- Ne pas obstruer les sorties et entrée d'air de l'appareil par des meubles ou autres obstacles
- ***KIT FENETRE COULISSANTE (Fourni en option)***
 - Ce kit a été conçu pour s'adapter à la plupart des types de fenêtres coulissantes du marché. Néanmoins il se peut que vous soyez dans l'obligation d'adapter ou de modifier ce kit pour le monter sur votre installation.
 - Dimension du kit
 - Minimum : 67.5 cm
 - Maximum 123 cm
 - Si ce kit est trop long, vous pouvez ajuster en coupant la partie avec le trou, mais ne jamais découper le trou.
 - Voir ci-dessous les différentes positions possibles.

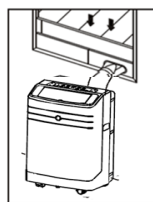
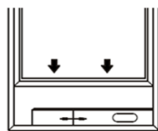


Fig.6



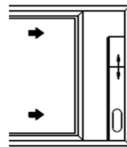


Fig.7

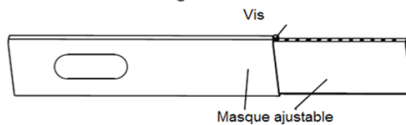

GAINE D'EVACUATION

- La gaine d'évacuation ne doit pas être utilisée quand les modes VENTILATION ou DESHUMIDIFICATION sont activés.
- Evacuation pour un trou dans un mur (kit fourni suivant modèle)
 - Percer un trou adapté au diamètre de la pièce de raccordement livrée
 - Fixer celle-ci avec les chevilles et les vis fournies

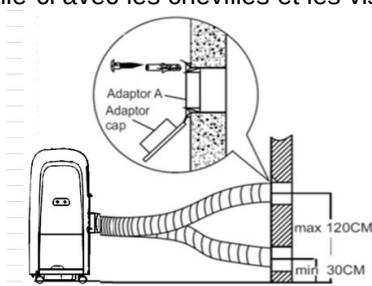

- Monter l'adaptateur adéquat en fonction de votre sortie (circulaire pour un trou ou plate avec l'utilisation du kit fenêtre)




Fig.16




Fig.17

- Raccorder la gaine sur la sortie de l'appareil en la faisant coulisser (voir ci-dessous)


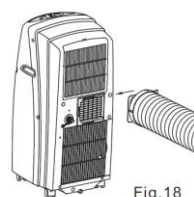


Fig.18


- La gaine peut être modérément étirée ou comprimée pour s'adapter à la configuration de l'installation

- **NE JAMAIS COUDEE OU TORDRE LA GAIN**

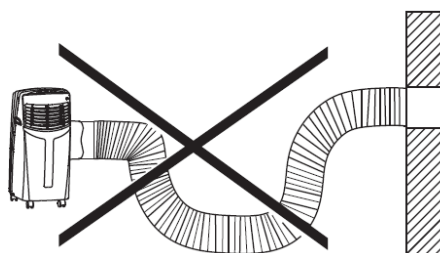


VIDANGE DE L'EAU

- En mode DESHUMIDIFICATION ou FROID, enlever le bouchon situé à l'arrière de l'appareil et installer un tube de vidange (diamètre 3/4", fourni) en le raccordant sur l'attente en 5/8"

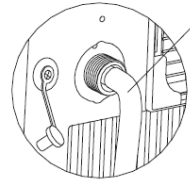

- Pour les modèles sans attente, raccorder le tube directement.
- Placer l'autre extrémité du tube soit vers un dispositif d'évacuation des eaux usées, soit dans un récipient qu'il faudra surveiller et vider régulièrement.
- Si vous n'avez pas la capacité d'évacuer l'eau de manière continue, vous pouvez utiliser le bac inférieur de l'appareil.
- Dans ce cas, l'eau s'y écoule jusqu'à atteindre un niveau déterminé.
- L'appareil émet alors une série continue de 8 bips et l'affichage montre « P1 ».
- L'appareil s'arrête mais la ventilation continue de fonctionner.
- Déplacer alors précautionneusement l'unité à un endroit où un renversement partiel d'eau ne prête pas à conséquence.
- Retirer alors le bouchon du bac et laisser l'eau s'évacuer

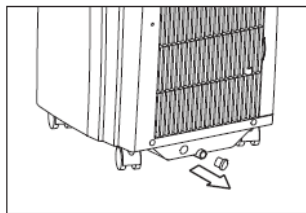

- Remettre le bouchon et redémarrer l'appareil. L'affichage P1 doit disparaître. Si ce n'est pas le cas contacter le service après vente
- NB : Quand l'humidité relative est inférieure à 80% n'utiliser pas la vidange de l'appareil. Cette utilisation en amoindrirait les performances.


5 - ENTRETIEN & MAINTENANCE

NETTOYAGE


AVANT TOUTES OPERATIONS DE NETTOYAGE, ARRETEZ L'APPAREIL ET DEBRANCHEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE.

- Nettoyage de la grille et de la caisse.
 - Utiliser un détergeant doux et de l'eau. Excluez tout détergent abrasif, solvant industriel
 - Ne pas projeter d'eau directement sur l'appareil
 - Les grilles se salissent facilement, utilisez une brosse et un aspirateur pour un nettoyage efficace
- Nettoyage du filtre à air
 - Le filtre à air doit être nettoyé au moins toutes les 2 semaines pour assurer un bon fonctionnement de l'appareil. Néanmoins si les conditions d'utilisation l'imposent, cette fréquence doit être augmentée.
 - Démontage

- Enlever le filtre supérieur en le tirant vers vous puis vers le haut
- Pour retirer le filtre inférieur, retirer les vis de fixation de la grille, puis démonter le filtre comme illustré ci-dessous

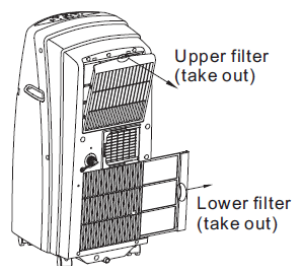

- Laver le filtre avec de l'eau tiède (40°C) et du savon. Rincez et laissez sécher.
- Ne pas laver le filtre au lave-vaisselle
- Remettre les filtres en procédant à l'inverse du démontage.

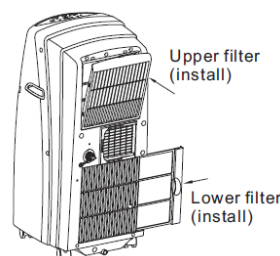

- **NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL SANS FILTRE**
- Nettoyage de l'habillage de l'appareil
 - Utiliser un détergeant doux et de l'eau sur un linge propre. Excluez tout détergent abrasif, solvant industriel
 - Essuyer avec un linge propre pour ôter toute trace d'humidité
- Précautions pour un stockage long sans utilisation
 - Après arrêt de l'appareil, attendre une journée que la totalité de l'eau se soit écoulée dans le bac
 - Vidanger l'eau se trouvant dans l'appareil comme décrit ci-dessus
 - Faire fonctionner l'appareil pendant 12 heures en mode VENTILATION dans une pièce tempérée
 - Arrêter l'appareil puis débrancher le
 - Déconnecter si ce n'est déjà fait la gaine d'évacuation
 - Nettoyer tous les éléments comme décrit ci-dessus
 - Enrouler le câble d'alimentation

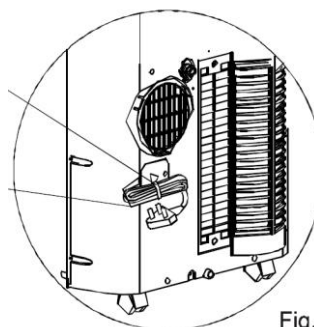





Fig.26

- Protéger l'appareil de la poussière en le mettant dans un sac
- Stocker l'appareil dans un endroit propre, sec et ventilé.

6 - DYSFONCTIONNEMENTS

ACTIONS CORRECTIVES

Avant d'appeler un dépanneur, vérifier que votre appareil ne rentre pas dans l'une des catégories suivantes :

L'appareil ne démarre pas		Vérifiez la connexion électrique Contrôlez les fusibles ou la protection électrique L'appareil est en attente après avoir atteint sa consigne Le bac est mal positionné ou est plein <P1>
L'appareil ne refroidit pas comme il le devrait		A-t-il fonctionné suffisamment longtemps pour atteindre la valeur désirée ? Vérifier que l'appareil est suffisamment ventilé Vérifier la valeur programmée sur le tableau de commande Vérifier que toutes les ouvertures de la pièce soient bien fermées La gaine d'évacuation n'est pas ou mal connectée Vérifier qu'il n'y ait pas un appareil qui dégage de la chaleur dans la pièce
L'appareil fait un bruit sourd en fonctionnant		Le filtre à air est bouché L'unité est penchée Le sol n'est pas de niveau
L'appareil émet comme des gargouillis		Fonctionnement normal, le fluide frigorigène est en mouvement dans l'appareil
L'appareil s'arrête seul en mode CHAUFFAGE		L'appareil est protégé contre les élévations anormales de température au dessus de 70°C Vous pourrez le redémarrer dès que la température aura baissé

PANNES

Sur les appareils munis d'un affichage, celui-ci peut afficher un autodiagnostic des pannes.

Dans ce cas, merci de contacter notre service après-vente ou de faire intervenir une entreprise agréée.

Définition des codes erreur affichés :

E1	Dysfonctionnement de la sonde de température ambiante.	Arrêtez l'appareil, débranché le. Après 5 minutes rebranchez-le, si l'erreur persiste appelez le SAV
E2	Dysfonctionnement de la sonde de température évaporateur.	Arrêtez l'appareil, débranché le. Après 5 minutes rebranchez-le, si l'erreur persiste appelez le SAV
E4	Erreur de communication entre platine et panneau de contrôle.	Arrêtez l'appareil, débranché le. Après 5 minutes rebranchez-le, si l'erreur persiste appelez le SAV
P1	Le bac est plein ou dans une mauvaise position	Videz le bac ou remettez-le correctement
Quand plusieurs erreurs sont simultanées, l'affichage suit cet ordre : E4 – E2 – E1 – P1		

CECLI 700	
Puissance frigorifique nominal	2052 W
Puissance frigorifique absorbée nominale	790 W
Coefficient d'efficacité énergétique nominal	2.6
Consommation d'électricité en "arrêt par thermostat"	1 W
Consommation d'électricité en mode "veille"	1 W
Consommation d'électricité horaire	0,8 KWH
Consommation d'électricité annuelle	400 KWH
Niveau de puissance acoustique	65 dB(A)
Potentiel de réchauffement planétaire	1730 kg éq CO2

	
CLIMATISEUR MOBILE	
MODELE	CECL700W
P. FRIGORIFIQUE	2052
P. CALORIFIQUE	—
PRESSION MAXIMUM	REFOULT 4.2MPa ASPIRATION 1.5MPa
POIDS	24.5kg
TENSION	220-240V~ 50Hz, 1Ph
REFRIGERANT	R410A860g
STANDARD CONDITIONS	FROID INTENSITE 3.7A PABS 790W
	CHAUD INTENSITE — PABS —
COURANT MAXI	5.1A
PUISSANCE MAXI	1000W
PUISSANCE RESISTANCE ELEC.	—
MCLASSE ETANCHEITE	IPX0
	

C Discount
120-126 quai de Bacalan
33067 Bordeaux