

oceanic

CONGÉLATEUR

Notice d'utilisation

Réf: BD-200E, BD-300E / Modèle: OCEACCF200AP, OCEACCF300AP



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS

Ne pas respecter les présentes instructions peut provoquer des risques importants de blessures.

Avant de placer votre appareil sur son emplacement final, vérifiez impérativement que cet emplacement comporte une prise électrique appropriée.



ATTENTION : risque d'incendie !

En raison de l'utilisation de réfrigérant inflammable (R600a) et/ou de gaz isolant inflammable. Ce gaz est naturel et inoffensif pour l'environnement, mais il est inflammable.

Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun élément du circuit de réfrigération ne soit endommagé.

Si du réfrigérant et/ou du gaz isolant fuit/gicle hors des tuyaux ou du boîtier de l'appareil, il risque de s'enflammer ou de provoquer des blessures oculaires. Si une fuite est détectée, veillez à ce qu'il n'y ait aucune flamme nue, ni aucune autre source potentielle d'embrasement, et aérez pendant plusieurs minutes la pièce où se trouve l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
 - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 - Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
 - Ne tirez pas sur le fil pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur la prise mâle.
 - Ne pas utiliser en extérieur.
 - L'appareil doit être utilisé sur une surface plane.
 - Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes et l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambres d'hôtes;
 - la restauration et autres applications similaires hormis la vente au détail.
-

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **MISE EN GARDE:** Maintenir dégagées les ouvertures de ventilation dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure d'encastrement.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser de dispositifs mécaniques ou autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage autres que ceux recommandés par le fabricant.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas endommager le circuit de réfrigération
- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de stockage des denrées, à moins qu'ils ne soient du type recommandé par le fabricant.
- Ne pas stocker dans cet appareil des substances explosives telles que des aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables.
- **DANGER :** Risque d'enfermement d'un enfant.
- Avant de mettre au rebut votre réfrigérateur usagé, effectuez les opérations suivantes :
 - Retirez ses porte
 - Laissez les clayettes en place pour qu'un enfant ne puisse pas facilement monter à l'intérieur de l'appareil.
- Ne congelez pas de bouteilles contenant des liquides, notamment des sodas, par exemple de l'eau minérale, du vin pétillant, de la bière, des boissons pétillantes, etc., car le volume des liquides augmente lors de leur congélation

et il y a une forte probabilité pour que le verre des bouteilles éclate.

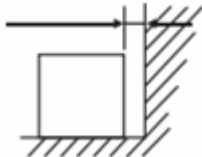
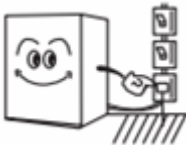
- Contacter des services d'entretien qualifiés avant la mise au rebut.
- Débranchez l'appareil avant de le déplacer, de le nettoyer, de l'entretenir ou de l'installer.
- L'entretien et les réparations sur le circuit de réfrigérant R600a doivent être effectués par des réparateurs qualifiés.
- Le congélateur contient du réfrigérant et du gaz inflammable, c'est pourquoi vous devez veiller à le mettre au rebut en respectant les consignes de votre municipalité.
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension électrique du secteur est la même que la tension de fonctionnement de l'appareil.

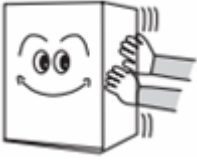

Aucun autre appareil ne doit être branché sur la même prise électrique que l'appareil.

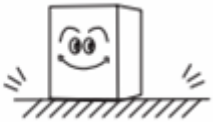
- Il est nécessaire d'utiliser une alimentation électrique correctement mise à la terre, protégée par un fusible de 10 A et fournissant un courant de 220-240 V~ 50 Hz.
 - Il est recommandé d'alimenter le congélateur avec un circuit ou une prise dédié.
 - N'ouvrez pas les portes trop souvent, notamment quand il fait chaud et humide. Après avoir ouvert la porte, refermez-la le plus tôt possible.
 - Vérifiez régulièrement que l'appareil est suffisamment ventilé (circulation d'air suffisante derrière l'appareil).
 - Pour des températures ambiantes normales, réglez le thermostat des appareils de réfrigération domestiques sur leur réglage médian.
-

- Avant de mettre des aliments dans l'appareil, attendez qu'ils aient refroidi jusqu'à la température ambiante.
- Les couches de glaces et de givre augmentent la consommation énergétique. Nettoyez l'appareil dès que ces couches ont une épaisseur de 3 à 5 mm.
- Prenez toujours en compte les Conseils de Positionnement et d'Economie d'Energie, sinon votre consommation d'électricité sera nettement plus élevée.

En ce qui concerne les informations pour l'installation, la manipulation, l'entretien et la mise au rebut de l'appareil, référez-vous aux paragraphes ci-après.

ENDROIT BIEN VENTILE Veuillez-vous assurer qu'il y ait plus de 10 cm d'espace entre le Congélateur coffre et le mur. S'il n'y a pas suffisamment d'espace, la capacité de refroidissement peut diminuer. 	 RISQUE DE DECHARGES ELECTRIQUES Si l'installation dans un endroit humide est inévitable, installer également un disjoncteur à courant de défaut. S'il n'y a pas de disjoncteur à courant de défaut installé, une décharge électrique peut se produire. 
 INTERDIT Ne jamais se suspendre à la porte ou grimper sur le produit. L'unité peut basculer et tomber causant des dommages matériels voire des blessures.	 Déconnecter le cordon d'alimentation de la prise de courant. Déconnecter la prise du cordon d'alimentation de la prise murale avant de déplacer l'unité et vérifier que le cordon d'alimentation ne soit pas endommagé durant le transport. Un cordon d'alimentation endommagé peut causer une décharge électrique/ou un incendie.

	
 INTERDIT Ne jamais toucher la prise du câble d'alimentation, ou d'autres composants électriques, ou encore utiliser l'interrupteur avec des mains mouillées. Cela peut entraîner une décharge électrique. 	 INTERDIT Ne jamais utiliser l'appareil si le cordon ou la prise d'alimentation est endommagé(e) ou si la prise ne s'insère pas fermement dans le réceptacle de la prise murale, cela pouvant entraîner une décharge électrique, un court-circuit ou un incendie. 
 En déconnectant la prise du cordon d'alimentation de la prise murale, tirez en tenant la tête de la prise d'alimentation. Tirer sur le cordon peut entraîner une rupture de celui-ci, ce qui peut causer une surchauffe et un incendie. 	 Vérifier que l'unité ne bascule ni ne se renverse lorsqu'elle est déplacée. Une unité qui chute peut entraîner des blessures graves. 
 INTERDIT Ne pas stocker de bouteilles ou de conserve dans l'appareil. Le contenu peut geler, faisant exploser le récipient et causer des dommages. 	

 INTERDIT Pour usage en intérieur uniquement. L'usage de l'appareil dans un endroit exposé à la pluie peut entraîner des risques de blessures par chocs électriques. 	 INTERDIT Ne jamais placer d'objets lourds ou d'éléments contenant de l'eau sur l'appareil. Les objets peuvent tomber et causer des blessures, et l'eau renversée peut détériorer l'isolation des composants électriques et entraîner un risque de choc électrique. 
Installer l'appareil sur un endroit suffisamment robuste pour supporter la charge de l'unité. Si le sol n'est pas suffisamment ferme ou si l'installation n'est pas faite correctement, l'unité peut basculer, les étagères et produits peuvent en chutant causer des blessures.  	 ATTENTION AUX EXPLOSIONS Si vous détectez une fuite de gaz, ne pas toucher le congélateur coffre et ouvrir la porte pour ventilation. Une fuite de gaz peut entraîner une explosion, un incendie, et des brûlures. 
 Stocker l'appareil dans un endroit protégé de la pluie. Utiliser un appareil ayant été exposé à la pluie peut entraîner des risques de blessures par chocs électriques. 	 Maintenir à distance des sources d'air chaud. La performance de refroidissement peut être réduite si l'unité est placée près d'une source de chaleur comme un chauffage ou un four ou s'il est exposé directement aux rayons du soleil. 



Confier le démontage et l'évacuation de l'appareil à des experts qualifiés.



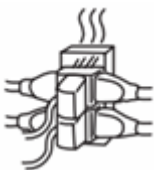
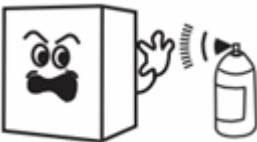
Si l'unité doit être stockée temporairement, vérifier de ne pas la stocker dans un endroit où peuvent jouer les enfants et faire en sorte que la porte ne puisse pas être complètement fermée.

Cela réduira le risque qu'un enfant se retrouve piégé dans le compartiment.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION

L'installation ne doit être effectuée que par le revendeur ou un expert qualifié.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT L'UTILISATION

 Ne pas changer Toute réparation, démontage ou modification doit être effectué(e) par des techniciens qualifiés uniquement. Essayer de le faire par vous-même peut causer un dysfonctionnement, un incendie, voire des blessures. 	 RISQUES DE DECHARGES ELECTRIQUES Ne jamais éclabousser l'appareil ou le laver à l'eau, cela pouvant entraîner un court-circuit ou un choc électrique. 
 Danger d'explosion Ne jamais placer de substances inflammables ou volatiles dans l'unité, cela pouvant entraîner une explosion ou un incendie. 	 INTERDIT Ne pas endommager, modifier, courber excessivement, tendre, tordre ou entourer le câble d'alimentation. Qui plus est, placer des objets lourds sur le câble d'alimentation ou le presser dans un endroit étroit peut l'endommager, cela pouvant entraîner une décharge électrique ou un incendie. 
 INTERDIT Utiliser une prise murale dédiée. Ne pas utiliser une extension de câbles ou une multiprise, cela pouvant entraîner une décharge électrique, une surchauffe ou un incendie. 	 INFLAMMABLE Ne jamais utiliser de bombe de spray ou laisser des substances inflammables près de l'unité. Des étincelles provenant des interrupteurs électriques peuvent entraîner une explosion ou un incendie. 

NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR ET DU COMPARTIMENT RÉFRIGÉRANT

Afin d'éviter les risques de chocs électriques ou de blessures, veiller à toujours déconnecter la prise du câble d'alimentation de la prise murale avant tout nettoyage. Frotter à l'aide d'un chiffon doux et sec. En cas de saleté importante, frotter à l'aide d'un chiffon humidifié de détergent, puis nettoyer de nouveau à l'aide d'un chiffon humidifié d'eau propre.

Ne pas pulvériser d'eau directement dans le congélateur et ne pas le nettoyer à l'eau, autrement cela peut entraîner un court-circuit voire une décharge électrique.

Ne jamais utiliser de poudre de polissage, de lessive, de benzine, d'huile ou d'eau chaude pour nettoyer le produit, cela pouvant endommager la peinture et les composants plastiques.

DANS LES CAS SUIVANTS

1. Panne de courant

Maintenir la porte fermée pour éviter que l'air froid ne s'échappe. Couvrir le produit avec une couverture aidera à conserver une température basse plus longtemps.

Dans le cas d'une panne de courant prolongée, placer de la glace dure dans le compartiment du congélateur. Eviter de placer de nouveaux éléments dans le congélateur, cela augmentant la température dans le compartiment.

2. En cas de période de non utilisation prolongée

Retirer tous les éléments du compartiment du congélateur et déconnecter la prise du cordon d'alimentation de la prise murale.

Nettoyer le compartiment du congélateur et retirer toute l'eau.

Pour éviter l'apparition de la moisissure et de mauvaises odeurs, laisser la porte ouverte de façon à sécher le compartiment du congélateur complètement.

3. En cas de période de non utilisation temporaire

Maintenir les portes ouvertes

Ne pas laisser le congélateur coffre dans un endroit où les enfants peuvent jouer, si les enfants s'enferment à l'intérieur de l'appareil, il y a risque qu'ils ne puissent pas en sortir par eux-mêmes.

AVANT UTILISATION

Retirer l'emballage de transport, le scotch, etc. et laisser les portes ouvertes pour ventiler pendant quelque temps.

L'unité est nettoyée avant d'être expédiée, cependant, merci de nettoyer le compartiment une première fois avant toute première utilisation.

Une fois l'installation terminée et que la machine fonctionne, il faudra attendre environ 10 minutes avant de ressentir de l'air frais.

Merci de laisser l'appareil refroidir pendant 2 à 3 heures avant de commencer à placer des aliments dans le congélateur.

PATIENTER 5 MINUTES OU PLUS AVANT DE REDÉMARRER

Redémarrer l'appareil immédiatement après qu'il ait été éteint peut faire griller les fusibles et activer le disjoncteur, le compresseur peut être surchargé, et/ou cela peut entraîner des dommages.

DÉGIVRAGE

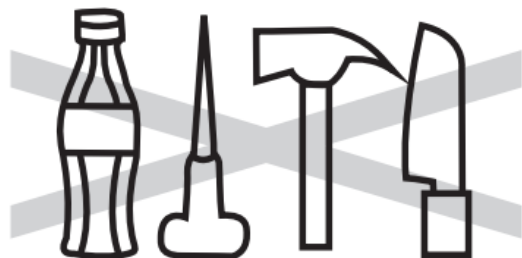
Si une couche de plus de 5mm de givre se forme dans le congélateur, merci de la retirer et de la jeter.

Pour effectuer un dégivrage complet, effectuer les étapes suivantes :

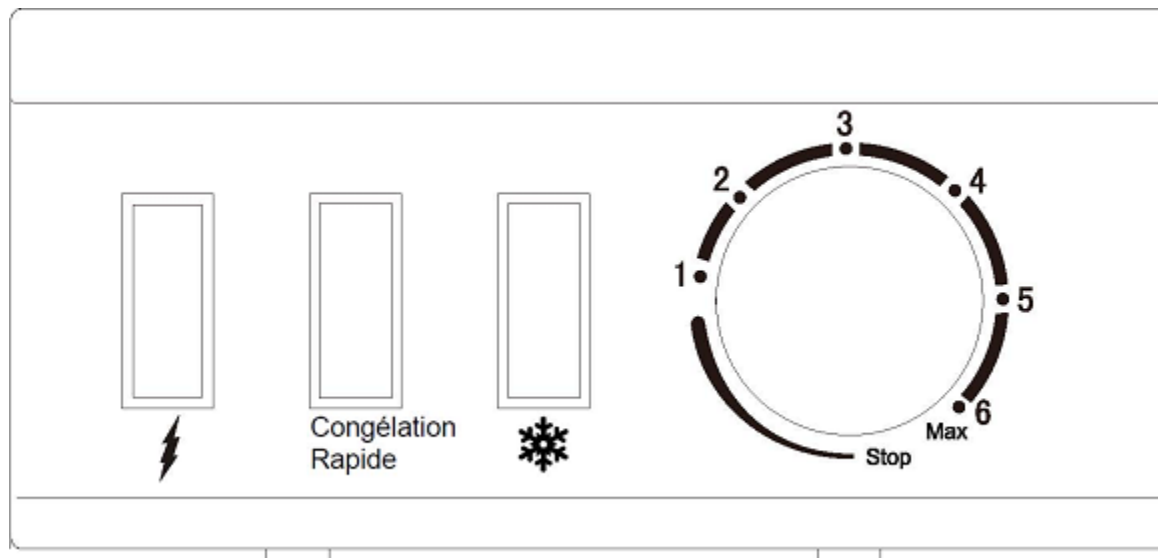
- Vider le compartiment du congélateur.
- Déconnecter la prise du cordon d'alimentation.
- Lorsque le givre commence à fondre, l'enlever accélérera le processus de dégivrage.
- Une fois le drainage accompli, merci de frotter le compartiment du congélateur, puis remettre le capuchon de caoutchouc sur le boulon de drainage et le drain interne.

AVERTISSEMENT

Lors du dégivrage du congélateur coffre, ne pas utiliser un marteau, un couteau ou un autre outil du genre, cela pouvant endommager l'évaporateur interne.



UTILISATION DU CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE ET DE LA FONCTION DE CONGÉLATION RAPIDE



THERMOSTAT

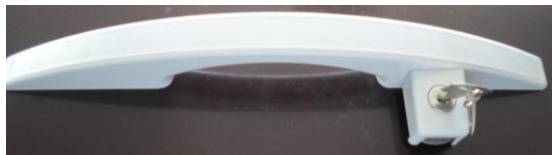
- En position « Stop », la fonction de réfrigération est complètement désactivée.
- L'intensité de la puissance réfrigérante augmente à mesure que l'on tourne le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à son maximum représenté par la position « Max ».

Interrupteurs et indicateurs lumineux

	Une fois l'appareil branché à une prise murale, cet indicateur s'allume.
	(en cours de refroidissement) : Lorsque la température intérieure est trop élevée, le compresseur se met en marche pour rétablir la bonne température. Lorsque la température est rétablie; l'indicateur s'éteint. Bien entendu lorsque la fonction « Congélation Rapide » est activée, cet indicateur est allumé.
Congélation Rapide	Appuyer sur ce bouton équivaut à tourner le thermostat en position maximale « Max ». N'oubliez pas de stopper cette fonction lorsque vous évaluez que les denrées sont congelées

Serrure à éjection de clé

Pour verrouiller ou déverrouiller le congélateur, vous devez garder la clé dans la serrure en la poussant tout en la tournant. La serrure est activée par ressort, de sorte que la clé ne peut pas être laissée dans la serrure.



Si la clé est perdue, contacter votre marchand pour la remplacer. Toujours donner les numéros de modèle et de série du congélateur lors d'une demande d'une clé de remplacement.

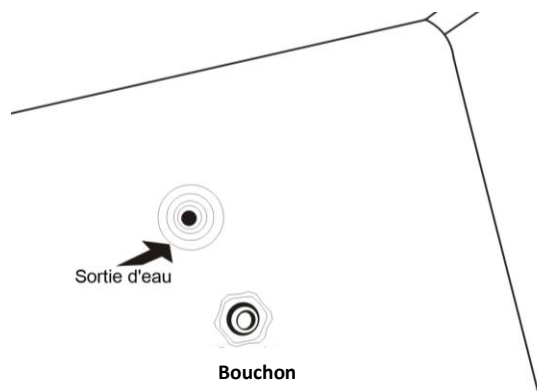
Panier coulissant

Garder les petits emballages dans le panier pour éviter de les perdre au fond du congélateur. Le panier peut ensuite être glissé d'un côté à l'autre, ou peut être enlevé lors du chargement ou du déchargement des aliments sous le panier.

Pour enlever le panier, soulever le panier verticalement et le sortir. Pour remplacer le panier, abaisser le panier en position.

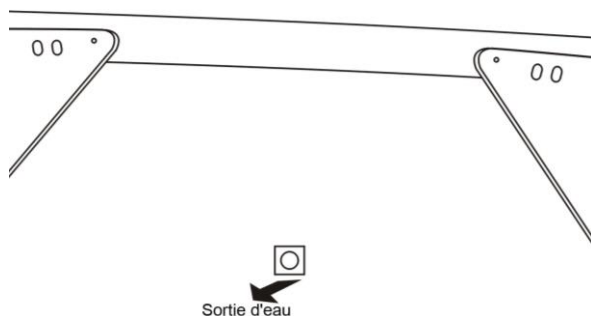
**Bouchon pour l'écoulement du dégivrage**

Lorsque vous souhaitez dégivrer votre appareil, retirez le bouchon de l'écoulement du dégivrage (voir figure ci-dessous).



Vue au fond du congélateur

Installez un récipient pour récupérer l'eau au niveau de la sortie.




Vue à l'extérieur du congélateur

AVANT DE DEMANDER UNE RÉPARATION

Veillez vérifier les éléments suivants si vous rencontrez des problèmes en utilisant cet appareil. Si le problème persiste après avoir effectué les actions adéquates, déconnectez la prise du câble d'alimentation et contactez votre revendeur.

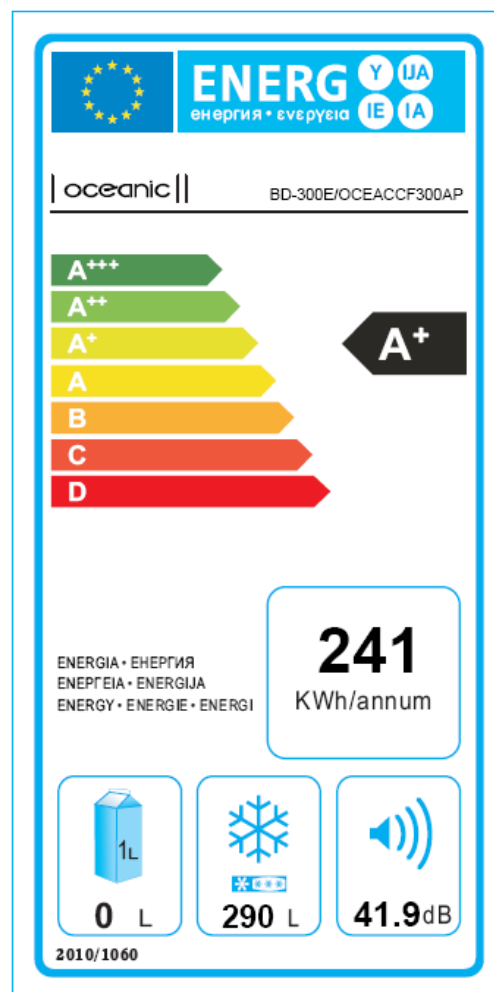
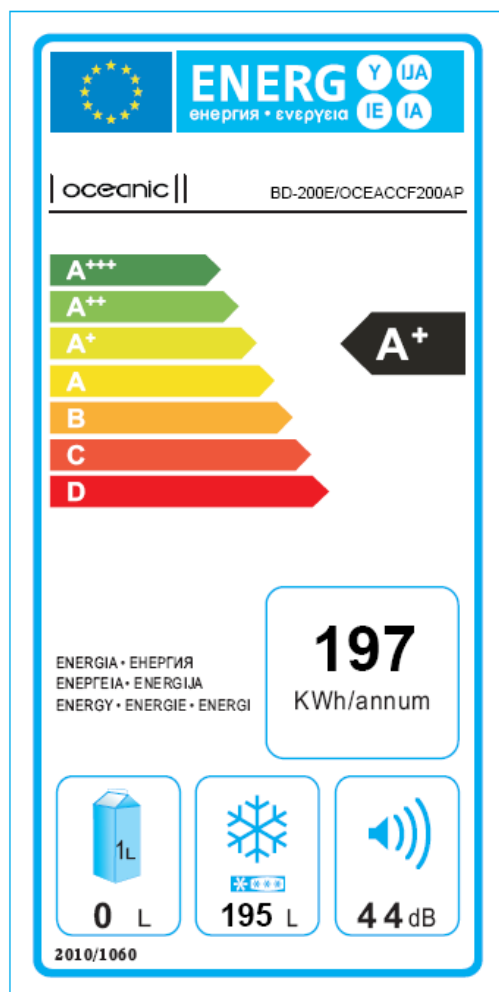
Aucune réfrigération	L'alimentation est-elle coupée? La prise du câble d'alimentation est-elle déconnectée de la prise murale? Les fusibles ont-ils grillés et/ou le disjoncteur est-il activé? Réglez l'appareil sur la position MAX pour vérifier que l'appareil produit du froid ou pas.
Réfrigération inadéquate	Le lieu d'installation est-il mal ventilé? Le congélateur est-il exposé aux rayons du soleil, placé près d'un chauffage ou d'un four? Les portes sont-elles ouvertes et fermées fréquemment? Les éléments sont-ils stockés au-delà de la ligne de chargement? Réglez l'appareil sur la position MAX pour vérifier que l'appareil produit du froid ou pas. Beaucoup de givre se forme dans le congélateur coffre?

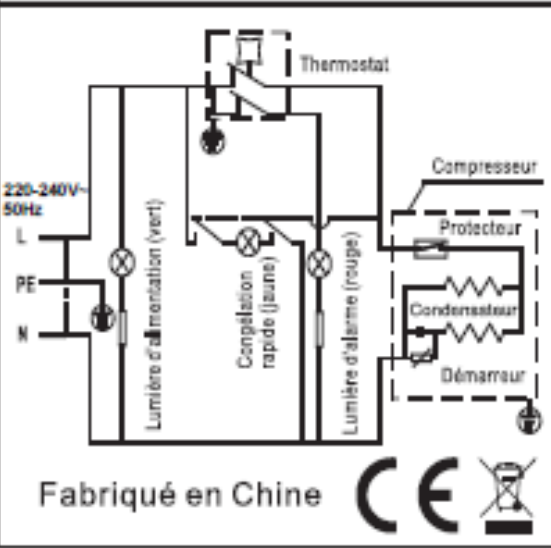
Bruit Excessif	Le sol sous le congélateur est-il suffisamment ferme? Est-ce que l'unité tremble ou s'agite? Le panneau arrière de l'unité est-il en contact avec un mur, etc.? Un récipient ou autre chose se trouve-t-il derrière le congélateur coffre? Le compresseur générera un bruit important pendant un certain temps une fois l'appareil en marche. Le bruit cessera en même temps que la réfrigération.
Condensation sur la partie extérieure	La condensation peut apparaître sur la partie extérieure et sur les portes lors des jours chauds et humides ou en fonction de l'endroit d'installation. Cela se produit en cas d'humidité importante quand les particules d'eau dans l'air entrent en contact avec des surfaces froides. C'est un phénomène normal. Nettoyer la condensation avec un chiffon sec.
La circonférence du congélateur coffre paraît chaude	Plus spécialement en été ou au démarrage de l'appareil, la circonférence du congélateur coffre paraît chaude. Cela s'explique du fait que l'intérieur du congélateur coffre dispose d'un tuyau pour la radiation et éviter la condensation. Cette chaleur n'affecte pas les produits à l'intérieur.  Pipe Tuyau

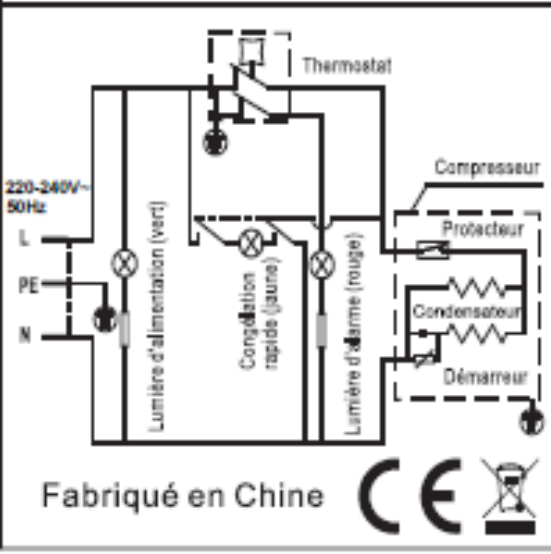
PROCÉDURE POUR LE STOCKAGE

- Une fois le congélateur mis en marche, patienter 2 ~ 3 heures avant de placer de la nourriture à l'intérieur.
- Ne pas trop remplir le congélateur, cela peut impacter sur la qualité des aliments.
- Ne pas trop serrer les aliments, laisser des espaces afin de favoriser la circulation d'air froid et ainsi de mieux congeler les aliments.
- Ne pas placer de boissons en bouteille, d'aliments en conserve ou tout type de nourriture sous récipient pressurisé.

INFORMATIONS :



oceanic	DIAGRAMME ÉLECTRIQUE
Modèle: OCEACCF200AP Référence: BD-200E Volume brut: 200L Volume de denrées congelées: 195L Tension: 220-240V Fréquence: 50Hz Capacité de congélation: 11kg/24h Classe: I Classe climatique: N,ST Courant : 0,41A Consommation: 0,54kW/h/24h Réfrigérant/Charge: R600a/52g Mousse isolante : Cyclopentane (C5H10) Poids net: 44Kg LOT#: EMC10201200001	 Fabriqué en Chine

oceanic	DIAGRAMME ÉLECTRIQUE
Modèle: OCEACCF300AP Référence: BD-300E Volume brut: 300L Volume de denrées congelées: 290L Tension: 220-240V Fréquence: 50Hz Capacité de congélation: 16kg/24h Classe: I Classe climatique: N,ST Courant : 0,47A Consommation: 0,66kW/h/24h Réfrigérant/Charge: R600a/65g Mousse isolante : Cyclopentane (C5H10) Poids net: 54Kg LOT#: EMC10201200001	 Fabriqué en Chine

OCEANIC

Réf BD-200^E et BD-300E / Modèle: OCEACCF200AP et OCEACCF300AP

Catégorie 9

Classe énergétique : A+

Consommation d'énergie : 197 et 241kWh/an

Volume de stockage : 195 et 290l

Capacité de congélation 11 et 16kg/24h

Classe climatique : N, ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16 et 38°C

Émissions acoustiques : 44 et 42dB

DÉCHET RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT

- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective.
- Ne jetez pas les équipements électriques et électroniques usagés avec les déchets ménagers non triés, participez au contraire à leur collecte sélective.

IMPORTE PAR

**E.M.C DISTRIBUTION
BP 92. 77316 MARNE LA VALLEE
CEDEX 2
FRANCE
LOT #: EMC042014**