

Notice d'emploi

Model No. FRN-T30H...

Code : AD8082-5

Sommaire

Précautions de sécurité	1-2
Guide d'installation	3-4
Tableau de commande / Contrôle de la température ..	5-8
Utilisation des équipements intérieur.....	9-10
Conseils pour laconservation des aliments	11
Utilisation de l'appareil à fabriquer les glaçons	12
Compartiment de rafraîchissement	12
Entretien et nettoyage	10-11
Avant d'appeler un technicien.....	15
Une anomalie?	
Ne vous inquiétez pas. Voici la réponse.....	16
Si le réfrigérateur ne passe pas par l'embrasure de la porte, procéder comme suit.	17
Installation des portes du congélateur/réfrigérateur	18
Mise à niveau du réfrigérateur et ajustement des portes.....	19

À lire impérativement pour votre sécurité !

Lisez attentivement et complètement ces précautions de sécurité avant de mettre en service l'appareil. Veuillez conserver ce guide d'utilisation pour vous y référer dans le futur.



Indique un risque de danger de mort ou de blessure grave



Indique un risque de blessure corporelle ou d'endommagement de l'appareil

Autres symboles



NE PAS enlever ni démonter!



Be sure to unplug from receptacle (outlet/mains)!
Débrancher de la prise secteur! (prise sortie/secteur)



À NE PAS FAIRE...



À respecter impérativement!

CONSIGNES DE SECURITE

(uniquement pour les appareils utilisant le R600a)
This appliance contains a certain amount of



Cet équipement contient une certaine quantité de gaz réfrigérant isobutane (R600a) un gaz naturel compatible avec l'environnement qui, cependant, est combustible, voire explosif. Des précautions doivent être prises pendant le transport et l'installation pour éviter la détérioration du circuit de refroidissement.

Car le gaz en s'échappant peut s'enflammer ou causer des dommages aux yeux. Si une fuite est détectée, évitez absolument toute flamme ou autres sources de chaleur et aérer le local où se trouve le réfrigérateur pendant plusieurs minutes.

- Pour éviter la formation du mélange gaz-air inflammable si la fuite dans le circuit de refroidissement se produit, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil peut être placé dépend de la quantité du produit réfrigérant utilisé. La pièce doit être d'une taille de 1m³ pour tous les 8 g du réfrigérant R600a à l'intérieur de l'appareil. La quantité de gaz dans l'appareil figure sur la plaque signalétique à l'intérieur du réfrigérateur.
- Ne jamais mettre en marche un appareil présentant des dommages. En cas de doute consultez votre vendeur ou réparateur.

AVERTISSEMENT



Ne jamais laisser le réfrigérateur lui-même ni d'autres objets (lourds) écraser le cordon d'alimentation. Ne pas tordre excessivement le cordon d'alimentation

- Si le cordon d'alimentation est endommagé ou dénudé, il peut provoquer un incendie ou un choc électrique.



Ne pas brancher plusieurs appareils sur une même prise murale.

- Risque de surchauffe et d'incendie. Utiliser une prise de terre réservée au réfrigérateur.



Ne jamais manipuler le cordon d'alimentation avec les mains humides.

- Risque de choc électrique.



Ne jamais utiliser un cordon ni une fiche électrique endommagés. Ne pas brancher le réfrigérateur sur une prise murale mal fixée.

- Risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure grave.



Relier le réfrigérateur à la terre. Vérifier que la prise murale est reliée à la terre.

- Risque de choc électrique.



Ne jamais tirer sur le fil pour débrancher le réfrigérateur. Saisir fermement sa fiche électrique et la tirer.



Brancher la fiche dans la prise murale de telle sorte que le cordon soit orienté vers le bas.

- S'il est orienté vers le haut, il risque d'être tordu excessivement ou endommagé, ce qui peut provoquer un choc électrique ou un incendie.



Éviter d'installer le réfrigérateur sur un sol mouillé ou dans une pièce très humide.

- Il risque d'être moins bien isolé, ce qui peut provoquer un choc électrique.



Ne jamais faire passer le cordon d'alimentation au-dessus d'un appareil de chauffage ni lui faire toucher un appareil de chauffage.

- Le cordon risque d'être endommagé et de provoquer un choc électrique.



Vérifier qu'il n'y a pas de jeu dans la fiche branchée dans la prise murale.

- Elle risque d'être moins bien isolée et de provoquer un choc électrique.



Ne jamais verser ni pulvériser d'eau dans le réfrigérateur (ni à l'intérieur, ni à l'extérieur).

- Il risque d'être moins bien isolé et de provoquer un choc électrique.



Ne jamais placer de récipients contenant de l'eau ni aucun autre liquide sur le dessus du réfrigérateur.

- De l'eau risque de tomber dans le réfrigérateur et de provoquer un choc électrique ou de l'endommager.



Ne jamais déplacer ni retirer les étagères ni les balconnets s'ils contiennent des aliments ou des récipients.

- Il risque de tomber sur eux et de les blesser.



Ne jamais déplacer ni retirer les étagères ni les balconnets s'ils contiennent des aliments ou des récipients.

- Des récipients lourds (en verre, en métal, etc.) risquent de tomber et de vous blesser, ou de casser les étagères en verre ou d'autres éléments intérieurs.



Ne jamais réparer, démonter ni modifier le réfrigérateur vous-mêmes.

- Risque de blessure corporelle ou d'endommagement de l'appareil. Toute intervention doit être effectuée par une personne qualifiée.



Ne stocker ni gaz ni liquides inflammables dans le réfrigérateur.



Ne jamais utiliser de gaz inflammables, de benzène, d'essence ni d'aérosol à proximité du réfrigérateur.

- Risque d'incendie, d'explosion ou de blessure corporelle.



Si une fuite de gaz est détectée près du réfrigérateur ou dans la cuisine, ventiler immédiatement la pièce sans toucher la fiche électrique ni le réfrigérateur.



Ne pas placer de médicaments ni d'échantillons d'analyse nécessitant un contrôle de température strict dans le réfrigérateur.



Ne jamais passer les doigts ou les mains sous le réfrigérateur et plus particulièrement à l'arrière de l'appareil.

- Vous risquez de vous blesser sur les bords coupants des tôles ou de recevoir un choc électrique.



Ne pas remplacer le fusible ni l'ampoule d'éclairage vous-même. Faire appel à un technicien.



Si le cordon secteur est coupé ou endommagé, appelez le service après vente immédiatement.



Lors de la mise au rebut du réfrigérateur, enlever le joint des portes.

- Un enfant peut rester coincé et s'étouffer dans un réfrigérateur abandonné. Respecter cette consigne même si le réfrigérateur ne doit rester entreposé que quelques jours. C'est très dangereux.

ATTENTION



Débrancher le réfrigérateur quand il ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée.



Ne jamais toucher des aliments ni des récipients, plus particulièrement en métal, avec les mains humides dans le compartiment congélateur.

- Risque d'engelures et de brûlures par le froid.



Ne jamais consommer d'aliments avariés ou détériorés.

- Les aliments conservés dans le réfrigérateur pendant une période prolongée peuvent être avariés ou détériorés.



Ne jamais placer de bouteilles ni de récipients en verre dans le compartiment congélateur.

- Les récipients en verre et les bouteilles peuvent se casser et provoquer des blessures corporelles.



Pour déplacer le réfrigérateur (couché ou incliné), faire appel à au moins deux personnes pour le tenir.

(L'une pour tenir les poignées arrière du haut, l'autre pour tenir celle du bas).
Le réfrigérateur risque de glisser et de tomber s'il est tenu par un autre endroit.



Soulever les pieds réglables pour déplacer le réfrigérateur.

- Les pieds réglables peuvent endommager ou rayer le sol. Pour déplacer le réfrigérateur sur une longue distance, fixer fermement les éléments intérieurs avec du ruban adhésif.
- Sinon, ils risquent de s'entrechoquer et de se casser.

Guide d'installation

- Lisez ces précautions de sécurité avant d'utiliser l'appareil et respectez-les pour votre sécurité.



Précautions d'installation et de branchement

- Afin de prévenir les risques d'incendie, de choc électrique ou de fuite

1. Ne jamais placer le réfrigérateur à un emplacement où de l'eau risque de s'accumuler facilement.
2. Vérifier les points suivants avant de brancher le réfrigérateur.
 - Utiliser impérativement une prise murale reliée à la terre pour brancher le réfrigérateur.
 - Ne pas brancher le réfrigérateur avec d'autres appareils sur la même prise.
3. Ne pas utiliser de prise adaptateur ni de rallonge.
4. Ne pas laisser des appareils lourds écraser le cordon d'alimentation
 - Si un bruit étrange, une odeur chimique, une fumée, etc. s'échappent du réfrigérateur après son branchement, le débrancher immédiatement et appeler un technicien.
 - Attendre environ 5 minutes avant de rebrancher l'appareil afin de ne pas endommager le compresseur ni ses autres composants électriques.
 - Attendre de 2 à 3 heures que l'intérieur soit suffisamment froid après le premier branchement pour placer des aliments dans le réfrigérateur.
(Une odeur de plastique peut apparaître lorsque le réfrigérateur fonctionne pour la première fois après avoir été branché. Cette odeur s'estompe au fur et à mesure que le réfrigérateur fonctionne et que les portes ont ouvertes et fermées.)




Précautions d'utilisation

- Pour prévenir les risques de blessure corporelle, d'incendie, de choc électrique, etc., lisez attentivement ce guide d'utilisation et conservez-le à proximité pour une référence future.

Accessories



Casier à oeufs



Guide d'utilisation


Guide d'installation

■ Préparation à l'installation


1 Vérifier d'abord que le réfrigérateur passe par l'embrasure de la porte.

Dimensions

- 954mm × 893mm × 1790mm
(Largeur*Profondeur*Hauteur)

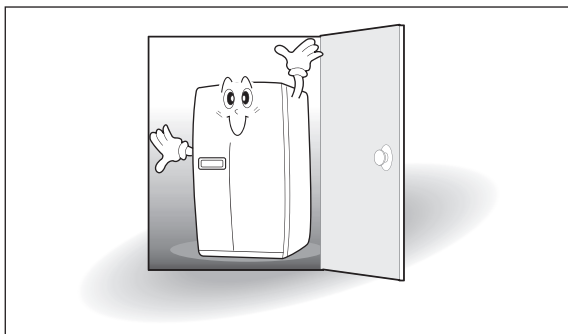

2 Lorsque vous installez l'appareil dans un angle de pièce, vérifiez d'assurer les dégagements latéraux minimums pour que les portes puissent s'ouvrir complètement.

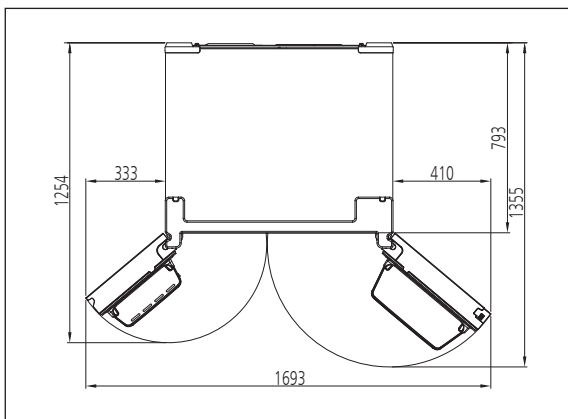


3 Si le réfrigérateur ne passe par l'encablure des portes reportez-vous à la page 14.


■ Procédure d'installation

1 Trouver un emplacement d'installation adapté

- Ne pas exposer le réfrigérateur au rayonnement direct du soleil

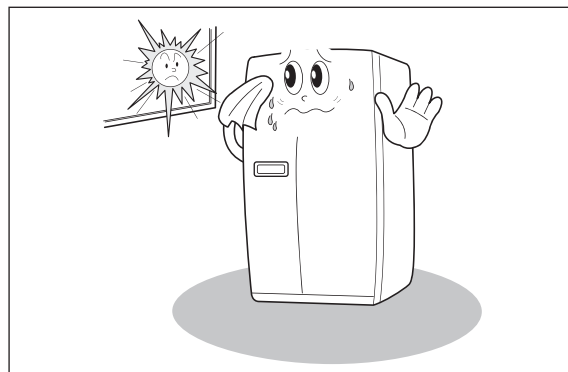


- Laisser un espace suffisant entre l'arrière du réfrigérateur et le mur afin que l'air circule librement.

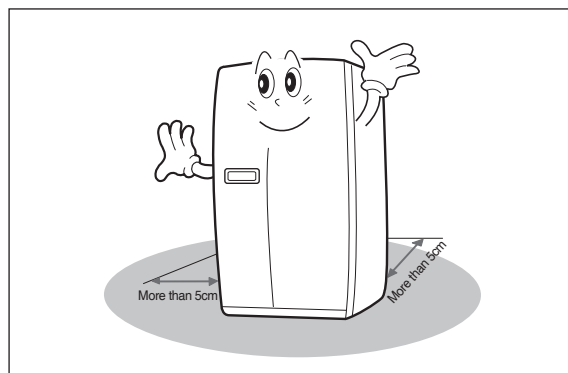

- Quand l'emplacement d'installation est prêt, suivez les instructions d'installation. Si la température ambiante dans laquelle le réfrigérateur fonctionne est basse (inférieure à 5°C), les aliments peuvent geler et le réfrigérateur peut fonctionner anormalement.

2 Alignement de l'appareil

- Fermer les portes et mettre un tournevis à lame plate dans la rainure de la glissière.
- Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour lever et dans le sens inverse pour abaisser.

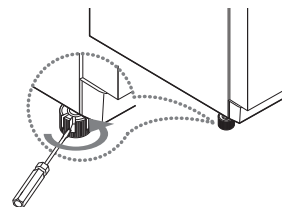

Panneau de commande

1. Série FRN-T30H3...



Bouton de réglage FRZ.

Bouton de sélection de température pour le congélateur.



Bouton de réglage SET

Bouton de sélection de la température pour le compartiment réfrigérateur.



Verrouiller le bouton du panneau de commande

Presser le bouton pendant plus de 3 secondes pour activer et empêcher les réglages de paramètres involontaires.

Pour déverrouiller, appuyer sur plus de 3 secondes. L'affichage s'éteint.



Réfrigération rapide

Lorsque vous souhaitez une congélation ou un refroidissement plus rapide, presser le bouton du compartiment désiré jusqu'à ce que LED "✱" s'allume. Appuyer simplement de nouveau sur le bouton pour libérer.



Bouton touche fonction.

- Le commutateur ou switch capte le signal d'entrée par contact léger du doigt ou tout autre objet.
- Le bouton commutateur ou switch contact est installé dans ce réfrigérateur ; le contrôle du réfrigérateur se fait par un simple contact doux & léger sur l'icône.

2. Série FRN-T30H4...



Bouton de réglage FRZ.

Bouton de sélection de température pour le congélateur.



Bouton de réglage SET

Bouton de sélection de la température pour le compartiment réfrigérateur.



Bac à légumes Multi

- Pour une conservation optimale du poisson, de la viande et des légumes.



Verrouiller le bouton du panneau de commande

Presser le bouton pendant plus de 3 secondes pour activer et empêcher les réglages de paramètres involontaires.

Pour déverrouiller, appuyer sur plus de 3 secondes. L'affichage s'éteint.



Réfrigération rapide

Lorsque vous souhaitez une congélation ou un refroidissement plus rapide, presser le bouton du compartiment désiré jusqu'à ce que LED “*” s'allume. Appuyer simplement de nouveau sur le bouton pour libérer.



MODE ECO

Le mode ECO s'allume automatiquement lorsque le mode d'économie d'énergie est activé.

- Lampe verte: Mode économie d'énergie
- Lampe bleue : mode Normal
- Lampe rose : mode d'accélération

** Opération d'accélération

Le réfrigérateur fonctionne continuellement pour abaisser la température à l'intérieur du réfrigérateur lorsqu'il y a une grande différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur.



Bouton touche fonction.

- Le commutateur ou switch capte le signal d'entrée par contact léger du doigt ou tout autre objet.
- Le bouton commutateur ou switch contact est installé dans ce réfrigérateur ; le contrôle du réfrigérateur se fait par un simple contact doux & léger sur l'icône.

Contrôle de la température

1. Série FRN-T30H3...



Compartiment congélateur

- Pousser le bouton de verrouillage pour libérer le mode verrou.
- Pousser le bouton de réglage FRZ () ainsi le réglage de température change comme le montre dans la platine d'affichage.
- Changement séquentiel de température





Congélation plus rapide...

- Presser le bouton de réglage FRZ. ().
- Appuyer sur le bouton FRZ () Une fois de plus à -23°C.
- Ce mode commence quand "✱" s'allume 6 fois
- Ce mode s'éteint automatiquement lorsqu'il s'est passé environ 150 minutes ou à atteint la température réglée, elle est automatiquement définie à -20°C après la fin de ce mode.
- Quand le bouton de réglage FRZ () est enclenché, au cours de ce mode, il est réglable entre -16°C et -23°C.

Compartiment réfrigérateur

- Appuyer sur le bouton de verrouillage pour libérer le mode verrou.
- Pousser le bouton de réglage REF. () ainsi le réglage de température change comme le montre la platine d'affichage.
- Changement séquentiel de température





Refroidissement ou réfrigération plus rapide...

- Appuyer sur le bouton de réglage REF ().
- Appuyer sur le bouton de réglage REF () une fois de plus à 0°C.
- Ce mode commence quand "✱" s'allume 6 fois
- Ce mode s'éteint automatiquement lorsqu'il s'est passé environ 40 minutes ou a atteint la température réglée. Elle est automatiquement réglée sur 2°C après la fin de ce mode.
- Quand le bouton de réglage REF () est enclenché au cours de ce mode, il est réglable entre 5°C et 0°C.



La température intérieure peut varier en fonction de l'ouverture des portes, la quantité de denrées alimentaires, la température environnante etc...



Mise en garde

Les aliments dans le réfrigérateur peuvent gelés si la température ambiante du réfrigérateur est inférieure à 5°C.

2. Série FRN-T30H4...



Compartiment congélateur

- Pousser le bouton de verrouillage pour libérer le mode verrou.
- Pousser le bouton de réglage FRZ () ainsi le réglage de température change comme le montre dans la platine d'affichage.
- Changement séquentiel de température

-20°C › -21°C › -22°C › -23°C › -23°C* › -16°C › -17°C › -18°C › -19°C



Congélation plus rapide...

- Presser le bouton de réglage FRZ. ().
- Appuyer sur le bouton FRZ () Une fois de plus à -23°C.
- Ce mode commence quand "✱" s'allume 6 fois
- Ce mode s'éteint automatiquement lorsqu'il s'est passé environ 150 minutes ou à atteint la température réglée, elle est automatiquement définie à -20°C après la fin de ce mode.
- Quand le bouton de réglage FRZ () est enclenché, au cours de ce mode, il est réglable entre -16°C et -23°C.

Compartiment réfrigérateur

- Appuyer sur le bouton de verrouillage pour libérer le mode verrou.
- Pousser le bouton de réglage REF. () ainsi le réglage de température change comme le montre la platine d'affichage.
- Changement séquentiel de température

2°C › 1°C › 0°C › 0°C* › 5°C › 4°C › 3°C



Refroidissement ou réfrigération plus rapide...

- Appuyer sur le bouton de réglage REF ().
- Appuyer sur le bouton de réglage REF () une fois de plus à 0°C.
- Ce mode commence quand "✱" s'allume 6 fois
- Ce mode s'éteint automatiquement lorsqu'il s'est passé environ 40 minutes ou a atteint la température réglée. Elle est automatiquement réglée sur 2°C après la fin de ce mode.
- Quand le bouton de réglage REF () est enclenché au cours de ce mode, il est réglable entre 5°C et 0°C.



La température intérieure peut varier en fonction de l'ouverture des portes, la quantité de denrées alimentaires, la température environnante etc...




Mise en garde

Les aliments dans le réfrigérateur peuvent gelés si la température ambiante du réfrigérateur est inférieure à 5°C.

Utilisation des équipement intérieurs

1. Série FRN-T30H3...

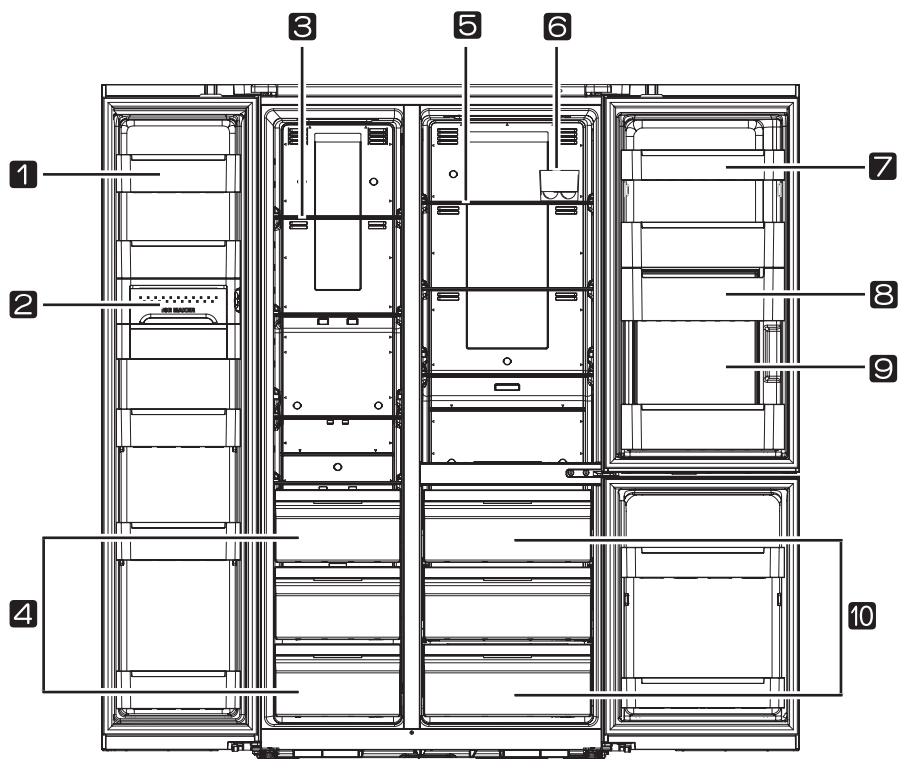

1. Balconnet du congélateur

- Pour la conservation des surgelés. (Ne pas placer de crème glacée ni d'aliments destinés à être conservés longtemps dans le balconnet supérieur du congélateur.)

2. Fabrication de la glace/Stockage glace

- pour la fabrication et le stockage de glace. Reportez-vous à la page 12.

3. Étagère de congélateur

- pour entreposer de la nourriture congelée telle que la viande, le poisson, la glace.

4. Caisse du congélateur

- pour la conservation prolongée des aliments séchés, poisson, viande.

5. Étagère du réfrigérateur

- pour la conservation des aliments courants.

6. Casier à oeufs

- ne pas utiliser ce casier pour la conservation des cubes de glace et ne pas le placer dans le compartiment congélateur

7. Compartiment conservation dans la porte

- pour le stockage des conserves, des bouteilles et des bocaux.

8. Compartiment boîte


- pour le stockage de boissons.

9. Home bar

- Home bar avec porte battante.
- Rangez votre boisson préférée dans Home bar.

10. légumes / fruits conteneur

2. Série FRN-T30H4...

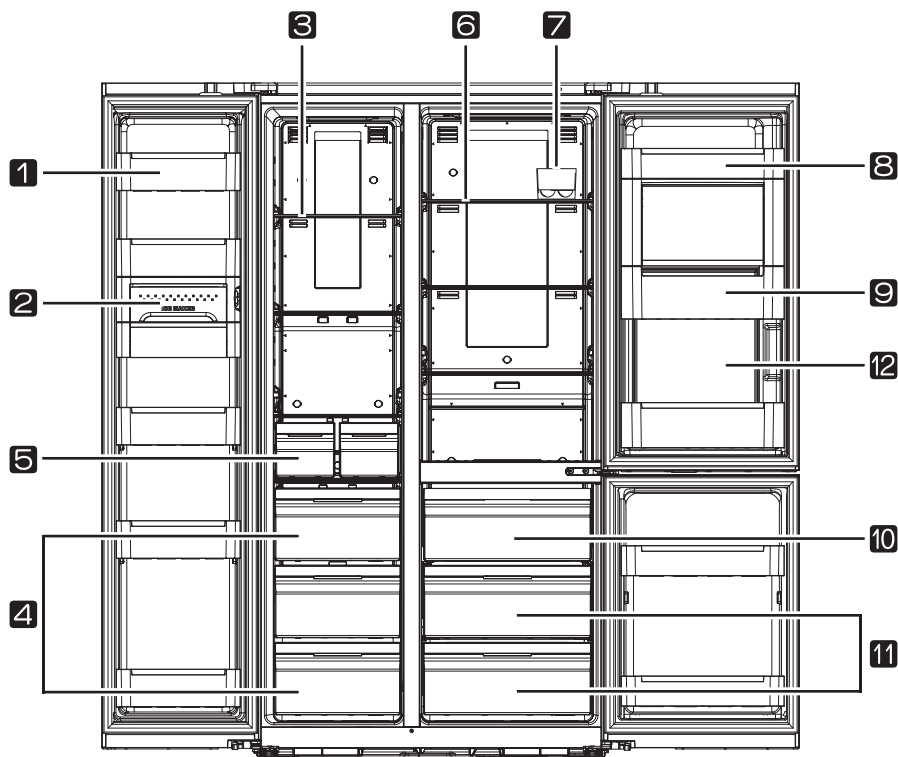

1. Balconnet du congélateur

- Pour la conservation des surgelés. (Ne pas placer de crème glacée ni d'aliments destinés à être conservés longtemps dans le balconnet supérieur du congélateur.)

2. Fabrication de la glace/Stockage glace

- pour la fabrication et le stockage de glace. Reportez-vous à la page 12.

3. Étagère de congélateur

- pour entreposer de la nourriture congelée telle que la viande, le poisson, la glace.

4. Caisse du congélateur

- pour la conservation prolongée des aliments séchés, poisson, viande.

5. Bac à emporter

- Pour le stockage de la nourriture à congeler plus rapidement dans ce bac. Vous pouvez mettre des petits aliments en l'espèce et les sortir aisément quand vous le voulez.

6. Étagère du réfrigérateur

- pour la conservation des aliments courants.

7. Casier à oeufs

- ne pas utiliser ce casier pour la conservation des cubes de glace et ne pas le placer dans le compartiment congélateur

8. Compartiment conservation dans la porte

- pour le stockage des conserves, des bouteilles et des bocaux.

9. Compartiment boîte

- pour le stockage de boissons.

10. Bac à légumes Multi Crisper

- voir page suivante pour plus d'informations.

11. légumes / fruits conteneur

12. Home bar

- Home bar avec porte battante.
- Rangez votre boisson préférée dans Home bar.

Bac à légumes Multi Crisper (pour certains modèles uniquement)




Choisir le mode “viande ou poisson” pour stocker viande ou poisson prêt à manger.

- Entreposer des viandes et poissons à consommer dans les 3 jours à manger et utiliser le compartiment congélateur pour le stockage à long terme.


Choisissez le mode « Rapide » pour obtenir un refroidissement rapide.

- Il fonctionne 60 minutes, et passe ensuite en ‘mode légume’.


Conseils pour la conservation des aliments

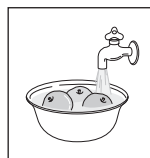

Bien laver les aliments avant de les conserver.

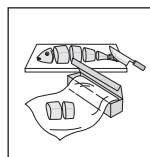


Subdiviser et séparer les aliments en portions aussi petites que possible.

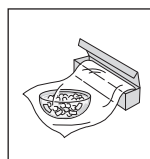

Ne jamais oublier de couvrir ou emballer les aliments afin d'empêcher l'apparition d'odeurs.




Attendre que les aliments chauds ou brûlants refroidissent suffisamment avant de les mettre au réfrigérateur afin de réduire la consommation d'électricité et d'augmenter le pouvoir de réfrigération.

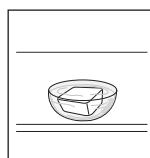


Placer les aliments qui contiennent de l'eau ou beaucoup d'humidité sur le devant des étagères (à proximité de la porte).

- S'ils sont placés à proximité de la conduite d'air froid, ils risquent de geler.

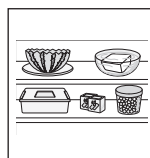


Laisser suffisamment d'espace autour des aliments. S'ils sont trop tassés ou trop proches les uns des autres, l'air froid ne peut plus circuler et le pouvoir de réfrigération diminue.

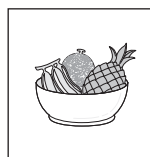

Faire preuve de prudence pour stocker les fruits tropicaux tels que les bananes, les ananas et les tomates car ils peuvent se détériorer facilement à basse température.


Utilisation de l'appareil à fabriquer les glaçons

1. Sortez l'appareil à fabriquer les glaçons et le remplir avec de l'eau pure.

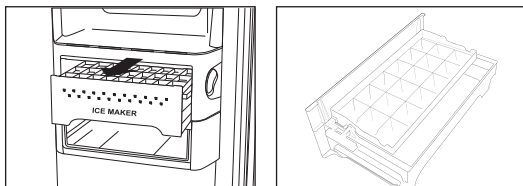


- Ne pas verser trop d'eau pour que les glaçons ne deviennent collants (Veuillez utiliser l'eau pure sans calcaire. ↓)
- Pousser le bac à glaçons jusqu'au bout, pour éviter un risque de casse.

2. Lorsque les glaçons sont prêts, tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre pour séparer.

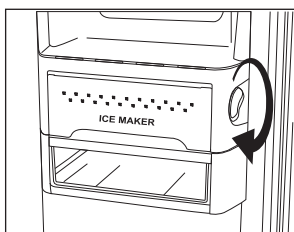



- Si les glaçons ne tombent pas facilement, tourner complètement la poignée dans le sens de la flèche.
- Ne pas tourner avant la formation des glaçons. Si vous tournez avant que la glace ne soit complètement prise, l'eau tombe dans le récipient et peut coller à l'intérieur du bac de stockage de glace.

3. Utiliser la glace du bac de stockage.

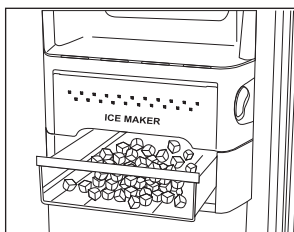

- Ne pas utiliser de cubes de glace pour faire un gros bloc de glace car il peut être rompu.
- Enlever le compartiment, nettoyer et sécher si il n'est pas utilisé pendant une longue période.

Compartiment de rafraîchissement

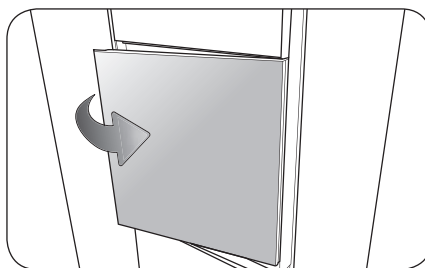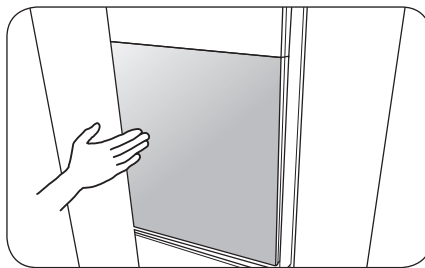

Appuyez doucement sur le centre gauche du Home Bar pour ouvrir (Un contact par pression).


- Vous pouvez accéder au compartiment de rafraîchissement sans ouvrir la porte donc une économie d'électricité.
- La lampe du réfrigérateur s'allume lorsque la porte du Home bar est ouverte. Il est facile d'identifier le contenu.



Attention

- Laisser le Home bar ouvert trop longtemps peut affaiblir les performances du refroidisseur.

Entretien et nettoyage

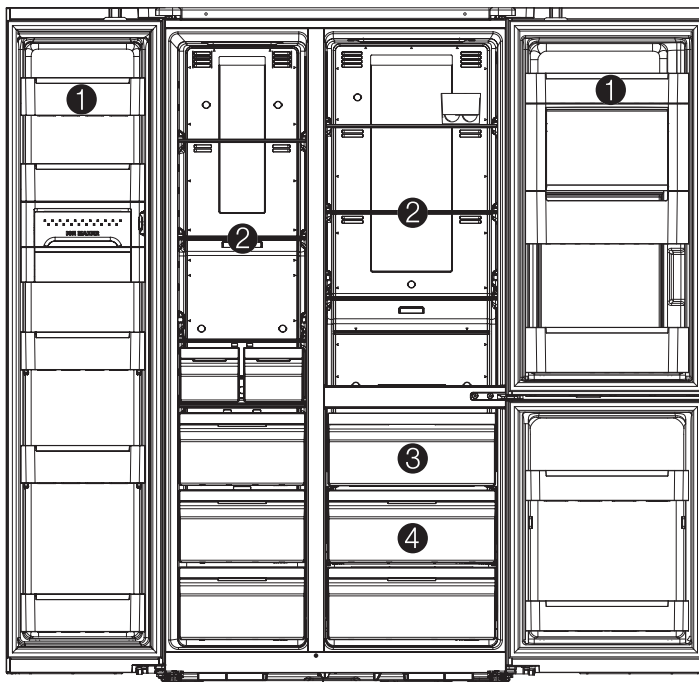


Débrancher
l'appareil au
préalable

* Ce manuel d'instructions renvoie aux plusieurs modèles. Les caractéristiques réelles dépendent du modèle.


① Balconnets du congélateur et du réfrigérateur

- Tenir les deux extrémités et soulever.

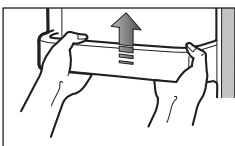


③ Multi Crisper bac légumes

- tirez vers l'avant et soulever un peu pour l'enlever.

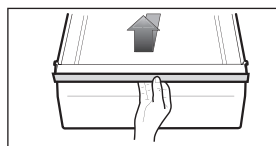


② Congélateur & réfrigérateur clayette

- ouvrir les portes entièrement,
- tirez vers l'avant dans le même temps soulever l'arrière de la clayette ensuite l'enlever avec douceur.

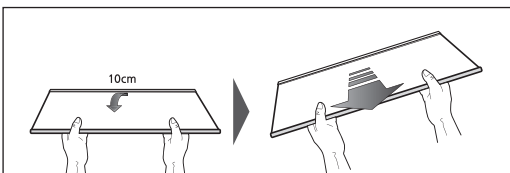

④ Compartiment légumes/Fruits


- tirez vers l'avant et soulever un peu pour enlever.

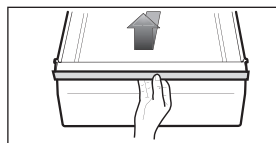

Comment nettoyer


Équipement intérieur

- Utiliser un chiffon doux, de l'eau et un détergent neutre pour le nettoyage.

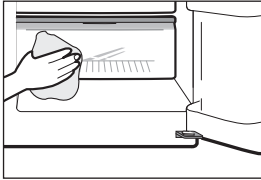


Joint des portes

- Utiliser un chiffon doux, de l'eau et un détergent neutre.

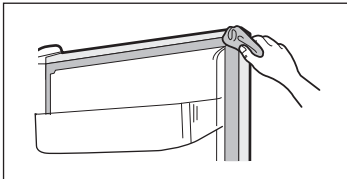

Arrière (compartiment moteur)

- Éliminer la poussière de la grille à l'aide d'un aspirateur au moins une fois par an.

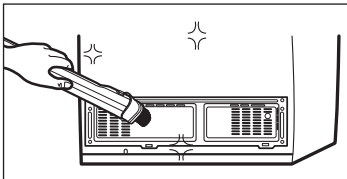

Attention

- Ne jamais utiliser d'essence, de benzène, de diluant, etc. sous peine d'endommager des éléments.



Avant d'appeler un technicien...

Veuillez consulter les astuces de dépannage suivantes avant d'appeler un technicien!



Problème

Il ne fait jamais froid à l'intérieur.
La congélation et la réfrigération ne sont pas satisfaisantes.

Point à contrôler

- 1 Le réfrigérateur est-il débranché ?
- 2 La température est-elle réglée sur [Low Mode] (Basse) ?
- 3 Le réfrigérateur est-il exposé à la lumière directe du soleil ou y a-t-il un appareil de chauffage à proximité ?
- 4 L'arrière du réfrigérateur est-il trop proche du mur ?

Action

- 1 Brancher le réfrigérateur.
- 2 Régler la température sur Middle (Milieu) ou High (Haut).
- 3 Déplacer le réfrigérateur à l'écart de la lumière directe du soleil et de tout appareil de chauffage
- 4 Laisser un espace suffisant (au moins 10 cm) entre l'arrière du réfrigérateur et le mur.



Problème


Les aliments gèlent dans le réfrigérateur.

Point à contrôler

- 1 La température est-elle réglée sur High (Haut) ?
- 2 La température ambiante est-elle trop basse ?
- 3 Des aliments à forte teneur en humidité sont-ils placés à proximité de la conduite d'air froid ?

Action

- 1 Régler la température sur [Middle] (Milieu) ou [Low] (Basse).
- 2 Les aliments peuvent geler si la température ambiante est inférieure à 5°C. Les déplacer à un endroit où la température est supérieure à 5°C.
- 3 Placer les aliments à forte teneur en humidité sur le devant des étagères, à proximité de la porte.

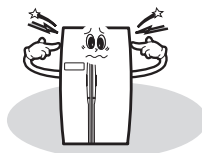

Problème

Le réfrigérateur fait un bruit étrange.

Point à contrôler

- 1 Le sol sur lequel repose le réfrigérateur est-il inégal ?
- 2 L'arrière du réfrigérateur est-il trop proche du mur ?
- 3 D'autres objets sont-ils en contact avec le réfrigérateur ?

Action

- 1 Déplacer le réfrigérateur à un endroit où le sol est nivelé.
- 2 Laisser un espace suffisant.
- 3 Enlever aucun objet qui touche le réfrigérateur.



Problème

Odeurs ou émanations nauséabondes venant de l'intérieur



Point à contrôler

- 1 Les aliments sont-ils conservés sans couvercle ou sans emballage ?
- 2 Les étagères et les balconnets ont-ils été salis par des aliments ?
- 3 Les aliments sont-ils conservés trop longtemps ?

Action

- 1 Couvrir les aliments ou les emballer.
- 2 Les nettoyer régulièrement. Quand les odeurs s'imprègnent, il est difficile de les éliminer.
- 3 Ne pas conserver les aliments pendant une période prolongée. Le réfrigérateur n'est pas un conservateur à aliments parfait ni permanent.

Une anomalie? Ne vous inquiétez pas. Voici la réponse.

	Anomalie	Explication
Chaleur	La façade avant et les côtés du réfrigérateur chauffent. 	Des canalisations (conduites réfrigérantes) sont placées sous la surface afin d'empêcher la formation d'humidité.
Porte difficile à ouvrir	Les portes ne s'ouvrent pas facilement. 	Quand la porte est fermée et rouverte juste après, elle est difficile à ouvrir. De l'air chaud entre à cause de la différence de pression. Dans pareil cas, attendre une minute avant de rouvrir la porte.
Bruit étrange	De l'eau semble couler dans le réfrigérateur. 	- Quand le compresseur se lance ou s'arrête, le liquide réfrigérant qui coule dans les conduites peut faire du bruit. - Le dégivrage de l'eau peut également faire un tel bruit. (Ce réfrigérateur est équipé d'un système de dégivrage automatique.)
	Des craquements se font entendre. 	Lorsque les éléments intérieurs se rétractent et/ou se dilatent en raison des changements de température, de tels bruits peuvent se faire entendre.
	Bruit de fond ou bourdonnement.	Le compresseur ou les ventilateurs de circulation d'air peuvent provoquer un bruit de fonctionnement. (Si le réfrigérateur n'est pas à niveau, ce bruit peut être plus fort.)
Givre et condensation	Du givre et/ou de la condensation se forment sur les parois et/ou à la surface des récipients dans les compartiments congélateur et réfrigérateur. 	Du givre et/ou de la condensation peuvent se former dans les cas suivants; - Quand la température est élevée et/ou l'humidité forte autour du réfrigérateur. - Quand les portes restent ouvertes longtemps - Quand des aliments à forte teneur en humidité ne sont pas couverts ni emballés. * Le même phénomène se produit quand on verse de l'eau froide dans un récipient en verre et que de la condensation se forme à la surface.
	Condensation à la surface du carénage	Dans pareil cas, l'humidité ambiante est très élevée autour du réfrigérateur, l'humidité dans l'air se condense sur la surface sous forme de rosée.

Si le réfrigérateur ne peut pas passer par une porte au moment de l'installation, suivre les étapes suivantes




Attention : Avant cette intervention, renseignez-vous suffisamment auprès de service technique de votre magasin.


Enlever la porte du réfrigérateur

* la porte du congélateur est ôtée de la même manière.


- 1 Dévisser le couvercle supérieur monté sur charnières avec un tournevis. Insérer un tournevis fin dans la rainure du côté du couvercle pour l'enlever.

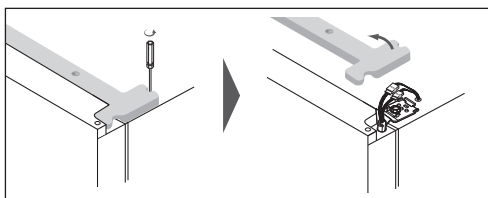


- 2 Tourner la fixation de charnière supérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 3 ~ 4 fois. Débrancher les fils (selon le modèle).

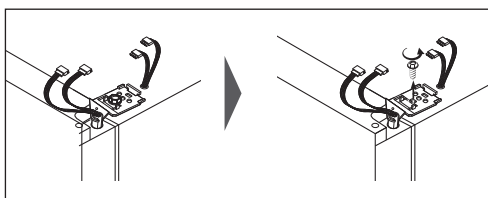


- 3 Soulever l'avant de la charnière à ôter. (Après avoir retiré la charnière la porte peut tomber vers l'avant. Faire attention!)

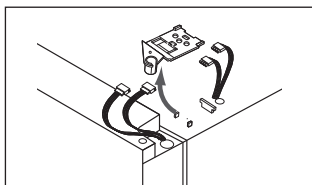


- 4 Soulevez la porte du réfrigérateur supérieur vers le haut pour l'enlever.

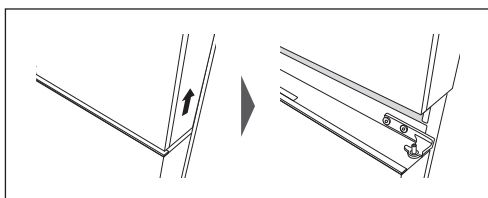

- 5 Démontez les deux vis qui fixent la charnière du milieu en utilisant une clé hexagonale. Tourner dans la direction de la flèche. Après cette opération, séparer la charnière centrale.

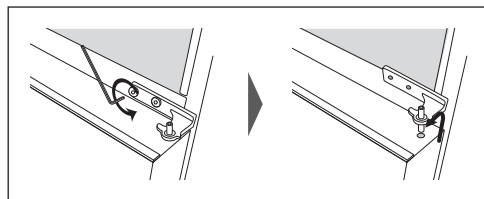

- 6 Soulever la porte basse du réfrigérateur vers le haut pour l'enlever.

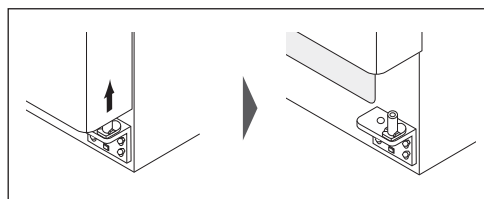

Attention : Avant cette intervention, renseignez-vous suffisamment auprès de service technique de votre magasin.

Installation des portes du congélateur/réfrigérateur




Attention : Avant cette intervention, renseignez-vous suffisamment auprès de service technique de votre magasin.


Remplacement de la porte du réfrigérateur.

* La porte du congélateur sera installée de la même manière.


- 1 Introduisez le trou inférieur de la porte du congélateur inférieur dans l'axe de charnière inférieure.

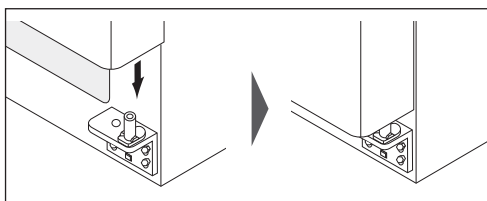


- 2 Insérez l'axe de la charnière du milieu dans le trou de la porte basse du réfrigérateur et l'assembler en poussant la partie basse de la porte du réfrigérateur dans le sens de la flèche.

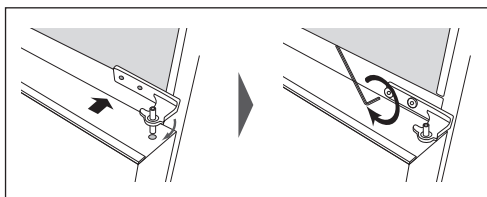


- 3 Insérez la partie haute de la porte du congélateur à la charnière centrale. Suivre la direction de la flèche.

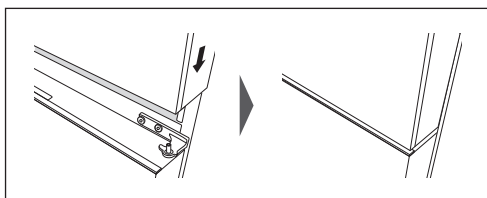


- 4 Laissez le haut de porte à proximité de l'appareil et insérer l'axe de la charnière supérieure dans le trou supérieur de la porte du réfrigérateur.
(Insérer le dos de la charnière dans la rainure en premier, puis l'avant vers le trou supérieur de la porte.)

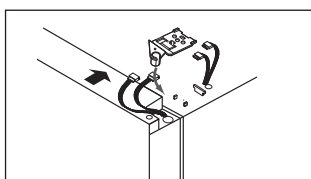

- 5 Tourner la fixation de la charnière fermement. Connecter les fils (selon le modèle) et visser le fil de terre.

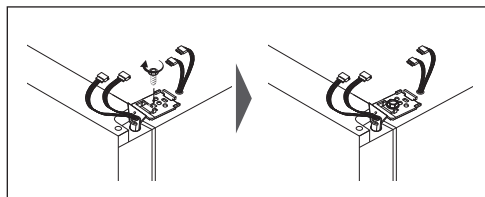

- 6 Cliquez, puis vissez le couvercle supérieur.

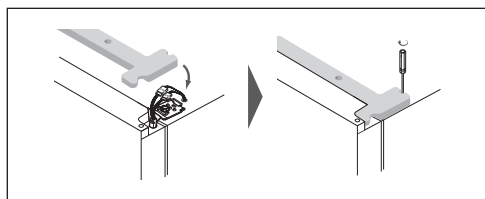


Attention : Avant cette intervention, renseignez-vous suffisamment auprès de service technique de votre magasin.

Mise à niveau du réfrigérateur et ajustement des portes (si nécessaire)

Le réfrigérateur doit être à niveau pour assurer un fonctionnement optimal et se présenter correctement. (Quand le sol sur lequel le réfrigérateur repose est inégal, les portes du congélateur et du réfrigérateur ne sont pas alignées.)


Si la porte du congélateur est plus basse que celle du réfrigérateur...

Insérer un tournevis (plat) dans l'une des fentes du pied réglable de gauche (bas du congélateur) et faire tourner le pied dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la porte soit alignée. (Visser pour faire remonter la porte du congélateur; dévisser pour la faire descendre.)

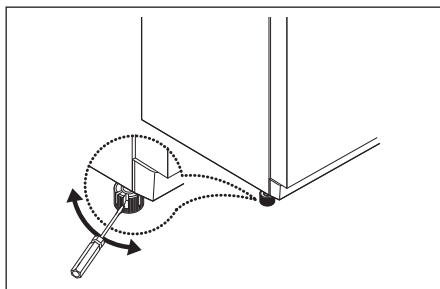

Si la porte du réfrigérateur est plus basse que celle du congélateur...

Insérer un tournevis (plat) dans l'une des fentes du pied réglable de droite (bas du réfrigérateur) et faire tourner le pied dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la porte soit alignée. (Visser pour faire remonter la porte du réfrigérateur; dévisser pour la faire descendre.)

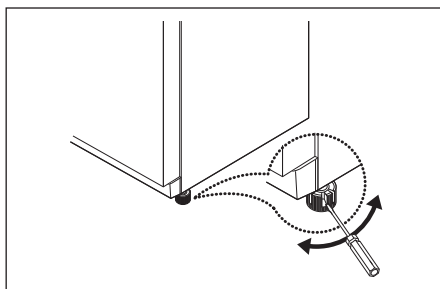

Attention

- L'avant du réfrigérateur doit être légèrement plus haut que l'arrière pour faciliter la fermeture des portes, mais si les pieds réglables ont été trop surélevés pour aligner les portes, au point que l'avant du réfrigérateur est trop haut par rapport à l'arrière, la porte peut être difficile à ouvrir.

