

domÉos

Four à micro-ondes
30 litres Grill & Chaleur tournante
Ref : MO-M-12DOM (D90N30ESLRIII-B1A)
Notice d'utilisation



TABLE DES MATIERES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	2
CONSEILS DE SECURITE	3
CONSERVER CETTE NOTICE	4
MISE EN GARDE	4
DEBALLAGE DU FOUR	5
PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX MICRO-ONDES	6
INSTALLATION DE L'APPAREIL	8
VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT	9
PRECAUTIONS DE SECURITE	11
DESCRIPTION DE L'APPAREIL	31
TOUCHES ET BOUTONS	32
AFFICHAGE LED	33
REGLAGE ET AFFICHAGE DE L'HEURE	34
MARCHE / PAUSE / ARRET	34
FONCTION RAPPEL AUTOMATIQUE	35
CUISSON PAR MICRO-ONDES UNIQUEMENT	35
CUISSON EXPRESS	36
GRILL	37
CUISSON COMBINEE MICRO-ONDES ET GRILL	37
CUISSON PAR CHALEUR TOURNANTE	38
CUISSON COMBINEE MICRO-ONDES ET CHALEUR TOURNANTE	40
DECONGELATION	41
CUISSON ALTERNEE	42
VERROUILLAGE ENFANTS	45
ANALYSE ET SOLUTION	46

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	MO-M-12DOM (D90N30ESLRIII-B1A)
Puissance restituée MICRO-ONDES	900W
Puissance restituée GRILL	1250W
Consommation	1400W
Chaleur tournante	2200W
Litrage	30 l
Dimensions externes	539 (L) x 444 (P) x 300 (H) mm
Alimentation	230-240V ~ 50Hz
Fréquence micro-ondes	2450MHz
Minuterie	95 minutes
Programmes	8 programmes
Diamètre du plateau en verre	315mm

Appareil de groupe 2 Classe B

Cet appareil est un appareil de Groupe 2 qui produit intentionnellement de l'énergie à fréquence radioélectrique pour le traitement de la matière. Il est destiné à être utilisé dans un local domestique ou un établissement raccordé directement au réseau de distribution d'électricité à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique (Classe B).

CONSEILS DE SECURITE

Cet appareil est un four à micro-ondes, combine grill et chaleur tournante, qui doit être installé et manipulé avec soins, compte tenu de son fonctionnement par électricité, de l'émission d'ondes invisibles et de la radiation de chaleur.

Nous insistons sur la nécessité ABSOLUE de lire et suivre les conseils de sécurité suivants avant l'installation ou la première utilisation.

Conseils d'utilisation

Ce modèle est un appareil électronique sophistiqué. Nous vous recommandons de lire attentivement la notice d'utilisation avant toute utilisation.

CONSERVER CETTE NOTICE

Lire attentivement ce manuel d'instructions avant la première utilisation. Conservez-le pour toute consultation ultérieure.

MISE EN GARDE

ATTENTION
RAYONNEMENT DE
MICRO-ONDES
NE PAS S'EXPOSER AU
RAYONNEMENT DU GENERATEUR
DE MICRO-ONDES OU AUTRES
PARTIES CONDUISANT
L'ENERGIE ATTENTION A LA
RADIATION DE CHALEUR
ET AUX RISQUES DE
BRULURES LORSQUE LES
FONCTIONS CHALEUR
TOURNANTE, COMBINAISON ET

CUISSON ALTERNEE SONT ACTIVEES

DEBALLAGE DU FOUR

Après avoir déballé votre appareil, examinez-le avec soin pour savoir s'il n'a pas subi de dommages visibles durant le transport. Si l'appareil a subi des dommages visibles comme la déformation de la porte, ne pas l'utiliser mais appeler un technicien du Service Après-Vente.

Déballez complètement l'appareil en enlevant toutes les protections situées à l'intérieur du four.

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX MICRO-ONDES

1. Ne pas chercher à faire fonctionner le four lorsque sa porte est ouverte. Il est essentiel de ne pas annuler ou apporter des modifications aux dispositifs de verrouillage.
2. Ne mettre aucun objet entre la façade du four et la porte.
3. Evitez la formation de dépôt de salissure, d'aliments ou de produits de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité de la fermeture.
4. Ne pas faire fonctionner le four s'il est endommagé.
Il est particulièrement recommandé de fermer correctement la porte du four pour qu'aucune déformation n'apparaisse pour les pièces

suivantes :

- Porte
- Gonds et loquets de fermeture
- Joints et surfaces d'étanchéité

5. Ce four ne doit pas être réglé ou réparé par une autre personne qu'un personnel qualifié du Service Après-Vente.

6. MISE EN GARDE :

Si la porte ou le joint de porte est endommagé, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant d'avoir été réparé par une personne compétente.

Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie

micro-ondes.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

1. Placez le four sur une surface plate. Laissez au moins 30 cm au dessus de l'appareil, et 10 cm sur les côtés et à l'arrière, pour permettre une bonne ventilation. Assurez-vous qu'il n'y ait rien qui obstrue les bouches de ventilation sur les côtés, le dessus et à l'arrière de l'appareil. Evitez de placer le four près de tout autre appareil générant une source de chaleur. Ne pas installer ce four à l'air libre ni dans des locaux très humides ou excessivement chauds. Ne pas encastrer ce four. Il est également recommandé de ne pas placer ce four près d'un poste de radio ou de télévision, le champs

magnétique du four pouvant créer des interférences et parasites.

2. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble.
3. Le four à micro-ondes est seulement prévu pour être posé.
4. Enlevez tout emballage à l'intérieur du four.
5. Avant d'utiliser le four, nettoyez l'intérieur avec un chiffon humide.
6. Branchez l'appareil sur une prise domestique du secteur 230-240V ~50Hz, équipée d'une prise de terre.

VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Vérifiez ensuite que le four fonctionne correctement.

1. Placez dans le four l'anneau plastique avec ses roulettes, puis

posez le plateau en verre sur l'axe central d'entraînement. Attention : ce plateau en verre est fragile.

2. Placez un verre d'eau dans l'appareil sur le plateau en verre.
3. Fermez la porte correctement.
4. Appuyez une fois sur la touche MARCHE. La lampe interne s'allume alors, le plateau se met à tourner, et les ondes internes réchauffent alors le verre d'eau pendant 30 secondes, tandis que le décompte du temps apparaît sur l'affichage.
5. En fin de cuisson, un signal sonore se fait entendre et le four s'arrête.
6. Si le four fonctionne bien, l'eau doit être chaude.
7. Si le four ne fonctionne pas, n'essayez pas de réparer vous-même cet appareil, mais retournez-

le au Service Après-Vente du magasin où vous l'avez acheté.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LIRE AVEC ATTENTION ET GARDER POUR DE FUTURES UTILISATIONS

PRECAUTIONS DE SECURITE

■ USTENSILES :

- Ce four est un four combiné, à micro-ondes et à chaleur tournante. Cela pose certaines contraintes quant aux types d'ustensiles pouvant être utilisés. Il convient donc, avant toute utilisation, de bien vérifier que les ustensiles sont appropriés à la cuisson dans un tel four.

- Les récipients qui conviennent le mieux et dans tous les cas sont des récipients en verre ou céramique résistant à la chaleur.
- N'utiliser que des ustensiles appropriés à l'usage dans les fours micro-ondes. Tout ustensile métallique est à proscrire. En effet, les objets métalliques provoquent des étincelles ou flash qui peuvent conduire à de sérieux dommages sur votre appareil. Egalement, ne pas mettre les aliments dans des boîtes ou sous papier aluminum.
- De manière générale, ne jamais mettre des récipients fermés hermétiquement qui pourraient exploser à cause de la chaleur. Veillez donc à enlever le couvercle ou à laisser des ouvertures pour

- permettre à la vapeur de se dégager.
- L'utilisateur est vivement conseillé de surveiller régulièrement et attentivement la cuisson.
 - Utilisez des récipients en verre ou céramique.
 - Pour des temps de cuisson courts et sans la fonction grill, des récipients en plastique ou carton peuvent être utilisés, ainsi que plats surgelés sous films plastiques, sous réserve que ces films aient été percés avec une fourchette au préalable pour permettre à la vapeur de s'échapper.
 - Avant l'utilisation, vérifier que les ustensiles sont bien appropriés à la cuisson dans un four à microondes. Tout ustensile métallique est à proscrire. En effet, les objets métalliques provoquent des

- étincelles ou flash qui peuvent conduire à de sérieux dommages sur votre appareil. Egalement, ne pas mettre les aliments dans des boîtes ou sous film en aluminium.
- Ne pas utiliser de récipients en bois, ils pourraient se consumer.
 - Ne pas utiliser de vaisselle en métal, fonte, ou en faïence ayant des parties même minimales en métal (y compris argent ou or), votre appareil pourrait être endommagé.
 - De manière générale, ne jamais mettre de récipients fermés qui peuvent exploser par la chaleur si le couvercle n'est pas retiré ou par absence d'ouverture.
 - Il est conseillé à l'utilisateur de surveiller de temps en temps le four lorsque de la nourriture est chauffée

ou cuite dans des récipients jetables en matière plastique, papier ou autres matériaux combustibles.

- Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des contenants en plastique ou en papier, garder un oeil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.
- Ne pas ranger d'ustensiles de cuisine ou de papier dans ce four.

La liste ci-dessous constitue un guide indicatif pour vous aider à sélectionner les ustensiles et récipients adéquats pour une cuisson sans danger.

MATERIAU DU RECIPIENT	MICRO-ONDES	CHALEUR TOURNANTE	GRILL	COMBINAISON
Verre résistant à la chaleur	OUI	OUI	OUI	OUI
Verre non résistant à la chaleur	NON	NON	NON	NON
Céramiques résistant à la chaleur	OUI	OUI	OUI	OUI
Plastique et film plastique cellophane	OUI	NON	NON	NON
Métal	NON	OUI	OUI	NON
Aluminium et papier aluminium	NON	OUI	OUI	NON
Bois	NON	NON	NON	NON
Matériaux recyclés	NON	NON	NON	NON

■ CUISSON :

- Prenez soin de bien centrer le plat au milieu du plateau en verre pour éviter que le plat ne vienne toucher les parois ou la porte.
- Percez avec une fourchette les pommes de terre, pommes et tout autre fruit ou légume recouvert d'une pelure, avant de les cuire.
- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans un four à micro-ondes car ils risquent d'exploser

même après la fin de la cuisson.

- Ne pas faire de friture dans votre four.
- Ne pas chauffer des liquides corrosifs ou produits chimiques dans le four.
- Ne pas laisser trop longtemps de petites portions de nourriture nécessitant peu de temps de cuisson, elles seront soit trop cuites, soit brûlées.
- Ne pas utiliser ce four lorsque celui-ci est sale, ou en présence d'eau condensée sur les parois. Essuyez et laissez sécher avant utilisation.
- Ne pas faire fonctionner le four si le plateau tournant ne marche pas ou sans le plateau en verre.

■ MISE EN GARDE :

- Ne laissez les enfants utiliser le

four sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four de façon sûre et comprenne bien les dangers d'un usage incorrect.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par

des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- Maintenir l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être réalisés par les enfants sauf s'ils sont âgés de 8 ans et plus et s'ils sont supervisés.
- Les parties accessibles peuvent devenir chaudes au cours de l'utilisation. Il est recommandé d'éloigner les jeunes enfants.
- Conservez l'appareil et son câble d'alimentation hors de portée d'enfants de moins de 8 ans.
- **ATTENTION** : Ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes à

vide, sans aliments.

- Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Les liquides ou autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ils risquent d'exploser.
- Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne qualifiée d'effectuer une opération de maintenance ou une réparation qui nécessite le retrait d'un couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.
- La lampe qui se trouve à l'intérieur de l'appareil est utilisée pour éclairer l'appareil. Cette lampe ne convient

pas pour l'éclairage d'une pièce.

■ RISQUES D'INCENDIE :

- Ne pas faire cuire un aliment dans une serviette, même si cela vous est recommandé dans certaines recettes de cuisine.
- Ne pas utiliser de papier journal ou de serviettes en papier pour la cuisson.
- Ne pas faire sécher de vêtements dans un four à micro-ondes. En effet, si vous séchez un vêtement dans le four, vous risquez de le brûler ou de le carboniser si vous le laissez trop longtemps.
- Si de la fumée est émise, arrêtez ou débranchez le four et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.

- Lorsque les aliments sont chauffés dans des récipients en matières isolantes ou en papier, surveillez le four fréquemment à cause des risques d'inflammation.

■ ATTENTION AUX BRULURES :

- Le chauffage de boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent être prises lorsqu'on manipule le récipient. Le contenu des biberons et des pots d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit en être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les brûlures.
- Ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil.

- Lors de l'utilisation, l'appareil devient chaud. Faire attention à ne pas toucher les éléments chauffés situés à l'intérieur du four.
- Lorsque vous utilisez la fonction CHALEUR TOURNANTE, COMBINAISON ou CUISSON ALTERNÉE, la cavité du four peut devenir très chaude. Prenez bien soin d'utiliser des gants pour saisir et retirer les plats du four.
- Lors de son utilisation, l'appareil devient chaud. Faire attention à ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.
- La porte du four et le plateau en verre peuvent également être très chauds.
- Ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil pendant l'utilisation de la

fonction CHALEUR TOURNANTE, COMBINAISON car même le dessus de l'appareil peut devenir très chaud.

- Mise en garde: Si l'appareil fonctionne en mode GRILL, GRILL COMBINE, CHALEUR TOURNANTE ou CHALEUR TOURNANTE COMBINE, il est recommandé que les enfants n'utilisent le four que sous la surveillance d'adultes en raison des températures générées.

■ NETTOYAGE :

- Assurez-vous toujours que votre four est bien arrêté avant de le nettoyer en enlevant la prise de courant.
- Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire.

- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par les enfants à moins qu'ils soient âgés de 8 ans et plus et s'ils sont supervisés.
- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.
- Gardez la cavité interne du four toujours propre et sèche, en la nettoyant régulièrement avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'éléments abrasifs car vous risqueriez de rayer ou d'endommager la peinture.
- Les éclaboussures sur la face intérieure de la porte, ainsi que sur

les joints de porte et les parties avoisinantes doivent être nettoyées quotidiennement avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez avec soin. Il est préférable d'entretenir les parties métalliques de la porte avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de brosse, d'éponge à récurer ou de chiffon abrasif.

- Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.
- En cas de détérioration des joints de porte ou des parties avoisinantes, le four ne devra pas fonctionner jusqu'à sa remise en état par un technicien qualifié du Service Après-Vente.

- Ne jamais verser d'eau dans le four ou tout autre liquide susceptible d'endommager en particulier le moteur d'entraînement du plateau en verre.
- L'extérieur du four est en métal peint. Nettoyez-le avec un chiffon humidifié d'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez avec un chiffon doux. Ne pas mettre d'eau dans les bouches de ventilation situées sur l'appareil, sur les côtés ou à l'arrière.

■ EN CAS DE PANNE :

En cas de problème, s'assurer que :

1. La prise de courant est correctement enfoncée et alimentée par le courant du secteur (fusible en état), ce qui est vérifiable par le branchement d'un autre appareil en état de marche.

2. La porte de votre four est correctement fermée.
3. Le four n'est pas trop chaud. (En effet, cet appareil est équipé d'une sécurité thermique qui suspend son fonctionnement tant que la température interne est trop élevée pour une cuisson sans danger). Dans ce cas, attendre le refroidissement.
4. Que rien ne bloque la rotation du plateau tournant.

■ REPARATIONS :


- Si votre four ne fonctionne pas correctement, contactez un spécialiste pour toute intervention. En aucun cas, l'arrière ou toute autre pièce du four à micro-ondes ne devra être démonté, sauf par un technicien qualifié du Service

après-vente, formé par le fabricant, pour effectuer l'entretien ou les réparations.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.


CE FOUR NE DOIT ETRE REGLE
OU REPARE
PAR TOUTE AUTRE PERSONNE
QU'UN PERSONNEL QUALIFIE DU
SERVICE APRES-VENTE.
NE JAMAIS OUVRIR LE CAPOT.
NE PAS FAIRE FONCTIONNER CET
APPAREIL
SANS RIEN A L'INTERIEUR DE LA
CAVITE.
CE FOUR A MICRO ONDES
N'EST DESTINE QU'A UN USAGE
DOMESTIQUE
IL NE DEVRA PAS ETRE UTILISE
DANS UN BUT PROFESSIONNEL,
COMMERCIAL OU INDUSTRIEL.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

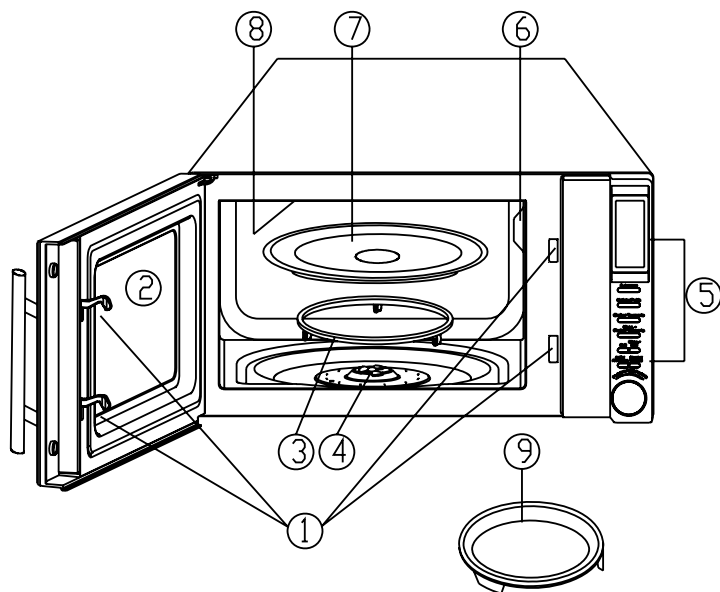

1. Verrouillage sécurisé des portes
2. Porte vitrée
3. Anneau plastique porte-plateau à roulettes
4. Axe de rotation
5. Plateau de contrôle
6. Ventilateur de four
7. Panneau en verre
8. Ventilateur de chaleur (Fonction Chaleur tournante)
9. Assiette de cuisson
(Utilisation du plateau métal : n'utiliser ce plateau qu'en mode CHALEUR TOURNANTE)

TOUCHES ET BOUTONS

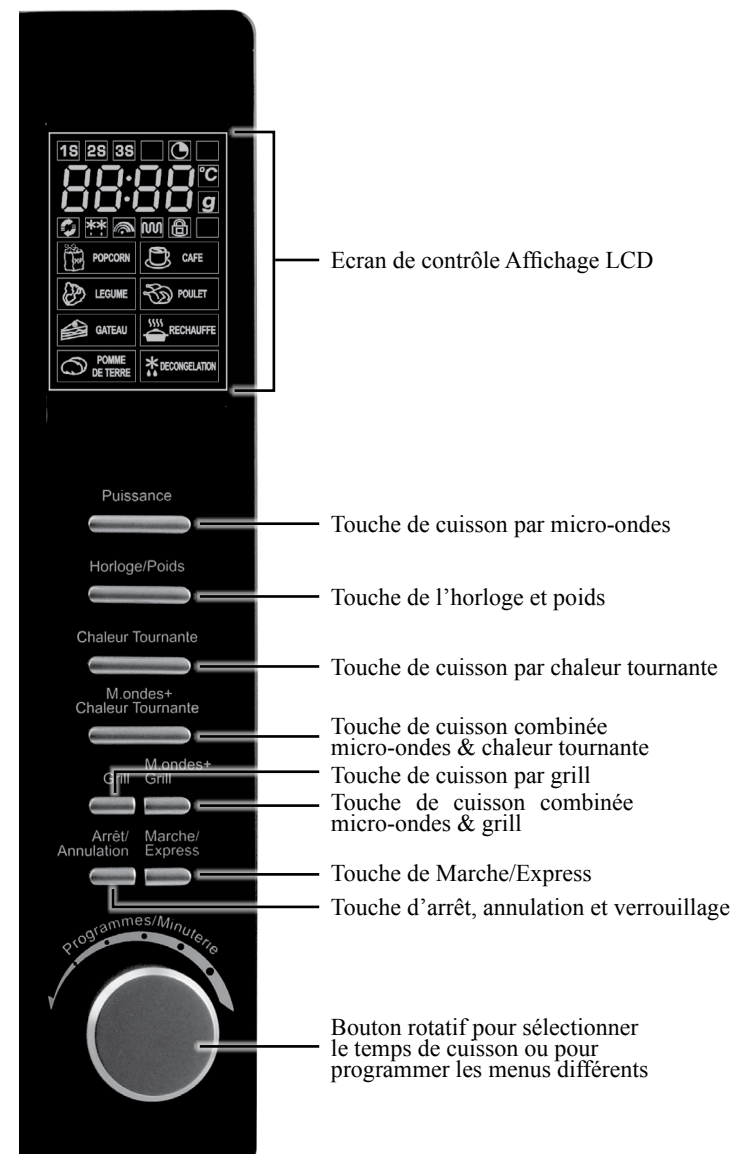

Ecran de contrôle Affichage LCD

Touche de cuisson par micro-ondes

Touche de l'horloge et poids

Touche de cuisson par chaleur tournante

Touche de cuisson combinée micro-ondes & chaleur tournante

Touche de cuisson par grill

Touche de cuisson combinée micro-ondes & grill

Touche de Marche/Express

Touche d'arrêt, annulation et verrouillage

Bouton rotatif pour sélectionner le temps de cuisson ou pour programmer les menus différents

AFFICHAGE LED

Icône	Signification
1S/2S/3S	Dans cuisson alternée étapes
●	Réglage de l'heure
	Grill seulement
	Verrouillage enfants
g	Sélection du poids des aliments
	Micro-ondes seul
**	Décongélation programmée
°C	Degrés
	Chaleur Tournante

REGLAGE ET AFFICHAGE DE L'HEURE

■ UTILISATION

Utilisez la touche « HORLOGE/POIDS » pour régler ou rappeler l'heure. L'heure est affichée en permanence sauf quand le four est en marche.

Dans le cas d'une coupure de courant ou si le cordon d'alimentation du four est débranché, l'heure devra être programmée à nouveau.

■ PROGRAMMATION

1. Appuyez une fois sur la touche « HORLOGE/POIDS ».
2. Tournez le bouton rotatif pour régler les heures.
3. Appuyez sur la touche « HORLOGE/POIDS » pour valider les heures.
4. Tournez le bouton rotatif pour régler les minutes.
5. Appuyez sur la touche « HORLOGE/POIDS » pour sauvegarder votre sélection.

Remarque :

Lorsque le four vient juste d'être branché, l'écran de contrôle indique automatiquement " 1:01 ". Pendant la cuisson, vous pouvez vérifier l'heure en appuyant sur la touche « HORLOGE/POIDS ».

MARCHE / PAUSE / ARRET

Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour lancer tout type de cuisson.

Si vous souhaitez arrêter temporairement la cuisson, appuyez sur la touche « ARRET/ANNULATION » une fois.

Pour reprendre la cuisson, appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » à nouveau.

Pour arrêter définitivement la cuisson, appuyez deux fois sur la touche « ARRET/ANNULATION ».

FONCTION RAPPEL AUTOMATIQUE

Lorsque les programmes de décongélation ou de cuisson se terminent, le four émet automatiquement toutes les deux minutes 4 bips sonores, jusqu’à ce que la porte du four soit ouverte ou que la touche « ARRET/ANNULATION » soit pressée.

CUISSON PAR MICRO-ONDES UNIQUEMENT

■ UTILISATION

Ce four a 10 niveaux de puissances différents (de 10% à 100% de la puissance maximale). Le four utilise automatiquement le niveau de puissance maximum (100%) pour chauffer à moins que vous régliez un niveau de puissance inférieur en appuyant sur la touche « PUISSANCE ». Pour vérifier le niveau de puissance pendant la cuisson, appuyez sur la touche « PUISSANCE ».

Les niveaux de puissance différents	
Nbre de pressions sur la touche “PUISSANCE”	Puissance
1	100% (P100)
2	90% (P-90)
3	80% (P-80)
4	70% (P-70)
5	60% (P-60)
6	50% (P-50)
7	40% (P-40)
8	30% (P-30)
9	20% (P-20)
10	10% (P-10)
11 (Sans puissance)	0% (P-00)

■ PROGRAMMATION (TEMPS DE CUISSON ET NIVEAU DE PUISSANCE)

Supposons que vous voulez cuire un aliment pendant 5 minutes à 60% de la puissance maximum.

1. Appuyez 5 fois sur la touche « PUISSANCE ». L’écran indique “ P-60 ”.

2. Tournez ensuite le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson sur 5 minutes. L’écran indique “5:00”.
3. Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour lancer la cuisson.

CUISSON EXPRESS

■ UTILISATION

Utilisez cette fonction pour démarrer très vite votre four en cuisson micro-ondes (puissance maximum). A chaque pression sur la touche « MARCHE/EXPRESS », vous augmentez le temps de cuisson comme suit :

Temps de Cuisson	30s	1 min	1 min 30s	2 min	2 min 30s		9 min	9 min 30s	10mi
Nbre de pressions	1	2	3	4	5		18	19	20

■ PROGRAMMATION

Supposons que vous voulez cuire un aliment pendant 2 minutes en utilisant la fonction « MARCHE/EXPRESS ».

1. Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » 4 fois pour régler le temps de cuisson sur 2 minutes. L’écran indique “ 2:00 ”. Le temps maximum de cuisson est de 10 minutes.
2. Le four à micro-ondes se met en marche automatiquement au bout de 2 second .

Remarque : avec la fonction « MARCHE/EXPRESS », le four fonctionne automatiquement avec le niveau de puissance maximum 100%.

GRILL

■ UTILISATION

Le grill est particulièrement utile pour la cuisson des viandes et des gratins.

■ PROGRAMMATION

Supposons que vous voulez utiliser le grill pendant 5 minutes.

1. Assurez-vous que le four est bien en mode arrêt. En effet, vérifiez que le four ne soit pas en cours de programmes de cuisson ou dans l'attente d'instructions.
2. Appuyez sur la touche « GRILL » et l'icône «  » apparaît.
3. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson sur 5 minutes.
4. Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour lancer la cuisson.

Remarque : la puissance grill est réglée à son maximum (100%). Vérifiez de temps en temps la cuisson de votre plat.

CUISSON COMBINEE MICRO-ONDES ET GRILL

■ UTILISATION

Utilisez cette fonction pour combiner les cuissons par micro-ondes et par grill.

■ PROGRAMMATION

A. Combinaison 1

La combinaison se compose comme suit : 30% du temps de cuisson par micro-ondes et 70% du temps pour la fonction grill.

Supposons que vous voulez utiliser la combinaison 1 pendant 25 minutes.

1. Appuyez sur la touche « ARRET/ANNULATION ».
2. Appuyez une fois sur la touche « MICRO-ONDES + GRILL ». L'écran indique « 1 » et les icônes «  » et «  » apparaissent.
3. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson sur 25 minutes.
4. Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour lancer la cuisson.

B. Combinaison 2

La combinaison se compose comme suit : 55% du temps de cuisson par micro-ondes et 45% du temps pour la fonction grill.

Supposons que vous voulez utiliser la combinaison 2 pendant 12 minutes.

1. Appuyez sur la touche « ARRET/ANNULATION ».
2. Appuyez 2 fois sur la touche « MICRO-ONDES + GRILL ». L'écran indique « 2 » et les icônes «  » et «  » apparaissent.
3. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson sur 12 minutes.
4. Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour lancer la cuisson.

Remarques : le temps maximum de cuisson est 95 minutes. Pendant la cuisson, vous pouvez vérifier la programmation en appuyant sur la touche « MICRO-ONDES + GRILL ».

CUISSON PAR CHALEUR TOURNANTE

■ UTILISATION

Pendant la cuisson sous ce mode, de l'air chaud est ventilé à l'intérieur du four et assure la même cuisson qu'un four traditionnel.

Ce four peut être programmé selon 10 températures différentes de cuisson.

Nbr de pression	Température (°C)
1	200
2	190
3	180
4	170
5	160
6	150
7	140
8	130
9	120
10	110

■ PROGRAMMATION

Supposons que vous voulez cuire un aliment pendant 35 minutes à 140°C avec la fonction chaleur tournante.

A. Avec pré-chauffage :

- 1. Appuyez sur la touche « CHALEUR TOURNANTE » 7 fois. L'écran indique " 140 ".
- 2. Appuyez ensuite sur la touche « MARCHE/EXPRESS ». Le four commence alors à pré chauffer. La lumière à l'intérieur du four, indiquant le fonctionnement du mode Chaleur tournante, se met alors en marche et l'indication «  » apparaît sur l'écran. Lorsque la température du four atteint celle désirée à l'origine, le four émet alors des bips sonores. Cette fonction est programmée à 30 minutes.
- 3. Ouvrez la porte, placez la nourriture à l'intérieur du four, refermez la porte et sélectionner le temps de cuisson en utilisant le bouton rotatif.
- 4. Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS ». La cuisson par chaleur tournante peut alors commencer.

B. Sans pré-chauffage :

- 1. Appuyez sur la touche « CHALEUR TOURNANTE » 7 fois. L'écran indique " 140 ".
- 2. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson sur 35 minutes.
- 3. Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS ». La cuisson par chaleur tournante peut alors commencer.

Remarques : le temps maximum de cuisson est de 95 minutes. Une fois le temps de cuisson écoulé, 4 bips sonores retentissent et l'écran indique « End ». Appuyez sur la touche « ARRET/ANNULATION » ou ouvrez la porte avant de commencer un autre mode de cuisson au arrêter définitivement le four. Vous pouvez vérifier la température du four lors de la cuisson par chaleur tournante en appuyant sur la touche « CHALEUR TOURNANTE ».

CUISSON COMBINEE MICRO-ONDES ET CHALEUR TOURNANTE

■ UTILISATION

Utilisez cette fonction pour combiner les cuissons par micro-ondes et par chaleur tournante. Ce four a 4 fonctions pré-programmées.

	Nombre de pressions	Température du four (°C)
COMB.1	1	200
COMB.2	2	180
COMB.3	3	160
COMB.4	4	140

■ PROGRAMMATION

Supposons que vous voulez cuire un aliment pendant 30 minutes à 180°C en utilisant la fonction COMBINAISON.

- 1. Appuyez 2 fois sur la touche « MICRO-ONDES + CHALEUR TOURNANTE ».
- 2. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson sur 30 minutes. Ainsi que les îcones «  » et «  ».
- 3. Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour démarrer la cuisson.

Remarques : le temps maximum de cuisson est de 95 minutes. Une fois le temps de cuisson écoulé, 4 bips sonores retentissent et l'écran indique « End ». Appuyez sur la touche « ARRET/ ANNULATION » ou ouvrez la porte avant de commencer un autre mode de cuisson. Vous pouvez vérifier la température du four lors de la cuisson par convection en appuyant sur la touche « MICRO-ONDES + CHALEUR TOURNANTE ».

DECONGELATION

■ UTILISATION

Utilisez cette fonction pour décongeler rapidement de la nourriture surgelée. Elle vous permet de programmer un temps de décongélation allant jusqu'à 95 minutes.

■ PROGRAMMATION

Supposons que vous voulez décongeler un aliment pendant 5 minutes.

1. Tournez le bouton rotatif, d'abord, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et puis, dans le sens aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'écran indique « 8 », « ** » et «  ».
2. Appuyez sur la touche « HORLOGE/POIDS » pour valider.
3. Tournez le bouton rotatif pour régler le temps de cuisson sur 5 minutes. L'écran indique " 5:00 ".
4. Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour démarrer la décongélation.

Remarques : vérifiez régulièrement la décongélation des aliments en arrêtant le four. Déplacez ou séparez les parties déjà décongelées. Si les aliments ne sont pas totalement décongelés à la fin du temps de décongélation, programmez le four de minute en minute jusqu'à totale décongélation..

Le four s'arrête automatiquement pendant la décongélation pour vous permettre de retourner les aliments et ainsi les décongeler de manière uniforme. Ouvrez la porte, déplacez ou retournez vos aliments, puis refermez la porte. Appuyez ensuite sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour terminer la décongélation.

CUISSON ALTERNEE

■ UTILISATION

Ce programme automatique a été conçu pour vous faciliter la cuisson de certains aliments familiers et souvent utilisés (Popcorn, Café, Légume, Poulet, etc). Le tableau ci-dessus décrit les différentes fonctions disponibles :

CODE	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
1	Popcorn	Popcorn prépare le popcorn par micro-ondes
2	Café	Chauffe café et autres boissons par micro-ondes
3	Légume	Cuit les légumes par micro-ondes
4	Poulet	Cuit viandes, poulet, et brochettes par cuisson combinée micro-ondes et chaleur tournante
5	Gâteau	Cuit les gâteaux et tartes par chaleur tournante
6	Réchauffe	Réchauffe par micro-ondes des aliments déjà cuits
7	Pomme de terre	Cuit les pommes de terre par micro-ondes
8	Décongélation	Décongèle les plats congelés et surgelés

■ PROGRAMMATION

La cuisson par la fonction Menu Automatique dépend de l'utilisateur lui-même et de ses habitudes de cuisson. Tournez d'abord le bouton rotatif vers la gauche et puis vers la droite pour sélectionner le programme souhaité.

A. Popcorn (1)

1. Tournez le bouton rotatif jusqu'à ce que l'écran indique « 1 » et « Popcorn ».
2. Appuyez sur la touche « HORLOGE/POIDS » une fois, l'écran indique « 100g ».
3. Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour démarrer la cuisson par micro-ondes.

B. Café (2)

Quantité 230ml/verre	Nbre de pressions sur la touche "HORLOGE/POIDS"	Temps de cuisson
1	1	1 min 30 secondes
2	2	2 min 40 secondes
3	3	3 min 50 secondes

On considère qu'une boisson équivaut à environ 200ml.

1. Tournez le bouton rotatif jusqu'à ce que l'écran indique « 2 » et « Café ».
2. Appuyez sur la touche « HORLOGE/POIDS » pour sélectionner la quantité désirée.
3. Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour démarrer le four à micro ondes.

C. Légume (3)

Supposons que vous voulez faire cuire des légumes

1. Tournez le bouton rotatif jusqu'à ce que l'écran indique « 3 » et « Légume ».
2. Appuyez sur la touche « HORLOGE/POIDS » « 200g » 1 fois, 2 fois, l'écran indique « 300g ».
3. Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour démarrer la cuisson par micro-ondes.

Nbres de pression sur la touche	Poids (g)	Temps de cuisson
1	200g	3 min 30 secondes
2	300g	4 min 30 secondes
3	400g	5 min 30 secondes
4	500g	6 min 30 secondes
5	600g	7 min 30 secondes

D. Poulet (4)

Nbre de pression sur la touche HORLOGE/POIDS	Poids (g)	Temps de cuisson
1	800g	30 min
2	1000g	33 min
3	1200g	36 min
4	1400g	39 min

1. Tournez le bouton rotatif jusqu'à ce que l'écran indique « 4 » et « Poulet ».
2. Appuyez sur la touche « HORLOGE/POIDS » pour sélectionner le temps de cuisson désiré.
3. Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour démarrer la cuisson par chaleur tournante.

Remarque : au milieu de la cuisson, un bip retentira pour vous rappeler de mélanger les aliments et de surveiller la cuisson.

E. Gâteaux (5)

1. Tournez le bouton rotatif jusqu'à ce que l'écran indique « 5 » et « Gâteau ».
2. Appuyez sur la touche « HORLOGE/POIDS » une fois, l'écran indique un temps de cuisson de 40 minutes pour un gâteau environ de 475g.
3. Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour démarrer la cuisson par chaleur tournante.

F. Réchauffage (6)

1. Tournez le bouton rotatif jusqu'à ce que l'écran indique « 6 » et « Réchauffe ».
2. Appuyez sur la touche « HORLOGE/POIDS » pour sélectionner le poids désiré.
3. Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour démarrer le réchauffage par micro-ondes.

Nbr de pression	Poids (g)	Temps de cuisson
1	200g	1 min 30 secondes
2	300g	2 min
3	400g	2 min 30 secondes
4	500g	3 min
5	600g	3 min 30 secondes
6	700g	4 min
7	800g	4 min 30 secondes

G. Pommes de terre (7)

Quantité 230 ± 10g/pièce	Nbre de pressions sur la touche "HORLOGE/POIDS "	Temps de cuisson
1	1	5 min
2	2	8 min
3	3	12 min

On considère qu'une pomme de terre pèse environ 230±10g.

1. Tournez le bouton rotatif jusqu'à ce que l'écran indique « 7 » et « Pomme de terre ».
2. Appuyez sur la touche « HORLOGE/POIDS » pour sélectionner la quantité désirée en fonction de la taille et du nombre de pommes de terre.
3. Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour démarrer la cuisson par micro-ondes.

Remarque : lorsque le programme de cuisson se termine, laissez les pommes de terre à l'intérieur du four pendant 5 à 10 minutes.

H. Décongélation (8)

Allez à la page 41 de cette notice.

VERROUILLAGE ENFANTS

■ UTILISATION

Utilisez cette fonction spéciale pour éviter une utilisation non-surveillée du four par des enfants. Lorsque cette fonction est programmée, l'indication «  » clignote sur l'écran de contrôle et le four ne peut être mis en marche.

■ PROGRAMMATION

- 1. Appuyez sur la touche « ARRET/ANNULATION » pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse et que l'indication lumineuse «  » apparaisse sur l'écran de contrôle.
- 2. Pour annuler la fonction « VERROUILLAGE ENFANTS », appuyez de nouveau 4 secondes sur la touche « ARRET/ANNULATION » jusqu'à ce qu'un bip sonore retentisse et que l'indication lumineuse «  » disparaisse sur l'écran de contrôle.

Les conseils ci-dessus sont uniquement pour référence. Ils dépendent de la capacité et de la puissance de votre four à micro-ondes et votre préférence de cuisson. Il est aussi recommandé de vous référer aux conseils de préparation qui se trouvent sur l'emballage du plat congelé.

Les performances de cuisson peuvent varier en fonction de la texture et aspect de la nourriture.

ANALYSE ET SOLUTION

Code	Analyse	Solution
E-1	Protection haute température : plus de 300°C	Appuyez sur la touche Arrêt/Annulation
E-2	Protection basse température : après 5 minutes de cuisson de chaleur tournante ou combinaison. De la chaleur tournante et micro-ondes, la température à moins de 40°C	Arrêtez le four pour le refroidir Appuyez sur le touche Arrêt/Annulation
E-3	Protection de dysfonctionnement du capteur	Appuyez sur la touche Arrêt/Annulation



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

MISE EN GARDE

La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.

Fonction refroidissement

Le micro-onde est équipé d'une fonction de refroidissement. Après n'importe quel type de cuisson supérieur à 2 minutes, le ventilateur du four, à la fin de la cuisson, continuera de fonctionner pendant 3 minutes afin de refroidir votre micro-onde et ainsi prolonger sa durée de vie.

Importé par **WESDER SAS**
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
www.fillony.com

© Copyright **WESDER SAS France**
Droits de reproduction réservés