
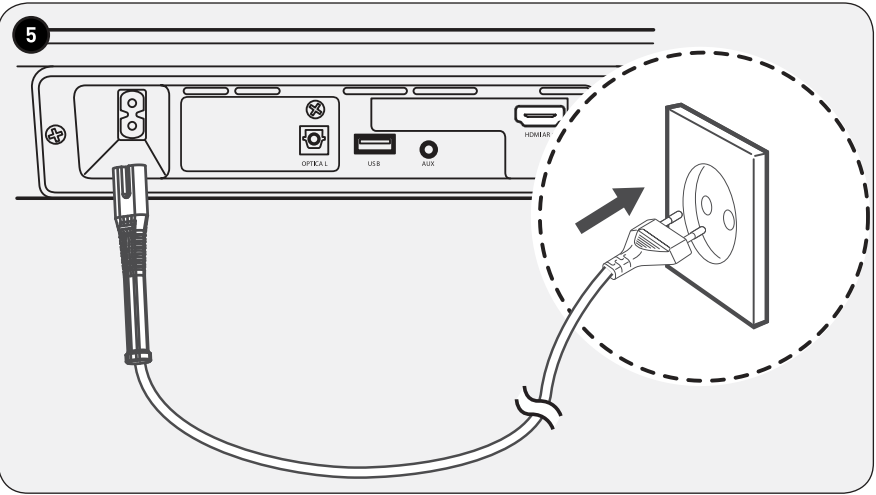


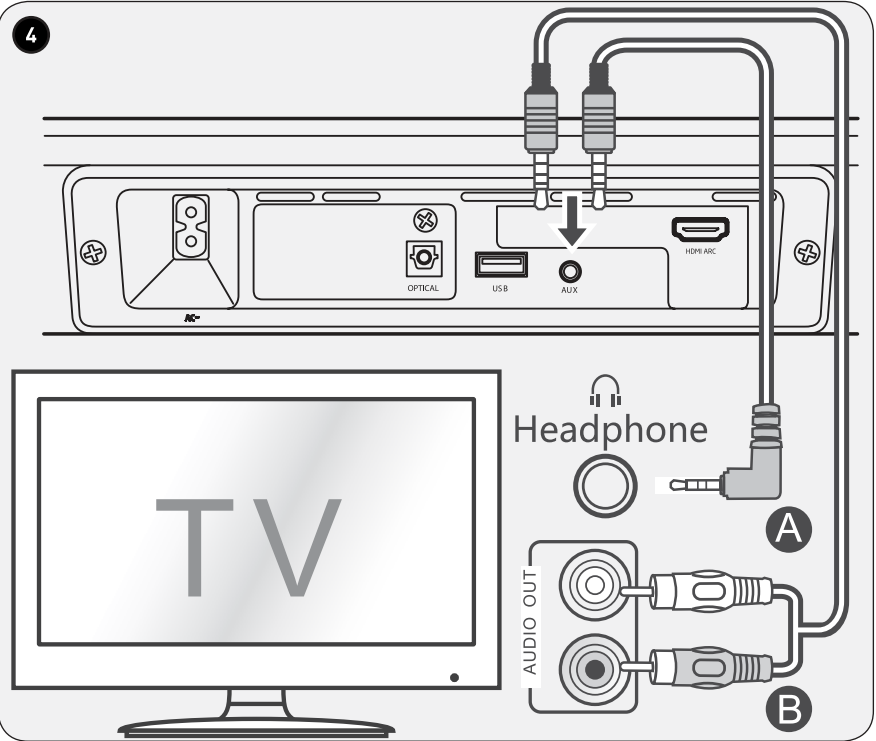

FR

CONDITION DE GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

NL

GARANTIEVOORWAARDEN

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum*, voor elke storing die het gevolg is van een fabricagefout of het materiaal. Gebreken of schade door slechte installatie, onjuist gebruik of abnormale slijtage van het product worden niet gedekt door deze garantie.

*op vertoon van kassabon.

ES

CONDICIONES DE GARANTÍA

El certificado de garantía de este producto tiene una duración de 2 años a partir de la fecha de compra* que se limita a los defectos de fabricación y averías del material. Se excluyen de la garantía deficiencias o daños originados por una mala instalación, errores en la manipulación o por un uso inadecuado.

*previa presentación del comprobante de compra.

Barre sonore
Soundbar
Barra de sonido

963724 BDS 21

GUIDE D'UTILISATION	02
HANDLEIDING	18
INSTRUCCIONES DE USO	34

ELECTRO DEPOT
1 route de Vendeville
59155 FACHES-THUMESNIL - FRANCE




Made in PRC


edenwood




138 x 210 mm

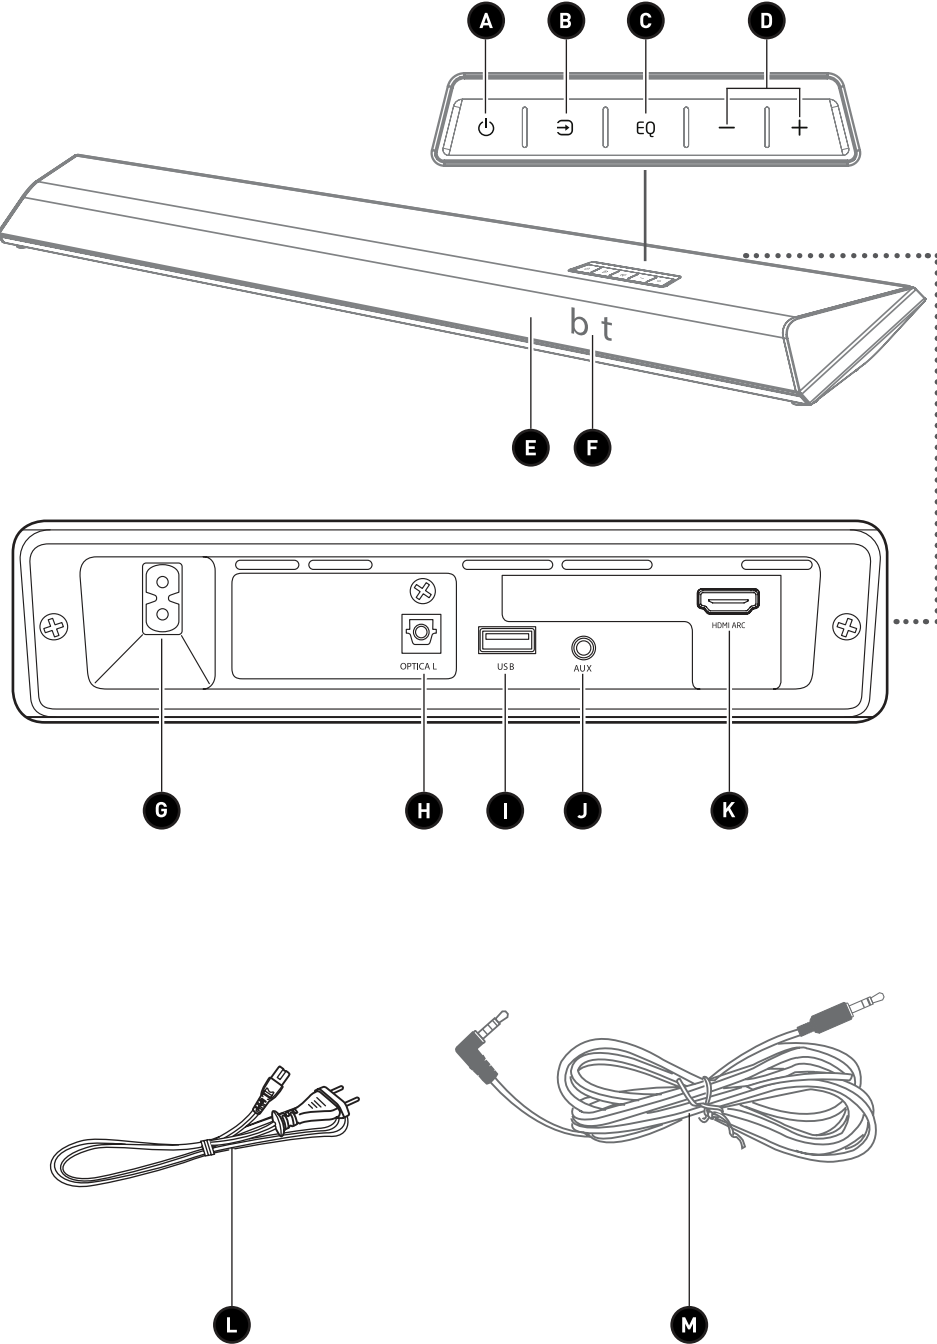

140 x 210 mm

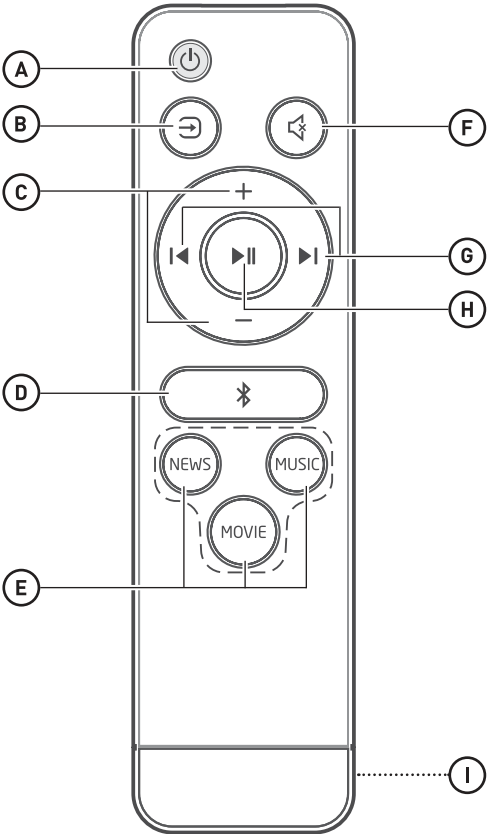

140 x 210 mm

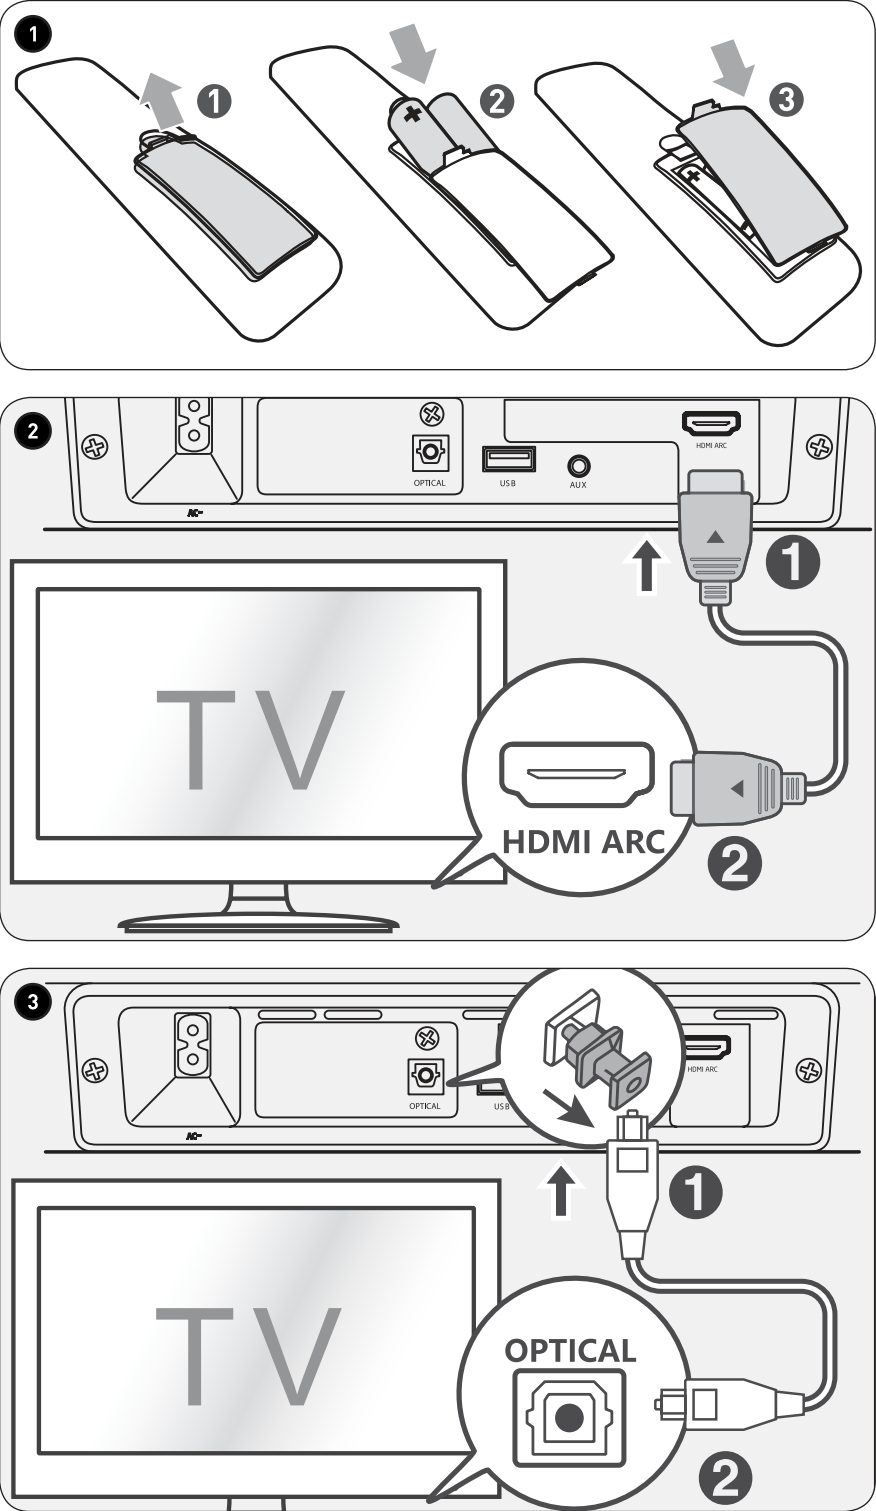

138 x 210 mm

Merci !

Merci d'avoir choisi ce produit EDENWOOD.
Choisis, testés et recommandés par ELECTRO DEPOT,
les produits de la marque EDENWOOD vous assurent
une utilisation simple, une performance fiable et une
qualité irréprochable.

Grâce à cet appareil, vous savez que chaque utilisation
vous apportera satisfaction.

Bienvenue chez ELECTRO DEPOT.

Visitez notre site Internet : www.electrodepot.fr
www.electrodepot.be

VOTRE AVIS COMPTE !



PARTAGEZ
VOTRE EXPERIENCE
SUR LES PRODUITS

Parce que votre satisfaction est notre priorité, nous vous proposons de
donner votre avis sur ce produit. Il sera transmis et analysé par nos
équipes afin d'améliorer continuellement le produit.

Donnez votre avis sur : <http://www.electrodepot.fr/avis-client>
<http://www.electrodepot.be/avis-client>



ELECTRO DEPOT

Table des matières

Français

A Avant d'utiliser l'appareil

4 Consignes de sécurité

B Aperçu de l'appareil

8 Composants
9 Caractéristiques
10 Déclaration de conformité
10 Aperçu de l'appareil
10 Utilisation prévue

C Utilisation de l'appareil

10 Télécommande
10 Raccordements
11 Fonctionnement de base
12 AUX, OPTICAL, HDMI ARC
13 Bluetooth
14 USB

D Nettoyage et entretien

15 Dépannage
16 Nettoyage et entretien
16 Rangement

E Informations pratiques

16 Emballage et environnement
17 Mise au rebut de votre ancien appareil

Les notices sont aussi disponibles sur le site <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>
<http://www.electrodepot.be/fr/sav/notices>

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

- Respectez toutes les consignes de sécurité afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise utilisation !
- Conservez ce manuel d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de cet appareil à un tiers, veillez à transmettre également ce manuel d'utilisation.
- Avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation, vérifiez que la tension de la source d'alimentation et la tension nominale correspondent aux spécifications d'alimentation figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
- **N'utilisez jamais un appareil endommagé !** Déconnectez l'appareil de la prise de courant, puis contactez votre revendeur en cas de dommage.
- **Danger d'électrocution !**

Ne tentez jamais de réparer cet appareil par vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.

- **Avertissement !** Ne plongez jamais de pièces électriques de l'appareil dans de l'eau ou dans tout autre liquide lors de son nettoyage ou pendant son fonctionnement. N'exposez jamais l'appareil à l'eau courante.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, une machine à laver, une cave humide ou une piscine.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous avez les mains mouillées ou vous tenez sur un sol humide. Ne touchez jamais la fiche d'alimentation secteur avec les mains si elles sont mouillées ou humides.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil. N'insérez aucun objet étranger dans le boîtier du produit.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ceux-ci

pourraient exposer l'utilisateur à des risques ou endommager l'appareil. C'est pourquoi vous ne devez utiliser que des accessoires d'origine.

- L'appareil est uniquement destiné à être utilisé dans des régions tempérées. N'utilisez pas l'appareil sous des climats tropicaux ou particulièrement humides.
- Maintenez l'appareil à l'écart de toute surface chaude et flamme nue. Utilisez toujours l'appareil sur une surface nivelée, stable, propre et sèche. Protégez l'appareil de la chaleur et du froid, de la poussière, des rayons du soleil, de l'humidité et de tout égouttement ou éclaboussure d'eau.
- Ne placez aucune source de flamme, comme une bougie, sur l'appareil ou à proximité de celui-ci. Ne posez aucun objet rempli d'eau, comme un vase, sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- L'utilisation de cet appareil n'est pas destinée aux personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, mentales

et sensorielles réduites ni à celles manquant d'expérience et de savoir-faire, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance et les instructions d'une personne responsable de leur sécurité.

- Surveillez vos enfants afin de vous assurer que ceux-ci ne jouent pas avec l'appareil.
- Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation et de sa fiche. Un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, son service client ou par une personne disposant d'une qualification similaire d'éviter tout risque de blessure.
- Évitez d'endommager le cordon d'alimentation. Ne pas écraser, serrer, plier ou dénuder le cordon sur des rebords tranchants. Maintenez le cordon d'alimentation à l'écart de toute surface chaude et flamme nue.
- Disposez les câbles de sorte que personne ne puisse les tirer ou trébucher dessus par inadvertance.
- Ne débranchez pas le cordon d'alimentation de la prise murale en tirant sur

- le cordon, n'enroulez pas le câble autour de l'appareil.
- Si vous utilisez une rallonge, ses spécifications doivent être adaptées à l'appareil.
 - Branchez la fiche d'alimentation secteur de sorte à ce qu'il soit facile d'accès afin de pouvoir la débrancher du secteur rapidement en cas d'urgence. La prise de courant doit être accessible à tout moment. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant pour mettre l'appareil complètement hors tension. Utilisez la prise secteur comme dispositif de mise hors tension de l'appareil qui doit être accessible à tout moment.
 - L'appareil est alimenté lorsqu'il est raccordé à la source d'alimentation.
 - Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de procéder à son nettoyage.
 - Mettez toujours l'appareil hors tension avant de le débrancher de la prise de courant.
 - **Attention !** En cas de dysfonctionnement dû à une décharge électrostatique et à une surtension élec-

trique, débranchez l'appareil puis rebranchez-le.

- Assurez-vous que aucun câble électrique, aucune canalisation d'eau et de gaz ou autre ne se trouve à proximité de l'emplacement d'installation.

Consignes de sécurité relatives aux piles

- La mise au rebut de la pile doit être effectuée de manière à respecter l'environnement.

ATTENTION

- Risque d'explosion, si la pile est installée avec une mauvaise polarité.
- Remplacez la pile par un modèle identique ou équivalent uniquement.
- **Avertissement** : les piles ou batteries intégrées ne doivent pas être exposées directement à des sources de chaleur excessive, comme la lumière du soleil, les flammes ou d'autres sources similaires.



AVERTISSEMENT

- N'ingérez pas les piles : risque de brûlure chimique.
- La télécommande fournie avec cet appareil contient une pile bouton. Si cette pile

est avalée, elle peut provoquer des brûlures internes graves et entraîner la mort en l'espace de 2 heures.

- Gardez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants.
- Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser l'appareil et gardez-le hors de la portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou insérées dans toute partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- **Danger d'explosion !** Les piles ne peuvent pas être chargées, réactivées d'autre moyens, désassemblées, incinérées ou court-circuitées.

- En cas de fuite des piles, retirez celles-ci du compartiment à piles à l'aide d'un chiffon. Mettez les piles au rebut conformément aux réglementations en vigueur. En cas de fuite d'acide des piles, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses.
- Ne laissez pas des enfants remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte.
- Les piles usées doivent être immédiatement retirées de l'appareil, puis mises au rebut de façon adéquate.
- Retirez les piles si vous comptez ne pas utiliser l'appareil pendant une longue période.



ATTENTION

Pour éviter tout risque de choc électrique, n'enlevez pas le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce de l'appareil ne peut être réparée par l'utilisateur ; toute réparation devra être apportée par un service qualifié.



ATTENTION

L'écoute avec un volume réglé trop fort peut endommager votre audition. Évitez d'écouter de la musique sur une longue période avec un volume réglé trop fort.

Composants

- A**  Bouton de mise sous/hors tension : bascule l'appareil entre les modes sous tension et veille.
- B**  Sélectionne la fonction de lecture ou la source : **AUX, OPTICAL** (Optique), **HDMI ARC, USB**
- C** **EQ** Sélection de l'effet d'égalisation (EQ).
- D** **-/+** Augmente ou réduit le volume sonore.
- E** Capteur distant : reçoit le signal de la télécommande.
- F** Fenêtre d'affichage : affiche l'état actuel
- G** Prise CA~ : branchement du cordon d'alimentation.
- H** Port OPTICAL (Optique)
- I** Prise USB : branchement d'un périphérique USB afin de lire de la musique.
- J** Prise AUX : branchement d'un périphérique auxiliaire
- K** Prise HDMI ARC : branchement d'un téléviseur au moyen d'un câble HDMI.
- L** Cordon d'alimentation
- M** Câble audio jack 3,5 mm vers jack 3,5 mm

Télécommande

- A**  Bascule l'appareil entre les modes sous tension et veille.
- B**  Sélectionne la fonction de lecture ou la source : **AUX, OPTICAL** (Optique), **HDMI ARC, USB**

- C** **-/+** Augmente ou réduit le volume sonore.
- D**  Sélectionne le mode Bluetooth. Maintenez le bouton appuyé pour activer la fonction d'appariement en mode Bluetooth ou pour déconnecter le périphérique Bluetooth déjà apparié.
- E** **NEWS MUSIC MOVIE** Sélection de l'effet d'égalisation (EQ).
- F**  Coupe ou rétablit le son.
- G**  Passage à la piste précédente ou suivante en mode Bluetooth ou USB.
- H**  Lecture/pause/reprise en mode Bluetooth ou USB.
- I** Compartiment des piles

Caractéristiques

Modèle	963724 BDS 21
Mesures	60 mm x 870 mm x 110 mm
Alimentation	220–240 V~ 50/60 Hz
Consommation d'énergie	25 W
Consommation d'énergie en veille	< 0,5 W
Classe de protection	II
Port USB dédié à la lecture	5 V ===, 500 mA
Compatibilité USB	Hi-Speed USB (2.0)
Prise en charge de la lecture USB / formats de fichiers	32 Go (max), MP3
Gain audio	500 mV
Réponse en fréquence	40 Hz – 20 kHz
Impédance	4 Ω x 2 + 8 Ω
Puissance acoustique (RMS)	15 W x 2 + 30 W
Bluetooth – Puissance d'émission maximale	0,8 dBm
Bluetooth – Bande de fréquences	2402–2480 MHz
Puissance acoustique (RMS)	Bluetooth, A2DP, AVRCP
Télécommande – Piles	2 x 1,5 V === (AAA)

Clause de non-responsabilité relative à la compatibilité

Les performances sans fil dépendent de la technologie sans fil Bluetooth de votre appareil.

Veuillez consulter le fabricant. ELECTRO DÉPÔT ne peut être tenu responsable des éventuelles pertes de données ou fuites résultant de l'utilisation de ces appareils.

**Déclaration de conformité**

ELECTRO DEPOT déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site <http://www.electrodepot.fr/sav/notices/>

Aperçu de l'appareil

- Déballiez l'appareil. Retirer toutes les étiquettes du produit. Veuillez vérifier son exhaustivité et s'il est en bon état. Si l'appareil est endommagé ou présente un dysfonctionnement, ne l'utilisez pas et rapportez-le à votre revendeur ou service après-vente.
- Conservez tous les emballages hors de portée des enfants. Il existe un risque d'accident si les enfants jouent avec les matériaux d'emballage.

Utilisation prévue

- Le produit sert en tant que périphérique de sortie audio et il est équipé d'une connexion sans fil ou câblée. Utilisez l'appareil uniquement aux fins prévues. L'appareil n'est pas prévu pour une utilisation commerciale. Cet appareil a été conçu exclusivement pour une utilisation domestique. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur ou dans une salle de bains.
- Toute autre utilisation peut endommager l'appareil ou provoquer des blessures.

Télécommande

- 1 Appuyez et faites glisser le capot arrière pour ouvrir le compartiment des piles de la télécommande. Insérez 2 piles AAA (fournies). Assurez-vous que les pôles (+) et (-) des piles correspondent aux pôles (+) et (-) indiqués dans le compartiment des piles. Refermez le capot du compartiment des piles.

Raccordements**Connexion au port HDMI (ARC)**

La barre sonore prend en charge le HDMI avec gestion du retour du son (ARC). Si votre téléviseur est compatible avec le HDMI ARC, vous pouvez écouter le son du téléviseur via la barre sonore en n'utilisant qu'un seul câble HDMI.

- 2 À l'aide d'un câble HDMI haute vitesse (non fourni), reliez la prise HDMI OUT (ARC)-TO TV de votre barre sonore à la prise HDMI ARC de votre téléviseur.



Remarque : la prise HDMI ARC du téléviseur peut être identifiée différemment. Pour de plus amples informations, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

- Depuis votre téléviseur, activez les fonctions HDMI-CEC. Pour de plus amples informations, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

**Remarques :**

- Votre téléviseur doit prendre en charge les fonctions HDMI-CEC et ARC. Les fonctions HDMI-CEC et ARC doivent être activées.
- Les méthodes de réglage des fonctions HDMI-CEC et ARC peuvent varier d'un téléviseur à l'autre. Pour de plus amples détails sur la fonction ARC, veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléviseur.
- Seuls les câbles compatibles HDMI 1.4 peuvent prendre en charge la fonction ARC.

Connexion au port optique

- 3 Retirez le cache de protection du port OPTICAL (Optique), puis, à l'aide d'un câble OPTIQUE (non fourni), reliez la prise OPTICAL OUT (Sortie optique) du téléviseur au port OPTICAL (Optique) de l'appareil.



Remarque : il se peut que l'appareil ne soit pas en mesure de décoder tous les formats audio numériques du signal source. En tel cas, l'appareil est mis en sourdine. Il ne s'agit PAS d'un défaut. Avec les entrées HDMI/OPTICAL, assurez-vous que le réglage audio de la source du signal (comme un téléviseur, une console de jeu, un lecteur DVD, etc.) est réglé sur **PCM** ou **Dolby Digital** (reportez-vous au mode d'emploi du périphérique source pour prendre connaissance de ses réglages audio).

Connexion à la prise AUX

Utilisez un câble audio RCA vers jack 3,5 mm (non fourni) pour relier les prises de sortie audio du téléviseur à la prise AUX de l'appareil.

- 4 Utilisez un câble audio jack 3,5 mm vers jack 3,5 mm (fourni) pour relier la prise casque du téléviseur ou du périphérique audio externe à la prise AUX de l'appareil.

Branchement sur le réseau secteur

- Avant de brancher le cordon d'alimentation CA, effectuez d'abord tous les autres branchements.
- 5 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise CA~ de l'unité principale, puis sur une prise secteur.

Fonctionnement de base**Veille/Mise sous tension**

- Lorsque vous branchez l'unité principale pour la première fois sur la prise secteur, l'appareil passe en mode VEILLE.

- Appuyez sur  pour mettre l'appareil sous tension.
- Appuyez à nouveau sur  pour faire repasser l'appareil en mode VEILLE.
- Débranchez la fiche secteur de la prise secteur si vous souhaitez mettre l'appareil complètement hors tension. Si un téléviseur ou un périphérique externe est connecté, l'appareil s'allume automatiquement lorsque le téléviseur ou le périphérique externe est allumé.

Fonction de mise hors tension automatique

- L'appareil passe automatiquement en mode veille après environ 15 minutes si le téléviseur ou le périphérique externe est déconnecté, éteint ou si le volume est presque muet.
- Pour mettre l'appareil complètement hors tension, débranchez la fiche secteur de la prise secteur.
- Afin de réduire votre consommation d'énergie, veuillez mettre l'appareil complètement hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.

Sélection des modes

- Appuyez de manière répétée sur  ou appuyez sur  pour sélectionner le mode **AUX**, **OPTICAL** (Optique), **HDMI ARC**, **USB** ou **BT** (Bluetooth).
- Le mode sélectionné apparaît sur l'afficheur.

Réglage du volume

- Appuyez sur **+/–** pour régler le volume.
- Si vous souhaitez désactiver le son, appuyez sur . Appuyez à nouveau sur  ou appuyez sur **+/–** pour reprendre une écoute normale.

Sélection de l'effet d'égalisation (EQ)

- Pendant la lecture, appuyez sur **EQ** ou sur **NEWS/MUSIC/MOVIE** pour sélectionner le mode d'égalisation préréglé souhaité : **MOVIE** (Film), **MUSIC** (Musique) ou **NEWS** (Actualités).

AUX, OPTICAL, HDMI ARC

- Assurez-vous que l'appareil est bien raccordé au téléviseur ou au périphérique audio.
- Appuyez de manière répétée sur  ou appuyez sur  pour sélectionner le mode **AUX**, **OPTICAL** (Optique) ou **HDMI ARC**.
- Utilisez votre périphérique audio directement pour activer les fonctions de lecture.
- Appuyez sur **+/–** pour régler le volume sur le niveau désiré.



Remarque : il se peut que l'appareil ne soit pas en mesure de décoder tous les formats audio numériques du signal source. En tel cas, l'appareil est mis en sourdine. Il ne s'agit PAS d'un défaut. Avec les entrées HDMI ARC/OPTICAL (Optique), assurez-vous que le réglage audio de la source du signal (comme un téléviseur, une console de jeu, un lecteur DVD, etc.) est réglé sur PCM ou Dolby Digital (reportez-vous au mode d'emploi du périphérique source pour prendre connaissance de ses réglages audio).

Bluetooth

Appariement de périphériques compatibles Bluetooth

Lorsque vous connectez votre périphérique Bluetooth à ce lecteur pour la première fois, vous devez appairier votre périphérique à ce lecteur.



Remarques :

- La portée opérationnelle entre ce lecteur et un périphérique Bluetooth est de 8 m environ (sans aucun objet entre le périphérique Bluetooth et l'appareil).
- Avant de connecter un périphérique Bluetooth à cet appareil, assurez-vous que vous connaissez les fonctionnalités du périphérique.
- La compatibilité avec tous les périphériques Bluetooth n'est pas garantie.
- Tout obstacle entre cet appareil et un périphérique Bluetooth est susceptible de réduire la portée opérationnelle.
- Si la force des signaux est faible, votre récepteur Bluetooth est susceptible de se déconnecter, mais il accèdera à nouveau au mode d'appariement automatiquement.

- Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez de manière répétée sur le bouton de l'appareil ou de la télécommande pour sélectionner le mode Bluetooth. **NO BT** apparaît sur l'afficheur si l'appareil n'est pas apparié à un périphérique Bluetooth.

- Activez votre périphérique Bluetooth, puis sélectionnez le mode de recherche. **Edenwood BDS 21** apparaît dans la liste de votre périphérique Bluetooth. Si vous ne trouvez pas l'appareil, maintenez appuyé le bouton sur la télécommande pour le rendre visible. L'afficheur indique **PAIR** et vous entendez « **Pairing** » [Appariement en cours] en provenance de l'appareil.
- Sélectionnez **Edenwood BDS 21** dans la liste d'appariement. Une fois l'appariement effectué avec succès, vous entendez « **Paired** » [Apparié] en provenance de l'appareil, et l'afficheur indique **BT**.
- Jouez de la musique à partir de votre périphérique Bluetooth connecté.

Désactivation de la fonction Bluetooth

- Basculez sur une autre fonction sur l'appareil.
- Désactivez la fonction de votre périphérique Bluetooth. Le périphérique Bluetooth est déconnecté avec succès de l'appareil lorsque vous entendez le message vocal « **Disconnected** » [Déconnecté].
- Maintenez appuyé le bouton sur la télécommande.



Remarques :

- Saisissez « **0000** » comme mot de passe si nécessaire.
- En l'absence d'appariement de ce lecteur avec d'autres périphériques Bluetooth dans un délai de deux minutes, le lecteur rétablit sa connexion précédente.
- Le lecteur est également déconnecté lorsque votre périphérique est déplacé au-delà de la portée opérationnelle.



- Si vous avez l'intention de re-connecter votre périphérique à ce lecteur, placez-le dans la portée opérationnelle.
- En cas de déplacement de votre périphérique au-delà de la portée opérationnelle, lorsque celui-ci est ramené, veuillez vérifier si le périphérique est encore connecté au lecteur.
- En cas de perte de connexion, suivez les instructions données ci-dessus afin d'apparier à nouveau votre périphérique avec le lecteur.

Écoute de musique à partir d'un périphérique Bluetooth

Si le périphérique Bluetooth connecté prend en charge le Profil de distribution audio avancé (Advanced Audio Distribution Profile, A2DP), vous pouvez écouter de la musique enregistrée sur le périphérique via le lecteur.

Si le périphérique prend également en charge le Profil de contrôle vidéo/audio à distance (Audio Video Remote Control Profile, AVRCP), vous pouvez utiliser la télécommande du lecteur pour jouer de la musique enregistrée sur le périphérique.

- Appariez votre périphérique avec le lecteur.
- Jouez de la musique via votre périphérique (s'il prend en charge le profil A2DP).
- Utilisez la télécommande fournie pour commander la lecture (si elle prend en charge le profil AVRCP).
 - Pour mettre en pause/reprendre la lecture, appuyez sur ►||.
 - Pour passer une piste, appuyez sur I◀▶I.

USB

- Branchez le périphérique USB.
- Appuyez sur ⏮ de manière répétée ou appuyez sur ⏭ pour sélectionner le mode USB.
- Pendant la lecture :
 - Pour mettre en pause ou reprendre la lecture, appuyez sur ►||.
 - Pour passer une piste, appuyez sur I◀▶I.

Dépannage

Absence d'alimentation électrique

- Assurez-vous que les câbles CA des unités sont correctement branchés.
- Assurez-vous que la prise de courant est sous tension.
- Appuyez sur ⏻ pour mettre l'appareil sous tension.

La télécommande ne fonctionne pas

- Avant d'appuyer sur une touche de commande de lecture, sélectionnez en premier lieu la source appropriée.
- Réduisez la distance entre la télécommande et l'appareil.
- Insérez la pile avec ses polarités (+/-) alignées, comme indiqué.
- Remplacez les piles.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur situé à l'avant de l'appareil.

Absence de son

- Augmentez le volume. Appuyez sur +/- pour régler le volume.
- Appuyez sur 🔊.
- Appuyez sur ⏮ pour sélectionner une source de signal entrant différente.
- Lors de l'utilisation de l'une ou l'autre des entrées numériques, en cas d'absence de son :
 - tentez de régler la sortie TV sur PCM ou
 - connectez-vous directement à votre source Blu-ray ou autre. Certains téléviseurs ne prennent pas en charge l'audio numérique.
 - Votre téléviseur peut être réglé sur une sortie audio variable. Vérifiez que le réglage de la sortie audio est réglé sur FIXE ou STANDARD, et non sur VARIABLE. Consultez le mode d'emploi de votre téléviseur pour de plus amples informations.

- Si vous utilisez le Bluetooth, assurez-vous que le volume de votre périphérique source est audible et que le périphérique n'est pas en sourdine.

Je ne trouve pas l'identifiant Bluetooth de cet appareil sur mon périphérique Bluetooth pour l'appariement Bluetooth

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre périphérique Bluetooth.
- Assurez-vous d'avoir apparié l'appareil avec votre périphérique Bluetooth.

Il s'agit d'une fonction de mise hors tension en 15 minutes, l'une des exigences de la norme ERP II pour la réduction de la consommation énergétique

- Lorsque le niveau du signal d'entrée externe de l'appareil est trop faible, l'appareil s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes. Augmentez le volume sonore de votre périphérique externe.