

SOMMAIRE



CONSIGNES DE SECURITE.....	2
-----------------------------------	----------



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.....	4
---	----------



DESCRIPTION DE L'APPAREIL	5
--	----------



AVANT LA PREMIERE UTILISATION	7
--	----------



UTILISATION	7
--------------------------	----------

1)	REPLISSAGE DU RESERVOIR D'EAU	7
2)	REGLAGE DE LA DURETE DE L'EAU	8
3)	REGLAGE DE LA TEMPERATURE DU FER	9
4)	REPASSAGE A LA VAPEUR.....	11
5)	DEFROISSAGE VERTICAL	12
6)	REPASSAGE A SEC.....	13
7)	SYSTEME DE COUPURE AUTOMATIQUE	13
8)	ARRET DE LA CENTRALE VAPEUR.....	14



NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	15
------------------------------------	-----------

NETTOYAGE DU FER A REPASSER.....	15
VIDANGE DU RESERVOIR D'EAU.....	15
NETTOYAGE DE LA CHAUDIERE	15
RINÇAGE DE LA CHAUDIERE.....	15



QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES	17
---	-----------

Vous venez d'acquérir un produit de la marque **Essentiel b** et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que cette centrale vapeur vous donnera entière satisfaction.



CONSIGNES DE SECURITE

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement. Si vous cédez l'appareil à des tiers, remettez-le avec sa notice d'utilisation.

Avertissement : afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, veillez à toujours suivre les principales consignes de sécurité suivantes quand vous utilisez un appareil électrique.

1. Cet appareil est destiné uniquement à un **usage domestique**. Tout autre usage (professionnel) est exclu.
2. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
3. **Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.**
4. **Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.**
5. **Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.**
6. **Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**
7. **Ne laissez pas l'appareil (fer + centrale) sans surveillance lorsqu'il est branché.**
8. Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de procéder à son nettoyage ou entretien.
9. Vérifiez régulièrement le bon état du cordon d'alimentation et du cordon vapeur. **Si le cordon d'alimentation ou le cordon vapeur est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**

10. N'utilisez pas l'appareil :
- si la prise, le câble d'alimentation ou le cordon vapeur est endommagé(e),
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber ou
 - s'il fuit.

En cas de doute, présentez-le à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé. **Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.**

11. **N'immergez jamais l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.**
12. **Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.**
13. Déroulez complètement le câble d'alimentation et le cordon vapeur avant l'utilisation.
14. **Evitez tout contact entre le câble d'alimentation secteur ou le cordon vapeur et la semelle du fer à repasser lorsqu'elle est chaude.**
15. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
16. Si de la vapeur s'échappe du bouchon de vidange de la chaudière lorsque l'appareil chauffe, éteignez l'appareil, attendez qu'il refroidisse et resserrez le bouchon. Si la vapeur continue de s'échapper, éteignez l'appareil et contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.

PRECAUTIONS PARTICULIERES



RISQUES DE BRULURES ! LA SEMELLE DU FER DEVIENT EXTREMEMENT CHAUDE LORS DE L'UTILISATION. NE LA TOUCHEZ PAS CAR VOUS POURRIEZ VOUS BRULER ! Soyez également vigilant lorsque vous utilisez la fonction vapeur. La vapeur chaude pourrait vous brûler ! Ne dirigez jamais la vapeur vers des personnes ou des animaux.

- **Videz le réservoir d'eau (8) après chaque utilisation.**
- Ne retirez jamais le bouchon de vidange tant que la chaudière est encore chaude.
- Le fer doit être uniquement utilisé avec cette centrale vapeur. De même, la centrale vapeur ne doit être utilisée qu'avec le fer correspondant.

- Ne fermez jamais la chaudière avec un autre bouchon que le bouchon de vidange fourni avec l'appareil car celui-ci fait également office de soupape de sécurité.
- **Placez et utilisez toujours le fer à repasser et la chaudière sur une surface stable, horizontale et plane. Lorsque vous posez le fer sur le repose-fer, assurez-vous que la surface sur laquelle vous le reposez est stable.**
- **N'ajoutez ni parfum, ni vinaigre, ni aucun autre produit chimique dans le réservoir d'eau. Ces liquides pourraient endommager sérieusement l'appareil.**
- **Le repose-fer et la semelle du fer à repasser peuvent devenir extrêmement chauds et peuvent causer des brûlures en cas de contact. Si vous souhaitez déplacer la chaudière, ne touchez pas le repose-fer.**
- Procédez au rinçage de la chaudière lorsque le symbole  s'affiche à l'écran. Suivez les instructions indiquées dans le paragraphe « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».


W	V
mA	°C
L	cm
Hz	min
ms	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Puissance : 2020 - 2400 W
 Alimentation : 220 - 240 V~ 50 Hz
 Pression vapeur : 4,5 bars
 Débit vapeur réglable jusqu'à 120 gr/min
 Réservoir amovible d'1 litre
 Autonomie illimitée : remplissage possible à tout moment
 Chaudière en inox
 Semelle du fer en céramique
 Défroissage vertical
 Temps de mise sous pression : environ 4 minutes
 Témoin de « réservoir vide »
 Bouchon de vidange sous la chaudière
 Sélection de la dureté d'eau
 Ecran d'affichage LCD
 Longueur du cordon vapeur : 1,50 m
 Longueur du cordon secteur : 1,80 m
 Crochet pour rangement des cordons secteur et vapeur




DESCRIPTION DE L'APPAREIL

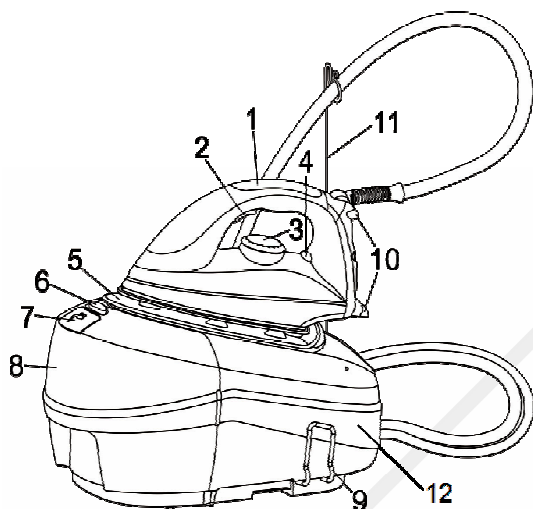

Vue de dessous

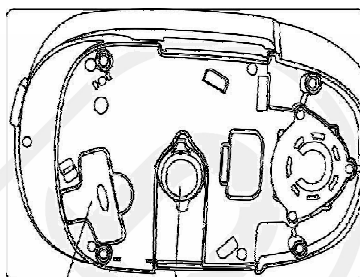


1. Poignée antidérapante
2. Bouton activateur de vapeur (commande vapeur)
3. Bouton de réglage de la température du fer (thermostat)
4. Témoin lumineux de chauffe du fer
5. Support du fer à repasser
6. Bouton de verrouillage/déverrouillage du réservoir
7. Orifice de remplissage
8. Réservoir
9. Crochet pour rangement du cordon d'alimentation
10. Pieds antidérapants
11. Tige guide-cordon
12. Centrale
13. Clé pour dévisser le bouchon de vidange
14. Bouchon de vidange (avec languette de protection)
15. Ecran d'affichage LCD
16. Bouton marche/arrêt
17. Bouton de sélection de la dureté de l'eau
18. Bouton de réglage (-)
19. Bouton de réglage (+)
20. Cordon secteur
21. Cordon vapeur

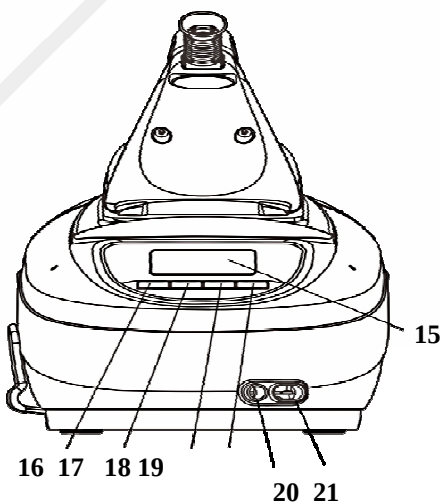

DESCRIPTION DE L'ECRAN

D'AFFICHAGE

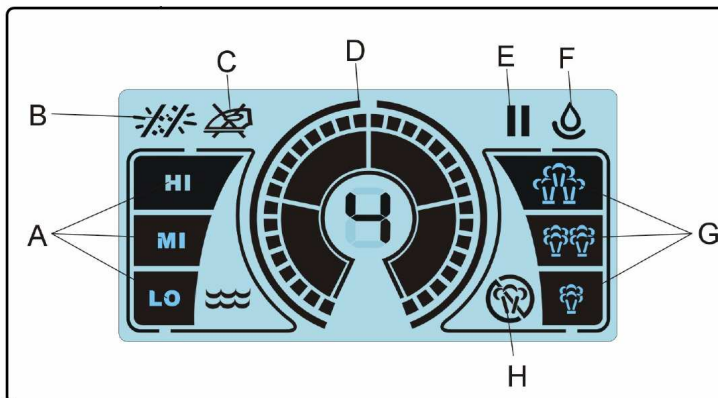

- A. Indicateurs de la dureté de l'eau (douce, moyennement dure, dure)
- B. Témoin de nettoyage de la chaudière
- C. Témoin de mise en chauffe de la chaudière
- D. Affichage de la pression de 0 à 4 bars



- E. Témoin de mise en pause
- F. Témoin de « réservoir d'eau vide »
- G. Indicateurs du débit vapeur (faible, moyen, élevé)
- H. Témoin arrêt de la fonction vapeur (repassage à sec)




AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Avant la première utilisation, retirez soigneusement les films de protection et tous les éléments de calage ainsi que l'autocollant de la semelle.
2. Placez la centrale (12) sur une surface plane et stable.
3. Posez le fer à repasser sur son support (5).
4. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation secteur (20) et le cordon vapeur (21).
5. Installez la tige guide-cordon (11) d'un côté ou de l'autre de la centrale et placez le cordon vapeur sur le crochet.



La tige guide-cordon vous offre une plus grande liberté de mouvement et empêche l'usure du cordon vapeur (par frottement sur la table).

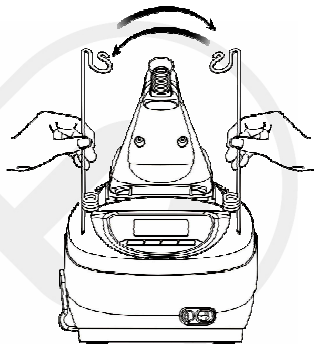

UTILISATION

1) REMPLISSAGE DU RESERVOIR D'EAU



Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de remplir le réservoir d'eau.



- Vous pouvez remplir le réservoir d'eau à tout moment, y compris en cours d'utilisation.
- N'immergez jamais la centrale vapeur dans l'eau.
- N'ajoutez ni parfum, ni vinaigre, ni amidon, détartrant ou d'autre produit chimique dans le réservoir.

Remplissez le réservoir lorsque le témoin « Réservoir d'eau vide »  s'affiche à l'écran. L'appareil émet un signal sonore jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit rempli.

Ouvrez le couvercle de l'orifice de remplissage (7).

Vous pouvez remplir le réservoir d'eau de deux façons :

- Soit le réservoir est assemblé à la chaudière : remplissez le réservoir à l'aide d'un gobelet doseur (non fourni) ou :
- Vous pouvez retirer le réservoir pour le passer directement sous le robinet. Appuyez sur le bouton de déverrouillage (6) puis, séparez le réservoir de la centrale (12). Refermez le couvercle (7). Remplacez ensuite le réservoir et veillez à ce qu'il soit bien positionné.

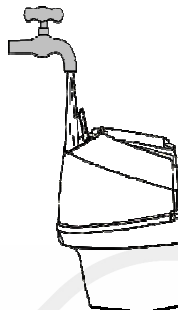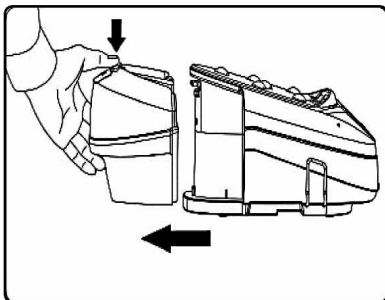

Quelle eau utiliser pour le repassage ?

Nous vous conseillons d'utiliser 50% d'eau du robinet mélangée à 50% d'eau déminéralisée. Augmentez la proportion d'eau déminéralisée si l'eau du robinet de votre région est très calcaire. **N'utilisez jamais uniquement de l'eau déminéralisée au risque d'endommager sérieusement votre appareil.**



Attention ! Ne dépassez pas le niveau maximum « MAX » indiqué. Capacité du réservoir : 1 litre.

Remarque : N'inclinez pas la centrale vapeur et ne la secouez pas si le réservoir d'eau est plein sous peine de provoquer une fuite au niveau du couvercle de l'orifice de remplissage (7).

2) REGLAGE DE LA DURETE DE L'EAU

1. Remplissez le réservoir d'eau du robinet (Voir paragraphe « 1) REMPLISSAGE DU RESERVOIR D'EAU »).
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur équipée d'une terre.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  (16) pour allumer la centrale.
4. Appuyez sur la touche  puis, utilisez les touches (-) et (+) pour choisir le réglage « **LO** » (eau douce), « **MI** » (eau moyennement dure) ou « **HI** » (eau dure) selon la dureté de l'eau de votre région.

Affichage	Eau	Plage de valeurs
LO	douce	0 - 15 °fH
MI	moyennement dure	15 - 42 °fH
HI	dure	> 42 °fH


°fH : degré français

Pour connaître la dureté de l'eau de votre région, renseignez-vous auprès de votre compagnie locale des eaux ou déterminez-la à l'aide d'une bande test de mesure de la dureté de l'eau.

- Après avoir effectué votre choix, appuyez de nouveau sur la touche  pour sortir du réglage de la dureté d'eau.

3) REGLAGE DE LA TEMPERATURE DU FER

Réglez la température de repassage recommandée en tournant le bouton de réglage de la température du fer (3).

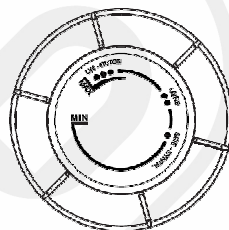

Consultez les étiquettes de lavage sur les vêtements et suivez les instructions de repassage du fabricant souvent indiquées par des symboles similaires aux suivants :

Réglage de la température		
  		
. Acétate . Élasthane . Polyamide . Polypropylène . Polyester	. Nylon . Polyester . Cellulose . Soie. . Viscose . Laine	. Coton . Lin

- Triez les articles à repasser selon le type de tissu. Cela vous permettra de réduire la fréquence de réglage de la température pour les différents vêtements.

- Essayez sur une petite zone au dos ou à l'intérieur du vêtement si vous n'êtes pas sûr du type de tissu. Commencez avec une température faible et augmentez-la

graduellement.

- Attendez 2 minutes avant de repasser des tissus sensibles à la chaleur. Le réglage de la température nécessite un certain temps avant d'atteindre le niveau désiré, qu'il soit faible ou élevé.

- Pour mieux repasser les tissus délicats tels que soie, laine, velours, etc. et prévenir les marques de brillance, utilisez une pattemouille.

- Si le tissu est composé de fibres différentes, sélectionnez toujours la température exigée par la fibre la plus délicate, c'est-à-dire la température la plus basse. Si, par exemple, le tissu est composé de 60 % de polyester et de 40 % de coton, il doit être repassé à la température indiquée pour le polyester soit : « ● ».

- Le symbole  sur une étiquette de lavage signifie que l'article ne doit pas être repassé.

4) REPASSAGE A LA VAPEUR

1. Remplissez le réservoir d'eau du robinet (Voir paragraphe « 1) REMPLISSAGE DU RESERVOIR D'EAU »).
2. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur équipée d'une terre.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  (16) pour allumer la centrale.
4. Le symbole  clignote à l'écran. Cela signifie que la chaudière chauffe et refroidit pour le repassage à la vapeur.
5. Placez le thermostat du fer (3) sur la position vapeur « ●●● ». Le témoin lumineux de chauffe du fer (4) s'allume. Il s'éteint lorsque la température du fer est atteinte.

Note : le réglage du thermostat du fer sur la position « ● » ou « ●● » n'est pas approprié au repassage à la vapeur (l'eau risque de couler sur les vêtements). **Pour l'utilisation de la vapeur, le thermostat du fer doit se trouver dans la plage**

«  ».

6. Utilisez les touches (-) et (+) pour régler le débit vapeur :



: débit vapeur faible



: débit vapeur moyen



: débit vapeur élevé (120 gr/min)

7. La pression de la chaudière augmente et s'affiche comme suit selon le débit

vapeur choisi :  =>  =>  =>  => .


8. **Après environ 4 minutes**, lorsque la chaudière est prête, le symbole  devient fixe. L'appareil est prêt à être utilisé.



N'appuyez pas sur le bouton vapeur (2) avant que le symbole  ne devienne fixe.

9. Appuyez sur le bouton vapeur (2) pour obtenir de la vapeur.

Remarque : Si des particules s'échappent de la semelle du fer en cours de repassage à la vapeur, rincez soigneusement la chaudière en suivant les instructions du paragraphe « RINÇAGE DE LA CHAUDIERE ».

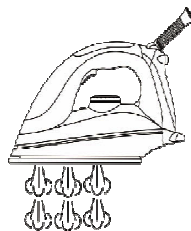

Remarque : La vapeur à l'intérieur du cordon vapeur (19) se condense si vous n'utilisez pas la fonction vapeur pendant quelque temps. Lors du prochain repassage à la vapeur, il est possible que quelques gouttes d'eau s'écoulent de la semelle. Pour éviter de mouiller vos vêtements, tenez le fer au-dessus d'un vieux chiffon et appuyez sur le bouton activateur de vapeur (9) jusqu'à ce que l'appareil produise de la vapeur normalement.

5) DEFROISSAGE VERTICAL

Cette fonction permet de défroisser les tissus délicats, les rideaux ou autres tissus suspendus.

1. Placez le thermostat du fer (3) sur la position vapeur « ●●● » et le débit vapeur sur la position souhaitée :




ou



(Reportez-vous au paragraphe « 3) REPASSAGE A LA VAPEUR »).

2. Si vous défroissez un vêtement, suspendez-le sur un cintre.
3. Tendez légèrement le tissu puis, appuyez sur la commande vapeur (2) par intermittence en effectuant un mouvement de bas en haut. Prenez soin d'éloigner votre fer à une distance plus ou moins importante selon la texture de votre tissu (*synthétiques, soie, velours, laine, etc.*).

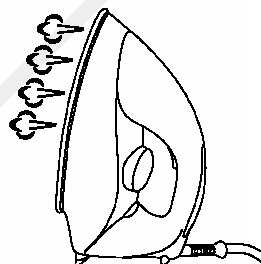

ATTENTION : RISQUES DE BRULURES ! N'appliquez pas directement de vapeur sur des vêtements ou des tissus portés par des personnes. La température de la vapeur est très élevée.

6) REPASSAGE A SEC

L'appareil peut servir au repassage à sec. Pour cela, déroulez le cordon secteur (20) et le cordon vapeur (21), placez la centrale sur une surface plane et stable, branchez l'appareil sur une prise murale reliée à la terre, puis :


1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  (16) pour allumer la centrale.
2. Tournez le bouton thermostat du fer (3) sur la température de repassage recommandée. Sélectionnez « ● », « ●● » ou « ●●● » en fonction des recommandations de l'étiquette du vêtement. (voir paragraphe « 3) REGLAGE DE LA TEMPERATURE DU FER »).
3. Appuyez sur la touche (-) pour sélectionner le témoin de repassage à sec (aucun débit vapeur)  .
4. Le fer sera prêt lorsque le témoin lumineux de chauffe (4) sera éteint.

7) SYSTEME DE COUPURE AUTOMATIQUE

Si la centrale n'est pas utilisée pendant 10 minutes, elle passe en mode « veille ». Le rétro éclairage de l'écran s'éteint ; vous entendez un signal sonore et le symbole  clignote à l'écran. Appuyez une fois sur la touche marche/arrêt  (16) ou sur la commande vapeur (2) pour réactiver immédiatement l'appareil. Attendez une minute et demie environ pour que l'appareil chauffe et atteigne la température précédemment réglée.

8) ARRET DE LA CENTRALE VAPEUR

1. Tournez le bouton thermostat du fer (3) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et placez-le en position « Min. » pour désactiver le fer.
2. Appuyez sur la touche marche/arrêt  (16) pour éteindre la centrale.
3. Débranchez le cordon d'alimentation secteur (20) de la prise de courant.
4. **Placez le fer sur son support et laissez refroidir complètement la centrale (fer et chaudière) avant de la ranger** dans un endroit sûr. Tirez le crochet (9) vers vous pour ranger les cordons secteur (20) et vapeur (21).

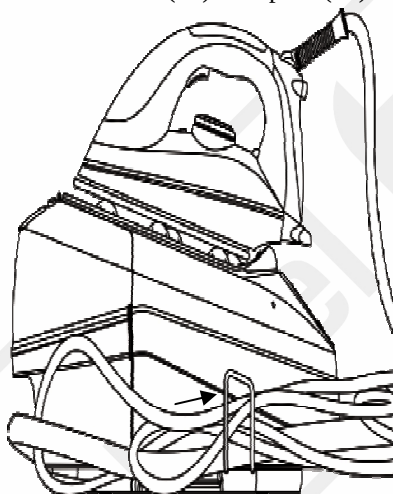



NETTOYAGE ET ENTRETIEN



Avant tout entretien, assurez-vous que votre centrale vapeur est débranchée de la prise de courant et que la semelle du fer est froide.

NETTOYAGE DU FER A REPASSER

⚡ **Ne plongez jamais le fer dans l'eau et ne le passez pas sous le robinet.**

- Nettoyez le fer avec un chiffon doux légèrement humide.
- Utilisez un chiffon humide et un nettoyant non abrasif pour retirer tous les dépôts de la semelle ou de ses orifices.
- N'utilisez jamais d'objets tranchants ou pointus pour retirer les dépôts de la semelle.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs, de vinaigre ou de produits détartrants pour nettoyer le fer.

VIDANGE DU RESERVOIR D'EAU (8)

Videz l'eau du réservoir APRES CHAQUE UTILISATION.

NETTOYAGE DE LA CHAUDIERE





Nettoyez si nécessaire les parties plastiques de la centrale vapeur à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.

RINÇAGE DE LA CHAUDIERE

Pour prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur et de limiter la formation de calcaire, vous devez procéder au rinçage de la chaudière lorsque le symbole  s'affiche à l'écran.

Appuyez sur la touche marche/arrêt  (16) pour éteindre la centrale. Débranchez l'appareil de la prise de courant et laissez-le refroidir complètement (Il est recommandé de laisser passer une nuit).

1. Retournez la chaudière et retirez la languette de protection du bouchon de vidange (fig. 1).
2. Utilisez la clé fournie pour dévisser le bouchon de vidange (fig. 2) puis, videz l'eau contenue dans la chaudière (fig. 3).

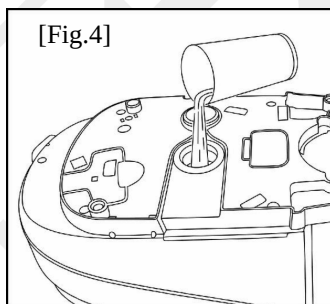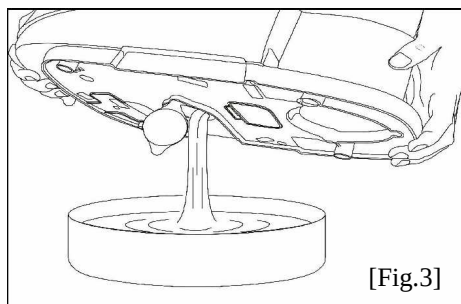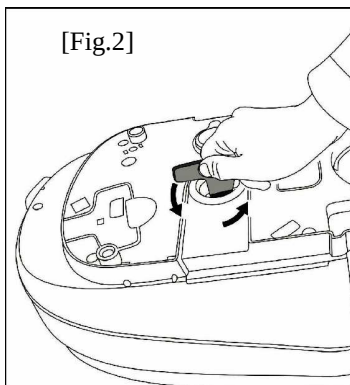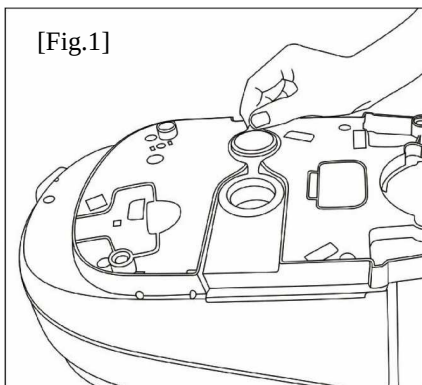

3. Versez un verre d'eau du robinet dans l'orifice (fig.4).
4. Maintenez la centrale à deux mains et secouez-la doucement en prenant soin de déposer le fer sur une surface plane. Videz ensuite le réservoir (fig.3).
5. Répétez cette opération jusqu'à ce que l'eau de la chaudière ressorte claire et propre.
6. Lorsque le nettoyage est terminé, **versez 40 cl d'eau du robinet dans la chaudière.**
7. Remplacez et revissez le bouchon de vidange à l'aide de la clé.
8. Remplacez la languette de protection du bouchon de vidange.
9. La centrale vapeur est prête à être réutilisée.



IMPORTANT :

- Pensez toujours à rajouter 40 cl d'eau après le nettoyage de la chaudière pour éviter de l'endommager.
- Lors du nettoyage, ne retirez jamais le bouchon de vidange alors que la chaudière est sous pression. La vapeur pourrait jaillir et vous brûler. Arrêtez et débranchez toujours la centrale et laissez refroidir l'appareil suffisamment longtemps avant de procéder au nettoyage de la chaudière.
- **N'utilisez pas de vinaigre ou d'autres produits détartrants pour le rinçage de la chaudière au risque d'endommager celle-ci.**

Pourquoi de la fumée s'échappe-t-elle de l'appareil lors de la première utilisation ?

Ceci est tout à fait normal. Certaines parties du fer à repasser ont été légèrement graissées en usine. Ce phénomène cessera rapidement.

Pourquoi des particules de saleté s'échappent-elles de la semelle de mon nouveau fer à repasser ?

Ce phénomène est normal avec un nouveau fer. Ces particules sont sans danger et disparaîtront au bout de quelques utilisations.

Pourquoi des particules de saleté s'échappent-elles du fer en cours de repassage ?

Les impuretés et particules chimiques présentes dans l'eau se sont peut-être accumulées dans la chaudière ou déposées sur la semelle. Nettoyez la semelle et rincez la chaudière (reportez-vous au paragraphe « RINÇAGE DE LA CHAUDIERE »).

Des gouttes d'eau s'écoulent de la semelle. Pourquoi ?

Vous avez peut-être réglé le thermostat sur un niveau trop bas pour le repassage à la vapeur. Placez toujours le thermostat du fer sur la position « ●●● ».

Vous avez peut-être placé la chaudière sur une surface instable ou non plane. Placez-la sur une surface stable et plane. Lorsque vous commencez à repasser à la vapeur, le cordon vapeur est froid. La vapeur se condense à l'intérieur du cordon et s'écoule par la semelle sous forme de gouttes d'eau. Ce phénomène est normal. Maintenez le fer au-dessus d'un vieux chiffon et appuyez sur le bouton activateur de vapeur. Le chiffon absorbe les gouttes d'eau. Au bout de quelques secondes, l'émission de vapeur redevient normale.

Pourquoi la semelle du fer se salit-elle ?

Des impuretés ou des produits chimiques présents dans l'eau se sont peut-être déposés sur la semelle. Nettoyez-la avec un chiffon humide. Vous repassez peut-être à une température trop élevée. Nettoyez la semelle à l'aide d'un chiffon humide. Sélectionnez la température de repassage recommandée.