



Aspirateur balai multifonction

POWER'UP



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.


Nous espérons que cet aspirateur balai vous donnera entière satisfaction.

Contenu de la boîte

- 1 aspirateur balai
- 1 support de charge mural (fourni avec 2 vis et 2 chevilles)
- 1 chargeur secteur
- 1 brosse motorisée pour tout type de sols
- 1 rouleau doux en microfibre spécial sols durs
- 1 mini turbobrosse spéciale pour les poils d'animaux, cheveux, etc.
- 1 flexible
- 1 accessoire 3 en 1 : suceur long, suceur plat, brosse meuble
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques


- Aspirateur balai EAMU 216 POWER'UP Réf. 8006591 rechargeable uniquement à la valeur de tension indiquée avec le chargeur de batterie ZD12D260050EU fourni.
- Batterie Lithium-Ion 21,6 V $\approx$ 2000 mAh
- Chargeur de batterie :
 - Modèle : ZD12D260050EU
 - Entrée : 100 - 240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
 - Sortie : 26 V $\approx$ 500 mA
- Fonction « boost »
- Temps de charge : 3h30
- Autonomie :
 - Vitesse lente : 30 minutes
 - Vitesse rapide (fonction « boost ») : 10 minutes
- Bouton gâchette marche/arrêt
- Éclairage LED sur la brosse
- Indicateur lumineux de batterie déchargée (rouge clignotant), en charge (rouge fixe) et rechargée (bleue)
- Capacité utile du bac : 0,7 L
- Filtre hygiénique lavable
- Batterie amovible
- Support de charge mural
- Poids : 2 kg

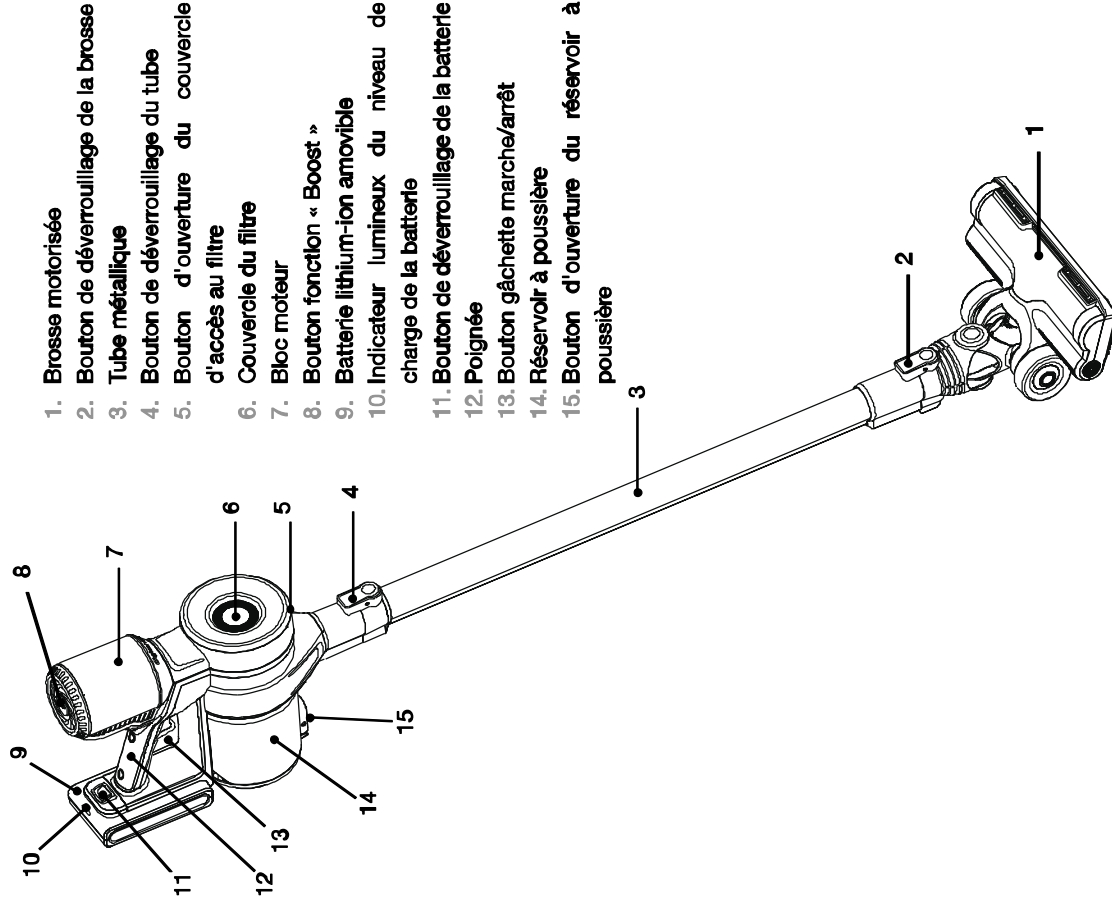

1. Brosse motorisée
2. Bouton de déverrouillage de la brosse
3. Tube métallique
4. Bouton de déverrouillage du tube
5. Bouton d'ouverture du couvercle d'accès au filtre
6. Couvercle du filtre
7. Bloc moteur
8. Bouton fonction « Boost »
9. Batterie lithium-ion amovible
10. Indicateur lumineux du niveau de charge de la batterie
11. Bouton de déverrouillage de la batterie
12. Poignée
13. Bouton gâchette marche/arrêt
14. Réservoir à poussière
15. Bouton d'ouverture du réservoir à poussière

Description des accessoires

- 16. Roulette (x 2)
- 17. Éclairage Led
- 18. Brosse motorisée pour tout type de sols

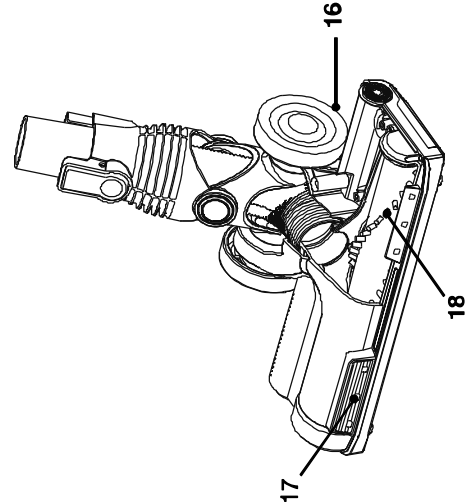

	Rouleau doux pour les sols durs (parquet, carrelage, etc.)
	Support de charge et de rangement mural (Voir paragraphe « Installation du support mural »)
	Chargeur secteur ZD12D260050EU
	Mini turbobrosse motorisée Spécialement adaptée pour éliminer les poils des animaux domestiques sur tout type de tissus d'ameublement (canapé, couvertures, tapis, etc.).

	Flexible extensible Étirez le flexible extensible pour nettoyer autour des objets et atteindre les espaces difficiles d'accès. Fixez l'un des accessoires au flexible selon la surface à aspirer.
	Accessoire 3 en 1 : 1) Suceur long : Pour les zones difficiles d'accès (coins, plinthes, radiateur, vide-poches, etc.) 2) Suceur plat : Idéal pour les tissus, fauteuils, etc. 3) Brosse meuble : Pour les meubles, cadres, étagères, etc.


avant la première utilisation

Sortez votre appareil et ses accessoires de son emballage d'origine. Assurez-vous que l'appareil n'a subi aucun dommage et qu'il n'est pas abîmé.

Installation de la batterie sur l'appareil

La batterie n'est pas livrée assemblée sur l'appareil.


Sortez la batterie de son emballage puis, insérez-la dans l'emplacement situé à l'arrière de l'appareil jusqu'au « clic » de verrouillage comme indiqué sur les schémas ci-dessous :

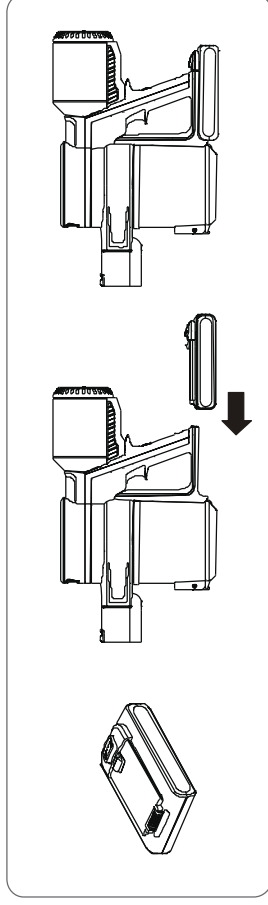

IMPORTANT : Avant la première utilisation, veuillez recharger complètement la batterie. La durée du premier rechargement de la batterie à vide est de 6 heures. Reportez-vous aux instructions indiquées dans le paragraphe « Chargement de la batterie ».

Si la batterie n'est pas complètement chargée avant la première utilisation, ses performances risquent d'être limitées.


Pour extraire la batterie, appuyez sur le bouton de déverrouillage comme indiqué sur le schéma ci-dessous :

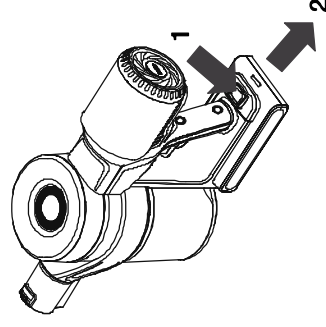


Installation du support mural

Le kit de visserie fourni comprend des chevilles adaptées aux murs pleins (exemple : béton, brique pleine, pierre, etc.).

Vérifiez la nature de la cloison ou du mur sur lequel vous souhaitez fixer le support de charge. Assurez-vous que la visserie fournie est compatible. Autrement, utilisez des vis et chevilles à expansion adéquats au type de cloison ou de mur (spéciales murs creux, plaque de plâtre - type BA13, brique creuse, etc.). **Celles-ci ne sont pas fournies dans l'emballage.**

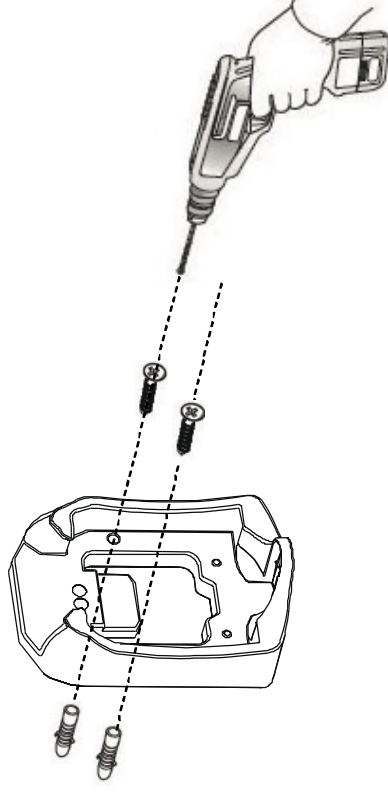


1. Placez le support contre le mur à l'emplacement désiré et marquez au crayon le centre de chaque trou en contrôlant leur alignement. Veillez à ce que la hauteur du support corresponde à celle de l'aspirateur. Aidez-vous d'un niveau à bulle pour que le support soit parfaitement à l'horizontale. L'espace entre les 2 trous doit être de 11,6 cm.
2. Percez les deux trous à 5 mm (dans le cadre d'un mur plein uniquement). Placez les chevilles dans les trous.
3. Posez le support contre le mur et vissez les 2 vis au travers du support. Assurez-vous que le support soit bien fixé au mur.
4. Glissez l'arrière de l'appareil dans l'emplacement du support mural.

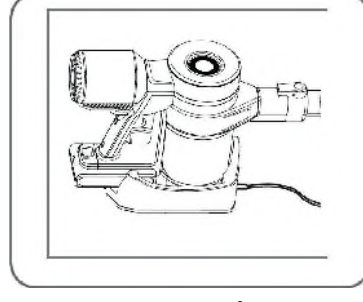

Chargement de la batterie

Avant la première utilisation et lorsque l'indicateur lumineux de charge clignote en rouge, vous devez recharger la batterie.

Une encoche spéciale pour faire passer le câble d'alimentation est prévue sous le support de charge.

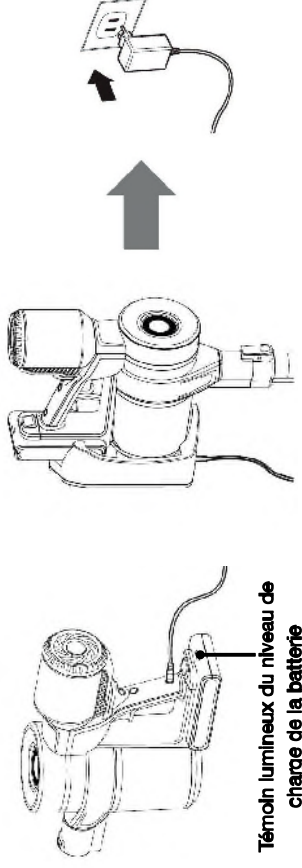

BRANCHEMENT

Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur le manche et l'autre extrémité sur une prise murale.

INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE

Le **témoin lumineux** situé sur la batterie vous indique son état.

- Si celui-ci **clignote en rouge**, cela signifie que la batterie est faible et que vous devez la recharger.
- S'il est **allumé en rouge** : la batterie est en cours de chargement.
- S'il est **allumé en bleu** : le rechargement est terminé.

NOTES :

En cours de rechargement,

- Si l'indicateur lumineux clignote en rouge, cela signifie que le rechargement est en pause. L'appareil est équipé d'un système de protection repérant si la batterie est chaude. L'appareil ne poursuivra le chargement que lorsque la température de la batterie sera redescendue, l'indicateur lumineux s'allumera en rouge.
- Si l'indicateur lumineux clignote en bleu, cela signifie que l'appareil vérifie si la batterie est complètement chargée.

ATTENTION : Ne rechargez pas la batterie plus que nécessaire afin d'éviter de réduire sa durée de vie.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée ou si la batterie est complètement déchargée, ses performances peuvent être réduites. Il est recommandé de charger (pendant 6 heures) et décharger complètement la batterie 2 à 3 fois lors des premières utilisations.

Autonomie de l'appareil :

- Vitesse lente : 30 minutes
- Vitesse rapide (fonction « Boost ») : 10 minutes

Temps de charge pour les 3 premières utilisations : 6 heures

Temps de charge habituel : 3h30


assemblage / désassemblage de l'appareil

Votre appareil est équipé de multiples brosses et accessoires qui peuvent être mis directement sur le tube ou le corps de l'appareil.


Ces divers accessoires vous permettent de nettoyer différents types de surfaces, les endroits difficiles d'accès et en hauteur.

Il vous suffit de les interchanger en fonction de votre besoin d'utilisation.

Insérez les différents éléments comme indiqué sur le schéma ci-après.

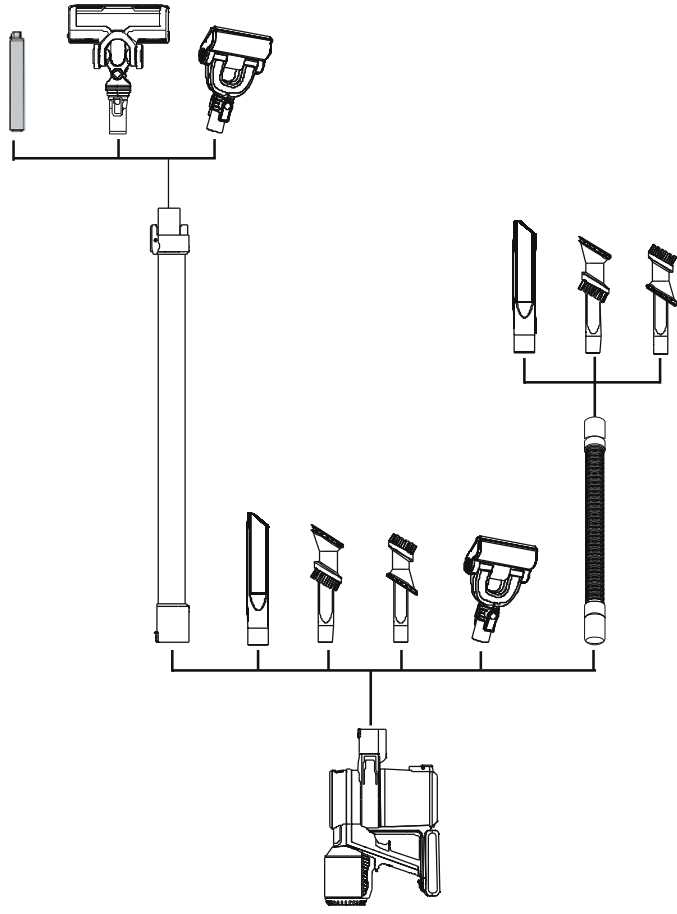


Assemblage / désassemblage de l'accessoire 3 en 1

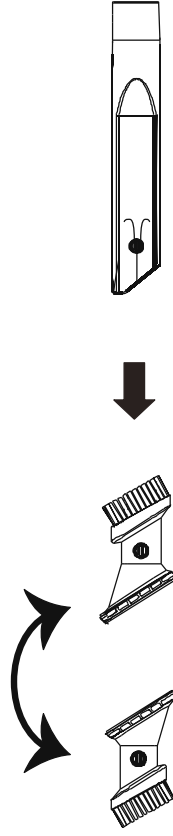


Insérez la brosse meuble ou l'embout suceur plat sur le suceur long jusqu'au clic de verrouillage comme indiqué sur le schéma ci-dessus.
Pour retirer la brosse meuble ou l'embout suceur plat, appuyez sur le point de déverrouillage (voir schéma ci-dessous).

Appuyez ici pour retirer l'embout

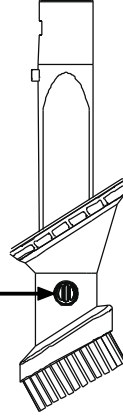


Retirer l'accessoire 3 en 1

Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer l'accessoire 3 en 1 du corps de l'appareil.

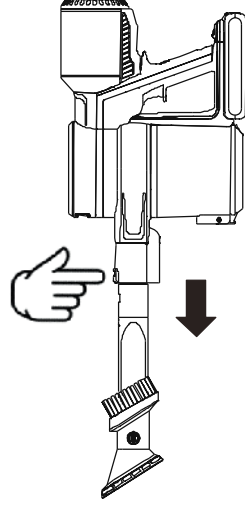

Retirer le tube métallique

Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer le tube métallique du corps de l'appareil.

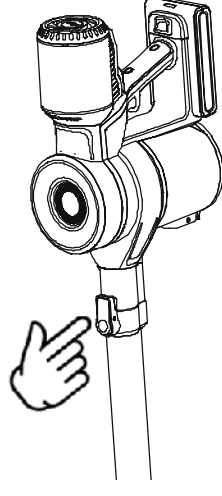


Retirer la brosse motorisée

Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer la brosse motorisée


a. du tube métallique

b. du corps de l'appareil

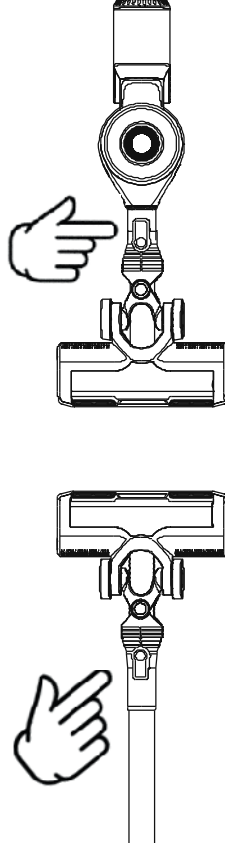


Retirer la mini turbobrosse

Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour retirer la mini turbobrosse.

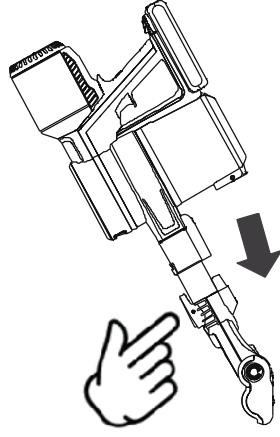

Remplacer le rouleau de la brosse motorisée

1. À l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage vers le symbole  (déverrouillé) pour pouvoir retirer la languette de verrouillage (voir schéma ci-dessous).
2. Saisissez le rouleau.
3. Placez l'autre rouleau sur l'axe d'entraînement en suivant la forme de l'encoche, remplacez la languette de verrouillage et replacez la vis de verrouillage vers le symbole  (verrouillé).

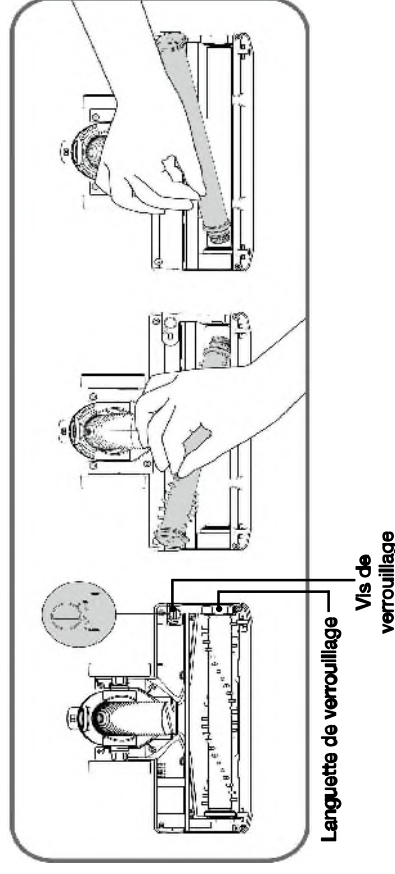


utilisation

- Avant d'utiliser l'aspirateur, assurez-vous que le filtre est installé correctement dans le corps de l'appareil. Reportez-vous au paragraphe « Nettoyage et entretien ».
- N'utilisez jamais l'appareil sans les filtres ni le réservoir à poussière !


Commandes de l'aspirateur

Sortez l'aspirateur de son emplacement mural et assurez-vous qu'il soit complètement chargé.

Assemblez les accessoires de votre choix sur l'appareil puis :

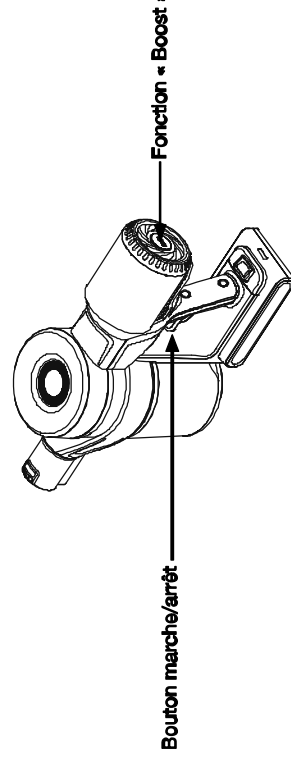

1. Appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt situé sur la poignée (voir schéma ci-dessus). L'appareil se met en marche et l'indicateur lumineux de charge s'allume en bleu.
2. Pour augmenter la puissance d'aspiration dans les zones particulièrement sales qui nécessitent un nettoyage plus poussé, vous pouvez activer la fonction « Boost » en appuyant sur le bouton « Boost ». Vous disposez d'une autonomie de 30 minutes en vitesse normale et de 10 minutes en fonction « Boost » (lorsque la batterie est rechargée totalement).
3. En mode aspirateur balai, placez l'appareil à un angle de 45° et effectuez des mouvements d'avant en arrière.

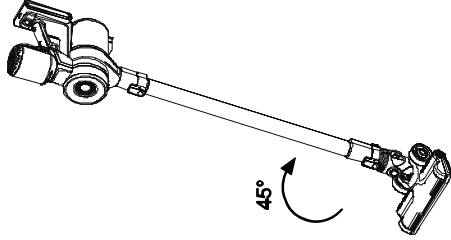

4. En cours d'utilisation, l'indicateur lumineux clignotera en rouge pour vous indiquer que la batterie est descendue à 20% de sa capacité.
5. En fin d'utilisation, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil. L'indicateur de charge s'éteint.
6. Si nécessaire, videz et nettoyez le réservoir à poussière et le bloc filtre (voir paragraphe "Nettoyage et entretien").
7. Désassemblez l'appareil et placez la batterie sur le support pour la recharger.

nettoyage et entretien

- Assurez-vous que l'appareil est éteint et débranché avant de procéder au nettoyage.
- N'immergez jamais l'appareil ni le support de charge dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas de dissolvants, de produits détergents abrasifs ni d'éponge à récurer pour le nettoyage.
- N'utilisez jamais l'appareil sans les filtres.

Nettoyage du corps de l'appareil

Les surfaces de l'appareil peuvent être nettoyées avec un chiffon doux légèrement humide.


Vider et nettoyer le réservoir à poussière

Videz et nettoyez le réservoir lorsque les résidus ont atteint le niveau « MAX » dans le réservoir à poussière.

VIDER LE RÉSERVOIR

Retirez le tube métallique du corps de l'appareil.

Au-dessus d'une poubelle, appuyez sur le bouton d'ouverture du réservoir et videz-le.

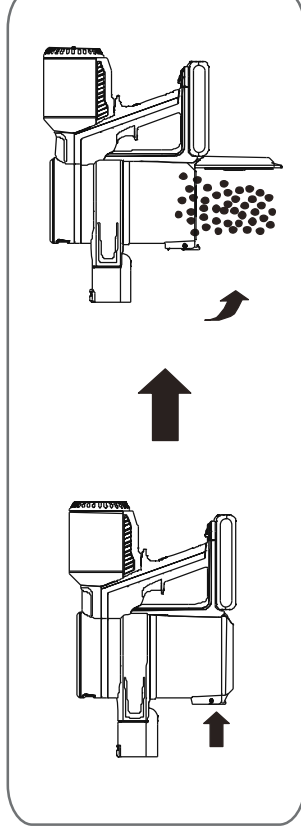

Refermez le réservoir en poussant le couvercle vers le haut jusqu'au « clic » de verrouillage.


NETTOYER LE RÉSERVOIR

1. Tournez le réservoir dans le sens des aiguilles d'une montre vers le symbole  (déverrouillé) pour le retirer de l'appareil.
2. Lavez le réservoir avec une éponge douce et de l'eau chaude puis, laissez-le sécher complètement avant de le replacer sur l'aspirateur (pour éviter que de l'eau ne soit aspirée dans les composants électriques).
3. Remplacez le réservoir sur l'appareil et tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vers le symbole  (verrouillé).

Démonter et nettoyer le bloc de filtration

Nettoyez le bloc de filtration lorsque les résidus ont atteint le niveau « MAX » dans le réservoir à poussière.

Appuyez sur le bouton « PUSH » pour accéder aux différents éléments du bloc de filtration. Tapez le filtre hygiénique contre une poubelle et aspirez l'excédent de poussière à l'aide d'un aspirateur. Ne nettoyez le filtre hygiénique à l'eau que lorsqu'il est très sale. Rincez l'ensemble des éléments à l'eau claire, et laissez-les sécher complètement (24 heures minimum pour le filtre hygiénique) avant de les replacer sur l'appareil.

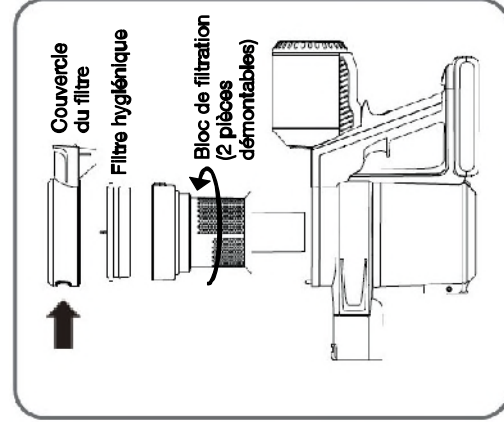


N'utilisez pas d'eau chaude ou de détergent pour laver les filtres.

Si le filtre hygiénique est endommagé ou si vous souhaitez le remplacer, vous pouvez vous en procurer auprès de votre magasin revendeur.

N'utilisez pas votre appareil si les filtres sont endommagés car cela peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

Démonter et nettoyer la brosse motorisée et la mini turbobrosse

1. Si nécessaire, à l'aide d'une pièce de monnaie, faites pivoter la vis de verrouillage vers le symbole  (déverrouillé) pour pouvoir retirer la languette de verrouillage (voir schéma ci-dessous).
2. Sortez le rouleau de son axe d'entraînement.
3. Utilisez une paire de ciseaux pour couper les cheveux longs et autres poussières entremêlées autour du rouleau.
4. Éliminez à la main et/ou avec un chiffon doux les peluches et la poussière situées aux extrémités et à l'intérieur du logement de la brosse motorisée.
5. Vous pouvez laver les 2 rouleaux à la main à l'eau chaude avec un détergent doux (type liquide vaisselle). Laissez-les sécher complètement pendant 24 heures avant de les replacer dans la brosse motorisée (pour éviter que de l'eau ne soit aspirée dans les composants électriques).
6. Après le nettoyage, remplacez le rouleau sur l'axe d'entraînement, remplacez la languette de verrouillage et remplacez la vis de verrouillage vers le symbole  (verrouillé).

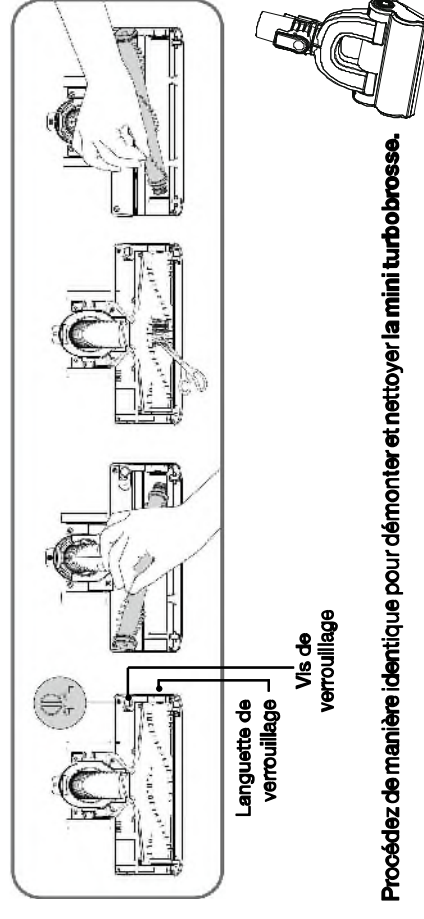

Procédez de manière identique pour démonter et nettoyer la mini turbobrosse.

Contrôler la présence d'obstructions

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage du tube métallique et retirez-le de l'aspirateur. Vérifiez et retirez la saleté et les débris au niveau de l'entrée du réservoir à poussière.

2. Vérifiez que le tuyau flexible au niveau de la brosse motorisée ne présente aucune obstruction. Dans le cas contraire, utilisez un objet non tranchant pour éliminer l'obstruction.
3. Pour vérifier qu'il n'y a aucune obstruction dans le tube métallique ou le flexible extensible, lancez une petite boule de papier dans celui-ci. Celle-ci doit traverser le tube ou le flexible. Utilisez une longue tige ou tout autre objet similaire non tranchant pour retirer les éventuelles obstructions.

guide de dépannage

Un mauvais fonctionnement peut être dû à un problème mineur que vous pouvez résoudre vous-même à l'aide des instructions ci-dessous. Avant de contacter le service après-vente de votre magasin revendeur, procédez aux vérifications suivantes :

L'aspirateur ne charge pas :

- La batterie a mal été mise en place. Sortez la batterie et replacez-la jusqu'au « clic » de verrouillage.
- Le câble d'alimentation du chargeur secteur n'est pas branché. Branchez une extrémité du câble d'alimentation sur l'appareil et l'autre extrémité sur une prise de courant.
- La batterie est défectueuse. Veuillez contacter le service après-vente de votre magasin revendeur.
- La batterie est en fin de vie. Veuillez remplacer la batterie.
- La batterie est trop chaude. Attendez que la batterie refroidisse.

La puissance d'aspiration est faible ou l'aspirateur n'aspire pas :

- Le réservoir à poussière est plein : videz-le.
- Les filtres sont encrassés : nettoyez-les.
- L'entrée d'aspiration est obstruée. Retirez les obstructions.
- La brosse motorisée ou la mini turbobrosse est obstruée. Procédez au démontage et au retrait des obstructions de l'une ou de l'autre brosse motorisée.
- Les accessoires (tube métallique, flexible, brosse motorisée, mini turbobrosse, accessoire 3 en 1) sont obstrués ou ont été mal assemblés : débouchez-les ou vérifiez qu'ils soient assemblés correctement.

L'aspirateur s'arrête de fonctionner après une courte durée :

- La charge est incomplète. Placez l'aspirateur sur le support de charge pendant une durée de 3 heures 30 minutes environ pour une charge complète. Si vous appuyez sur le bouton « Boost », le temps de fonctionnement est réduit (10 minutes d'autonomie si la batterie est totalement rechargée).

Le rouleau de la brosse motorisée ne tourne pas :

- Vous avez mal remis en place le rouleau. Ressortez le rouleau et remettez-le en place correctement dans les encoches prévues.
- La brosse motorisée est obstruée. Procédez au démontage et au retrait des obstructions.
- L'un des composants de la brosse motorisée est cassé. Veuillez contacter le service après-vente de votre magasin revendeur.

Si le problème persiste, contactez le service après-vente de votre magasin revendeur. Ne tentez pas d'effectuer des réparations vous-même. Les réparations de votre appareil ne doivent être réalisées que par des techniciens de maintenance qualifiés. Des réparations mal faites peuvent conduire à des dangers pour les utilisateurs et ne sont pas couvertes par la garantie.

Toutes les Informations, dessins, croquis et Images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et Informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All Information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and Information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Aspirateur balai multifonction POWER'UP



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
éco-citoyen. Recyclez ce
produit en fin de vie.

