

**NOTICE
D'UTILISATION
LAVE LINGE PS412**

CARACTÉRISTIQUES

L'ouverture de porte peut s'effectuer 2 minutes environ après avoir repoussé la manette du programmeur (voyant jaune est éteint).

- Quand vous choisissez et réglez le programme, tenez compte du tableau de programmes.
- La plaque signalétique est à l'arrière de la machine.

• CAPACITE NOMINALE		5 kg de linge sec
• DIMENSIONS	hauteur	85 cm
	largeur	60 cm
	profondeur	60 cm
• VITESSE D'ESSORAGE		550 tr/min
• TENSION		220 V monophasé
• PUISSANCE DE CHAUFFAGE		2800 W
• PUISSANCE TOTALE		3100 W
• Consommation d'énergie correspondant au cycle de lavage du linge blanc le plus sale:		2,6 kWh

Appareil conforme à l'arrête du 19 août 1985 (J. O. du 1er septembre 1985) relatif à la limitation des perturbations radio-électriques.


INSTALLATION

Après avoir déballé la machine, procédez au débridage de la façon suivante:

- dévissez et enlevez les 2 pattes de blocage situées à l'arrière de l'appareil en dévissant
- retirez les barres en les faisant tourner légèrement. A ce moment, les entretoises tombent à l'intérieur de la machine. Récupérez-les en penchant légèrement l'appareil;
- conservez soigneusement les entretoises, les vis et les pattes pour une éventuelle réutilisation.
- obstruez les trous de passage avec les bouchons en plastique.

EMPLACEMENT DE L'APPAREIL

Il est nécessaire de mettre la machine à laver parfaitement de niveau et de manière stable. Si le sol où la machine installée n'est pas plat, utilisez les pieds réglables. Dévissez les écrous, réglez les pieds et revissez les écrous de manière à ce que la hauteur totale de la machine ne dépasse pas 850 mm.




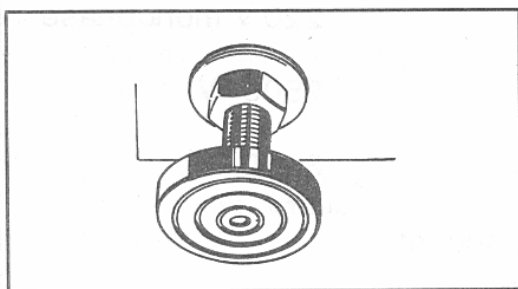



ALIMENTATION EN EAU

Raccordez la machine à une arrivée d'eau froide. La pression doit être comprise entre 5 et 80 N/cm². Dans le raccord de tuyau d'alimentation en eau de la machine mettez le joint en caoutchouc avec filtre et vissez l'écrou sur le robinet d'arrivée d'eau.

IMPORTANT!

AVANT DE BRANCHER LA MACHINE VOUS DEVEZ ENLEVER LES PROTECTIONS DE TRANSPORT.

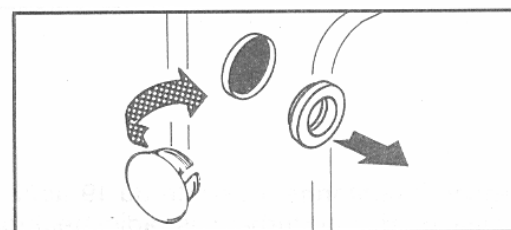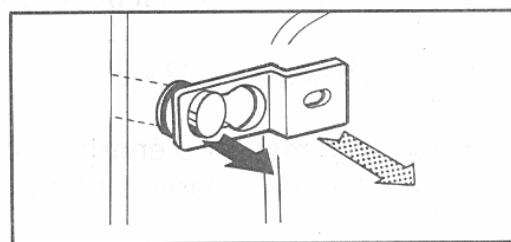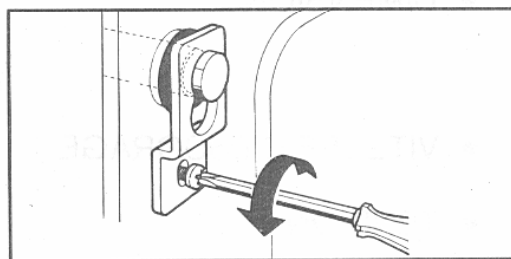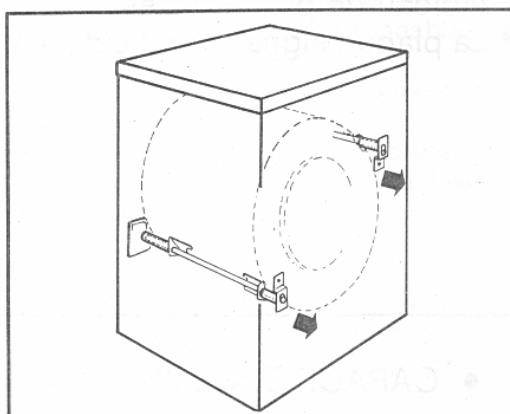

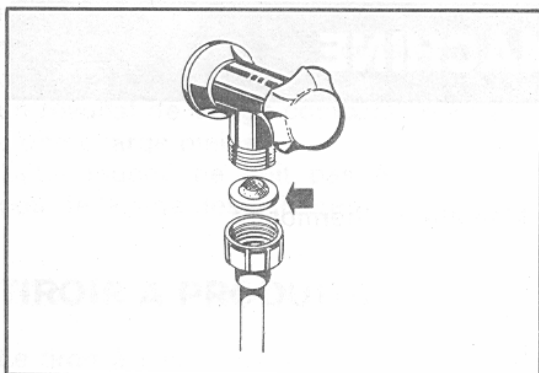

RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Avant de brancher la machine, vérifiez si

- la tension est conforme à celle indiquée sur la plaque signalétique
- l'installation électrique (compteur, fusible, prise) est adaptée à la puissance maximale indiquée sur la plaque signalétique (calibre du fusible: 16 A)
- Branchez la machine directement par la fiche dans la prise.


- Utilisez un socle de prise de courant comportant une borne de mise à la terre.
- La mise à la terre de l'installation électrique et le raccordement de la machine doivent être effectués conformément à la norme NFC 15.100.

EVACUATION DES EAUX USEES

Vous fixez le tuyau de vidange avec un support sur l'évacuation d'eau de façon à ce que le tuyau ne puisse pas glisser par terre. La distance au sol du tuyau d'évacuation doit être située entre 50 et 80 cm du sol.

- Il est indispensable de prévoir une entrée d'air à l'extrémité du tuyau de vidange, pour éviter un siphonnage éventuel.
- Le tuyau d'évacuation peut être prolongé par un tuyau du même diamètre, mais de longueur de 1,5 m au maximum.


SCHÉMA DE VOTRE INSTALLATION

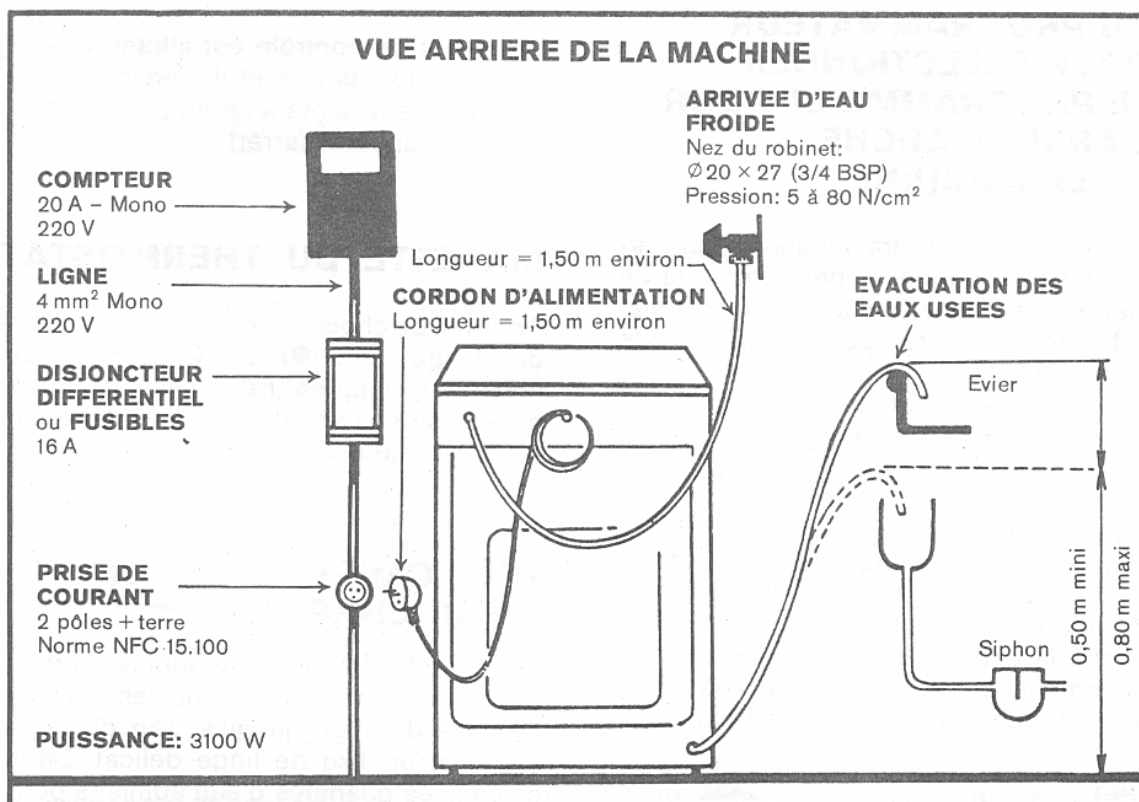

DESCRIPTION DE LA MACHINE

Manette du programmeur pour sélectionner le programme et pour la mise en marche

Manette du thermostat

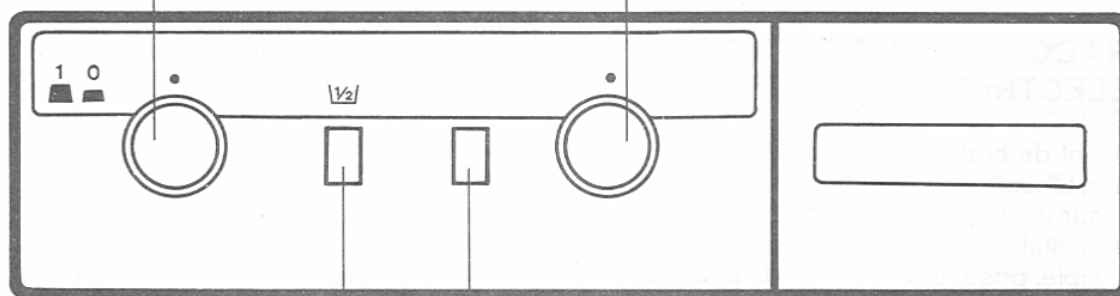

Touche économiseur
«1/2 charge»

Voyant de contrôle

LA MANETTE DU PROGRAMMEUR POUR SÉLECTIONNER LE PROGRAMME ET POUR L'ARRÊT-MARCHE DE LA MACHINE

La manette du programmeur vous permet de sélectionner le programme et de mettre la machine en marche (tirez la manette) et de l'arrêter (poussez la manette vers la machine).

Quand la machine est en marche, le voyant de contrôle est allumé.

La manette du programmeur doit toujours être tournée dans le sens des aiguilles d'une montre. Les programmes peuvent être choisis lorsque la machine est arrêtée. Choisissez le programme selon la nature du linge. Faites attention de ne jamais mettre la manette du programmeur directement sur le programme essorage. Vous risquez d'endommager la machine.



marche



arrêt

VOYANT DE CONTRÔLE

Le voyant de contrôle est allumé quand l'appareil fonctionne et il s'éteint quand vous poussez la manette du programmeur vers l'appareil (arrêt).

MANETTE DU THERMOSTAT

Il permet de choisir la température du bain de lavage froid (●), 30° C à 95° C. Le choix de la température se fait en fonction de la nature des fibres ou en fonction de la solidité des couleurs.

ECONOMISEUR «DEMI-CHARGE»



L'enclenchement de cette touche permet de laver économiquement les petites charges de linge: jusqu'à 2 kg de linge résistant ou 1 kg de linge délicat. Dans ce cas, les quantités d'eau admises pour

les opérations de prélavage, lavage et rinçage sont réduites. La consommation d'électricité s'en trouve diminuée pour un résultat de lavage comparable à celui d'une charge pleine.

Cette touche ne doit pas être utilisée pour le lavage des lainages.

TIROIR A PRODUITS

Le tiroir à produits comporte trois compartiments:



lessive destinée au prélavage




lessive destinée au lavage




assouplissant, l'amidon ou le produit de blanchissement

Il ne faut pas utiliser de produits de nettoyage chimique, de blanchissage (l'eau de javel) et de produits de blanchissage qui ne sont pas destinés à être utilisés dans les machines à laver.

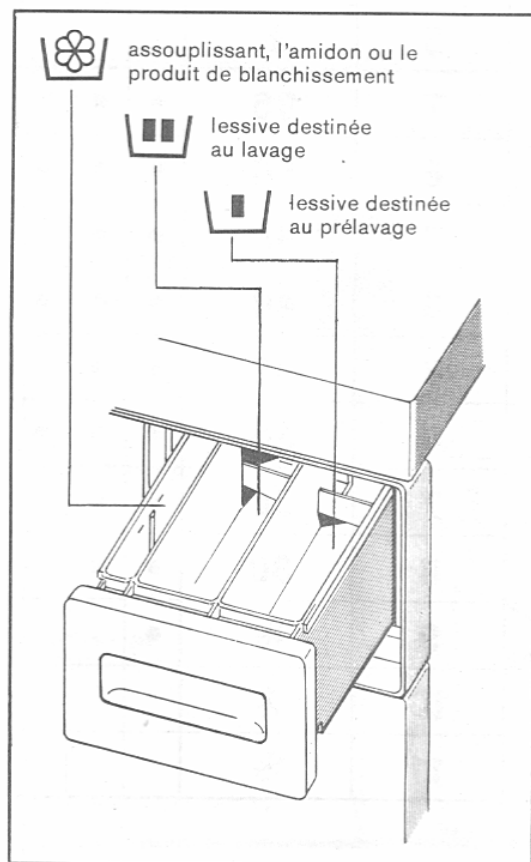

LA PORTE DE MACHINE A LAVER

- L'OUVERTURE ET LA FERMETURE DE PORTE NE PEUT SE FAIRE QUE SI LA MACHINE EST A L'ARRET (quand le voyant jaune est éteint).
- Quand vous chargez la machine faites attention au moment de la fermeture de porte pour ne pas pincer le linge entre le hublot et le joint de hublot.
- Fermez bien la porte.
- Choisissez le programme et mettez la machine en marche.

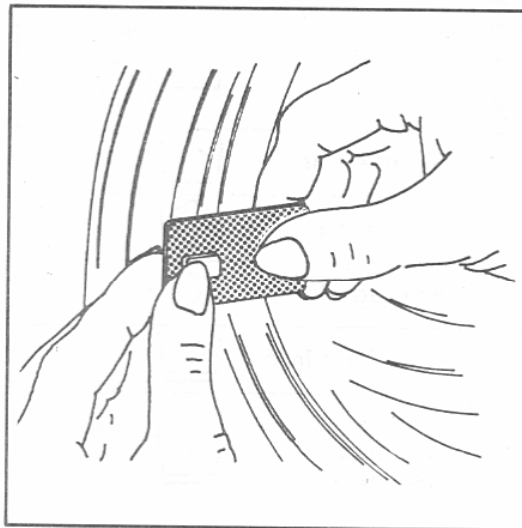

IMPORTANT!

SI LA MACHINE NE FONCTIONNE PAS, PUSSEZ FERMEMENT ENCORE UNE FOIS LA PORTE.

- L'ouverture de porte ne peut pas s'effectuer lorsque la machine est en marche.

L'OUVERTURE DE PORTE PEUT S'EFFECTUER ENVIRON 2 MINUTES APRES L'ARRET DE LA MACHINE. Si vous avez essayé d'ouvrir la porte pendant le fonctionnement de la machine, ou avant que les 2 minutes se soient écoulées ou avant la nouvelle mise en marche, poussez d'abord la porte vers la machine et ouvrez-la ensuite.

TABLEAU DE PROGRAMMES

	Nature du linge		Charge max.	Position du program	Sélecteur de température	Produits		
LINGE-NORMAL	blanc et couleurs grand teint	très sale	5,0 kg de linge sec	1	95	•	•	•
		sale		2	95	•	•	
	couleurs bon teint	très sale		1	60	•	•	•
		sale		2	60	•	•	
	couleurs fragiles	très sale		1	40	•	•	•
		sale		2	40	•	•	
	rinçage long			3	*	•		
	rinçage court			4	*	•		
	essorage long			5	*			
LINGE DELICAT	tissus non-iron		1,5 kg de linge sec	7	95	•	•	
	synthétiques résistants	très sale		6	60	•	•	•
		sale		7	60	•	•	
	synthétiques délicats	très sale		6	40	•	•	•
		sale		7	40	•	•	
	vorlages		1,0 kg de linge sec	6	30	•	•	•
	lingerie fine			7	30	•	•	
	lainage			8	30	•	•	
	rinçage court		1,5 kg / 1,0 kg	9	*	•		
	vidange			10	*			
	essorage court			11	*			

Fin de cycle

- Les programmes de lavage de linge résistant se terminent par un essorage long.
- Les programmes de lavage de linge délicat se terminent par un arrêt de cuve pleine



Arrêt cuve pleine


A la fin du dernier rinçage, la cuve reste pleine d'eau de manière à éviter le froissement du linge s'il n'est pas sorti dès l'arrêt de la machine. Vous pouvez ensuite terminer le programme par un essorage court ou une vidange.

Vidange: placez la manette du programmeur sur le repère **10**.

Essorage court: placez la manette du programmeur sur le repère **11**.

NETTOYAGE

Derrière le volet abattant en bas se trouve le filtre de la pompe de vidange.

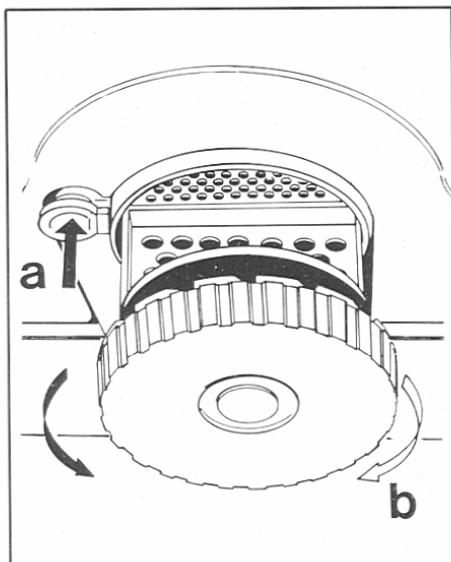

Procédez au nettoyage du filtre lorsque la cuve est vide.

Ouvrez le filtre en pressant le bouton de sécurité **a** et en dévissant le filtre à gauche. L'eau qui s'écoule s'accumule dans le couvercle.

Insérez le filtre de nouveau après le nettoyage du filtre et son boîtier.

Vissez le filtre en tournant le à droite jusqu'à un «clic» s'entende **b**.

- Nettoyez de temps en temps le filtre du joint en caoutchouc qui est dans le tuyau d'alimentation d'eau.
- Nettoyez les parties extérieures de la machine avec du linge doux et mouillé. N'utilisez jamais de produits caustiques ou abrasifs.
- Après chaque lavage laissez la porte de machine ouverte.
- Si la machine se trouve installée dans un endroit où température peut descendre au-dessous de 0° C, il convient de vider toute eau de la machine après chaque lavage en enlevant le filtre de pompe de vidange.

Si la machine ne fonctionne pas correctement, vérifiez ce qui suit:

- si la prise de courant est branchée
- la prise est alimentée (fusible)
- le robinet d'alimentation en eau est ouvert
- l'évacuation d'eau est libre
- le filtre du joint en caoutchouc du tuyau d'alimentation en eau est propre
- la porte est bien fermée et poussée vers la machine
- le filtre n'est pas bouché
- l'évacuation des eaux n'est pas empêchée.