




Lave-linge

L 6400

L 61400

Sommaire

1	Spécifications de votre lave-linge	> 3
2	Avertissements	> 4
3	Installation	> 6
4	Préparation	> 8
5	Sélection du programme et fonctionnement de l'appareil	> 9
6	Entretien et nettoyage	> 13
7	Avant d'appeler le service clientèle	> 13

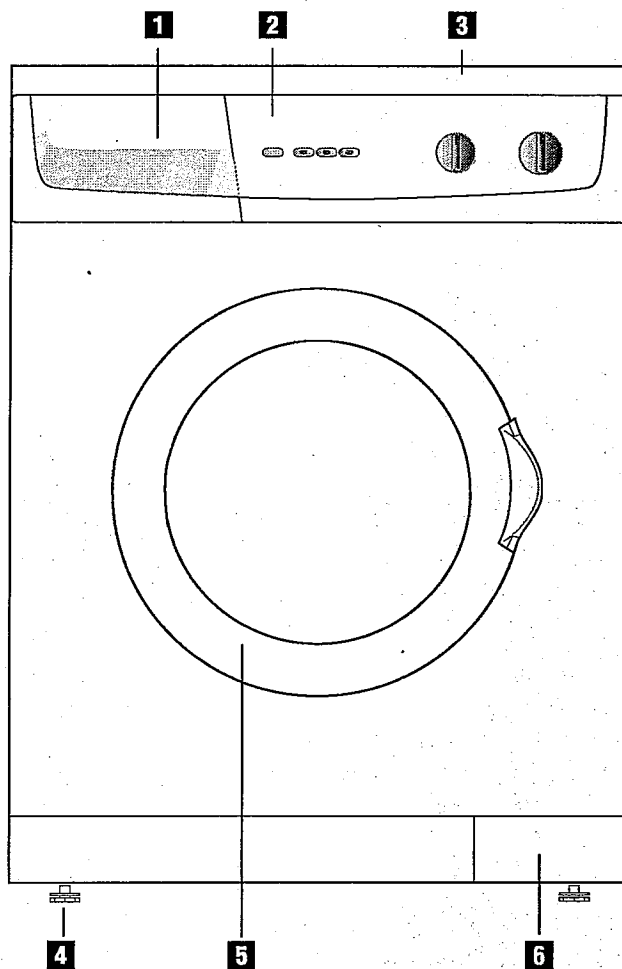

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1 Tiroir à produits | 4 Pieds réglables |
| 2 Bandeau de commande | 5 Porte |
| 3 Couvercle | 6 Trappe du filtre |

1 Spécifications de votre lave-linge

Modèles	L 6400	L 61400
Charge maximale de linge sec (kg)	6	6
Hauteur (cm)	85	85
Largeur (cm)	60	60
Profondeur (cm)	54	54
Poids net (kg)	75	75
Alimentation électrique (V / Hz.)	230 / 50	230 / 50
Courant total (A)	10	10
Puissance totale (W)	2275	2275
Vitesse de lavage-rinçage (rpm)	52	52
Vitesse d'essorage (rpm max.)	1400	1400

Les spécifications de l'appareil peuvent changer sans préavis afin d'améliorer la qualité du produit.

Les illustrations utilisées dans ce manuel sont schématiques et peuvent ne pas correspondre exactement à votre produit.

Les valeurs indiquées sur les repères figurant sur le produit ou dans les documents fournis avec celui-ci sont obtenues dans un laboratoire conformément aux normes applicables. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions d'utilisation du produit et son environnement.

2 Avertissements


- Ce produit a été conçu pour un usage domestique.
- Votre lave-linge est réglé sur 230V.
- Si le fusible de votre domicile est inférieur à 16 A, laissez un électricien certifié déployer un fusible de 16A.
- Dans le cas où un transformateur ou non-transformateur est utilisé, l'installation mise à la terre doit être réalisée par un électricien agréé. Toute utilisation avant une mise à terre ne tombe pas sous notre responsabilité.
- Ne jamais placer la machine sur un tapis ou une moquette. Les parties électriques de votre machine risqueraient de surchauffer. Ceci pourrait causer un mal fonctionnement de la machine.
- Veillez à ce que les robinets d'eau chaude et froide soient bien connectés. Sinon votre linge risque de sortir brûlant et abîmé.
- Veuillez appeler un service clientèle agréé pour une défaillance de la prise/du câble électrique.
- Veillez à ce que vos tuyaux d'eau ne soient pas vieux. Ne pas utiliser de vieux tuyaux ou des tuyaux abîmés. Cela pourrait provoquer des taches sur votre linge.
- À la première utilisation, vous devez d'abord lancer un programme Coton à 90°C sans mettre de linge, afin de préparer votre machine.
- La performance de votre machine dépend de la qualité d'eau et de la lessive utilisée. Si une lessive de basse qualité et inadaptée est utilisée les taches resteront. Avant de laver votre lessive tâchée, gardez votre attention sur le lavage de linge tel qu'il est expliqué dans les pages qui suivent.
- Il est temps de conserver les pièces de réserve pour votre machine. En raison des procédures de qualité de contrôle, il peut y avoir une petite quantité d'eau dans votre machine. Cela n'a aucune nuisance sur votre machine.
- Votre machine est programmée pour recommencer un programme en cas de rupture d'électricité. Vous ne pouvez pas appuyer sur la touche Marche/Arrêt pour annuler un programme. La machine met en marche le programme lorsque l'électricité est présente. Pour ANNULER le programme, appuyez sur >Démarrer/Pause/Annuler< pendant trois secondes. (Voir Annuler un programme)
- Si le programme ne démarre pas bien que vous ayez appuyé sur le bouton Départ/Pause/Annulation, le sélecteur de programmes pourrait être resté sur une position intermédiaire. Réajustez votre programmation à l'aide de la manette. Si le problème persiste, contactez le service agréé.
- Si le voyant du bouton Départ/Pause/Annulation clignote peu de temps après avoir mis votre machine en marche, l'alimentation en eau pourrait être interrompue, les robinets d'arrivée d'eau fermés ou la porte verrouillée. Essayez de rouvrir la porte. Si la porte s'ouvre, fermez-la à nouveau puis lancez le programme de lavage. Si le problème persiste, vérifiez les robinets. Éteignez votre machine puis allumez-la à nouveau. Si l'anomalie persiste, débranchez votre machine, fermez les robinets et appelez le service agréé.

- Si le programme a démarré et que la sélection de programme ne peut pas être effectuée, votre machine peut être en mode de protection en raison d'un problème d'infrastructure (voltage, pression de l'eau etc.). Tenez enfoncé le bouton >Démarrer/Pause/Annuler< pendant 3 secondes afin de régler la machine sur les paramètres d'usine.
- La plupart des avertissements qui mènent au besoin d'un service agréé sont dus à des problèmes d'infrastructure. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser un service agréé.

3 Installation

1. Retirer les renforts de conditionnement




Pour retirer les renforts de conditionnement, penchez la machine en arrière puis récupérer le renfort en tirant sur la bride.

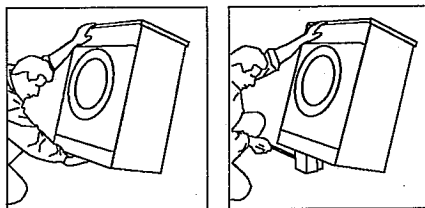

2. Enlever les vis de sécurité réservées au transport

Avant de faire fonctionner la machine, les vis de sécurité réservées au transport doivent impérativement être enlevées. Pour ce faire,


1. Déserrez complètement les vis « C » en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'une clé à molette.
2. Retirez les vis de sécurité réservées au transport.
3. Insérez les caches en plastique « P » dans les logements des vis de sécurité en poussant dans la direction de la flèche.

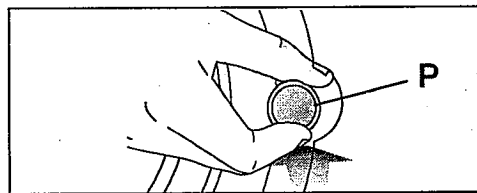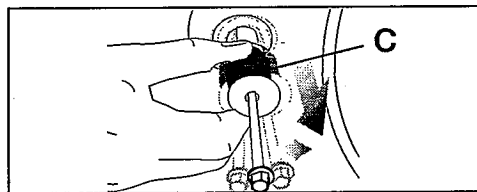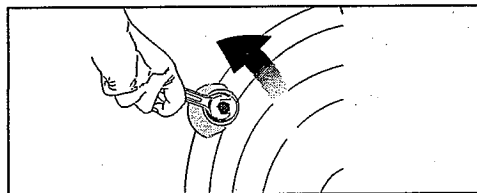


Attention ! Conservez les vis de sécurité soigneusement afin de les réutiliser en cas de transport ultérieur. Remontez toujours les sécurités de transport pour transporter votre machine.

3. Ajuster les pieds

Afin que votre appareil fonctionne de manière plus silencieuse et sans vibration, il doit être à niveau et équilibré sur ses pieds. Commencez par desserrer le contre-écrou en plastique des pieds réglables de la machine. Reserrez ensuite le contre-écrou après avoir ajusté les pieds afin qu'ils soient à niveau.

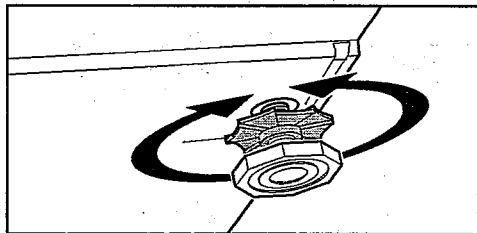

Raccordements de l'eau

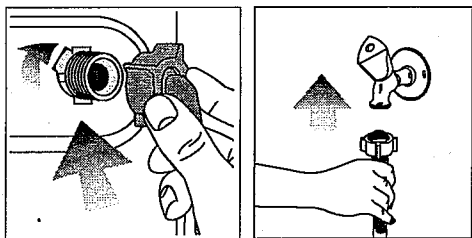

a) Tuyau d'arrivée d'eau

Les tuyaux spéciaux fournis avec la machine sont raccordés aux vannes d'admission d'eau de la machine. Le tuyau marqué d'un repère rouge est celui de l'arrivée d'eau chaude et le tuyau marqué d'un repère bleu est celui de l'arrivée d'eau froide.

Pour éviter qu'une fuite d'eau ne se produise aux points de raccordement, des joints en caoutchouc (4 joints pour les modèles à double admission d'eau et 2 joints pour les autres modèles) sont fixés aux tuyaux ou fournis dans l'emballage. Ces joints doivent être utilisés aux deux extrémités de raccordement des tuyaux. Les joints situés du côté de la machine doivent être installés sur l'embout du filtre du tuyau.

Comme les points de raccordement sont exposés à la pression de l'eau, ouvrez les robinets entièrement après avoir effectué les raccordements. Assurez-vous que les points de raccordement ne fuient pas.

Pour éviter toute fuite d'eau ou dommage causés par une telle fuite, laissez les robinets fermés lorsque la machine n'est pas utilisée.

Votre machine fonctionnera efficacement si la pression d'eau du robinet est comprise entre 1 et 10 bars. (En pratique, 1 bar représente plus de 8 litres de flux d'eau provenant d'un robinet entièrement ouvert par minute.)

Fixez l'extrémité du coude du tuyau à votre machine. Serrez les écrous du tuyau à la main ; n'utilisez pas de clé.

Les modèles à double admission d'eau peuvent être utilisés comme des modèles à simple admission d'eau au moyen d'une vis d'obturation. La vis d'obturation doit être connectée à la vanne d'eau chaude. Les joints en caoutchouc doivent servir à éviter les fuites au point de raccordement.

Ne pas connecter un appareil à admission d'eau simple au robinet d'eau chaude. L'appareil pourrait passer en mode de sécurité si la machine est raccordée à l'aide d'une pièce en Y à un modèle à double admission d'eau et si la température dépasse 40°C pour les modèles à simple admission d'eau.


b) Tuyau de vidange

Le tuyau de vidange peut être attaché au

mur adjacent à un évier ou une baignoire. Le tuyau ne doit pas être coudé. Si le tuyau de vidange est posé sur le bord d'un évier ou d'une baignoire, il peut être fixé à l'aide d'une crosse de vidange de façon à ne pas tomber.

L'extrémité du tuyau de vidange peut être raccordé directement au tuyau d'évacuation des eaux usées ou à la sortie spéciale attachée au coude d'écoulement de l'évier.

Le tuyau doit être attaché à une hauteur comprise entre 40 et 100 cm.

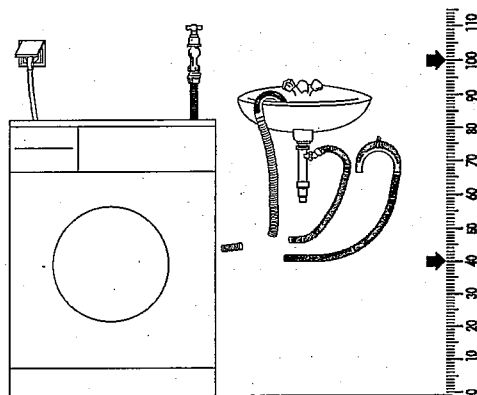

Raccordement électrique

Branchez la prise de terre du lave-linge située à l'extrémité du cordon d'alimentation électrique à une fiche de mise à la terre alimentée par les valeurs de tension et de courant appropriées.

4 Préparation

• Veuillez vérifier les points suivants avant de procéder au lavage du linge:

- La machine est-elle branchée ?
- Le tuyau de vidange est-il raccordé correctement ?
- Avez-vous fermé le hublot ?
- Avez-vous ouvert le robinet ?

• Si vous procédez vous-même à l'installation de votre machine, veuillez commencer par lire la partie «Installation».

• Trier le linge à laver :


Triez le linge par type de textile (coton, lin, synthétique, laine, etc.), degré de saleté et températures de lavage. Séparez le blanc des couleurs.

Retirez les accessoires rigides, tels que les ceintures, les boutons de manchette et les crochets de rideaux ou placez-les dans un filet de lavage.

Videz les poches. Fermez les fermetures à glissières et à pression. Les très petits articles comme les habits de bébé doivent être placés dans du linge plus grand tel qu'une taie d'oreiller ou dans un filet de lavage spécial pour éviter de les perdre dans le soufflet, le tambour, le filtre de la pompe, le tuyau, etc.

En ce qui concerne le linge taché, se référer à la section Informations utiles et pratiques. Votre machine peut laver les vêtements en laine dont l'étiquette stipule «lavables en machine» ou «non feutrés» à l'aide du programme spécial laine sans les abîmer.

Le linge délicat dont l'étiquette stipule «Ne pas laver en machine» ou «Lavage à la main» (sole, pure laine, cachemire, etc.) peut être lavé à l'aide du programme spécial lavage à la main prévu à cet effet.

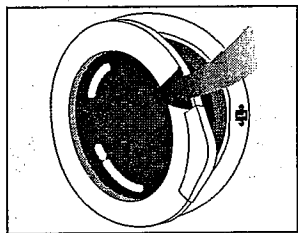

• Tirez sur la poignée pour ouvrir le hublot. Pour votre sécurité, le hublot de votre machine ne peut s'ouvrir que lorsque celle-ci n'est pas en marche. Pour votre sécurité, le hublot ne peut être ouvert que deux minutes après la fin ou l'annulation du programme. Pendant cette période-là, ne forcez pas sur la porte pour l'ouvrir (!)

• **Charger le linge dans la machine :** Le linge à introduire dans la machine doit être déplié. Mettez les tricotés à l'envers avant de les placer dans la machine. Assurez-vous qu'aucun habit n'est coincé entre la porte et le soufflet en caoutchouc lorsque vous fermez la porte.


Poussez la porte pour la fermer. Si la porte n'est pas bien fermée, le programme de lavage ne sera pas lancé.

• **Sélection du produit de lavage et de l'assouplissant :** Le dosage du produit de lavage dépend de la dureté de l'eau, de la quantité de linge et de son degré de saleté. Les dosages recommandés sont indiqués sur l'emballage du produit de lavage. Si votre linge n'est pas très sale et/ou si le degré de dureté de l'eau est faible, utilisez moins de produit de lavage que le dosage recommandé sur l'emballage du produit. Sinon, vous pourriez générer trop de mousse.

Utilisez des produits développés spécifiquement pour les machines automatiques. Évitez d'utiliser des produits à blanchir contenant du chlore ou du soufre.

Mettez le détergent et l'assouplissant dans les compartiments correspondants du tiroir à produits et fermez ce dernier.


Ajoutez l'assouplissant conformément aux instructions de l'emballage (généralement moins de 100 ml, c'est-à-dire une cuillère à café). Ne dépassez jamais le repère « MAX ». Le surdosage se mélangera à l'eau de lavage par le siphon (III) et sera gaspillé. Dans ce cas, il vous faudra éventuellement remplir le compartiment d'assouplissant à nouveau. Si l'assouplissant épaissit avec le temps, diluez-le avec un peu d'eau. Sinon, les assouplissants épais peuvent obstruer le siphon et empêcher l'écoulement.

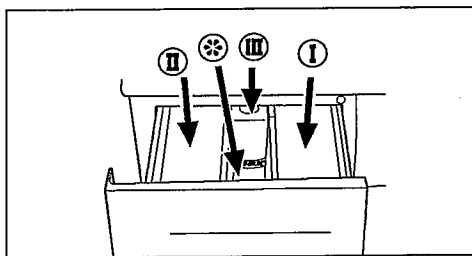

- I. Compartiment I, section du détergent en poudre prévue pour le prélavage
- II. Compartiment II, section du détergent en poudre prévue pour le lavage principal.
- III. Siphon
- * Compartiment destiné à l'assouplissant.

5 Sélection du programme et fonctionnement de l'appareil

Bandeau de commande

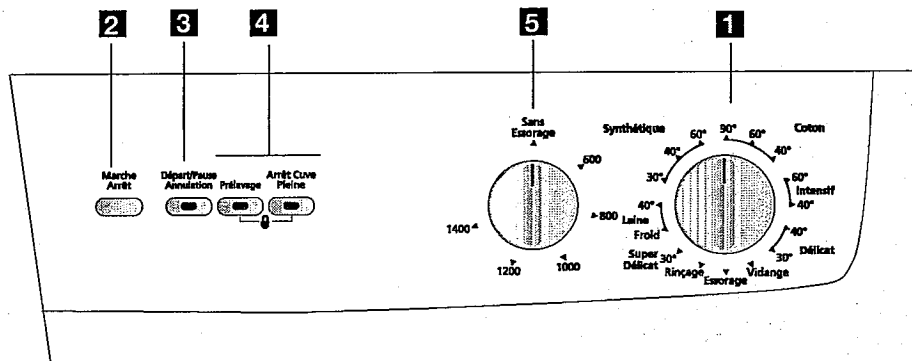

- 1** Sélecteur de programmes
- 2** Bouton marche/arrêt
- 3** Bouton départ/pause/annulation
- 4** Boutons des fonctions optionnelles
- 5** Sélecteur de vitesse d'essorage

Marche/Arrêt

Avant de sélectionner le programme, allumez la machine en appuyant sur le bouton « Marche/Arrêt ». Pour éteindre la machine, appuyez à nouveau sur le bouton « Marche/Arrêt ».

Le fait d'appuyer sur le bouton « Marche/Arrêt » ne veut jamais dire que le programme est lancé. Appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » pour lancer le programme..

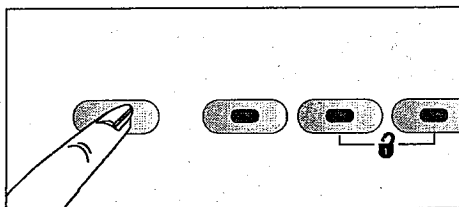


Tableau de sélection de programmes

Déterminez le programme adapté en vous référant au tableau de programmation en fonction du type de linge, de son degré de saleté et de la température de lavage. Positionnez le sélecteur de programmes

sur le mode programme-température que vous souhaitez utiliser.

Programme	Type de linge	Charge maximale (kg)	Durée du programme	Consommation d'eau (l)	Consommation d'énergie (kWh)	Prélavage	Arrêt cuve pleine
Coton 90	Tissus résistants très tachés en coton ou lin	6	150	55	2.00	•	•
Coton 60*	Coton et lin résistants à la chaleur normalement salis	6	135	49	1.14	•	•
Coton 40	Coton et lin sensibles à la chaleur normalement peu tachés	6	125	49	0.70	•	•
Intensif 60	Tissus résistants très tachés en coton ou lin	6	160	65	1.30	•	•
Intensif 40	Tissus résistants très tachés en coton ou lin	6	160	65	0.70	•	•
Synthétiques 60	Tissus mélangés coton/synthétiques résistants à la chaleur et normalement tachés	3	115	55	0.90	•	•
Synthétiques 40	Tissus mélangés coton/synthétiques résistants à la chaleur et peu tachés	3	105	55	0.50	•	•
Synthétiques 30	Tissus mélangés coton/synthétiques sensibles à la chaleur et très peu tachés	3	90	55	0.30	•	•
Délicat 40	Tissus mélangés synthétiques et coton, délicats et sensibles	2	70	60	0.35		•
Délicat 30	Tissus mélangés synthétiques et coton, délicats et sensibles	2	65	60	0.25		•
Laine 40	Laine et tissus mélangés délicats avec étiquette lavage machine	1.5	55	55	0.30		•
Laine Froid	Laine et linge délicat avec étiquette lavage machine	1.5	45	55	0.03		•
Super Délicat 30	Programme spécial pour soie, cachemire ou linge sans étiquette lavage machine	1	40	35	0.15		
Rinçage	Programme de rinçage	6	23	13	0.04		•
Essorage	Programme d'essorage	6	13	-	0.03		
Vidange	Vidange de programme	-	2	-	-		

*Programme du label énergétique EN 60456:1999 et OEI 60456 Ed.4 2001

les fluctuations de la pression, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge, de la sélection des fonctions optionnelles et des variations de la tension électrique.

La consommation d'eau et d'énergie peut varier suivant

Sélection des fonctions

Les fonctions supplémentaires peuvent être sélectionnées en appuyant sur la touche correspondante. Le voyant lumineux de la fonction s'allume.

Si elles ne sont pas sélectionnées au même temps, certaines fonctions s'éteignent. Par exemple, pour un pro-

gramme coton, les fonctions auxiliaires express et rinçage plus ne peuvent pas être sélectionnées en même temps. Après avoir choisi le programme express, si la touche rinçage plus est sélectionnée, le programme fixe sera en marche, et le voyant lumineux express s'éteindra.

Fonctions optionnelles

Prélavage

Vous pouvez utiliser cette fonction pour les programmes coton et synthétique afin de laver le linge très sale.

Arrêt Cuve Pleine

Si vous ne souhaitez pas décharger votre linge dès la fin du programme coton, synthétique, laine et délicat, vous pouvez le laisser dans l'eau du dernier cycle de rinçage en appuyant sur le bouton Arrêt cuve pleine afin d'éviter que vos vêtements ne se froissent. À cet instant, le voyant « Départ/Pause/Annulation » clignotera. Suite à cette procédure, vous pouvez essorer votre linge en appuyant sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » ou mettre fin au programme en appuyant sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » pendant

3 secondes. Ne pas confondre cette fonction avec les situations « alimentation en eau interrompue » et « impossible de verrouiller la porte » qui peuvent survenir en début de programme. Cette fonction auxiliaire est activée au moment du rinçage juste avant le rinçage final du programme.

Bouton de sélection de la vitesse de rotation


Vous pouvez essorer le linge jusqu'à 1000 cycles/mn. avec les modèles possédant un bouton de sélection de cycle. Votre machine ne tournera que 1000 cycles/mn pour les programmes synthétiques et 800 cycles/mn pour les programmes laineux. De plus, si vous ne souhaitez pas d'essorage, vous pouvez choisir la position « Sans essorage ».

Sécurité enfants

Lors du lavage, afin que l'avancement du programme ne soit pas affecté si des enfants appuient sur les touches, il existe une sécurité enfants. Afin d'activer la sécurité enfants une fois le lavage démarré, appuyez sur les boutons de fonction Prélavage et Arrêt cuve pleine en même temps pendant trois secondes. Le voyant de fonction de prélavage complémentaire clignote toujours.

Une fois le programme terminé, si vous voulez lancer un autre programme ou

changer le programme, vous devez désactiver la sécurité enfants. Pour cela, appuyez sur les mêmes boutons pendant trois secondes et la sécurité enfants sera déverrouillée.

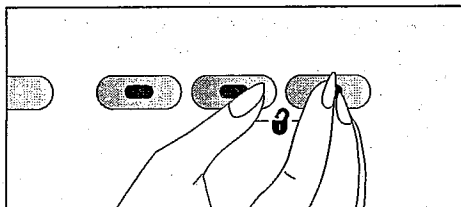

Déroulement du programme

Le voyant « Départ/Pause/Annulation » s'allume lorsque le bouton « Départ/Pause/Annulation » est enclenché une fois que la machine est mise en marche et le programme de lavage sélectionné. Le voyant reste allumé tout au long du programme et s'éteint lorsque ce dernier

s'achève.

Vous pouvez passer en mode « Pause » en appuyant sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » en cours de fonctionnement. Dans ce cas, le voyant « Départ/Pause/Annulation » clignotera.

Changer de programme

Vous pouvez utiliser cette fonction pour laver le linge d'un même groupe de textiles à température plus basse ou plus haute. Par exemple, coton 40 au lieu de coton 60. Pour choisir Coton 40 au lieu de Coton 60 en appuyant sur « Démarrer/Pause/Annuler », la machine est en position pause. Le bouton de programme est tourné pour sélectionner le programme Coton 40.

Même lorsque le bouton de sélection de programme est changé durant le programme, le programme sélectionné auparavant sera effectué. Pour changer de programme de lavage, le programme en

cours doit être annulé. (Voir Annuler un programme)

Pour choisir les fonctions auxiliaires ou la rapidité de rotation, les changements nécessaires peuvent se faire en appuyant sur le bouton « Démarrer/Pause/Annuler ». Même si elles ont été sélectionnées, les fonctions auxiliaires doivent être compatibles avec le programme de lavage.

Fonction Ajouter du linge

Si vous voulez ajouter du linge dans la machine après le lancement du programme de lavage, passez en mode « Pause » en appuyant sur le bouton « Départ/Pause/Annulation ». Si le niveau d'eau dans la machine le permet, vous pouvez ouvrir la porte au bout de 2 minutes environ et

ajouter votre linge. Si la porte ne peut pas être ouverte au bout de cette période, le niveau d'eau dans la machine ne permet pas d'ajouter du linge. Vous pouvez reprendre le programme en cours en appuyant à nouveau sur le bouton « Départ/Pause/Annulation ».

Annuler un programme

Afin d'annuler le programme sélectionné, appuyez sur le bouton « Départ/Pause/Annulation » pendant 3 secondes. Suite à cette période, le voyant « Départ/Pause/Annulation » s'éteindra. Vous pouvez sélectionner et lancer un nouveau programme.

Si vous annulez le programme en cours, la machine vidangera l'eau et vous pouvez ouvrir la porte au bout de 2 minutes

et sélectionner un autre programme.

Même lorsque le bouton de sélection de programme est changé durant le programme, le programme sélectionné auparavant sera effectué. Pour changer de programme de lavage, il faut "Annuler un programme", ensuite vous pouvez choisir un nouveau programme et le démarrer.

Une fois la machine en marche, même si la vitesse de rotation ou la température de lavage est changée, la vitesse initiale et la température sont valides. Pour changer la vitesse de rotation ou

la température, vous pouvez choisir un nouveau cycle et une nouvelle température après avoir appuyé sur « Démarrer/Pause /Annuler/ »

Fin du programme

En fin de programme, le voyant « Départ/Pause/Annulation » s'allumera. Vous pouvez ouvrir la porte au bout de deux minutes et la machine est prête pour un nouveau cycle.

Appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt » pour éteindre la machine.

Sortir le linge de la machine


Votre machine s'arrête automatiquement lorsque le programme est terminé. Fermez les robinets. Tirez sur la poignée pour ouvrir la porte. Pour éteindre votre machine, appuyez sur le bouton « Marche/Arrêt ». Laissez la porte ouverte

une fois que vous avez retiré le linge pour aérer l'intérieur de la machine. Contrôlez et essuyez l'intérieur du soufflet.

6 Entretien et nettoyage


Tiroir à produits

Les résidus de détergent en poudre peuvent s'accumuler dans le tiroir à produits. Pour nettoyer le tiroir, tirez-le vers vous et appuyez sur l'emplacement indiqué sur le siphon dans le compartiment destiné à l'assouplissant comme l'indique le schéma. Lavez le tiroir à l'eau dans un évier.

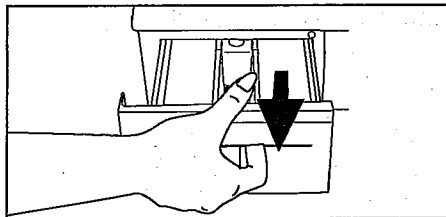

Siphon


N'oubliez pas de nettoyer le tube d'aspiration (la pièce de couleur située dans le tiroir à produits) si nécessaire. Afin de retirer le tube d'aspiration, commencez par sortir le tiroir à produits. Nettoyez les résidus d'assouplissant pour éviter toute obstruction. Remplacez le tube d'aspiration dans son logement une fois nettoyé et vérifiez qu'il soit bien installé.

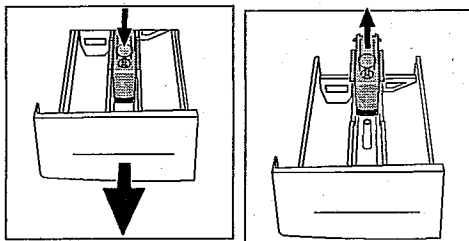

Filtres d'arrivée d'eau

Un filtre se trouve à l'extrémité des vannes d'admission d'eau montées au dos de la machine et des tuyaux d'arrivée d'eau raccordés aux robinets. Ces filtres empêchent les substances étrangères et les saletés qui se trouvent dans l'eau de pénétrer dans la machine. Les filtres doivent être nettoyés régulièrement. Pour ce faire, fermez les robinets d'eau. Retirez les tuyaux d'alimentation en eau. Nettoyez les surfaces des filtres des vannes d'admission d'eau à l'aide d'une brosse fine. Si les filtres sont très sales, vous pouvez les retirer à l'aide d'une pince et les nettoyer. Extrayez les filtres des extrémités plates des tuyaux d'arrivée

d'eau ainsi que les joints à la main et nettoyez-les soigneusement sous l'eau courante. (Les machines à admission d'eau simple (froide) sont équipées de 2 filtres, tandis que les machines à admission d'eau double (chaude et froide) en ont 4.)

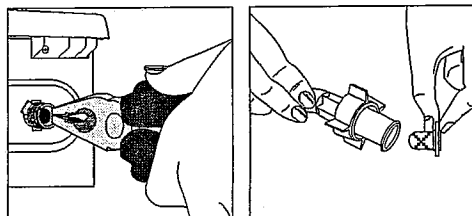

Tuyau

En raison du risque de gel, particulièrement dans les régions froides, l'eau restante dans l'appareil pourrait geler et abîmer ce dernier. Si tel est le cas, l'eau restante dans la pompe et les tuyaux doit être

vidangée en retirant le filtre de la pompe. Les tuyaux d'alimentation en eau doivent également être vidés après avoir été détachés du robinet.

Nettoyer le filtre de la pompe

Il existe un système de filtrage qui maintient une longue durée de vie à la pompe en bloquant les objets extérieurs tels que les boutons, les fibres de tissu, les empêchant ainsi d'entrer dans la pompe au cours du drainage.


Il est important de nettoyer le filtre lorsqu'il est sale.

Pour cela : Débranchez la machine. Ouvrez le filtre en bas à droite en appuyant sur l'espace marqué du couvercle.

Danger d'eau chaude: Il peut y avoir 15 l d'eau à 90°C dans le tambour. Ouvrez le filtre avec prudence.

Avant d'ouvrir le filtre, videz l'eau par le tuyau de drainage. Retirez le tuyau de drainage de sa place. Préparez un réservoir approprié et ouvrez le robinet du

tuyau. Après avoir vidé l'eau, remettez le robinet en place. Ouvrez le filtre en tournant et videz l'eau restante (max 30 ml) par le robinet. Nettoyez les impuretés du filtre. Tournez ensuite dans le sens des aiguilles d'une montre et fermez. Fermez le filtre en appuyant dessus.

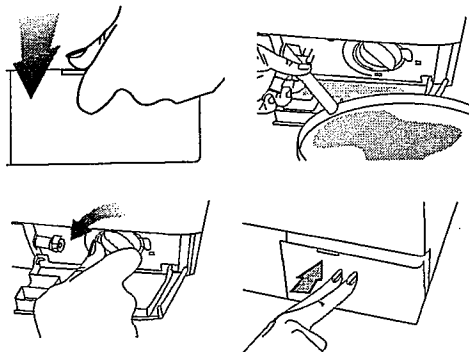

7 Avant d'appeler le service clientèle

La machine est en marche mais les voyants du panneau sont éteints.

Contrôlez la mise à terre du câble d'alimentation ou le fusible. Contrôlez si le hublot avant est bien fermé.

La machine ne se remplit pas d'eau.

Contrôlez si le hublot avant est bien fermé. Soit les robinets sont fermés, soit les filtres d'entrée d'eau sont bouchés.

L'eau de remplissage est directement renvoyée.

Contrôlez si le tuyau de renvoi est placé conformément aux instructions de la notice.

De l'eau vient de sous la machine

Contrôlez l'entrée d'eau et les tuyaux d'eau. Serrez les connections. Les rondelles des tyaux peuvent être usées. Si aucun des cas ne correspond, le filtre à pompe n'est pas correctement fermé.

De la mousse sort du réservoir à lessive.

Vérifiez si la lessive est appropriée aux lave-linges automatiques. Utilisez moins de lessive la prochaine fois.

La pompe ne vide pas l'eau.

Nettoyez le filtre à pompe. Vérifiez si le tuyau de drainage est plié. Si vous devez nettoyer le filtre à pompe, consultez le paragraphe sur le filtre à pompe de la notice.