


Notice
d'utilisation

Lave-linge

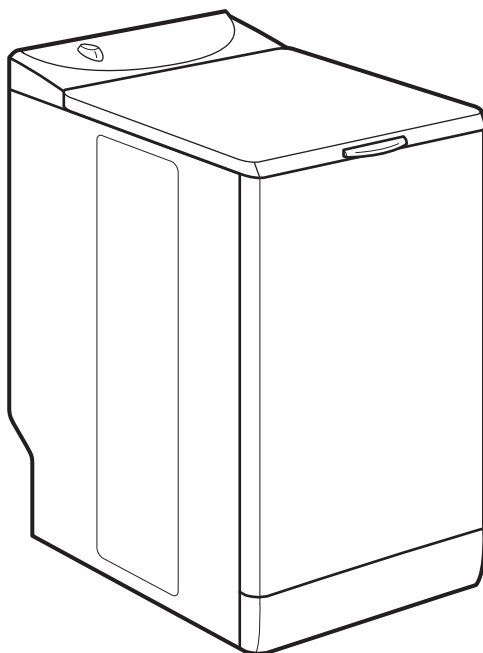

LT 5512

Sommaire

Consignes de sécurité	2	Problèmes de fonctionnement	8
Description de l'appareil	3	Produits de lavage et additifs	10
Comment effectuer un cycle de lavage ?		Caractéristiques techniques	10
	4	Valeurs de consommation	10
Utilisation quotidienne	5	Installation	11
Programmes de lavage	6	En matière de protection de	
Entretien et nettoyage	7	l'environnement	12

Sous réserve de modifications.



Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ces remarques avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Conservez ce manuel à proximité de l'appareil.

Consignes générales de sécurité

- Ne tentez pas de modifier l'appareil. Cela serait dangereux pour vous.
- Avant de lancer un programme de lavage, vérifiez que toutes les broches de sécurité, vis, etc. ont été retirées. En effet, si ces éléments se trouvaient accidentellement dans le lave-linge, cela risquerait d'endommager gravement l'appareil.
- Veillez à utiliser la quantité de lessive recommandée.
- Regroupez les articles de petite taille (chaussettes, ceintures, etc.) au sein d'un linge ou d'une taie d'oreiller.
- Après toute utilisation, débranchez l'appareil et fermez le rabat du tuyau d'arrivée d'eau.
- Vous devez systématiquement débrancher l'appareil avant tout nettoyage ou opération de maintenance.
- Ne lavez pas à la machine des vêtements contenant des rubans ou du tissu torsadé.

Installation

- Déballez ou faites déballer l'appareil dès sa livraison. Vérifiez que les parois extérieures de l'appareil ne sont pas endommagées. En cas de dommage occasionné par le transport, signalez-le au vendeur.
- Retirez toutes les attaches de transport avant d'installer l'appareil.
- Le raccordement à l'arrivée d'eau doit être effectué par un plombier qualifié.

- Si votre installation électrique nécessite une adaptation en vue du branchement de l'appareil, faites appel à un électricien qualifié.
- Après l'installation, vérifiez que le câble d'alimentation n'est pas bloqué sous l'appareil.
- Si l'appareil est installé sur un tapis, assurez-vous que celui-ci n'obstrue pas les tuyaux de ventilation situés au bas de l'appareil.
- L'appareil doit être équipé d'une prise mise à la terre conforme à la réglementation en vigueur.
- Avant de brancher l'appareil, lisez attentivement les instructions fournies dans le chapitre consacré au branchement électrique.
- Le remplacement du câble d'alimentation ne doit être effectué que par un technicien de maintenance habilité.
- Le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte.

Précautions à prendre contre le gel

Si votre appareil est exposé à des températures inférieures à 0 °C, prenez les précautions suivantes :

- Fermez le rabat et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau.
- Placez l'extrémité de ce tuyau, ainsi que le tuyau de vidange, dans une cuvette posée sur le sol.
- Sélectionnez le programme de vidange et laissez-le s'exécuter jusqu'à la fin.
- Coupez l'alimentation de l'appareil en positionnant le sélecteur de programmes sur Arrêt. **Arrêt**.
- Débranchez l'appareil.

- Remettez en place le tuyau d'arrivée d'eau et le tuyau de vidange. Cela permet à l'eau restant dans les tuyaux d'être vidangée, ce qui évite toute formation de glace qui risquerait d'endommager l'appareil.

Avant de remettre l'appareil en marche, vérifiez qu'il est installé dans une zone non exposée au gel.


Utilisation

- Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. N'utilisez pas cet appareil à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres usages.
- Avant le lavage, consultez les instructions d'entretien de chaque article (vêtement).
- N'insérez pas dans le lave-linge des articles détachés à l'aide d'alcool, de trichol-

réthylène, etc. Si des détachants de ce type ont été utilisés, attendez l'évaporation totale de ce produit avant de placer les articles dans le tambour.


- Videz les poches des vêtements et dépliez-les.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances les empêchent d'utiliser l'appareil sans risque lorsqu'ils sont sans surveillance ou en l'absence d'instructions d'une personne responsable qui puisse leur assurer une utilisation de l'appareil sans danger. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

Description de l'appareil

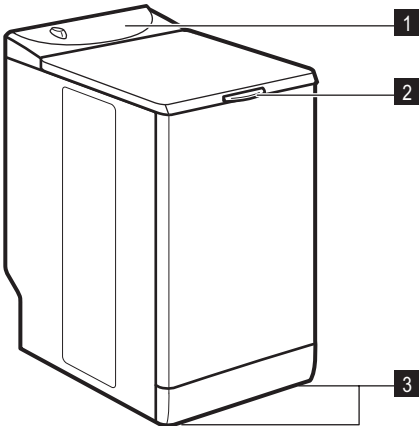

- 1 Bandeau de commande
- 2 Poignée de couvercle
- 3 Pieds de mise à niveau


Bandeau de commande

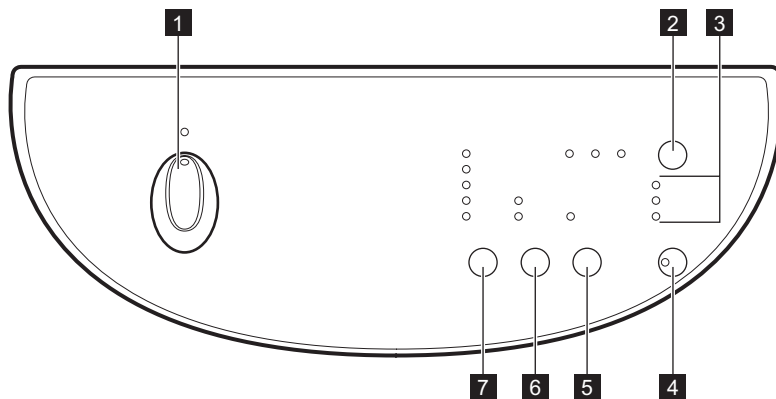

- 1** Sélecteur de programmes
- 2** Touche Départ différé
- 3** Voyants de progression des cycles
- 4** Touche Départ/Pause

- 5** Touche Économique
- 6** Touche Option
- 7** Touche Essorage

Réservoir

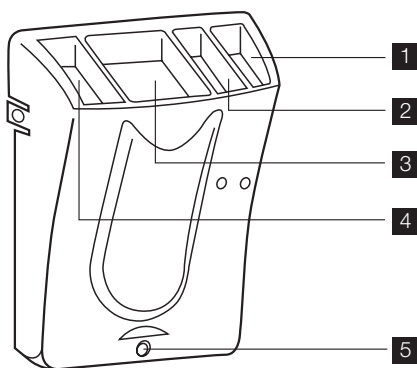

- 1** Adoucissant (**veillez à ne pas dépasser le niveau maximal de remplissage indiqué par le symbole MAX**)
- 2** Un agent blanchissant peut être utilisé avec les programmes Coton sans prélavage - 1/4 à 1 verre d'eau de javel diluée (**ne pas dépasser le repère MAX**)
- 3** Lavage
- 4** Prélavage
- 5** Trop-plein d'adoucissant et de javel (en cas de remplissage excessif)

Comment effectuer un cycle de lavage ?

Première utilisation


- i** • Assurez-vous que les raccordements électriques et hydrauliques sont conformes aux instructions d'installation.
- Retirez les éléments en polystyrène et tout autre élément figurant dans le tambour.

- Effectuez un premier cycle de lavage à vide à 90 °C, avec lessive pour nettoyer le réservoir d'eau.

Utilisation quotidienne

Chargement du linge

- Ouvrez le couvercle de l'appareil.
- Ouvrez le tambour en appuyant sur la touche A : les deux portillons s'ouvrent automatiquement.
- Chargez le linge, puis fermez le tambour et le couvercle de votre lave-linge.

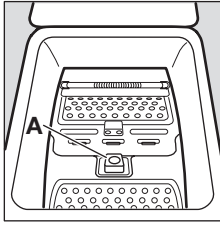

- ⚠ Avertissement** Avant de fermer le couvercle de l'appareil, vérifiez que le tambour a été correctement fermé :
- une fois que les deux portillons sont fermés,
 - la touche A est libérée.

Quantité de produit de lavage

Verser la quantité de poudre à laver dans les compartiments lavage [1] et prélavage [2] si vous avez sélectionné l'option « Prélavage ». Verser l'assouplissant textile dans le compartiment [3] et l'eau de Javel dans le compartiment [4] si nécessaire (disponibles avec les programmes Coton sans prélavage).

Sélection du programme

Tournez le sélecteur de programmes sur le programme choisi. La touche « Départ/Pause » clignote en vert. Si vous tournez le sélecteur de programmes pour choisir un autre programme alors qu'un cycle est en cours, le lave-linge ne prend pas en compte le nouveau programme sélectionné. La touche « Départ/Pause » clignote en rouge pendant quelques secondes.

Choix de la vitesse d'essorage

Appuyez sur la touche « Essorage » pour modifier la vitesse d'essorage, si vous souhaitez que votre linge soit essoré à une vitesse différente de celle proposée par l'appareil. Vous pouvez également sélectionner « Arrêt cuve pleine » [5] ou « Sans essorage » [6].

Reportez-vous au chapitre « Programmes de lavage » afin de connaître les vitesses d'essorage maximales.

Arrêt cuve pleine [5]

Lorsque cette option est sélectionnée, l'eau du dernier rinçage n'est pas évacuée afin d'éviter le froissage du linge.

Sans essorage [6]

Lorsque cette option est sélectionnée, toutes les phases d'essorage sont supprimées et remplacées par une vidange, afin de ne pas froisser le linge. Recommandé pour les textiles très délicats.

À la fin du programme, si vous avez sélectionné « Arrêt cuve pleine » [5], vous devez sélectionner un programme d'essorage ou de vidange afin de terminer le cycle et vider l'eau.

Choix des options

Après la sélection d'un programme et avant d'appuyer sur la touche « Départ/Pause », vous devez choisir les options souhaitées (reportez-vous au chapitre « Programmes de lavage »). Appuyez sur les touches appropriées ; les voyants correspondants s'allument. Si vous appuyez à nouveau, les voyants s'éteignent. Si l'une des options n'est pas compatible avec le programme sélectionné, la touche « Départ/Pause » clignote en rouge.

Option « Prélavage »

L'appareil effectue un prélavage à une température maximale de 30 °C.

Option « Rapide »

La durée de lavage est réduite, en fonction du programme sélectionné.

Option « Économique »

Cette option permet de choisir un programme utilisant une température inférieure, qui reste aussi efficace que le programme utilisant une température plus élevée.

« Départ différé »

Cette option vous permet de retarder le départ d'un programme de lavage de 3, 6 ou 9 heures. Pour cela, appuyez sur la touche « Départ différé ».

Vous pouvez modifier ou annuler le départ différé à tout moment avant d'appuyer sur la touche « Départ/Pause », en appuyant à nouveau sur la touche « Départ différé » (le programme de lavage démarre immédiatement dès que tous les voyants sont éteints).

Si vous avez déjà appuyé sur la touche « Départ/Pause » et que vous souhaitiez modifier ou annuler le départ différé, procédez comme suit :

- Pour annuler le départ différé et lancer le cycle immédiatement, appuyez sur « Départ/Pause » puis sur « Départ différé ». Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour lancer le cycle.
- Pour modifier le délai du départ différé, vous devez repasser par la position « Arrêt » (ARRET) et reprogrammer votre cycle.

Le couvercle est verrouillé pendant le délai du départ différé. Si vous devez l'ouvrir, vous devez tout d'abord mettre l'appareil en pause en appuyant sur la touche « Départ/Pause ». Après avoir fermé à nouveau le couvercle, appuyez sur la touche « Départ/Pause ».

Départ du programme

Appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour lancer le cycle. Le voyant correspondant apparaît en vert.

Il est normal que le sélecteur de programmes demeure immobile pendant le cycle. Le voyant correspondant au cycle en cours s'allume.

Le voyant "Prélavage/Lavage" s'allume lorsque l'appareil effectue un cycle de prélavage avant la phase de lavage principal.

Le voyant "Rinçage/Essorage" s'allume lorsque l'appareil effectue un cycle de prélavage avant la phase de lavage principal.

Le voyant "Fin de cycle" s'allume à la fin du cycle de lavage

Interruption d'un programme

Ajout de linge au cours des 10 premières minutes

Appuyez sur la touche « Départ/Pause » : le voyant correspondant clignote en vert tant que l'appareil est en pause. Le couvercle ne peut être ouvert qu'environ 2 minutes après l'arrêt du lave-linge. Appuyez à nouveau sur la touche « Départ/Pause » pour continuer le programme.

Modification du programme en cours d'exécution

Avant d'effectuer toute modification du programme en cours, vous devez mettre le lave-linge en pause en appuyant sur la touche « Départ/Pause ». Si cette modification est impossible, la touche « Départ/Pause » clignote en rouge pendant quelques secondes. Si vous souhaitez malgré tout modifier le programme, vous devez préalablement annuler le programme en cours (voir ci-après).

Annulation du programme

Si vous souhaitez annuler un programme, tournez le sélecteur de programmes sur la position « Arrêt » (ARRET).

Fin du programme

Le lave-linge s'arrête automatiquement ; la touche « Départ/Pause » s'éteint et le voyant « Fin de cycle » s'allume. Le couvercle ne peut être ouvert qu'environ 2 minutes après l'arrêt du lave-linge. Tournez le sélecteur de programmes sur la position « Arrêt » (ARRET). Retirez le linge. Débranchez l'appareil et fermez le robinet d'arrivée d'eau.

i Veille : quelques minutes après la fin du programme, le système d'économie d'énergie s'active et les voyants s'allument. Appuyez sur n'importe quelle touche pour sortir l'appareil du mode d'économie d'énergie.

Programmes de lavage

Programme / Type de lavage	Charge	Options disponibles
(1-4) Cotton (90° - 30°) : Blancs ou couleurs normalement sales, notamment les vêtements de travail, le linge de lit, le linge de table, le linge de corps et les serviettes de toilette. Vitesse d'essorage max. : 1200 tr/min	5,5 kg	Arrêt cuve pleine, Sans essorage, Prélavage, Rapide, Économique ¹⁾ , Départ différé

Programme / Type de lavage	Charge	Options disponibles
(5-7) Synthétiques (60° – 30°) : tissus synthétiques, linge de corps, tissus couleur, chemises sans repassage, chemisiers. Vitesse d'essorage max. : 900 tr/min	2,5 kg	Arrêt cuve pleine, Sans essorage, Prélavage, Rapide , Économique ¹⁾ , Départ différé
(8-9) Délicats (40° – 30°) : pour tous les tissus délicats, par exemple les rideaux. Vitesse d'essorage max. : 700 tr/min	2,5 kg	Arrêt cuve pleine, Sans essorage, Prélavage, Rapide , Départ différé
(10-11) Lavage main (30° - froid) : pour les articles très délicats portant une étiquette « lavage à la main ». Vitesse d'essorage max. : 900 tr/min	1,0 kg	Arrêt cuve pleine, Sans essorage, Départ différé
(12) Rinçages : ce programme permet de rincer les articles lavés à la main. Vitesse d'essorage max. : 1200 tr/min	5,5 kg	Arrêt cuve pleine, Sans essorage, Départ différé
(13) Vidange : exécute un cycle de vidange après un arrêt cuve pleine.	5,5 kg	
(14) Essorage : un cycle d'essorage de 700 à 1200 tr/min après un arrêt cuve pleine.	5,5 kg	Départ différé

1) Disponible pour les programmes avec des températures de lavage supérieures ou égales à 40 °C.

Entretien et nettoyage

Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

Détartrage de l'appareil


Pour détartre l'appareil, utilisez un produit non corrosif conçu pour les lave-linge. Lisez attentivement l'étiquette (quantités recommandées et fréquence du détartage).

Parois extérieures

Pour nettoyer les parois extérieures de l'appareil, utilisez de l'eau chaude savonneuse. N'utilisez jamais d'alcool, de produits abrasifs ou caustiques.


Réservoir


Pour le nettoyage, procédez comme suit :

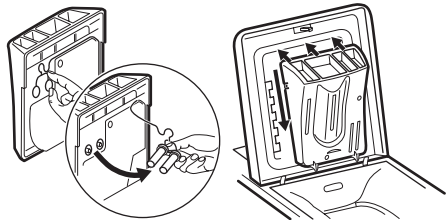

Filtre de vidange


Nettoyez régulièrement le filtre de vidange situé dans le fond du tambour :

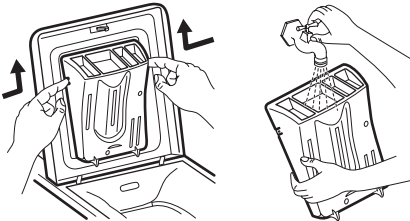

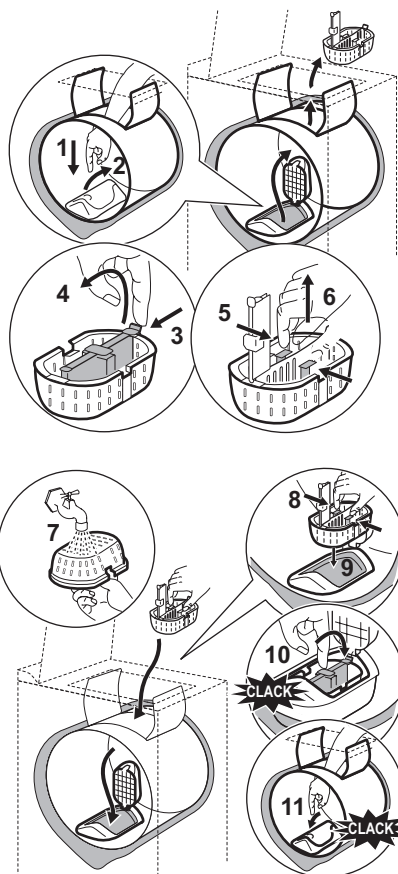

Filtres de l'arrivée d'eau

Pour le nettoyage, procédez comme suit :

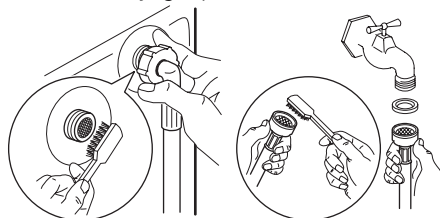

Problèmes de fonctionnement

De nombreux contrôles ont été effectués sur l'appareil avant le départ de l'usine. Toutefois, en cas de dysfonctionnement,

reportez-vous aux paragraphes ci-dessous avant de contacter le service après-vente.

Problèmes	Causes
L'appareil ne démarre pas ou ne se remplit pas :	• l'appareil n'est pas branché correctement, l'installation électrique ne fonctionne pas, une panne de courant s'est produite, • le couvercle et le tambour de l'appareil ne sont pas fermés correctement, • la commande de départ programme n'a pas été correctement sélectionnée, • l'arrivée d'eau a été coupée, le robinet d'arrivée d'eau est fermé, • les filtres d'arrivée d'eau sont encrassés (reportez-vous au paragraphe « Entretien et nettoyage »).
L'appareil se remplit d'eau mais vidange immédiatement :	• la pièce de vidange en forme de U est fixée trop bas (reportez-vous au chapitre « Installation »).

Problèmes	Causes
L'appareil ne rince pas ou ne se vide pas :	- le tuyau de vidange est bloqué ou déformé, - le filtre de vidange est obstrué (reportez-vous au chapitre « Entretien et nettoyage »), - la sécurité anti-balourd a été activée : le linge n'est pas réparti de façon uniforme dans le tambour, - le programme de « vidange » ou les options « Nuit Silence Plus » ou « Arrêt cuve pleine » ont été sélectionnés, - la taille (hauteur) de la pièce de vidange en forme de U est inappropriée.
L'appareil n'essore pas :	problème d'équilibrage de la charge de linge : ajoutez du linge ou répartissez manuellement les articles dans le tambour.
Il y a de l'eau autour de l'appareil :	- une trop grande quantité de lessive a entraîné un débordement de mousse, - la lessive utilisée n'est pas adaptée au lavage en machine, - la pièce de vidange en forme de U n'est pas correctement fixée, - le tuyau d'arrivée d'eau fuit.
Les résultats du lavage ne sont pas satisfaisants :	- la lessive utilisée n'est pas adaptée au lavage en machine, - vous avez introduit trop de linge dans le tambour, - le cycle de lavage sélectionné n'est pas approprié, - la quantité de lessive est insuffisante.
L'appareil vibre bruyamment :	- vous n'avez pas retiré tout l'emballage de l'appareil (reportez-vous au chapitre « Installation »), - l'appareil n'est pas à niveau et est déséquilibré (reportez-vous au chapitre « Installation »), - l'appareil est installé trop près du mur ou d'un meuble, - le linge n'est pas réparti de façon uniforme dans le tambour, la charge est trop petite, - l'appareil est neuf, le bruit va disparaître progressivement.
Le cycle de lavage est beaucoup trop long :	- les filtres d'arrivée d'eau sont encrassés (reportez-vous au paragraphe « Entretien et nettoyage »), - l'alimentation électrique ou l'arrivée d'eau ont été coupées, - le détecteur de surchauffe du moteur a été activé, - la température d'arrivée d'eau est inférieure à la normale, - le système de sécurité de détection de mousse a été activé (trop de lessive) et le lave-linge vidange l'excès de mousse, - la sécurité anti-balourd a été activée : une phase a été ajoutée pour mieux répartir le linge dans le tambour.
L'appareil se met à l'arrêt au cours d'un cycle de lavage :	- l'alimentation électrique ou l'arrivée d'eau sont défectueuses, - l'option « Arrêt cuve pleine » a été sélectionnée, - le tambour est ouvert.
Le couvercle ne s'ouvre pas en fin de cycle :	- la température à l'intérieur du tambour est trop élevée, - le couvercle se déverrouille 1 à 2 minutes après la fin du cycle.
L'assouplissant s'écoule directement dans le tambour lorsque vous remplissez le réservoir correspondant :	vous avez dépassé la quantité maximale représentée par l'indicateur MAX.
La pompe de vidange fonctionne de façon constante, même lorsque l'appareil est inactif :	- le système de sécurité anti-débordement a été activé ; dans ce cas, procédez comme suit : - fermez le robinet d'arrivée d'eau, - videz l'appareil et attendez 2 minutes avant de le débrancher, - contactez votre service après-vente.

Problèmes	Causes
La touche « Départ/Pause » ¹⁾ clignote en rouge ²⁾ ;	• Le couvercle n'est pas correctement fermé, • le filtre de vidange est obstrué, • le tuyau de vidange est bloqué ou déformé, • le tuyau de vidange est fixé trop haut (reportez-vous au chapitre « Installation »), • la pompe de vidange est bloquée, • les tuyaux d'évacuation sont bloqués, • le robinet d'arrivée d'eau est fermé, l'arrivée d'eau a été coupée.

1) Sur certains modèles, des signaux sonores peuvent retentir

2) Après la résolution du problème, appuyez sur la touche « Départ/Pause » pour relancer le programme interrompu.

Produits de lavage et additifs

Veillez à utiliser uniquement des produits de lavage et des additifs conçus pour les lave-linge. Le mélange de différents types de produits de lavage n'est pas recommandé. Cela risquerait d'endommager le linge.

L'utilisation de produits de lavage en poudre ne fait l'objet d'aucune restriction. Les produits de lavage liquides ne doivent pas être utilisés lorsqu'un programme de préla-

vage a été sélectionné. Pour les cycles sans prélavage, versez le produit de lavage liquide directement dans le tambour ou utilisez une doseuse spéciale (fournie par le fabricant du produit de lavage). Les tablettes ou doses de produits de lavage doivent être placées dans la boîte à produits de l'appareil.

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	Hauteur Largeur Profondeur	850 mm 400 mm 600 mm
TENSION DE LIGNE/FRÉQUENCE CONSUMMATION ÉLECTRIQUE		230 V / 50 Hz 2 300 W
PRESSIION DE L'EAU	Minimale Maximale	0,05 MPa (0,5 bars) 0,8 MPa (8 bars)
Connexion à l'arrivée d'eau		Type 20/27

Valeurs de consommation

Programme	Consommation d'énergie (kWh) ¹⁾	Consommation d'eau (litres) ¹⁾	Durée du programme (minutes) ¹⁾
Coton blanc 90 °C	2.2	67	160
Coton 60 °C	1.3	62	145
Coton 40 °C	0.75	62	140
Synthétiques 40 °C	0.65	48	80
Tissus délicats 30 °C	0.3	53	60
Laine 30 °C	0.4	48	71
Lavage à la main 30 °C	0.4	48	61

1) Les informations relatives à la consommation présentées dans ce tableau sont indicatives. Elles peuvent varier en fonction de la quantité et du type de linge, de la température de l'alimentation en eau et de la température ambiante.

Programmes standard pour les valeurs de consommation de l'étiquette énergétique

Les programmes Coton 60 °C et Coton 40 °C avec l'option Éco sont les programmes coton standard pour le linge en coton normalement sale. Ils sont adaptés au net-


toyage du linge en coton normalement sale et sont les programmes les plus efficaces en terme de consommation d'eau et d'énergie pour le lavage de ce type de linge en coton.

Ils sont conformes à la norme EN60456.



Installation

Avant la première utilisation, retirez tous les emballages utilisés pour le transport. Conservez-les en cas de déplacement ultérieur. En effet, le transport d'un appareil non sécurisé risque d'endommager les composants internes et d'entraîner fuites et mauvais fonctionnements. Le contact physique peut également entraîner une détérioration de l'appareil.

Déballage

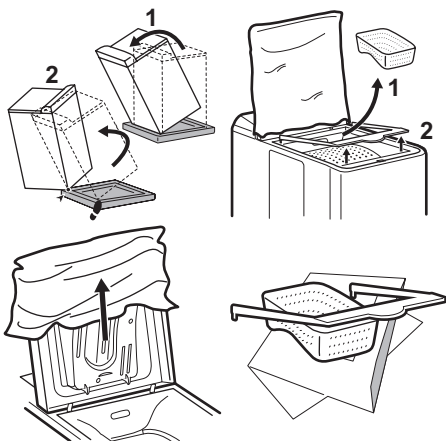


Mise à niveau

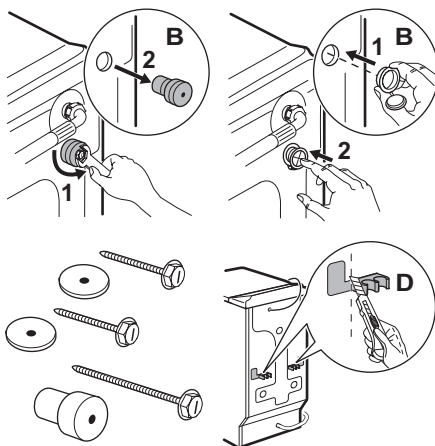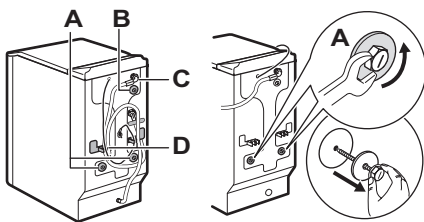

Conservez les boulons de transport, ils devront être remontés pour tout autre transport de l'appareil.

Pour que l'appareil soit aligné aux meubles voisins, découpez ces pièces en plastique.

Arrivée d'eau

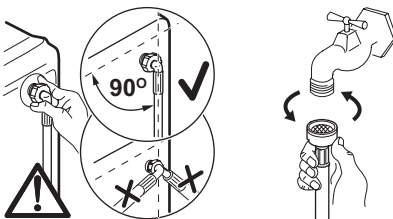


Si cela est nécessaire, déplacez le tuyau d'arrivée dans le sens indiqué sur l'image. À cet effet, desserrez la bague de serrage et positionnez le tuyau d'arrivée vers le bas comme illustré sur l'image. Resserrez la bague et assurez-vous qu'il n'y a aucune fuite.

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. Assurez-vous de l'absence de fuite. Le tuyau d'arrivée d'eau ne peut pas être rallongé. S'il est trop court, contactez votre service après-vente.

Vidange

Fixez la pièce de vidange (U) sur le tuyau de vidange. Regroupez les différents éléments au sein d'un point de vidange, à une hauteur comprise entre 70 et 100 cm. Vérifiez qu'il est correctement positionné. L'air doit pouvoir pénétrer au bout du tuyau, afin d'éviter tout risque de siphonage.

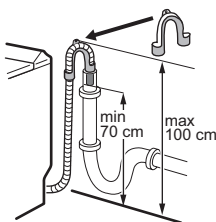


Le tuyau de vidange ne doit pas être plié. S'il est trop court, contactez un professionnel spécialisé.

Branchement électrique

Ce lave-linge ne doit être branché que sur une prise 230 V monophasée. Vérifiez la taille du fusible : 13 A/230 V. L'appareil ne doit pas être branché à l'aide d'une rallonge ou d'une prise multiple. Vérifiez que la prise a été mise à la terre conformément à la réglementation en vigueur.

Emplacement

Placez l'appareil sur une surface plane et dure dans un endroit bien ventilé. Veillez à ce que l'appareil ne soit pas en contact avec le mur ou avec d'autres meubles. Une mise à niveau précise permet d'éviter les vibrations, le bruit et empêche l'appareil de se déplacer au cours de son fonctionnement.

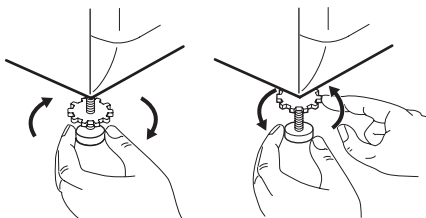

En matière de protection de l'environnement

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit être remis au point de collecte dédié à cet effet (collecte et recyclage du matériel électrique et électronique).

En procédant à la mise au rebut de l'appareil dans les règles de l'art, nous préservons l'environnement et notre sécurité, s'assurant ainsi que les déchets seront traités dans des conditions optimum.

Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec les services de votre commune ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

mise au rebut, déposez-les sur un site de collecte et de recyclage de déchets (pour en connaître l'adresse, contactez votre mairie). Lorsque vous jetez l'appareil, retirez tous les composants qui risqueraient d'être dangereux ; sectionnez le câble d'alimentation situé à la base de l'appareil.

Mise au rebut de l'appareil



Tous les matériaux marqués par le symbole  sont recyclables. Pour leur

Protection de l'environnement



Pour économiser de l'eau et de l'énergie (et donc contribuer à protéger l'environnement), nous vous recommandons :

- d'utiliser l'appareil à sa capacité maximale dans la mesure du possible, et d'éviter les charges partielles ;
- de réserver les programmes Prélavage et Trempage aux vêtements extrêmement sales ;
- d'utiliser la quantité de détergent appropriée à la dureté de l'eau, à la charge et au niveau de saleté des vêtements.

