




# ***Firstline***

**LAVE - LINGE**

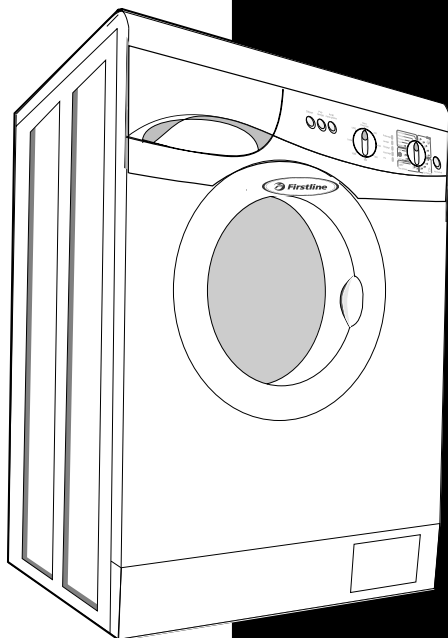

**FL- 1200CVA - Français**

**FL- 900CVA - Français**

**FL- 1000CVA - Français**





**E**n choisissant cet appareil Firstline, vous avez opté pour le confort d'utilisation. Conçu selon des normes strictes de qualité, il vous apportera toute la satisfaction que vous êtes en droit d'attendre. Lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service de votre lave-linge. Il vous facilitera l'installation et l'usage.

A bientôt

### **ATTENTION, SUIVEZ BIEN CES CONSEILS**

- Votre lave linge a été construit suivant les nouvelles directives Européennes en matière de réduction de consommation d'eau.
- Vous devez absolument diminuer les quantités de lessive par rapport à ce que vous utilisiez dans votre lave linge précédent.
- Un surdosage de lessive peut entraîner un excès de mousse ainsi qu'un débordement et de mauvais résultats de lavage.

# Commandes et fonctions

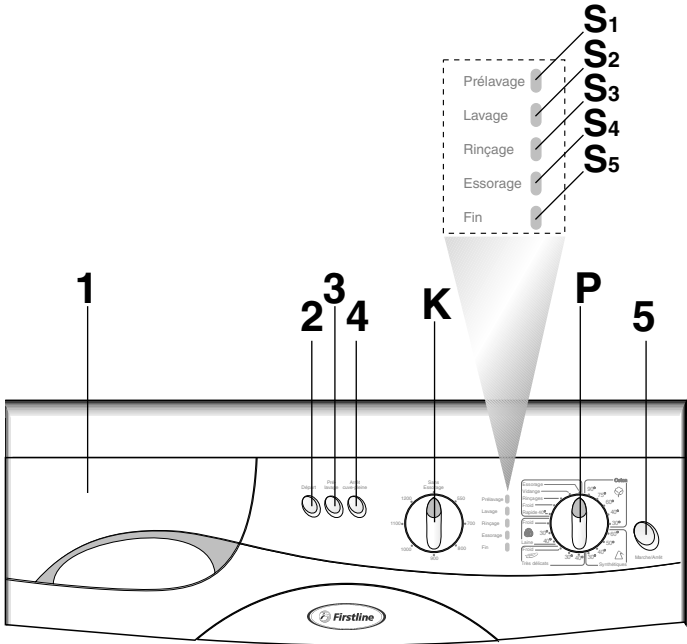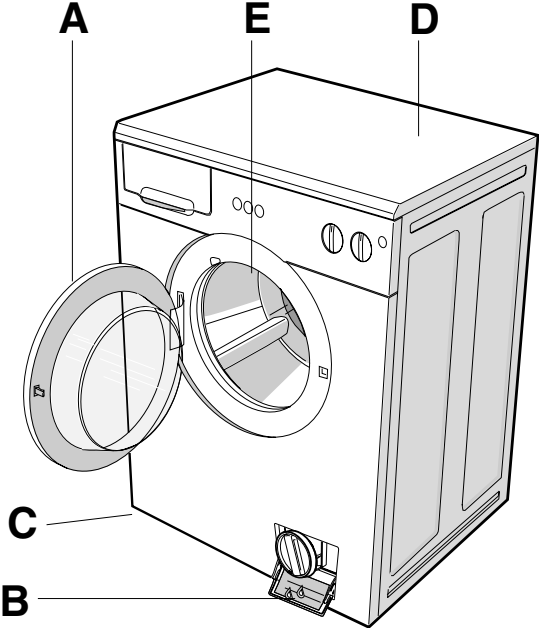

# Commandes et fonctions


- A.** Hublot
- B.** Trappe de pompe de vidange
- C.** Pieds réglables
- D.** Couvercle supérieur
- E.** Tambour
- 1.** Bac à produit lessiviels
- 2.** Touche "Départ"
- 3.** Touche "Prélavage"
- 4.** Touche "Arrêt cuve pleine"
- 5.** Touche "Marche/Arrêt"
- P.** Manette sélection programme et température
- K.** Manette sélection vitesse essorage
- S1.** Voyant de prélavage
- S2.** Voyant de lavage
- S3.** Voyant de rinçage
- S4.** Voyant d'essorage
- S5.** Voyant fin

# Sommaire

<b>Informations .....</b>	<b>Page 3</b>
<b>Installation de votre lave linge .....</b>	<b>Page 4-5</b>
<b>Utilisation de votre lave linge .....</b>	<b>Page 6-10</b>
<b>Tableau des programmes .....</b>	<b>Page 11-12</b>
<b>Nettoyage et entretien .....</b>	<b>Page 13</b>
<b>Conseils pratiques .....</b>	<b>Page 14-15</b>
<b>Spécifications techniques .....</b>	<b>Page 16</b>
<b>Garantie .....</b>	<b>Page 17</b>

# informations


- Ce lave linge peut être mis en service sans installation particulière. Il faut toutefois tenir compte des indications mentionnées dans cette notice lors de la mise en place et du raccordement de l'appareil.
- Votre appareil doit être branché sur une prise qui comporte une mise à la terre. Le cordon d'alimentation de cet appareil est prévu à cet effet, conformément aux normes en vigueur. Si votre installation électrique ne répond pas aux normes de sécurité, il faut la faire modifier par un électricien qualifié.
- Votre appareil est prévu pour une utilisation sur un sol stable et de niveau. Si nécessaire, régler les pieds situés sous le lave linge.

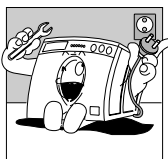

En cas d'entretien, débranchez toujours votre lave linge.



La porte de votre lave linge ne s'ouvre que 3 minutes après la fin du programme ou après un arrêt manuel.

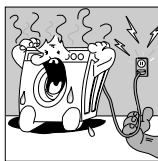

Ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou sur votre lave linge pour débrancher la prise de courant.



Débranchez toujours votre lave linge à la fin de chaque programme. Fermez aussi le robinet d'alimentation d'eau.




N'exposez pas votre lave linge aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc.).



Vous ne devez ni brancher, ni débrancher votre lave linge quand vous avez les mains mouillées.



Il est obligatoire de relier votre lave linge à une installation électrique munie d'une prise de terre, conformément aux réglementations en vigueur.

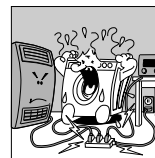

Il est interdit d'utiliser des adaptateurs, des rallonges ou des prises multiples. Votre lave linge doit avoir sa propre prise de courant protégée avec un fusible de 10 Ampères.

# Installation de votre lave linge

Pour assurer un fonctionnement optimal de votre lave linge, suivez les indications suivantes lors de l'installation et du branchement.





- Placez votre lave linge à proximité du lieu d'installation et enlever l'emballage (Fig. 1).
- Desserrez et enlevez les 4 vis de blocage de la cuve situées à l'arrière (Fig. 2).
- Pour faire tomber les 4 entretoises, non visibles, inclinez votre lave linge vers l'avant (éventuellement à l'aide d'un tournevis introduit dans les trous, aider ces entretoises à tomber (Fig. 3).
- Il est particulièrement important de récupérer les 4 entretoises, car elles pourraient provoquer des dommages. Elles pourront d'autre part servir à rebrider votre lave linge avec les 4 vis de bridage en cas de déménagement.
- Votre lave linge est muni de 4 pieds réglables. Ajustez-les jusqu'à ce que votre lave linge soit bien de niveau, puis serrez les contre écrous de blocage (Fig. 4).
- **Important** : votre lave linge doit être de niveau pour éviter tout déplacement ou vibration pendant le fonctionnement et installé sur un sol plan et rigide (exclure les planchers en bois).
- Ne pas l'installer dans un local où il y a risque de gel.

## Branchement électrique

- Votre lave linge est livré avec un cordon d'alimentation qui doit être relié à une prise de 230 V - 50 Hz, **avec mise à la terre.**
- L'installation électrique doit être réalisée suivant les normes en vigueur.
- **Important** : les réparations doivent être effectuées par des techniciens spécialisés. Débranchez toujours votre lave linge du réseau électrique avant toute intervention. Vérifiez que l'installation électrique à laquelle votre lave linge est branché, soit protégée par un fusible de 10 Ampères et une prise de terre efficace.

## Raccordement de l'eau (Uniquement sur le robinet d'eau froide)

- Le tuyau d'alimentation d'eau est à l'intérieur du tambour.
- Lors du déballage de votre lave linge, vous trouverez dans le sachet contenant la notice, 2 joints en caoutchouc dont un avec filtre. Reliez l'extrémité du tuyau coudé à la machine en intercalant un joint d'étanchéité et l'autre extrémité au robinet en intercalant l'autre joint avec filtre.
- Le raccordement au robinet se faisant à la main, utilisez un torchon pour pouvoir bien serrer le raccord tuyau.
- **Fermez le robinet après toute utilisation de votre lave linge.**
- Si le raccord tuyau ne correspond pas, vous devrez remplacer le robinet; la dimension du raccord du tuyau de la machine est 3/4 (20x27 mm).
- Données techniques concernant le circuit eau : pressions minimum 5N/cm• et maximum 100 N/cm•.
- Au besoin, demandez conseil à votre installateur.

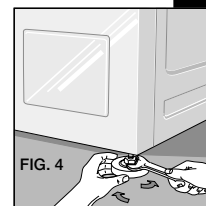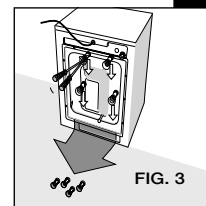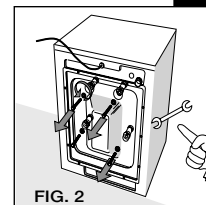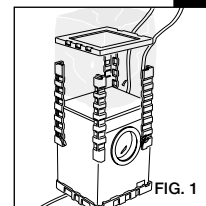

# Installation de votre lave linge

## Évacuation

### Sur canalisation fixe (Fig. 5).

- la crosse du tuyau de vidange est à placer dans la canalisation. La dimension de cette canalisation doit être d'au moins 4 cm, ainsi vous éviterez tout risque de siphonnage. De plus, le tuyau de vidange ne doit pas être plus long que la crosse de vidange (le bout du tuyau doit correspondre à la fin de la crosse rep A).

### Sur évier ou lavabo (Fig. 6).

- Pour le cas où vous choisissez cette solution, la crosse du tuyau de vidange est à placer par dessus le bord de l'évier ou du lavabo.
- Vous devez fixer le tuyau pour éviter qu'il ne puisse s'échapper à cause de la pression de l'eau évacuée ou d'enfants qui jouent. L'évacuation doit être suffisamment rapide pour éviter un risque de siphonnage.

**Important** : pour éviter tout dégât des eaux, veillez à ce que:

- Le tuyau de vidange ne soit pas plié.
- L'évacuation d'eau ne soit pas " perturbée ".
- La hauteur d'évacuation d'eau pour le tuyau soit comprise entre 60 et 90 cm au dessus du sol.

## Sécurités

Cette machine est conforme aux normes en vigueur et possède entre autres la sécurité suivante:

- **Sécurité de porte**: la machine ne peut fonctionner si le hublot n'est pas correctement fermé. Cette sécurité électrique supprime absolument toute possibilité d'ouvrir la machine quand celle-ci est en marche. Elle agit pendant tout le programme de lavage et pendant l'essorage. Une lampe témoin indique que le hublot est verrouillé par le système de sécurité. Quand le cycle est terminé, vous devez attendre environ 3 minutes pour ouvrir le hublot. Si vous voulez ouvrir le hublot en cours de fonctionnement (par exemple pour rajouter ou enlever du linge en début du lavage) vous devrez d'abord arrêter la machine au moyen de la touche marche arrêt et attendre 3 minutes.

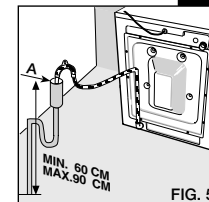


FIG. 5

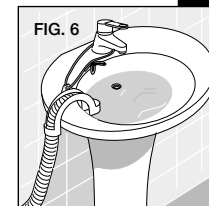


FIG. 6

# Utilisation de votre lave linge

## Manette sélection programme et température (Fig. 7).

- Positionnez la manette programmeur jusqu'à ce que le repère du bouton corresponde avec le type de programme choisi, selon les indications du tableau des programmes.
- Cette manette permet de choisir la température de lavage la plus appropriée au linge que vous devez laver.
- Pour choisir la température correcte de l'eau, en fonction du linge à laver, référez-vous au tableau des programmes.

## Manette sélection vitesse essorage

- Cette manette vous permet de choisir votre essorage.
- Sans essorage: Positionnez le sélecteur essorage sur " Sans essorage " si vous voulez annuler les phases d'essorage sur votre programme choisi. Cette fonction est valable pour tous les programmes. Elle est conseillée pour certains type de Laine, Tissus résistants infroissables, Rideaux, et tous les tissus dont l'étiquette déconseille l'essorage.

## Touche " Marche-arrêt " (appuyée = sous tension) (Fig. 8)

- Appuyez sur cette touche pour la mise sous tension de votre lave linge

## Touche " Arrêt cuve pleine " (allumée=Arrêt cuve pleine en fonction). (Fig. 9)

- Pour éviter que certains textiles (Synthétiques 100%, Laine ou Rideaux) ne se froissent s'ils ne sont pas sortis de votre lave linge après un lavage, appuyez sur cette touche.
- Elle permet à votre linge d'attendre dans l'eau du dernier rinçage que vous soyez là pour le sortir de votre lave linge. Il faudra alors relâcher cette touche pour que le programme se finisse complètement.

## Touche " Prélavage " (allumée = Prélavage en fonction). (Fig. 9)




- En appuyant sur cette touche, la machine à laver effectuera un prélavage à environ 35° sur tous les programmes sauf à froid, si l'on a sélectionné le programme " Froid " des " lavages spéciaux ". (Voir tableau des programmes).

## Touche " Départ "

- Cette touche sert à démarrer le programme choisi.

## Voyants

- 5 voyants indiquent le déroulement du programme.
- Le voyant " Prélavage " indique que le programme effectue le prélavage
- Le voyant " Lavage " indique que le programme effectue le lavage
- Le voyant " Rinçage " indique que le programme effectue le rinçage
- Le voyant " Essorage " indique que le programme effectue l'essorage
- Le voyant " Fin " indique que le programme est fini

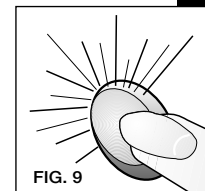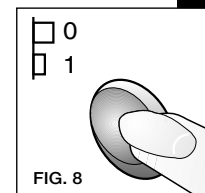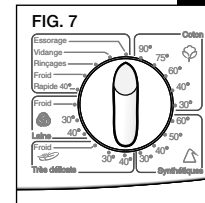

# Utilisation de votre lave linge

## AVERTISSEMENTS AVANT L'UTILISATION

- Avant d'effectuer le premier lavage du linge, veuillez effectuer un bref cycle de lavage sans linge. Cela permettra de vérifier le bon fonctionnement de la machine à laver le linge et de nettoyer le tambour.
- Ne pas surcharger la machine à laver. Nous déconseillons de laver les pièces d'habillement qui absorbent une grande quantité d'eau, par exemple les tapis.
- Ne pas retirer le tiroir des détergents pendant le fonctionnement de la machine à laver, étant donné que l'eau pourrait sortir de celui-ci.

## UTILISATION DE VOTRE LAVE LINGE

Avant de commencer tout lavage, effectuer toujours les opérations suivantes :


1. Contrôlez si les raccordements de l'eau sont en ordre : le robinet de l'eau doit être ouvert et le tuyau d'évacuation de l'eau doit être placé correctement.
  2. Avec les mains sèches, branchez la fiche dans la prise de courant.
  3. Sélectionnez le linge en le divisant en fonction du type de tissus (contrôler les symboles sur chaque pièce).
  4. Avant de mettre les vêtements dans le tambour, contrôlez si :
    - les poches des vêtements sont vides,
    - les parties décousues ont été recousues,
    - les fermetures éclair, les ceintures, les boucles et les crochets sont fermés
  5. Ouvrez le hublot.
  6. Chargez le linge dans le tambour et fermez le hublot.
  7. Versez la lessive et l'adoucissant pour machines à laver dans les bacs correspondants (voir "Emploi des détergents").
  8. Fermez le tiroir à lessive.
  9. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" (le voyant du dernier programme effectué s'allumera).
  10. Choisissez et sélectionnez le programme avec la température et la vitesse d'essorage souhaités, au moyen des manettes appropriées (consulter le "tableau des programmes").
  11. Si vous souhaitez la fonction "Prélavage" ou "arrêt cuve pleine", veuillez appuyer sur la touche correspondante.
  12. Appuyez sur la touche "Départ" (sa lumière s'allumera ensemble avec celle de la phase de lavage choisie).
- ATTENTION !!** Après avoir appuyé sur la touche "Départ" il n'est plus possible de changer le programme de lavage ou de sélectionner d'autres fonctions; on peut uniquement modifier la vitesse d'essorage en intervenant sur la manette appropriée, à condition d'effectuer cette opération avant que la phase d'essorage ne commence. Si l'on souhaite modifier le programme de lavage ou la configuration au niveau des touches, il faudra reprogrammer la machine en maintenant une pression sur la touche "Départ" pendant 3 secondes environ (la lumière de la touche s'éteindra), puis répéter les opérations à partir du point "10".
13. A la fin du programme de lavage, la lumière de la touche "Départ" s'éteindra et le voyant " Fin " s'allumera.
- Remarque : le hublot peut être ouvert 3 minutes après avoir éteint le lave linge, au moyen de la touche "Marche/Arrêt" pour des raisons de sécurité.**
14. Coupez l'alimentation en appuyant sur la touche "Marche/Arrêt".
  15. Retirez le linge.
  16. Avec les mains sèches, débranchez la prise du lave linge du réseau électrique.
  17. Fermez le robinet d'alimentation de l'eau


# Utilisation de votre lave linge

## Emploi des détergents

### Introduction des produits lessiviels

Votre lave linge est équipé d'un tiroir à 3 compartiments (Fig. 8).

- Pour verser les détergents, tirez le tiroir vers l'avant.
- Le compartiment marqué **1** est prévu pour le détergent du prélavage.
- Le compartiment marqué **2** est prévu pour le détergent de lavage.
- Le compartiment marqué  est pour l'assouplissant.

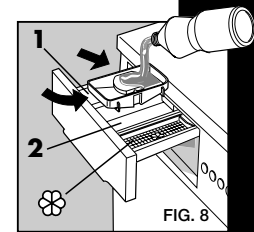


### Emploi de la lessive liquide

- Le bac pour la lessive liquide est livré avec l'appareil. Il doit être installé dans le compartiment **2** du tiroir à produits (bien le mettre dans le sens indiqué sur le dessin) quand vous voulez utiliser de la lessive liquide.
- Les fabricants recommandent l'utilisation de la lessive liquide dans les programmes sans prélavage à 30°C, 40°C et 60°C.
- Pour la quantité de détergent, se conformer aux instructions du fabricant de lessive.

**Attention:** ne pas oublier d'enlever l'accessoire lessive liquide lors de l'utilisation d'une lessive en poudre.

### Produit assouplissant

- Ces produits sont destinés à redonner au linge sa souplesse pour faciliter le repassage.
- Versez l'assouplissant dans le compartiment du tiroir marqué . Ne dépassez pas le niveau maximum indiqué sur la grille.
- L'assouplissant est ajouté automatiquement à l'eau du dernier rinçage.
- **Après évacuation de l'assouplissant, 2 à 3 mm d'eau restent normalement dans le compartiment.**
- Conformez-vous aux doses prescrites par le fabricant de produit assouplissant.

### Conseils pratiques

#### Quantités de linge

Ne pas surcharger votre lave linge et respectez bien les quantités ci dessous

- |                                  |        |         |
|----------------------------------|--------|---------|
| - Tissus Cotons :                | 5 Kg   | maximum |
| - Tissus Fibres mélangées :      | 5 Kg   | maximum |
| - Tissus Synthétiques " purs " : | 2,5 Kg | maximum |
| - Laine:                         | 1 Kg   | maximum |

# Utilisation de votre lave linge

## Exemples de poids

Chemise d'homme	0,250 kg
Pyjama d'homme (2 pièces)	0,500 kg
Pyjama d'enfant (2 pièces)	0,250 kg
Chemisier de femme	0,160 kg
Mouchoir d'homme	0,020 kg
Mouchoir de femme.	0,010 kg
Serviette de toilette éponge	0,180 kg
Nappe tissu 160 x 160	0,570 kg
Nappe damassée 160 x 210	0,900 kg
Essuie main ou torchon	0,100 kg
Taie d'oreiller	0,180 kg
Drap 1 personne	0,850 kg
Drap 2 personnes	1,300 kg

## Lavage

- A l'exception des textiles dont le fabricant conseille le nettoyage à sec, ou le nettoyage à la main, tout votre linge peut être lavé dans cette machine.
- Souvent les textiles sont munis d'une étiquette comportant les recommandations de lavage. Respectez bien ces indications et triez le en fonction de la matière des tissus et des températures indiquées sur les étiquettes.
- Avant de procéder au lavage, contrôlez les vêtements comme indiqué ci-dessous
  - Videz les poches
  - Fermez les fermetures à glissières et à pression
  - Enlevez les crochets des voilages ou mettez vos voilages dans une housse
  - Retirez les boutons mal cousus, les épingles et les agrafes
  - Raccordez les déchirures éventuelles
  - Fermez les lacets
  - Détachez préalablement les tâches tenaces en mettant du savon (genre savon de Marseille)
- Regroupez chaussettes, ceintures, etc... dans une taie ou un sachet tissu afin d'éviter qu'ils ne se coincent entre le joint et le tambour.
- Du linge neuf de couleur vive peut déteindre, il est donc recommandé de le laver à la main ou seul dans votre lave linge, les toutes première fois. Quand les teintes ne se décolorent plus, vous pourrez le laver normalement.






## Utilisation de votre lave linge

---





- Pour mieux équilibrer la charge pendant l'essorage, lavez si possible ensemble des pièces de dimensions différentes, mais de même tissu. Votre lave linge est équipé d'une détection anti-balourd, qui, en cas de mauvaise répartition du linge, effectuera l'essorage de 100 à 500 tours selon le degré de déséquilibre, pour éviter des dommages à votre lave linge. Pour que l'essorage se fasse à nouveau correctement, il faudra arrêter votre lave linge, enlever du linge et reprogrammer l'essorage.
- Une quantité de lessive trop importante nuit au bon résultat de rinçage et à **l'environnement** et à l'inverse une quantité trop faible nuit au bon résultat de lavage. Votre lave linge a été étudié pour obtenir de bons résultats de lavage avec une faible quantité d'eau. La quantité de lessive doit donc être adaptée à ces nouvelles consommations.
- L'eau calcaire demande plus de lessive que l'eau douce.
- Fermez le robinet d'eau après chaque lavage

# Tableau des programmes

## PROGRAMMES INTENSIFS POUR TISSUS RESISTANTS

Manette (P)*	Tissu	Charge de linge	Compartiments du bac à utiliser	Description du programme	Emploi des touches supplémentaires	
					Prélavage	Arrêt cuve pleine
90°	Coton lin chanvre	Jusqu'à 5 kg		Lavage intensif à 90°C, rinçages, assouplissant. Essorage à la vitesse programmée	Au choix	—
75°	Coton lin chanvre	Jusqu'à 5 kg		Lavage intensif à 75°C, rinçages, assouplissant. Essorage à la vitesse programmée	Au choix	—
60° #	Coton lin chanvre	Jusqu'à 5 kg		Lavage intensif à 60°C, rinçages, assouplissant. Essorage à la vitesse programmée	Au choix	—
40°	Coton lin chanvre	Jusqu'à 5 kg		Lavage intensif à 40°C, rinçages, assouplissant. Essorage à la vitesse programmée	Au choix	—
30°	Coton lin chanvre	Jusqu'à 5 kg		Lavage intensif à 30°C, rinçages, assouplissant. Essorage à la vitesse programmée	Au choix	—

## PROGRAMMES TISSUS SYNTHETIQUES

Manette (P)*	Tissu	Charge de linge	Compartiments du bac à utiliser	Description du programme	Emploi des touches supplémentaires	
					Prélavage	Arrêt cuve pleine
60°	Synthétiques, (nylon, polyamide) cotons mélangés	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage normal à 60°C, rinçages, assouplissant. Essorage (800 tr/min maxi.)	Au choix	Au choix
50°	Synthétiques, (nylon, polyamide) cotons mélangés	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage normal à 50°C, rinçages, assouplissant. Essorage (800 tr/min maxi.)	Au choix	Au choix
40°	Synthétiques, (nylon, polyamide) cotons mélangés	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage normal à 40°C, rinçages, assouplissant. Essorage (800 tr/min maxi.)	Au choix	Au choix
30°	Synthétiques, (nylon, polyamide) cotons mélangés	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage normal à 30°C, rinçages, assouplissant. Essorage (800 tr/min maxi.)	Au choix	Au choix

# Programme de référence pour la classification énergétique, en accord avec la norme EN 60456/A 11

\* Position de la manette de programmation

# Tableau des programmes

## PROGRAMMES TISSUS DELICATS

Manette (P)*	Tissu	Charge de linge	Compartiments du bac à utiliser	Description du programme	Emploi des touches supplémentaires	
					Prélavage	Arrêt cuve pleine
40°	Rideaux et soie	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage délicat à 40°C, rinçages, assouplissant, essorage (550 tr/min maxi.)	—	Au choix
30°	Rideaux et soie	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage délicat à 30°C, rinçages, assouplissant, essorage (550 tr/min maxi.)	—	Au choix
Eau froide	Rideaux et soie	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage délicat à l'eau froide rinçages, assouplissant, essorage (550 tr/min maxi.)	—	Au choix

## PROGRAMMES LAINE

Manette (P)*	Tissu	Charge de linge	Compartiments du bac à utiliser	Description du programme	Emploi des touches supplémentaires	
					Prélavage	Arrêt cuve pleine
40°	Lingerie en laine	Jusqu'à 1 kg		Lavage délicat à 40°C, rinçages, assouplissant, essorage (800 tr/min maxi.)	—	Au choix
30°	Lingerie en laine	Jusqu'à 1 kg		Lavage délicat à 30°C, rinçages, assouplissant, essorage (800 tr/min maxi.)	—	Au choix
Eau froide	Lingerie en laine	Jusqu'à 1 kg		Lavage délicat à l'eau froide Rinçages, assouplissant, essorage (800 tr/min maxi.)	—	Au choix

## PROGRAMMES SPECIAUX

Manette (P)*	Tissu	Charge de linge	Compartiments du bac à utiliser	Description du programme	Emploi des touches supplémentaires	
					Prélavage	Arrêt cuve pleine
Rapide 40°	Coton lin chanvre	Jusqu'à 5 kg		Lavage rapide à 40°C, 1 Rinçage, assouplissant, essorage (800 tr/min maxi.)	—	—
Eau froide	Coton lin chanvre	Jusqu'à 5 kg		Lavage à froid, rinçages, assouplissant, essorage à la vitesse programmée	—	—
Rinçages		Jusqu'à 5 kg		Rinçages, assouplissant, essorage à la vitesse programmée	—	—
Vidange		—	—	Effectue la vidange de l'eau du tambour	—	—
Essorage		—	—	Effectue l'essorage à la vitesse programmée	—	—

\* Position de la manette de programmation

# Nettoyage et entretien


## Entretien général

- La machine demande peu d'entretien. (Débranchez la machine avec les mains sèches avant ces opérations)
- Nettoyez l'extérieur de temps à autre à l'aide d'une éponge et d'un chiffon humide, puis séchez à l'aide d'un chiffon souple et sec.
- Ne jamais employer d'agents chimiques.
- Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'intérieur de votre lave linge (tambour).
- Ne nettoyez pas le joint de hublot avec des solvants ou des détachants.
- Nettoyez régulièrement le tiroir à produits lessiviels en procédant comme indiqué ci dessous:
  - Ouvrez le tiroir, soulevez-le un peu et tirez-le complètement vers l'extérieur.
  - Enlevez la grille assouplissant.
  - Nettoyez et rincez le tiroir et le siphon à l'eau tiède et laissez-les sécher.
  - Nettoyez la cavité du tiroir avec une éponge humide.
  - Remettez en place la grille assouplissant.
  - Remettez le tiroir dans son logement.

**Il est conseillé après chaque lavage de laisser le tiroir à lessive légèrement ouvert pour bien laisser sécher les compartiments lessiviels.**

## Nettoyage du filtre (Fig. 9).

- Le nettoyage du filtre doit se faire régulièrement (toutes les 10 lessives environ), car la machine peut tomber en panne pour cette cause (elle ne pourra plus vidanger).
- Débranchez la prise de courant avec les mains sèches et fermez le robinet d'eau.
- Le filtre est accessible après avoir ouvert la trappe de visite située en bas et à droite à l'avant de votre lave linge.
- En cas de panne (le hublot est plein d'eau et la pompe de vidange n'a pas pu évacuée cette eau), décrochez le tuyau de vidange et mettez-le dans une bassine (hauteur max. 20cm) que vous aurez posé par terre pour évacuer le plus d'eau possible. Ouvrez doucement la trappe de visite et mettez une petite assiette ou une serpillière sous l'emplacement du filtre.
- Dévissez vers la gauche le couvercle du filtre (2 tours environ), jusqu'à ce que l'eau commence à couler, et maintenez-le dans cette position
- Laissez vider ainsi complètement l'eau de votre lave linge.
- Retirez le filtre de son logement et nettoyez-le.
- Remettez-le en place, serrez à la main (sans forcer) le couvercle du filtre et refermez la trappe de visite.

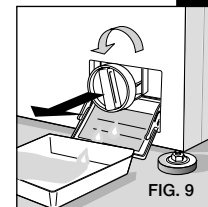

# Conseils pratiques

## Conseils pratiques

Lire ce mode d'emploi avant la mise en service de votre appareil

Le voltage utilisé doit être identique au voltage indiqué sur la plaque signalétique de votre appareil. Votre appareil est destiné à un usage domestique exclusivement.

Ne jamais utiliser un appareil électrique dont le cordon est abîmé (Le faire remplacer par le service après vente).

L'appareil et le mode d'emploi doivent être remis ensemble, en cas d'utilisation par une autre personne. Pour d'éventuelles détériorations de l'appareil, dues à une utilisation inappropriée ou non conforme au mode d'emploi, aucune responsabilité ne peut engager le constructeur.

## Guide recherche de pannes

### PROBLEMES

Il y a des résidus de détergent dans le bac

Le linge est encore mouillé après l'essorage

L'eau n'est pas évacuée par la pompe ou ne l'est que partiellement

La machine fait trop de bruit et vibre excessivement pendant l'essorage

La machine se remplit continuellement d'eau qui s'écoule par le tuyau de vidange

Le linge n'est pas propre après le lavage

Il y a une formation excessive de mousse

### CAUSES PROBABLES

La pression de l'eau est trop faible

Le tuyau de vidange est plié  
Détection anti-balourd  
Le programme ne correspond pas au type de linge lavé

La pompe est bloquée par des objets étrangers  
Filtre obstruée

Vous n'avez pas enlevé les éléments de bridage utilisés pendant le transport de la machine.  
La machine n'est pas mise de niveau

Le tuyau de vidange est installé de façon hermétique; il se trouve à une hauteur trop basse; il est trop long dans la vidange

Vous avez trop chargé le tambour  
Dose insuffisante de détergent

Mauvais choix de programme

Trop de détergent ou détergent inadéquat

### REMEDES

Ouvrez complètement le robinet  
Nettoyez le filtre du robinet

Redressez le tuyau  
Enlevez du linge et refaire un essai  
Tableau des programmes (page 11-12)

Nettoyage du filtre de vidange

Installation (page 4-5)

Mettez la machine de niveau

Conduit d'évacuation trop petit  
Placez le tuyau de vidange à une hauteur conseillée et vérifiez que le tuyau est bien positionné sur la crosse

Conseils pratiques (page 8)  
Conformez-vous aux instructions du fabricant  
Tableau des programmes (page 11-12)

Utilisez des détergents spécialement conçus pour machines à laver  
Vérifiez si vous avez utilisé la dose appropriée

# Conseils pratiques

## PROBLEMES

Le linge s'est rétréci ou décoloré

La machine ne fonctionne pas

La machine s'arrête pendant le déroulement d'un programme

La machine ne fonctionne pas

Le programme n'avance pas et la machine ne se remplit pas d'eau

La machine fonctionne, mais le remplissage semble long

Fuites d'eau

## CAUSES PROBABLES

Programme inadéquat  
Température incorrecte

La touche "Départ" n'a pas été enclenchée.  
La machine n'est pas branchée sur le secteur  
Le disjoncteur est déclenché ou le fusible a fondu

Coupure de courant

Le fusible a fondu

Il n'y a pas d'eau

La porte n'a pas été bien fermée

Le robinet d'eau n'est pas ouvert à fond  
Le filtre du robinet est obstrué

Le couvercle de la pompe n'a pas été fixé correctement  
Le tuyau d'alimentation en eau n'est pas bien fixé au robinet ou au lave linge

## REMEDES

Tableau des programmes (page 11-12)  
Idem

Appuyez sur la touche "Départ"

Branchez la machine  
Enclenchez le disjoncteur ou remplacez le fusible

Contrôlez si le secteur n'est pas trop surchargé. Si nécessaire faites augmenter la puissance de l'installation.  
Remplacez le fusible

Ouvrez le robinet d'eau

Fermez la porte

Ouvrez le robinet  
Nettoyez le filtre du robinet

Serrez-le à fond

Vérifiez si le joint en caoutchouc a été intercalé

# Spécifications techniques

Le type et numéro de série de votre lave linge figurent sur la plaque signalétique située sur le portillon du filtre de vidange.

Capacité de linge sec	Kg	5
Puissance max. absorbée	Voir plaque signalétique	
Fusible	Voir plaque signalétique	
Vitesse d'essorage	T/min.	900 ou 1200 tours suivant modèle
Pression d'eau admise pour l'installation	0,05 - 1 MPa (0,5-10 bar)	
Alimentation électrique	Voir plaque signalétique	
Hauteur, largeur, profondeur	cm	85 x 59,5 x 53
Pieds réglables	4	

*Nous vous prions de lire attentivement les instructions pour l'emploi avant le branchement et l'utilisation du lave-linge. La connaissance des principes de fonctionnement garantira une exploitation correcte et sûre du lave-linge. Les instructions pour l'utilisation contiennent beaucoup d'indications utiles pour le fonctionnement, en plus des détails techniques du lave-linge qui vous aideront à optimiser l'utilisation de ce lave-linge. En cas de vente ou de cession du lave-linge, il faut se rappeler de remettre au nouvel utilisateur même le manuel des instructions pour l'utilisation.*

**la société productrice décline toute responsabilité  
pour d'éventuels accidents provoqués par la non observation des normes de  
sécurité ainsi que des instructions d'utilisation**

# Garantie

---

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, nous vous recommandons de vous adresser au magasin Carrefour le plus proche de votre domicile (de préférence dans le magasin où vous avez effectué votre achat).

Notre société assure gratuitement le remplacement des pièces défectueuses et la main d'œuvre correspondante, pendant une durée de deux ans à partir de la date d'acquisition, sauf en cas de non respect des conditions d'utilisation ou lorsqu'une cause étrangère à l'article est responsable de la défaillance.

Les dispositions stipulées ci-dessus ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défaut et vice cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.