




Firstline

LAVE - LINGE

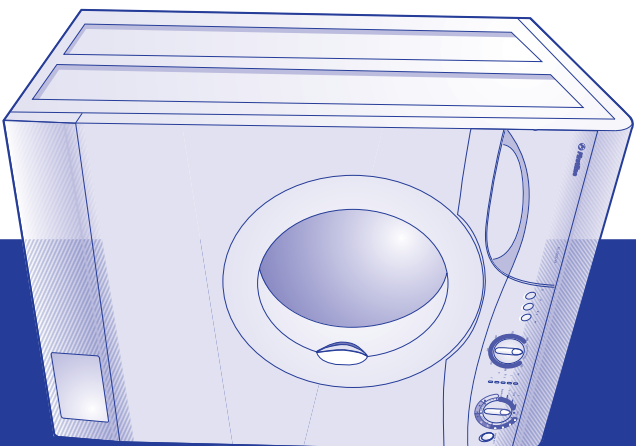

FL- 1003CVA - Français



En choisissant cet appareil Firstline, vous avez opté pour le confort d'utilisation. Conçu selon des normes strictes de qualité, il vous apportera toute la satisfaction que vous êtes en droit d'attendre. Lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service de votre lave-linge. Il vous facilitera l'installation et l'usage.

A bientôt

ATTENTION, SUIVEZ BIEN CES CONSEILS

- Votre lave linge a été construit suivant les nouvelles directives Européennes en matière de réduction de consommation d'eau.
- Vous devez absolument diminuer les quantités de lessive par rapport à ce que vous utilisiez dans votre lave linge précédent.
- Un surdosage de lessive peut entraîner un excès de mousse ainsi qu'un débordement et de mauvais résultats de lavage.

Commandes et fonctions

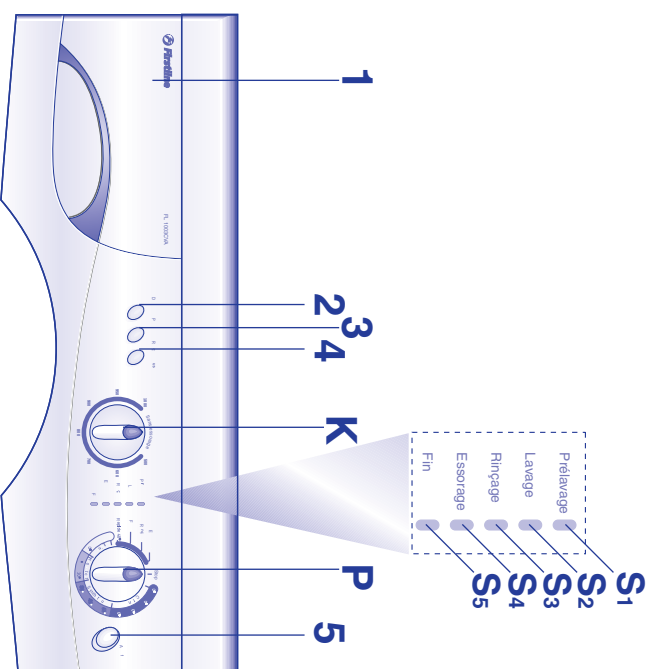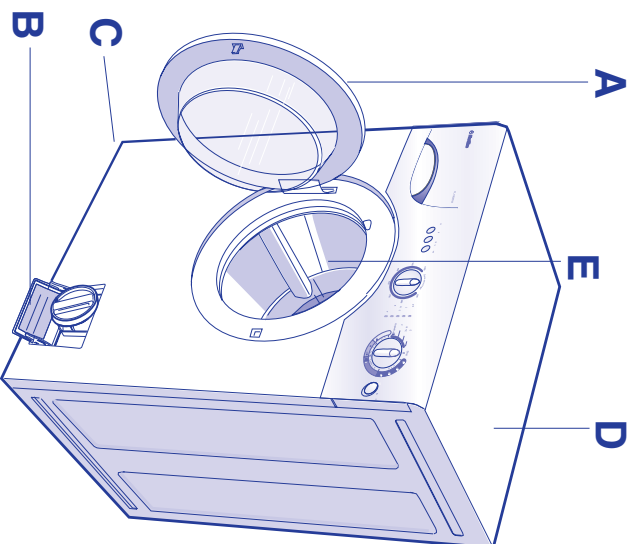

Commandes et fonctions


A.	Hublot	P.	Manette sélection programme et température "P"
B.	Trappe de pompe de vidange	K.	Manette sélection vitesse essorage
C.	Pieds réglables		
D.	Couvercle supérieur		
E.	Tambour	S1.	Voyant de prélavage
1.	Bac à produit lessiviels	S2.	Voyant de lavage
2.	Touche "Départ"	S3.	Voyant de rinçage
3.	Touche "Prélavage"	S4.	Voyant d'essorage
4.	Touche "Rinçage supplémentaire"	S5.	Voyant fin
5.	Touche "Marche/Arrêt"		

Sommaire

Informations et recommandations générales	Page 3
Installation de votre lave linge	Page 4-5
Utilisation de votre lave linge	Page 6-10
Tableau des programmes	Page 11-12
Nettoyage et entretien	Page 13
Guide de recherche des pannes et solutions	Page 14-15
Spécifications techniques	Page 16
Garantie	Page 17

informations et recommandations générales


- Ce lave linge peut être mis en service sans installation particulière. Il faut toutefois tenir compte des indications mentionnées dans cette notice lors de la mise en place et du raccordement de l'appareil.
- Votre appareil doit être branché sur une prise qui comporte une mise à la terre. La fiche et le cordon d'alimentation de cet appareil sont prévus à cet effet, conformément aux normes en vigueur. Si votre installation électrique ne répond pas aux normes de sécurité, il faut la faire modifier par un électricien qualifié.
- Votre appareil est prévu pour une utilisation sur un sol stable et de niveau. Si nécessaire, régler les pieds situés sous le lave linge.
- Si le lave-linge doit être installé sur une surface en moquette, il faut s'assurer que l'air circule librement entre le lave-linge et le sol.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial disponible auprès du service après vente.
- Placez l'appareil de manière à ce que la fiche soit accessible, ce qui facilite le débranchement en cas de nécessité.

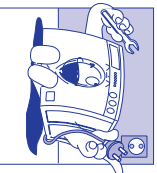

En cas d'entretien, débranchez toujours votre lave linge et fermez le robinet d'eau.




N'exposez pas votre lave linge aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc.).

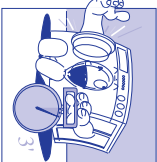


La porte de votre lave linge ne s'ouvre que 3 minutes après la fin du programme ou après un arrêt manuel.




Vous ne devez ni b r a n c h e r, ni débrancher votre lave linge quand vous avez les mains mouillées.

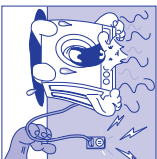


Ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou sur votre lave linge pour débrancher la prise de courant.

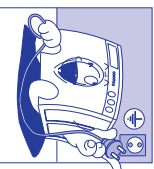

Il est obligatoire de relier votre lave linge à une installation électrique munie d'une prise de terre conformément aux réglementations en vigueur.

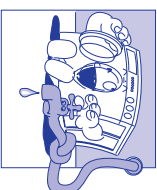

Il est conseillé de débrancher votre lave linge à la fin de chaque programme et de fermer aussi le robinet d'eau.

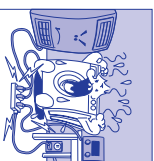

Ne pas utiliser d'adaptateurs, de rallonge ou de prise multiple. Votre lave linge doit avoir sa propre prise de courant protégée avec un fusible de 10 Amperes.

Installation de votre lave linge

Pour assurer un fonctionnement optimal de votre lave linge, suivez les indications suivantes lors de l'installation et du branchement.

- Placez votre lave linge à proximité du lieu d'installation et enlevez l'emballage (Fig. 1).
- Desserrez et enlevez les 4 vis de blocage de la cuve situées à l'arrière (Fig. 2).
- Pour des raisons de transport, le groupe oscillant de la machine est bloqué par 4 entretoises avec vis. Avant de mettre la machine en fonction, retirer les entretoises et les vis de blocage, puis récupérer les vis et les entretoises en cas de déplacement de la machine (Fig. 3).
- Boucher les trous à l'aide des bouchons spécialement prévus à cet effet, fournis avec la machine, que vous trouverez dans le sachet contenant les documents.

REMARQUE. Si les entretoises devaient rester à l'intérieur de la machine, ouvrir le panneau arrière, récupérer les entretoises puis remonter le panneau.

- Votre lave linge est muni de 4 pieds réglables. Ajustez-les jusqu'à ce que votre lave linge soit bien de niveau, puis serrez les contre-écrous de blocage (Fig. 4).
- **Important** : votre lave linge doit être de niveau pour éviter tout déplacement ou vibration pendant le fonctionnement et installé sur un sol plan et rigide (exclure les planchers en bois).
- Ne pas l'installer dans un local où il y a risque de gel.

Branchement électrique

- Votre lave linge est livré avec un cordon d'alimentation qui doit être relié à une prise de 230 V - 50 Hz, avec mise à la terre.

- L'installation électrique doit être réalisée suivant les normes en vigueur.

- **Important** : les réparations doivent être effectuées par des techniciens spécialisés. Débranchez toujours votre lave linge du réseau électrique avant toute intervention. Vérifiez que l'installation électrique à laquelle votre lave linge est branché, soit protégée par un fusible de 10 Ampères et une prise de terre efficace.

Raccordement de l'eau (Uniquement sur le robinet d'eau froide)

- Le tuyau d'alimentation d'eau est à l'intérieur du tambour.
- Lors du déballage de votre lave linge, vous trouverez dans le sachet contenant la notice, 2 joints en caoutchouc dont un avec filtre. Relevez l'extrémité du tuyau cousé à la machine en intercalant un joint d'étanchéité et l'autre extrémité au robinet en intercalant l'autre joint avec filtre.
- Le raccordement au robinet se faisant à la main, utilisez un torchon pour pouvoir bien serrer le raccord tuyau.
- **Fermez le robinet après toute utilisation de votre lave linge.**
- Si le raccord tuyau ne correspond pas, vous devez remplacer le robinet; la dimension du raccord du tuyau de la machine est 3/4 (20x27 mm).
- Données techniques concernant le circuit eau : pressions minimum 5N /cm² et maximum 100 N /cm².
- Au besoin, demandez conseil à une personne qualifiée.

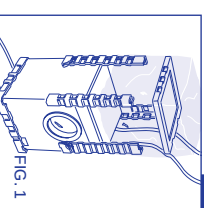


FIG. 1

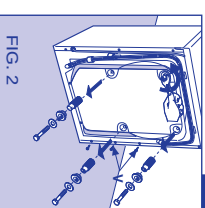


FIG. 2

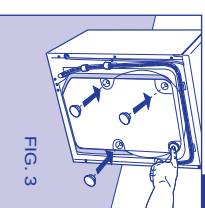


FIG. 3

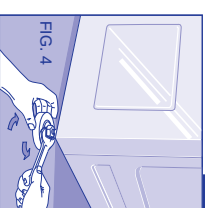


FIG. 4

Installation de votre lave linge

Évacuation

Sur canalisation fixe (Fig. 5).

- la crosse du tuyau de vidange est à placer dans la canalisation. La dimension de cette canalisation doit être d'au moins 4 cm, ainsi vous éviterez tout risque de siphonnage. De plus, le tuyau de vidange ne doit pas être plus long que la crosse de vidange (le bout du tuyau doit correspondre à la fin de la crosse rep A).

Sur évier ou lavabo (Fig. 6).

- Pour le cas où vous choisissez cette solution, la crosse du tuyau de vidange est à placer par dessus le bord de l'évier ou du lavabo.
- Vous devez fixer le tuyau pour éviter qu'il ne puisse s'échapper à cause de la pression de l'eau évacuée ou d'enfants qui jouent. L'évacuation doit être suffisamment rapide pour éviter un risque de siphonnage.
- **Important** : pour éviter tout dégât des eaux, veillez à ce que :
 - Le tuyau de vidange ne soit pas plié.
 - L'évacuation d'eau ne soit pas " perturbée ".
 - La hauteur d'évacuation d'eau pour le tuyau soit comprise entre 60 et 90 cm au dessus du sol.

Sécurités

Cette machine est conforme aux normes en vigueur et possède entre autres la sécurité suivante :

- **Sécurité de porte** : la machine ne peut fonctionner si le hublot n'est pas correctement fermé. Cette sécurité électrique supprime absolument toute possibilité d'ouvrir la machine quand celle-ci est en marche. Elle agit pendant tout le programme de lavage et pendant l'essorage. Une lampe témoin indique que le hublot est verrouillé par le système de sécurité. Quand le cycle est terminé, vous devez attendre environ 3 minutes pour ouvrir le hublot. Si vous voulez ouvrir le hublot en cours de fonctionnement (par exemple pour rajouter ou enlever du linge en début du lavage) vous devrez d'abord arrêter la machine au moyen de la touche marche arrêt et attendre 3 minutes.

Conseils pratiques

Lire ce mode d'emploi avant la mise en service de votre appareil

La tension de votre installation doit être identique à la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil.

Votre appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.

Ne jamais utiliser un appareil électrique dont le cordon est abîmé (Le faire remplacer par le service après vente).

L'appareil et le mode d'emploi doivent être remis ensemble, en cas d'utilisation par une autre personne. Pour d'éventuelles détériorations de l'appareil, dues à une utilisation inappropriée ou non conforme au mode d'emploi, aucune responsabilité ne peut engager le constructeur.

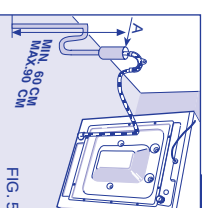


FIG. 5

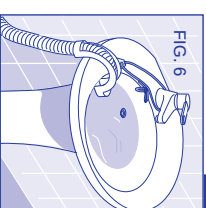


FIG. 6

1000000

- FIG. 7**

R oxide 46%

-

FIG. 7A

500 1000

- 

-

1000

10

$$\begin{array}{c} \square \\ \square \\ \hline 1 \end{array} \quad \begin{array}{c} \square \\ \square \\ \hline 0 \end{array}$$


-

- 
- FIG. 9

Utilisation de votre lave linge

AVERTISSEMENTS AVANT L'UTILISATION

- Avant d'effectuer le premier lavage du linge, veuillez effectuer un bref cycle de lavage sans linge. Cela permettra de vérifier le bon fonctionnement de la machine à laver le linge et de nettoyer le tambour.
- Ne pas surcharger la machine à laver. Nous recommandons de laver les pièces d'habillage qui absorbent une grande quantité d'eau, par exemple les tapis.
- Ne pas retirer le tiroir des détergents pendant le fonctionnement de la machine à laver, étant donné que l'eau pourrait sortir de celui-ci.

UTILISATION DE VOTRE LAVE LINGE

Avant de commencer tout lavage, effectuez toujours les opérations suivantes:

1. Contrôlez si les raccordements de l'eau sont en ordre : le robinet de d'eau doit être ouvert et le tuyau d' évacuation de l'eau doit être placé correctement.
2. Avec les mains sèches, branchez la fiche dans la prise de courant.
3. Sélectionnez le linge en le divisant en fonction du type de tissu (contrôler les symboles sur chaque pièce).
4. Avant de mettre les vêtements dans le tambour, contrôlez si:
 - les poches des vêtements sont vides,
 - les parties décousues ont été recousues,
 - les fermetures éclair, les ceintures, les boucles et les crochets sont fermés

5. Ouvrez le hublot.
6. Chargez le linge dans le tambour et fermez le hublot.

7. Versez la lessive et l'adoucissant pour machine à laver dans les bacs correspondants (voir "Emploi des détergents").
8. Fermez le tiroir à lessive.

9. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" (cette touche s'allumera en même temps que le voyant de début de programme choisi).
10. Choisissez et sélectionnez le programme avec la température et la vitesse d' essorage souhaités, au moyen des manettes appropriées (consulter le "tableau des programmes").

11. Si vous souhaitez la fonction "Prélavage" ou "arrêt cuve pleine", veuillez appuyer sur la touche correspondante.

12. Appuyez "1 fois" sur la touche "Départ" (sa lumière s'allumera ensemble avec celle de la phase de lavage choisie).

ATTENTION!! Après avoir appuyé sur la touche "Départ" il n'est plus possible de changer le programme de lavage ou de sélectionner d' autres fonctions: on peut uniquement modifier la vitesse d'essorage en intervenant sur la manette appropriée, à condition d'effectuer cette opération avant que la phase d'essorage ne commence.

13. Quand le programme est terminé, la lumière de la touche "Départ" s'éteindra et le voyant "Fin" s'allumera.

14. Coupez l'alimentation en appuyant sur la touche "Marche/Arrêt".

15. Retirez le linge.

16. Avec les mains sèches, débranchez la prise du lave linge du réseau électrique.

17. Fermez le robinet d' alimentation de l'eau

Remarque : le hublot peut être ouvert 3 minutes après avoir éteint le lave linge, au moyen de la touche "Marche/Arrêt" pour des raisons de sécurité.

MODIFICATION DU CHOIX D'UN PROGRAMME

Attention!! : Nous conseillons d' utiliser cette possibilité uniquement si cela est nécessaire et seulement si le programme qui doit être remis à l'état initial est commencé depuis peu de temps (quelques minutes).

Mettez la manette du commutateur "P" sur "Stop".

La fonction "Stop" sert à effectuer une remise à zéro de la programmation.

Reprogrammez suivant les indications ci-dessus. S'il reste de l'eau à l'intérieur de la machine, elle sera évacuée avant que le programme ne redémarre.

MODIFICATION DE LA QUANTITÉ DE LINGE

Si l'on souhaite rajouter ou enlever du linge en cours de programme (au début du lavage), appuyez sur la touche "Marche - Arrêt", attendre que la sécurité de hublot se déconnecte pour ouvrir le hublot, rajoutez ou enlevez du linge, réterminez le hublot et réappuyez sur la touche "Marche - Arrêt". Le programme reprendra son cycle là où vous l'avez arrêté. Par contre, si vous souhaitez le redémarrer au début, faire comme indiqué ci-dessus dans le paragraphe "MODIFICATION DU CHOIX D'UN PROGRAMME".


Utilisation de votre lave linge

EMPLOI DES DÉTERGENTS

Introduction des produits lessiviels

Votre lave linge est équipé d'un tiroir à 3 compartiments (Fig. 8).

- Pour verser les détergents, tirez le tiroir vers l'avant.
- Le compartiment marqué **1** est prévu pour le détergent du prélavage.
- Le compartiment marqué **2** est prévu pour le détergent de lavage.
- Le compartiment marqué  est pour l'assouplissant.

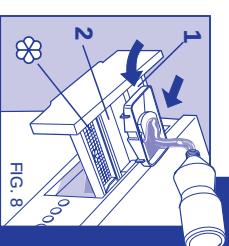

Emploi de la lessive liquide

- Le bac pour la lessive liquide est livré avec l'appareil. Il doit être installé dans le compartiment **2** du tiroir à produits (bien le mettre dans le sens indiqué sur le dessin) quand vous voulez utiliser de la lessive liquide.
- Les fabricants recommandent l'utilisation de la lessive liquide dans les programmes sans prélavage à 30°C, 40°C et 60°C.
- Pour la quantité de détergent, se conformer aux instructions du fabricant de lessive.

Attention : ne pas oublier d'enlever l'accessoire lessive liquide lors de l'utilisation d'une lessive en poudre.

Produit assouplissant

- Ces produits sont destinés à redonner au linge sa souplesse pour faciliter le repassage.
- Versez l'assouplissant dans le compartiment du tiroir marqué . Ne dépassez pas le niveau maximum indiqué sur la grille.
- L'assouplissant est ajouté automatiquement à l'eau du dernier rinçage.
- **Après évacuation de l'assouplissant, 2 à 3 mm d'eau restent normalement dans le compartiment.**
- Conformez-vous aux doses prescrites par le fabricant de produit assouplissant.

CONSEILS PRATIQUES

Quantités de linge

Ne pas surcharger votre lave linge et respectez bien les quantités ci dessous

- Tissus Cotons : 5,5 Kg maximum
- Tissus Fibres mélangées : 5,5 Kg maximum
- Tissus Synthétiques "purs" : 2,5 Kg maximum
- Laine : 1,0 Kg maximum

Utilisation de votre lave linge

Exemples de poids

Chemise d'homme	0,250	kg
Pyjama d'homme (2 pièces)	0,500	kg
Pyjama d'enfant (2 pièces)	0,250	kg
Chemisier de femme	0,160	kg
Mouchoir d'homme	0,020	kg
Mouchoir de femme	0,010	kg
Serviette de toilette éponge	0,180	kg
Nappe tissu 160 x 160	0,570	kg
Nappe damassée 160 x 210	0,900	kg
Essuie main ou torchon	0,100	kg
Taie d'oreiller	0,180	kg
Drap 1 personne	0,850	kg
Drap 2 personnes	1,300	kg

Lavage

- A l'exception des textiles dont le fabricant conseille le nettoyage à sec, ou le nettoyage à la main, tout votre linge peut être lavé dans cette machine.
- Souvent les textiles sont munis d'une étiquette comportant les recommandations de lavage. Respectez bien ces indications et triez le en fonction de la matière des tissus et des températures indiquées sur les étiquettes.
- Avant de procéder au lavage, contrôlez les vêtements comme indiqué ci-dessous
 - Videz les poches
 - Fermez les fermetures à glissières et à pression
 - Enlevez les crochets des voilages ou mettez vos voilages dans une housse
 - Retirez les boutons mal cousus, les épingles et les agrafes
 - Raccommodez les déchirures éventuelles
 - Fermez les lacets
- Détachez préalablement les tâches tenaces en mettant du savon (type savon de Marseille) entre le joint et le tambour.
- Du linge neuf de couleur vive peut déteindre, il est donc recommandé de le laver à la main ou seul dans votre lave linge, les toutes première fois. Quand les teintes ne se décolorent plus, vous pourrez le laver normalement.

Utilisation de votre lave linge

- Pour bien équilibrer la charge pendant l'essorage, lavez si possible des pièces de dimensions différentes, mais de même tissu. Votre lave linge est équipé d'une détection anti-balourd. En cas de mauvaise répartition du linge, le programme effectuera, soit un essorage de 100 à 500 tours, soit aucun essorage, suivant le degré de déséquilibre, pour éviter des dommages à votre lave linge.
- Pour que l'essorage se fasse à nouveau correctement, il faudra arrêter votre lave linge, enlever du linge et reprogrammer l'essorage.
- Une quantité de lessive trop importante nuit au bon résultat de rinçage et à **l'environnement** et à l'inverse une quantité trop faible nuit au bon résultat de lavage. Votre lave linge a été étudié pour obtenir de bons résultats de lavage avec une faible quantité d'eau. La quantité de lessive doit donc être adaptée à ces nouvelles consommations.
- L'eau calcaire demande plus de lessive que l'eau douce.

Tableau des programmes

PROGRAMMES TISSUS COTON

Bouton (p)*	Tissus	Charge de linge	Compartiments à utiliser **	Description du programme	Emploi de touches supplémentaires	
					Prélavage	Rinçage
90°	Coton, lin, chanvre	Jusqu'à 5,5 kg		Lavage énergétique à 90°C, Rinceages, Assouplissant, Essorage à la vitesse programmée	Au choix	Au choix
60° #	Coton, lin, chanvre	Jusqu'à 5,5 kg		Lavage énergétique à 60°C, Rinceages, Assouplissant, Essorage à la vitesse programmée	Au choix	Au choix
40°	Coton, lin, chanvre	Jusqu'à 5,5 kg		Lavage énergétique à 40°C, Rinceages, Assouplissant, Essorage à la vitesse programmée	Au choix	Au choix
30°	Coton, lin, chanvre	Jusqu'à 5,5 kg		Lavage énergétique à 30°C, Rinceages, Assouplissant, Essorage à la vitesse programmée	Au choix	Au choix

PROGRAMMES POUR TISSUS SYNTHÉTIQUES

Bouton (p)*	Tissus	Charge de linge	Compartiments à utiliser **	Description du programme	Emploi de touches supplémentaires	
					Prélavage	Rinçage
60°	Synthétiques (nylon, perlon) mixte coton	Jusqu'à 2,5		Lavage normal à 60°C, Rinceages, Essorage 800 tours /min maxi	Au choix	Au choix
40°	Synthétiques (nylon, perlon) mixte coton	Jusqu'à 2,5		Lavage normal à 40°C, Rinceages, Essorage 800 tours /min maxi	Au choix	Au choix
30°	Synthétiques (nylon, perlon) mixte coton	Jusqu'à 2,5		Lavage normal à 30°C, Rinceages, Essorage 800 tours /min maxi	Au choix	Au choix

Programme de référence pour la classification énergétique, conforme à la norme EN 60456/A 11.
* Position de la manette du commutateur "P"
** Les parties grisées indiquent l'emplacement des détergents. Si vous faites un prélavage, mettre la lessive dans le "1" et appuyer sur la touche "Prélavage"

Tableau des programmes

PROGRAMMES POUR TISSUS DELICATS

Bouton (p)*	Tissus	Charge de linge	Compartiments à utiliser **	Description du programme	Emploi de touches supplémentaires	
					Prélavage	Rinçage
30°	Rideaux et soie	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage délicat à 30°. Rincages, Adoucissant, Essorage 50 tours/min maxi.	Non	Non
FROID	Rideaux et soie	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage délicat à froid, Rincages, Adoucissant, Essorage 50 tours/min maxi	Non	Non

PROGRAMMES LAINE

Bouton (p)*	Tissus	Charge de linge	Compartiments à utiliser **	Description du programme	Emploi de touches supplémentaires	
					Prélavage	Rinçage
30°	Lingerie en laine	Jusqu'à 1 kg		Lavage délicat à 30°, Rincages, Essorage	Non	Non
FROID	Lingerie en laine	Jusqu'à 1 kg		Lavage délicat à froid, Rincages, Essorage	Non	Non

PROGRAMMES SPECIAUX

Bouton (p)*	Tissus	Charge de linge	Compartiments à utiliser **	Description du programme	Emploi de touches supplémentaires	
					Prélavage	Rinçage
RAPIDE 40°	Coton, lin, chanvre	Jusqu'à 5,5 kg		Lavage rapide à 40°, Rincages, Essorage	Non	Non
FROID	Coton, lin, chanvre	Jusqu'à 5,5 kg		Lavage a froid, Rincages, Essorage à la vitesse programmée	Non	Au choix
RINÇAGES	Coton, lin, chanvre	Jusqu'à 5,5 kg		Rinçage et vidange	Non	Au choix
ESSORAGE	Coton, lin, chanvre	—	—	Essorage à la vitesse programmée	Non	Non

Nettoyage et entretien

Entretien général

- Votre lave nécessite peu d'entretien (Débranchez la machine avec les mains sèches avant ces opérations)
- Nettoyez l'extérieur de temps à autre à l'aide d'une éponge et d'un chiffon humide, puis séchez à l'aide d'un chiffon souple et sec.
- Ne jamais employer d'agents chimiques.
- Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'intérieur de votre lave linge (tambour).
- Ne nettoyez pas le joint de hublot avec des solvants ou des détachants.
- Nettoyez régulièrement le tiroir à produits lessiviers en procédant comme indiqué ci dessous:
 - Ouvrez le tiroir, soulevez-le un peu et tirez-le complètement vers l'extérieur.
 - Enlevez la grille assouplissant.
 - Nettoyez et rincez le tiroir et le siphon à l'eau tiède et laissez-les sécher.
 - Nettoyez la cavité du tiroir avec une éponge humide.
 - Remettez en place la grille assouplissant.
 - Remettez le tiroir dans son logement.

Il est conseillé après chaque lavage de laisser le tiroir à lessive légèrement ouvert pour bien laisser sécher les compartiments lessiviers.

Nettoyage du filtre (Fig. 9).

- Le nettoyage du filtre doit se faire régulièrement (toutes les 10 lessives environ), car la machine peut tomber en panne pour cette cause (elle ne pourra plus vidanger).
- Débranchez la prise de courant avec les mains sèches et fermez le robinet d'eau.
- Le filtre est accessible après avoir ouvert la trappe de visite située en bas et à droite à l'avant de votre lave linge.
- En cas de panne (le hublot est plein d'eau et la pompe de vidange n'a pas pu évacuée cette eau), décrochez le tuyau de vidange et mettez-le dans une bassine (hauteur max. 20cm) que vous aurez posé par terre pour évacuer le plus d'eau possible. Ouvrez doucement la trappe de visite et mettez une petite assiette ou une serpillière sous l'emplacement du filtre.
- Dévissez vers la gauche le couvercle du filtre (2 tours environ), jusqu'à ce que l'eau commence à couler, et maintenez-le dans cette position
- Laissez vider ainsi complètement l'eau de votre lave linge.
- Retirez le filtre de son logement et nettoyez-le.
- Remettez-le en place, serrez à la main (sans forcer) le couvercle du filtre et refermez la trappe de visite.

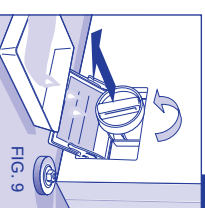


FIG. 9

Guide de recherches des pannes et solutions

PROBLEMES	CAUSES PROBABLES	REMEDES
Il y a des résidus de détergent dans le bac	La pression de l'eau est trop faible	Ouvrez complètement le robinet Nettoyez le filtre du robinet
	Le tuyau de vidange est plié	Redressez le tuyau
Le linge est encore mouillé après l'essorage	Détection anti-débourd	Enlevez du linge et refaite un essai
	Le programme ne correspond pas au type de linge lavé	Tableau des programmes (page 13-14)
L'eau n'est pas évacuée par la pompe ou ne l'est que partiellement	La pompe est bloquée par des objets étrangers	Nettoyage du filtre de vidange (voir page 15)
	Filtre obstruée	
La machine fait trop de bruit et vibre excessivement pendant l'essorage	Vous n'avez pas enlevé les éléments de bridage utilisés pendant le transport de la machine.	Installation (page 4-5)
	La machine n'est pas mise de niveau	Mettez la machine de niveau (Voir page 4)
La machine se remplit continuellement d'eau qui s'écoule par le tuyau de vidange	Le tuyau de vidange est installé de façon hermétique; il se trouve à une hauteur trop basse; il est trop long dans la vidange	Conduit d'évacuation trop petit Placez le tuyau de vidange à une hauteur conseillée et vérifiez que le tuyau est bien positionné sur la crosse
	Vous avez trop chargé le tambour	Conseils pratiques (page 9)
Le linge n'est pas propre après le lavage	Dose insuffisante de détergent	Conformez-vous aux instructions du fabricant de lessive
	Mauvais choix de programme	Tableau des programmes (page 13-14)
Il y a une formation excessive de mousse	Trop de détergent ou détergent inadéquat	Utilisez des détergents spécialement conçus pour machines à laver
		Vérifiez si vous avez utilisé la dose appropriée

Guide de recherches des pannes et solutions

PROBLEMES	CAUSES PROBABLES	REMEDES
Le linge s'est rétréci ou décoloré	Programme inadéquat Température incorrecte	Tableau des programmes (page 13-14) Idem
La machine ne fonctionne pas	La touche "Départ" n'a pas été enclenchée.	Appuyez sur la touche "Départ"
	La machine n'est pas branchée sur le secteur	Branchez la machine
	Le disjoncteur est déclenché ou le fusible a fondu	Enclenchez le disjoncteur ou remplacez le fusible
La machine s'arrête pendant le déroulement d'un programme	Coupure de courant	Contrôlez si le secteur n'est pas trop surchargé. Si nécessaire faites augmenter la puissance de l'installation.
	Le fusible a fondu	Remplacez le fusible
La machine ne fonctionne pas	Il n'y a pas d'eau	Ouvrez le robinet d'eau
Le programme n'avance pas et la machine ne se remplit pas d'eau	La porte n'a pas été bien fermée	Fermez la porte
La machine fonctionne, mais le remplissage semble long	Le robinet d'eau n'est pas ouvert à fond	Ouvrez le robinet
	Le filtre du robinet est obstrué	Nettoyez le filtre du robinet
Fuites d'eau	Le couvercle de la pompe n'a pas été fixé correctement	Serrez-le à fond
	Le tuyau d'alimentation en eau n'est pas bien fixé au robinet ou au lave linge	Vérifiez si le joint en caoutchouc a été installé

Spécifications techniques

Le type et numéro de série de votre lave linge figurent sur la plaque signalétique située sur le portillon du filtre de vidange.

Capacité de linge sec	Kg	5,5
Puissance max. absorbée	Voir plaque signalétique	
Fusible	Voir plaque signalétique	
Vitesse d'essorage	T / min.	1000 tours maximumPression d'eau
admise pour l'installation	0,05 - 1 MPa (0,5-10 bar)	
Alimentation électrique	Voir plaque signalétique	
Hauteur, largeur, profondeur	cm	85 x 59,5 x 53
Pieds réglables	4	

Nous vous prions de lire attentivement les instructions pour l'emploi avant le branchement et l'utilisation du lave-linge. La connaissance des principes de fonctionnement garantira une exploitation correcte et sûre du lave-linge. Les instructions pour l'utilisation contiennent beaucoup d'indications utiles pour le fonctionnement, en plus des détails techniques du lave-linge qui vous aideront à optimiser l'utilisation de ce lave-linge. En cas de vente ou de cession du lave-linge, il faut se rappeler de remettre au nouvel utilisateur ce manuel d'instruction pour l'utilisation.

la société productrice décline toute responsabilité pour d'éventuels accidents provoqués par la non observation des normes de sécurité ainsi que des instructions d'utilisation

Garantie

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, nous vous recommandons de vous adresser au magasin Carrefour le plus proche de votre domicile (de préférence dans le magasin où vous avez effectué votre achat).

Notre société assure gratuitement le remplacement des pièces défectueuses et la main d'œuvre correspondante, pendant une durée de deux ans à partir de la date d'acquisition, sauf en cas de non respect des conditions d'utilisation ou lorsqu'une cause étrangère à l'article est responsable de la défaillance.

Les dispositions stipulées ci-dessus ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défaut et vice cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.