




Firstline

LAVE - LINGE

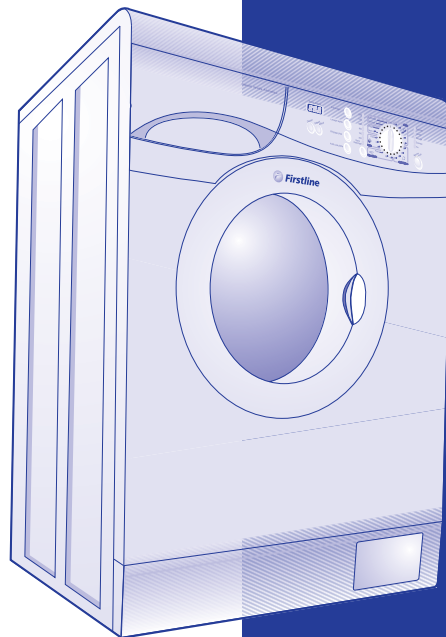

FL- 1202CVAE - Français



En choisissant cet appareil Firstline, vous avez opté pour le confort d'utilisation. Conçu selon des normes strictes de qualité, il vous apportera toute la satisfaction que vous êtes en droit d'attendre. Lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service de votre lave-linge. Il vous facilitera l'installation et l'usage.

A bientôt

ATTENTION, SUIVEZ BIEN CES CONSEILS

- Votre lave linge a été construit suivant les nouvelles directives Européennes en matière de réduction de consommation d'eau.
- Vous devez absolument diminuer les quantités de lessive par rapport à ce que vous utilisiez dans votre lave linge précédent.
- Un surdosage de lessive peut entraîner un excès de mousse ainsi qu'un débordement et de mauvais résultats de lavage.

Commandes et fonctions

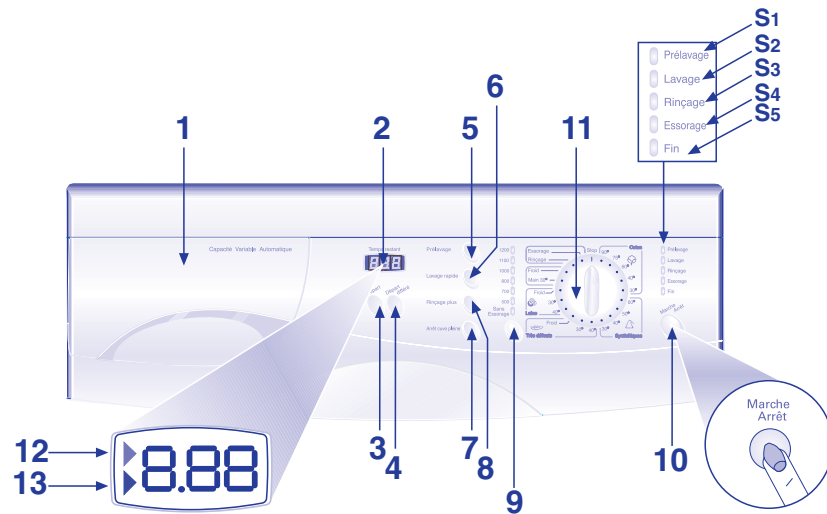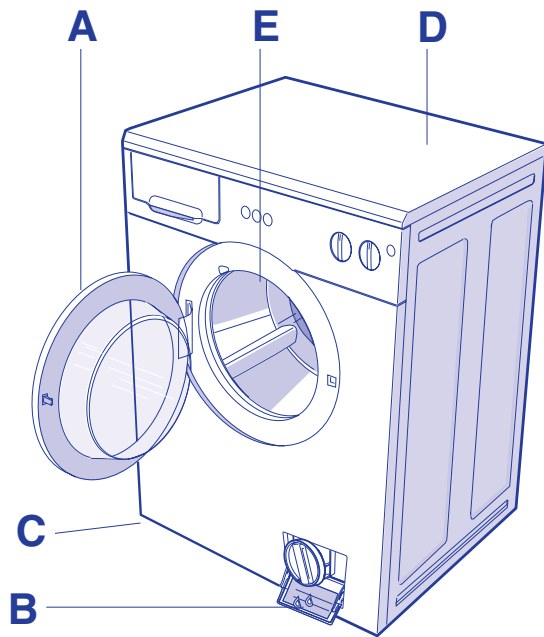

Commandes et fonctions

- A.** Hublot
- B.** Trappe de pompe de vidange
- C.** Pieds réglables
- D.** Couvercle supérieur
- E.** Tambour

- S1.** Voyant de prélavage
- S2.** Voyant de lavage
- S3.** Voyant de rinçage
- S4.** Voyant d'essorage
- S5.** Voyant fin


- 1.** Bac à lessive
- 2.** Display
- 3.** Touche "Départ"
- 4.** Touche "Départ différé"
- 5.** Touche "Prélavage"
- 6.** Touche "Lavage rapide"
- 7.** Touche "Rinçage plus"
- 8.** Touche "Arrêt cuve pleine"
- 9.** Touche "Réglage essorage"
- 10.** Touche "Marche/Arrêt"
- 11.** Manette sélection programme et température
- 12.** Voyant vert
- 13.** Voyant rouge

Sommaire


Informations et recommandations générales	Page 3
Installation de votre lave linge	Page 4-5
Utilisation de votre lave linge	Page 6-12
Tableau des programmes	Page 13-14
Nettoyage et entretien	Page 15
Conseils pratiques	Page 16
Guide de recherche des pannes	Page 17
Spécifications techniques	Page 18
Garantie	Page 19

informations et recommandations générales


- Ce lave linge peut être mis en service sans installation particulière.
Il faut toutefois tenir compte des indications mentionnées dans cette notice lors de la mise en place et du raccordement de l'appareil.
- Votre appareil doit être branché sur une prise qui comporte une mise à la terre. La fiche et le cordon d'alimentation de cet appareil sont prévus à cet effet, conformément aux normes en vigueur. Si votre installation électrique ne répond pas aux normes de sécurité, il faut la faire modifier par un électricien qualifié.
- Votre appareil est prévu pour une utilisation sur un sol stable et de niveau. Si nécessaire, régler les pieds situés sous le lave linge.

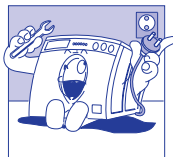


En cas d'entretien, débranchez toujours votre lave linge et fermez le robinet d'eau.

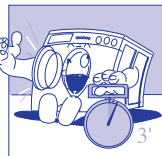

La porte de votre lave linge ne s'ouvre que 3 minutes après la fin du programme ou après un arrêt manuel.

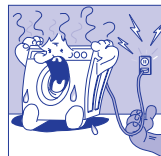


Ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou sur votre lave linge pour débrancher la prise de courant.

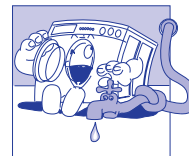

Il est conseillé de débrancher votre lave linge à la fin de chaque programme et de fermer aussi le robinet d'eau.




N'exposez pas votre lave linge aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc.).

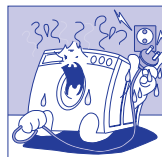

Vous ne devez ni brancher, ni débrancher votre lave linge quand vous avez les mains mouillées.



Il est obligatoire de relier votre lave linge à une installation électrique munie d'une prise de terre, conformément aux réglementations en vigueur.

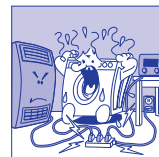

Ne pas utiliser d'adaptateurs, de rallonge ou de prise multiple. Votre lave linge doit avoir sa propre prise de courant protégée avec un fusible de 10 Ampères.

Installation de votre lave linge

Pour assurer un fonctionnement optimal de votre lave linge, suivez les indications suivantes lors de l'installation et du branchement.





- Placez votre lave linge à proximité du lieu d'installation et enlever l'emballage (Fig. 1).
- Desserrez et enlevez les 4 vis de blocage de la cuve situées à l'arrière (Fig. 2).
- Pour faire tomber les 4 entretoises, non visibles, inclinez votre lave linge vers l'avant (éventuellement à l'aide d'un tournevis introduit dans les trous, aider ces entretoises à tomber (Fig. 3).
- Il est particulièrement important de récupérer les 4 entretoises, car elles pourraient provoquer des dommages. Elles pourront d'autre part servir à rebrider votre lave linge avec les 4 vis de bridage en cas de déménagement.
- Votre lave linge est muni de 4 pieds réglables. Ajustez-les jusqu'à ce que votre lave linge soit bien de niveau, puis serrez les contre écrous de blocage (Fig. 4).
- **Important** : votre lave linge doit être de niveau pour éviter tout déplacement ou vibration pendant le fonctionnement et installé sur un sol plan et rigide (exclure les planchers en bois).
- Ne pas l'installer dans un local où il y a risque de gel.

Branchement électrique

- Votre lave linge est livré avec un cordon d'alimentation qui doit être relié à une prise de 230 V - 50 Hz, **avec mise à la terre**.
- Veillez à ce que la fiche de la prise de courant reste accessible après l'installation de votre lave-linge.
- L'installation électrique doit être réalisée suivant les normes en vigueur.
- **Important** : les réparations doivent être effectuées par des techniciens spécialisés.

Raccordement à l'alimentation d'eau (Uniquement sur le robinet d'eau froide)

- Le tuyau d'alimentation d'eau est à l'intérieur du tambour.
- Lors du déballage de votre lave linge, vous trouverez dans le sachet contenant la notice, 2 joints en caoutchouc dont un avec filtre. Reliez l'extrémité du tuyau coudé à la machine en intercalant un joint d'étanchéité et l'autre extrémité au robinet en intercalant l'autre joint avec filtre.
- Le raccordement au robinet se faisant à la main, utilisez un torchon pour pouvoir bien serrer le raccord tuyau.
- **Il est conseillé de fermer le robinet après toute utilisation de votre lave linge.**
- Si le raccord tuyau ne correspond pas, vous devrez remplacer le robinet; la dimension du raccord du tuyau de la machine est 3/4 (20x27 mm).
- Données techniques concernant le circuit eau : pressions minimum 0,05 MPa et maximum 1,00 MPa.
- Au besoin, demandez conseil à votre installateur.

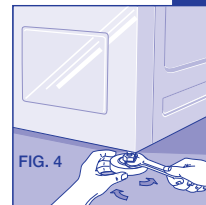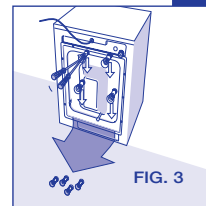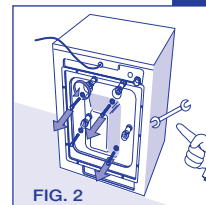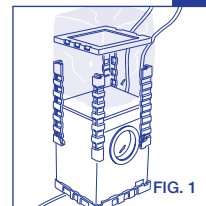

Installation de votre lave linge

Évacuation

Sur canalisation fixe (Fig. 5).

- la crosse du tuyau de vidange est à placer dans la canalisation. La dimension de cette canalisation doit être d'au moins 4 cm, ainsi vous éviterez tout risque de siphonnage. De plus, le tuyau de vidange ne doit pas être plus long que la crosse de vidange (le bout du tuyau doit correspondre à la fin de la crosse rep A).

Sur évier ou lavabo (Fig. 6).

- Pour le cas où vous choisissez cette solution, la crosse du tuyau de vidange est à placer par dessus le bord de l'évier ou du lavabo.
- Vous devez fixer le tuyau pour éviter qu'il ne puisse s'échapper à cause de la pression de l'eau évacuée ou d'enfants qui jouent. L'évacuation doit être suffisamment rapide pour éviter un risque de siphonnage.

Important : pour éviter tout dégât des eaux, veillez à ce que:

- Le tuyau de vidange ne soit pas plié.
- L'évacuation d'eau ne soit pas " perturbée ".
- La hauteur d'évacuation d'eau pour le tuyau soit comprise entre 60 et 90 cm au dessus du sol.

Sécurités

Cette machine est conforme aux normes en vigueur et possède entre autres la sécurité suivante:

- **Sécurité de porte:** la machine ne peut fonctionner si le hublot n'est pas correctement fermé. Cette sécurité électrique supprime absolument toute possibilité d'ouvrir la machine quand celle-ci est en marche. Elle agit pendant tout le programme de lavage et pendant l'essorage. Une lampe témoin indique que le hublot est verrouillé par le système de sécurité. Quand le cycle est terminé, vous devez attendre environ 3 minutes pour ouvrir le hublot. Si vous voulez ouvrir le hublot en cours de fonctionnement (par exemple pour rajouter ou enlever du linge en début du lavage) vous devrez d'abord arrêter la machine au moyen de la touche marche arrêt et attendre 3 minutes.

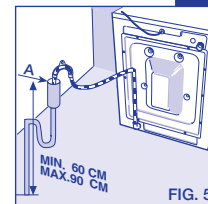


FIG. 5

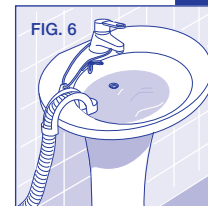


FIG. 6

Utilisation de votre lave linge

Manette sélection programme et température (Fig. 7).

- Cette manette permet de choisir le type et la température de lavage la plus appropriée au linge que vous devez laver.
- Pour choisir la température correcte de l'eau, en fonction du linge à laver, référez-vous au tableau des programmes et positionnez la manette de sélection sur le programme choisi.

FONCTION DES TOUCHES ET DES VOYANTS

Touche "Marche-arrêt" (appuyée = sous tension) (7a et 9)

- Appuyez sur cette touche pour la mise sous tension de votre lave linge

Touche "Prélavage" (allumée = Prélavage en fonction) (Fig. 7a et 9)

- En appuyant sur cette touche, la machine à laver effectuera un prélavage à environ 35° sur tous les programmes sauf à froid, si l'on a sélectionné le programme "Froid" des "lavages spéciaux". (Voir tableau des programmes).

Touche "Lavage rapide" (allumée = Lavage rapide en fonction) (Fig 7a et 9)

- En appuyant sur cette touche, on diminue le temps de lavage sur les programmes "COTON" et "SYNTHÉTIQUES".
- Si l'on appuie sur la touche lavage rapide, le prélavage et le rinçage supplémentaire sont automatiquement annulés.

Touche "Rinçage plus" (allumée = Rinçage plus en fonction) (Fig 7a et 9)

- La machine à laver le linge a été construite de façon à ce que la consommation d'eau soit réduite au minimum; généralement, trois cycle de rinçages sont suffisant.
- Dans les zones où l'eau est particulièrement douce ou si l'on devait remarquer la présence de résidus de détergent à la fin du cycle, appuyer sur cette touche pour faire un rinçages au moment de la programmation supplémentaire.

Touche "Arrêt cuve pleine" (allumée=Arrêt cuve pleine en fonction). (7a et 9)

- Pour éviter que certains textiles (Synthétiques 100%, Laine ou Rideaux) ne se froissent s'ils ne sont pas sortis de votre lave linge après un lavage, appuyez sur cette touche.
- Elle permet à votre linge d'attendre dans l'eau du dernier rinçage que vous soyez là pour le sortir de votre lave linge. Il faudra alors relâcher cette touche pour que le programme se finisse complètement.

Si vous voulez annuler l'une de ces 4 fonctions après l'avoir programmée, réappuyer sur la touche concernée. Il est aussi possible de mettre le commutateur "P" sur "STOP" pour remise à zéro complète de la programmation (valable pour l'ensemble des touches et des programations).

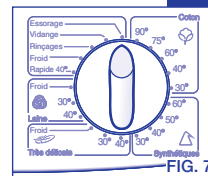


FIG. 7

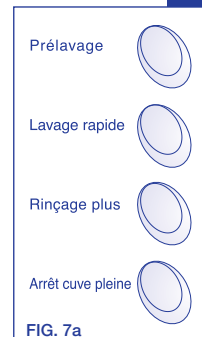


FIG. 7a

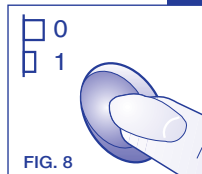


FIG. 8

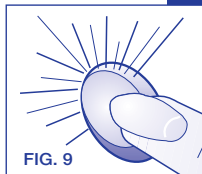


FIG. 9

Utilisation de votre lave linge

FONCTION DES TOUCHES ET DES VOYANTS

Touche "Essorage variable" (Fig 10)

La machine dispose d'un essorage variable que l'on peut sélectionner avant le lancement du programme, conformément aux caractéristiques de ce dernier (voir **"QUEL PROGRAMME CHOISIR"** page 7). Pour changer d'essorage, il suffit d'appuyer sur la touche jusqu'à atteindre la valeur souhaitée; chaque fois que l'on exerce une pression le voyant correspondant s'allumera. Si l'on souhaite exclure l'essorage, il suffit d'allumer le voyant "sans essorage".

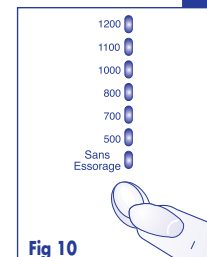


Fig 10

Touche "Départ différé" (Fig 11)

La machine est équipée d'un départ différé (16 heures maximum). Cette fonction permet de retarder le lavage de 16 heures maximum. Les heures peuvent être sélectionnées comme indiqué ci-après: chaque fois que l'on exerce une pression sur la touche départ différé, les chiffres suivants s'affichent 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Un voyant rouge (R) indique que la fonction départ différé est programmée. Appuyer ensuite sur la touche "Départ" pour finir la programmation.

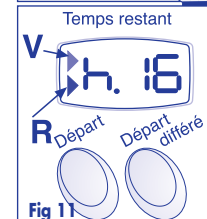


Fig 11

Touche "Démarrage" (DEPART) (Fig 12)

Après avoir terminé les opérations décrites dans le paragraphe "Choisir et mettre en route le programme", appuyer "1 fois" sur la touche **"DEPART"**. Le voyant vert (V) de l'afficheur s'allume (confirme le début du programme et le blocage de la sécurité de porte).

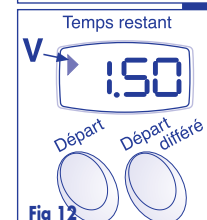


Fig 12

Durée du cycle de lavage (Fig 13)

Dès que vous sélectionnez un programme, l'afficheur (A) indique le temps de lavage prévu. Dès que le programme est commencé, l'afficheur indiquera le temps restant jusqu'à ce que le programme soit terminé (0).



Fig 13

Utilisation de votre lave linge

FONCTION DES TOUCHES ET DES VOYANTS

Voyants de déroulement de programme (Fig 14)

Sur le dessin à droite sont indiquées 5 phases principales d'un cycle de lavage, c'est-à-dire: Prélavage, Lavage, Rinçage, Essorage, Fin.

Chaque fonction est indiquée par un voyant lumineux. A tout moment, cela permet de connaître la position du programme. Après l'essorage, le voyant essorage restera allumé pendant 2 minutes environ, c'est-à-dire le laps de temps nécessaire pour que la porte du hublot soit déverrouillée.

Ensuite, le voyant "FIN", s'allumera et la porte du hublot pourra être ouverte.

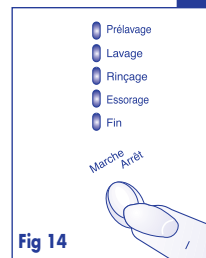


Fig 14

AVERTISSEMENTS AVANT L'UTILISATION

- Avant d'effectuer le premier lavage du linge, veuillez effectuer un bref cycle de lavage sans linge. Cela permettra de vérifier le bon fonctionnement de la machine à laver le linge et de nettoyer le tambour.
- Ne pas surcharger la machine à laver. Nous déconseillons de laver les pièces d'habillement qui absorbent une grande quantité d'eau, par exemple les tapis.
- Ne pas retirer le tiroir des détergents pendant le fonctionnement de la machine à laver, étant donné que l'eau pourrait sortir de celui-ci.

FONCTION DES TOUCHES ET DES VOYANTS

UTILISATION DE VOTRE LAVE LINGE

Avant de commencer tout lavage, effectuer toujours les opérations suivantes:

1. Contrôlez si les raccordements de l'eau sont en ordre : le robinet d'eau doit être ouvert et le tuyau d'évacuation d'eau doit être placé correctement.
2. Avec les mains sèches, branchez la fiche dans la prise de courant.
3. Sélectionnez le linge en le divisant en fonction du type de tissus (contrôler les symboles sur chaque pièce).
4. Avant de mettre les vêtements dans le tambour, contrôlez si:
 - les poches des vêtements sont vides,
 - les parties décousues ont été recousues,
 - les fermetures éclair, les ceintures, les boucles et les crochets sont fermés
5. Ouvrez le hublot.
6. Chargez le linge dans le tambour et fermez le hublot.
7. Versez la lessive et l'adoucissant pour machines à laver dans les bacs correspondants (voir "Emploi des détergents").
8. Fermez le tiroir à lessive.
9. Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" (le voyant du dernier programme effectué s'allumera).
10. Faire tourner la manette du commutateur "P" sur le programme choisi suivant la température et le type de textile à laver (consulter le "tableau des programmes").

Utilisation de votre lave linge

11. Une fois le programme choisi, des indications s'affichent au niveau des voyants et de l'afficheur.
 - 2 voyants s'allument; le voyant de vitesse d'essorage maxi et le voyant de début de programme. Exemple: au programme Cotton 90°, le voyant "1000 tours" = essorage maxi s'allumera ainsi que le voyant "lavage" (indiquant que ce programme commence au lavage)
 - L'afficheur "A" indique le temps de lavage estimé (le temps de remplissage ne pas compris).
 12. Choisir la vitesse d'essorage (voir "Essorage variable" ci-dessous)
 13. Sélectionner l'une des touches suivantes si nécessaire (voir "Fonction des touches" ci-dessous).
 14. Appuyer "I fois" sur la touche "DEPART". Le voyant vert (V) de l'afficheur s'allume (confirme le début du programme et le blocage de la sécurité de porte).
 15. Quand le programme est terminé (voyant fin allume), appuyer sur la touche "Marche/Arrêt" pour mise hors tensions.
- Remarque : le hublot peut être ouvert 3 minutes après avoir éteint le lave linge, au moyen de la touche "Marche/Arrêt" pour des raisons de sécurité.**
16. Retirez le linge.
 17. Fermez le robinet d'alimentation d'eau

MODIFICATION DU CHOIX D'UN PROGRAMME

Attention!! Nous conseillons d'utiliser cette fonction uniquement si cela est absolument nécessaire et seulement si le programme qui doit être remis à l'état initial est commencé depuis peu de temps (quelques minutes). Mettre la manette du programmeur "P" sur "Stop".

La fonction "**Stop**" sert à effectuer une remise à zéro de la programmation. 3 petits traits clignoteront sur l'afficheur pendant 3 minutes environ (temps de déblocage de la sécurité de porte) et s'éteindront ensuite à moins que vous n'ayez programmé entretemps le nouveau programme.

Reprogrammer suivant les indications des pages 8 et 9. S'il reste de l'eau à l'intérieur de la machine, elle sera évacuée avant que le programme ne redémarre.

MODIFICATION DE LA QUANTITE DE LINGE

Si l'on souhaite rajouter ou enlever du linge en cours de programme (au début du lavage), appuyer sur la touche "Marche - Arrêt", attendre que la sécurité de hublot se déconnecte pour ouvrir le hublot, rajouter ou enlever du linge, refermer le hublot et réappuyer sur la touche "Marche - Arrêt". Le programme reprendra son cycle là où vous l'avez arrêté. Par contre, si vous souhaitez le redémarrer au début, faire comme indiqué ci-dessus dans le paragraphe "**MODIFICATION DU CHOIX D'UN PROGRAMME**".

Utilisation de votre lave linge

Emploi des détergents

Introduction des produits lessiviels

Votre lave linge est équipé d'un tiroir à 3 compartiments (Fig. 15).

- Pour verser les détergents, tirez le tiroir vers l'avant.
- Le compartiment marqué **1** est prévu pour le détergent du prélavage.
- Le compartiment marqué **2** est prévu pour le détergent de lavage.
- Le compartiment marqué  est pour l'assouplissant.

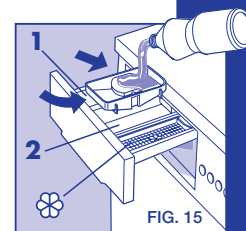


FIG. 15

Emploi de la lessive liquide

- Le bac pour la lessive liquide est livré avec l'appareil. Il doit être installé dans le compartiment **2** du tiroir à produits (bien le mettre dans le sens indiqué sur le dessin) quand vous voulez utiliser de la lessive liquide.
- Les fabricants recommandent l'utilisation de la lessive liquide dans les programmes sans prélavage à 30°C, 40°C et 60°C.
- Pour la quantité de détergent, se conformer aux instructions du fabricant de lessive.

Attention: ne pas oublier d'enlever l'accessoire lessive liquide lors de l'utilisation d'une lessive en poudre.

Produit assouplissant

- Ces produits sont destinés à redonner au linge sa souplesse pour faciliter le repassage.
- Versez l'assouplissant dans le compartiment du tiroir marqué . Ne dépassez pas le niveau maximum indiqué sur la grille.
- L'assouplissant est ajouté automatiquement à l'eau du dernier rinçage.
- **Après évacuation de l'assouplissant, 2 à 3 mm d'eau restent normalement dans le compartiment.**
- Conformez-vous aux doses prescrites par le fabricant de produit assouplissant.

Conseils pratiques

Quantités de linge

Ne pas surcharger votre lave linge et respectez bien les quantités ci dessous

- | | | |
|----------------------------------|--------|---------|
| - Tissus Cotons : | 5 Kg | maximum |
| - Tissus Fibres mélangées : | 5 Kg | maximum |
| - Tissus Synthétiques " purs " : | 2,5 Kg | maximum |
| - Laine: | 1 Kg | maximum |

Utilisation de votre lave linge

Exemples de poids

Chemise d'homme	0,250 kg
Pyjama d'homme (2 pièces)	0,500 kg
Pyjama d'enfant (2 pièces)	0,250 kg
Chemisier de femme	0,160 kg
Mouchoir d'homme	0,020 kg
Mouchoir de femme	0,010 kg
Serviette de toilette éponge	0,180 kg
Nappe tissu 160 x 160	0,570 kg
Nappe damassée 160 x 210	0,900 kg
Essuie main ou torchon	0,100 kg
Taie d'oreiller	0,180 kg
Drap 1 personne	0,850 kg
Drap 2 personnes	1,300 kg

Lavage

- A l'exception des textiles dont le fabricant conseille le nettoyage à sec, ou le nettoyage à la main, tout votre linge peut être lavé dans cette machine.
- Souvent les textiles sont munis d'une étiquette comportant les recommandations de lavage. Respectez bien ces indications et triez le en fonction de la matière des tissus et des températures indiquées sur les étiquettes.
- Avant de procéder au lavage, contrôlez les vêtements comme indiqué ci-dessous
 - Videz les poches
 - Fermez les fermetures à glissières et à pression
 - Enlevez les crochets des voilages ou mettez vos voilages dans une housse
 - Retirez les boutons mal cousus, les épingles et les agrafes
 - Raccordez les déchirures éventuelles
 - Fermez les lacets
 - Détachez préalablement les tâches tenaces en mettant du savon (type savon de Marseille)
- Regroupez chaussettes, ceintures, etc... dans une taie ou un sachet tissu afin d'éviter qu'ils ne se coincent entre le joint et le tambour.
- Du linge neuf de couleur vive peut déteindre, il est donc recommandé de le laver à la main ou seul dans votre lave linge, les toutes première fois. Quand les teintes ne se décolorent plus, vous pourrez le laver normalement.

Utilisation de votre lave linge

- Pour mieux équilibrer la charge pendant l'essorage, lavez si possible ensemble des pièces de dimensions différentes, mais de même tissu. Votre lave linge est équipé d'une détection anti-balourd, qui, en cas de mauvaise répartition du linge, effectuera l'essorage de 100 à 500 tours selon le degré de déséquilibre, pour éviter des dommages à votre lave linge. Pour que l'essorage se fasse à nouveau correctement, il faudra arrêter votre lave linge, enlever du linge et reprogrammer l'essorage.
- Une quantité de lessive trop importante nuit au bon résultat de rinçage et à l'environnement et à l'inverse une quantité trop faible nuit au bon résultat de lavage. Votre lave linge a été étudié pour obtenir de bons résultats de lavage avec une faible quantité d'eau. La quantité de lessive doit donc être adaptée à ces nouvelles consommations.
- L'eau calcaire demande plus de lessive que l'eau douce.
- Fermez le robinet d'eau après chaque lavage

Tableau des programmes

PROGRAMMES INTENSIFS POUR TISSUS RESISTANTS

Manette (P)*	Tissu	Charge de linge	Compartiments du bac à utiliser **	Description du programme	Emploi des touches supplémentaires			
					Rinçage	Lavage rapide	Prélavage	Arrêt cuve pleine
90°	Coton lin chanvre	Jusqu'à 5 kg		Lavage intensif à 90°C, rinçages, assouplissant. Essorage à la vitesse programmée	Au choix	Au choix	Au choix	Non
75°	Coton lin chanvre	Jusqu'à 5 kg		Lavage intensif à 75°C, rinçages, assouplissant. Essorage à la vitesse programmée	Au choix	Au choix	Au choix	Non
60° #	Coton lin chanvre	Jusqu'à 5 kg		Lavage intensif à 60°C, rinçages, assouplissant. Essorage à la vitesse programmée	Au choix	Au choix	Au choix	Non
40°	Coton lin chanvre	Jusqu'à 5 kg		Lavage intensif à 40°C, rinçages, assouplissant. Essorage à la vitesse programmée	Au choix	Au choix	Au choix	Non
30°	Coton lin chanvre	Jusqu'à 5 kg		Lavage intensif à 30°C, rinçages, assouplissant. Essorage à la vitesse programmée	Au choix	Au choix	Au choix	Non

PROGRAMMES TISSUS SYNTHETIQUES

Manette (P)*	Tissu	Charge de linge	Compartiments du bac à utiliser	Description du programme	Emploi des touches supplémentaires			
					Rinçage	Lavage rapide	Prélavage	Arrêt cuve pleine
60°	Synthétiques, (nylon, polyamide) cotons mélangés	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage normal à 60°C, rinçages, assouplissant. Essorage (800 tr/min maxi.)	Au choix	Au choix	Au choix	Au choix
50°	Synthétiques, (nylon, polyamide) cotons mélangés	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage normal à 50°C, rinçages, assouplissant. Essorage (800 tr/min maxi.)	Au choix	Au choix	Au choix	Au choix
40°	Synthétiques, (nylon, polyamide) cotons mélangés	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage normal à 40°C, rinçages, assouplissant. Essorage (800 tr/min maxi.)	Au choix	Au choix	Au choix	Au choix
30°	Synthétiques, (nylon, polyamide) cotons mélangés	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage normal à 30°C, rinçages, assouplissant. Essorage (800 tr/min maxi.)	Au choix	Au choix	Au choix	Au choix

Programme de référence pour la classification énergétique, en accord avec la norme EN 60456/A 11

* Position de la manette de programmation

** Les parties grisées indique l'emplacement des détersifs. Si vous faites un prélavage, mettre la lessive dans le 1 et appuyer sur la touche 'Prélavage'

Tableau des programmes

PROGRAMMES TISSUS DELICATS

Manette (P)*	Tissu	Charge de linge	Compartiments du bac à utiliser	Description du programme	Emploi des touches supplémentaires			
					Rinçage	Lavage rapide	Prélavage	Arrêt cuve pleine
40°	Rideaux et soie	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage délicat à 40°C, rinçages, assouplissant, essorage (550 tr/min maxi.)	Non	Non	Non	Au choix
30°	Rideaux et soie	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage délicat à 30°C, rinçages, assouplissant, essorage (550 tr/min maxi.)	Non	Non	Non	Au choix
Eau froide	Rideaux et soie	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage délicat à l'eau froide rinçages, assouplissant, essorage (550 tr/min maxi.)	Non	Non	Non	Au choix

PROGRAMMES LAINE

Manette (P)*	Tissu	Charge de linge	Compartiments du bac à utiliser	Description du programme	Emploi des touches supplémentaires			
					Rinçage	Lavage rapide	Prélavage	Arrêt cuve pleine
40°	Lingerie en laine	Jusqu'à 1 kg		Lavage délicat à 40°C, rinçages, assouplissant, essorage (800 tr/min maxi.)	Non	Non	Non	Au choix
30°	Lingerie en laine	Jusqu'à 1 kg		Lavage délicat à 30°C, rinçages, assouplissant, essorage (800 tr/min maxi.)	Non	Non	Non	Au choix
Eau froide	Lingerie en laine	Jusqu'à 1 kg		Lavage délicat à l'eau froide Rinçages, assouplissant, essorage (800 tr/min maxi.)	Non	Non	Non	Au choix

PROGRAMMES SPECIAUX

Manette (P)*	Tissu	Charge de linge	Compartiments du bac à utiliser	Description du programme	Emploi des touches supplémentaires			
					Rinçage	Lavage rapide	Prélavage	Arrêt cuve pleine
Lavage à la main	Tissus lavable à la main	Jusqu'à 1,5 kg		Lavage à 30°C, 3 Rinçage, assouplissant	Non	Non	Non	Non
Eau froide	Coton lin chanvre	Jusqu'à 5 kg		Lavage à froid, rinçages, assouplissant, essorage à la vitesse programmée	Au choix	Non	Non	Non
Rinçages		Jusqu'à 5 kg		Rinçages, assouplissant, essorage à la vitesse programmée	Au choix	Non	Non	Non
Vidange et essorage		—	—	Effectue la vidange et essorage de l'eau du tambour	Au choix	Non	Non	Non

* Position de la manette de programmation

SM983

Nettoyage et entretien

Entretien général

- La machine demande peu d'entretien. (Débranchez la machine avec les mains sèches avant ces opérations)
- Nettoyez l'extérieur de temps à autre à l'aide d'une éponge et d'un chiffon humide, puis séchez à l'aide d'un chiffon souple et sec.
- Ne jamais employer d'agents chimiques.
- Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'intérieur de votre lave linge (tambour).
- Ne nettoyez pas le joint de hublot avec des solvants ou des détachants.
- Nettoyez régulièrement le tiroir à produits lessiviels en procédant comme indiqué ci dessous:
 - Ouvrez le tiroir, soulevez-le un peu et tirez-le complètement vers l'extérieur.
 - Enlevez la grille assouplissant.
 - Nettoyez et rincez le tiroir et le siphon à l'eau tiède et laissez-les sécher.
 - Nettoyez la cavité du tiroir avec une éponge humide.
 - Remettez en place la grille assouplissant.
 - Remettez le tiroir dans son logement.

Il est conseillé après chaque lavage de laisser le tiroir à lessive légèrement ouvert pour bien laisser sécher les compartiments lessiviels.

Nettoyage du filtre (Fig. 16).

- Le nettoyage du filtre doit se faire régulièrement (toutes les 10 lessives environ), car la machine peut tomber en panne pour cette cause (elle ne pourra plus vidanger).
- Débranchez la prise de courant avec les mains sèches et fermez le robinet d'eau.
- Le filtre est accessible après avoir ouvert la trappe de visite située en bas et à droite à l'avant de votre lave linge.
- En cas de panne (le hublot est plein d'eau et la pompe de vidange n'a pas pu évacuée cette eau), décrochez le tuyau de vidange et mettez-le dans une bassine (hauteur max. 20cm) que vous aurez posé par terre pour évacuer le plus d'eau possible. Ouvrez doucement la trappe de visite et mettez une petite assiette ou une serpillière sous l'emplacement du filtre.
- Dévissez vers la gauche le couvercle du filtre (2 tours environ), jusqu'à ce que l'eau commence à couler, et maintenez-le dans cette position
- Laissez vider ainsi complètement l'eau de votre lave linge.
- Retirez le filtre de son logement et nettoyez-le.
- Remettez-le en place, serrez à la main (sans forcer) le couvercle du filtre et refermez la trappe de visite.

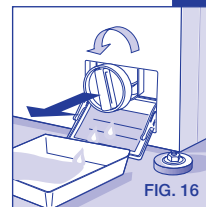


FIG. 16

Conseils pratiques / Guide recherche des pannes

Conseils pratiques

Lire ce mode d'emploi avant la mise en service de votre appareil

Le tension de votre installation doit être identique à la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil.

Votre appareil est exclusivement destiné à un usage domestique exclusivement.

Ne jamais utiliser un appareil électrique dont le cordon est abîmé (Le faire remplacer par le service après vente afin d'éviter un danger).

Guide recherche des pannes

PROBLEMES	CAUSES PROBABLES	REMEDES
Il y a des résidus de détergent dans le bac	La pression de l'eau est trop faible	Ouvrez complètement le robinet Nettoyez le filtre du robinet
Le linge est encore mouillé après l'essorage	Le tuyau de vidange est plié	Redressez le tuyau
	Détection anti-balourd	Enlevez du linge et refaire un essai
	Le programme ne correspond pas au type de linge lavé	Tableau des programmes (page 11-12)
L'eau n'est pas évacuée par la pompe ou ne l'est que partiellement	La pompe est bloquée par des objets étrangers	Nettoyage du filtre de vidange (voir page 15)
	Filtre obstruée	
La machine fait trop de bruit et vibre excessivement pendant l'essorage	Vous n'avez pas enlevé les éléments de bridage utilisés pendant le transport de la machine.	Installation (page 4-5)
	La machine n'est pas mise de niveau	Mettez la machine de niveau (Voir page 4)
La machine se remplit continuellement d'eau qui s'écoule par le tuyau de vidange	Le tuyau de vidange est installé de façon hermétique; il se trouve à une hauteur trop basse; il est trop long dans la vidange	Conduit d'évacuation trop petit Placez le tuyau de vidange à une hauteur conseillée et vérifiez que le tuyau est bien positionné sur la crosse
Le linge n'est pas propre après le lavage	Vous avez trop chargé le tambour	Conseils pratiques (page 8)
	Dose insuffisante de détergent	Conformez-vous aux instructions du fabricant de lessive
	Mauvais choix de programme	Tableau des programmes (page 11-12)
Il y a une formation excessive de mousse	Trop de détergent ou détergent inadéquat	Utilisez des détergents spécialement conçus pour machines à laver
		Vérifiez si vous avez utilisé la dose appropriée

Guide recherche des pannes

PROBLEMES	CAUSES PROBABLES	REMEDES
Le linge s'est rétréci ou décoloré	Programme inadéquat Température incorrecte	Tableau des programmes (page 11-12) Idem
La machine ne fonctionne pas	La touche "Départ" n'a pas été enclenchée.	Appuyez sur la touche "Départ"
	La machine n'est pas branchée sur le secteur	Branchez la machine
	Le disjoncteur est déclenché ou le fusible a fondu	Enclenchez le disjoncteur ou remplacez le fusible
La machine s'arrête pendant le déroulement d'un programme	Coupure de courant	Contrôlez si le secteur n'est pas trop surchargé. Si nécessaire faites augmenter la puissance de l'installation.
	Le fusible a fondu	Remplacez le fusible
La machine ne fonctionne pas	Il n'y a pas d'eau	Ouvrez le robinet d'eau
Le programme n' avance pas et la machine ne se remplit pas d'eau	La porte n'a pas été bien fermée	Fermez la porte
La machine fonctionne, mais le remplissage semble long	Le robinet d'eau n'est pas ouvert à fond	Ouvrez le robinet
	Le filtre du robinet est obstrué	Nettoyez le filtre du robinet
Fuites d'eau	Le couvercle de la pompe n'a pas été fixé correctement	Serrez-le à fond
	Le tuyau d'alimentation en eau n'est pas bien fixé au robinet ou au lave linge	Vérifiez si le joint en caoutchouc a été installé

Spécifications techniques

Le type et numéro de série de votre lave linge figurent sur la plaque signalétique située sur le portillon du filtre de vidange.

Capacité de linge sec	Kg	5
Puissance max. absorbée	Voir plaque signalétique	
Fusible	Voir plaque signalétique	
Vitesse d'essorage	T/min.	900 ou 1200 tours suivant modèle
Pression d'eau admise pour l'installation	0,05 - 1 MPa (0,5-10 bar)	
Alimentation électrique	Voir plaque signalétique	
Hauteur, largeur, profondeur	cm	85 x 59,5 x 53
Pieds réglables	4	

Nous vous prions de lire attentivement les instructions pour l'emploi avant le branchement et l'utilisation du lave-linge. La connaissance des principes de fonctionnement garantira une exploitation correcte et sûre du lave-linge. Les instructions pour l'utilisation contiennent beaucoup d'indications utiles pour le fonctionnement, en plus des détails techniques du lave-linge qui vous aideront à optimiser l'utilisation de ce lave-linge.

En cas de vente ou de cession du lave-linge, il faut se rappeler de remettre au nouvel utilisateur ce manuel d'instructions pour l'utilisation.

**la société productrice décline toute responsabilité
pour d'éventuels accidents provoqués par la non observation
des instructions d'utilisation**

Garantie

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, nous vous recommandons de vous adresser au magasin Carrefour le plus proche de votre domicile (de préférence dans le magasin où vous avez effectué votre achat).

Notre société assure gratuitement le remplacement des pièces défectueuses et la main d'œuvre correspondante, pendant une durée de deux ans à partir de la date d'acquisition, sauf en cas de non respect des conditions d'utilisation ou lorsqu'une cause étrangère à l'article est responsable de la défaillance.

Les dispositions stipulées ci-dessus ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défaut et vice cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

