




Firstline

LAVE - LINGE

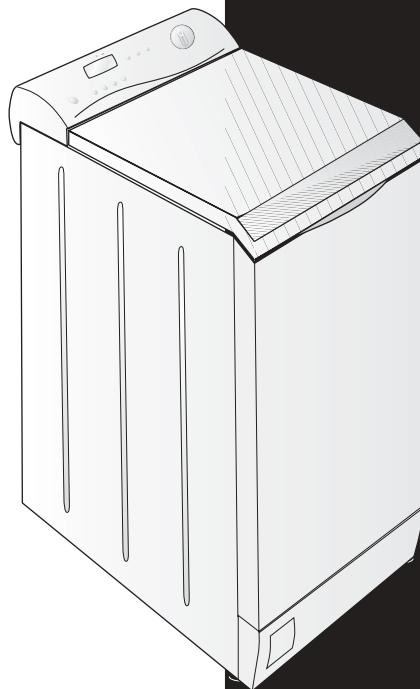

FLT- 1203 D - Français





En choisissant cet appareil Firstline, vous avez opté pour le confort d'utilisation. Conçu selon des normes strictes de qualité, il vous apportera toute la satisfaction que vous êtes en droit d'attendre. Lire attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service de votre lave-linge. Il vous facilitera l'installation et l'usage.

A bientôt

ATTENTION, SUIVEZ BIEN CES CONSEILS

- Votre lave-linge a été construit suivant les nouvelles directives Européennes en matière de réduction de consommation d'eau.
- Vous devez absolument diminuer les quantités de lessive par rapport à ce que vous utilisiez dans votre lave-linge précédent.
- Un surdosage de lessive peut entraîner un excès de mousse ainsi qu'un débordement et de mauvais résultats de lavage.

Commandes et fonctions

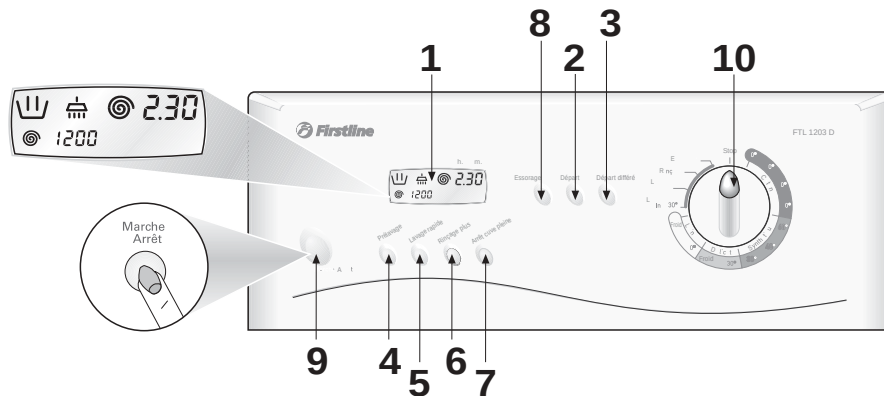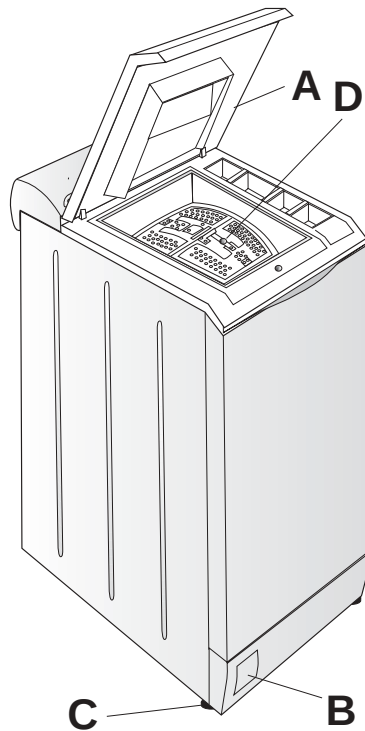

Commandes et fonctions


- A.** Couvercle supérieur
 - B.** Trappe de pompe de vidange
 - C.** Pieds réglables
 - D.** Accès tambour
- 1.** Afficheur digital
 - 2.** Touche "Départ"
 - 3.** Touche "Départ différé"
 - 4.** Touche "Prélavage"
 - 5.** Touche "Lavage rapide"
 - 6.** Touche "Rinçage plus"
 - 7.** Touche "Arrêt cuve pleine"
 - 8.** Touche "Réglage essorage"
 - 9.** Touche "Marche/Arrêt"
 - 10.** Manette sélection programme et température

Sommaire


Informations et recommandations générales	Page 3
Installation de votre lave-linge	Page 4-5
Utilisation de votre lave-linge	Page 6-12
Tableau des programmes	Page 13-14
Nettoyage et entretien	Page 15
Codes de pannes	Page 16
Guide de recherche des pannes et solutions	Page 17-18
Spécifications techniques	Page 19
Garantie	Page 20

informations et recommandations générales


- Ce lave-linge peut être mis en service sans installation particulière. Il faut toutefois tenir compte des indications mentionnées dans cette notice lors de la mise en place et du raccordement de l'appareil.
- Votre appareil doit être branché sur une prise qui comporte une mise à la terre. La fiche et le cordon d'alimentation de cet appareil sont prévus à cet effet, conformément aux normes en vigueur. Si votre installation électrique ne répond pas aux normes de sécurité, il faut la faire modifier par un électricien qualifié.
- Votre appareil est prévu pour une utilisation sur un sol stable et de niveau. Si nécessaire, régler les pieds situés sous le lave-linge.
- Si le lave-linge est installé sur une surface en moquette, il faut s'assurer que l'air circule librement entre le lave-linge et le sol.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un câble spécial disponible auprès du service après vente.
- Placez l'appareil de manière à ce que la fiche soit accessible, ce qui facilitera le débranchement en cas de nécessité.

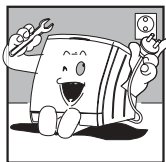


En cas d'entretien, débranchez toujours votre lave-linge et fermez le robinet d'eau.

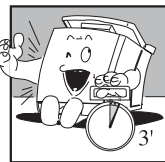

La porte de votre lave-linge ne s'ouvre que 3 minutes après la fin du programme ou après un arrêt manuel.

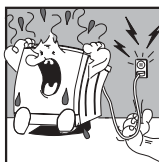


Ne tirez pas sur le câble d'alimentation ou sur votre lave-linge pour débrancher la prise de courant.

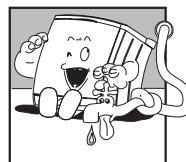


Il est conseillé de débrancher votre lave-linge à la fin de chaque programme et de fermer aussi le robinet d'eau.




N'exposez pas votre lave-linge aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc.).

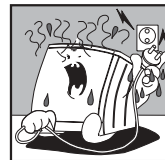

Vous ne devez ni brancher, ni débrancher votre lave-linge quand vous avez les mains mouillées.

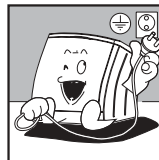

Il est obligatoire de relier votre lave-linge à une installation électrique munie d'une prise de terre, conformément aux réglementations en vigueur.

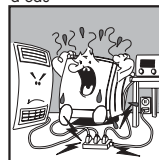

Ne pas utiliser d'adaptateurs, de rallonge ou de prise multiple. Votre lave-linge doit avoir sa propre prise de courant protégée avec un fusible de 10 Ampères.

Installation de votre lave-linge

Pour assurer un fonctionnement optimal de votre lave-linge, suivez les indications suivantes lors de l'installation et du branchement.





- Placez la machine à proximité du lieu d'installation et enlever l'emballage externe (fig. 1).
- Desserez et enlevez les 4 vis de blocage de la cuve situées à l'arrière (Fig. 2)
- Pour des raisons de transport, le groupe oscillant de la machine est bloqué par 4 entretoises avec vis. Avant de mettre la machine en fonction, retirez les entretoises et les vis de blocage, puis récupérez ces vis et entretoises et gardez-les en cas de déplacement ultérieur de la machine.
- Bouchez les trous à l'aide des bouchons spécialement prévus à cet effet, fournis avec la machine, que vous trouverez dans le sachet contenant les documents.
- Soulevez la machine à laver le linge et retirez la base en polystyrène.
- Incliner la machine et sortir les deux cornières internes en carton + polystyrène en tirant les deux bandes en carton «E - F». Sortir la bande «E» et, ensuite, la bande «F» (Fig.4).
- **Important** : votre lave-linge doit être de niveau pour éviter tout déplacement ou vibration pendant le fonctionnement et installé sur un sol plan et rigide (exclure les planchers en bois).
- Ne pas l'installer dans un local où il y a risque de gel.

Branchement électrique

- Votre lave-linge est livré avec un cordon d'alimentation qui doit être relié à une prise de 230 V - 50 Hz, avec mise à la terre.
- Veillez à ce que la fiche de la prise de courant reste accessible après l'installation de votre lave-linge.
- L'installation électrique doit être réalisée suivant les normes en vigueur.
- **Important** : les réparations doivent être effectuées par des techniciens spécialisés afin d'éviter tout danger.

Raccordement à l'alimentation d'eau (Uniquement sur le robinet d'eau froide)

- Le tuyau d'alimentation d'eau est à l'intérieur du tambour.
- Lors du déballage de votre lave-linge, vous trouverez dans le sachet contenant la notice, 2 joints en caoutchouc dont un avec filtre. Reliez l'extrémité du tuyau coudé à la machine en intercalant un joint d'étanchéité et l'autre extrémité au robinet en intercalant l'autre joint avec filtre.
- Le raccordement au robinet se faisant à la main, utilisez un torchon pour pouvoir bien serrer le raccord tuyau.
- **Il est conseillé de fermer le robinet après toute utilisation de votre lave-linge.**
- Si le raccord tuyau ne correspond pas, vous devrez remplacer le robinet; la dimension du raccord du tuyau de la machine est 3/4 (20x27 mm).
- Données techniques concernant le circuit eau : pressions minimum 0,05 MPa et maximum 1,00 MPa.
- Au besoin, demandez conseil à votre installateur.

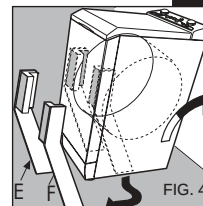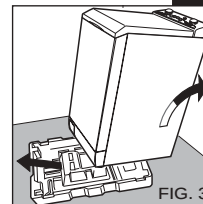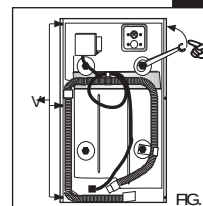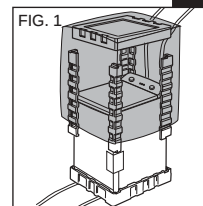

Installation de votre lave-linge

Positionnement de la machine:

Pour positionner la machine à l'endroit prévu, actionnez le levier de la roue avant en le déplaçant vers la gauche (Fig.5). Quand le déplacement est terminé, remettez le levier dans sa position originale. Mettez la machine de niveau en ajustant les pieds réglables, puis serrez les contre écrous de blocage (Fig. 6).

Évacuation

A) Sur canalisation fixe (Fig. 7).

- la crosse du tuyau de vidange est à placer dans la canalisation. La dimension de cette canalisation doit être d'au moins 4 cm, ainsi vous éviterez tout risque de siphonnage. De plus, le tuyau de vidange ne doit pas être plus long que la crosse de vidange (le bout du tuyau doit correspondre à la fin de la crosse rep A).

B) Sur évier ou lavabo (Fig. 8).

- Pour le cas où vous choisissez cette solution, la crosse du tuyau de vidange est à placer par dessus le bord de l'évier ou du lavabo.
- Vous devez fixer le tuyau pour éviter qu'il ne puisse s'échapper à cause de la pression de l'eau évacuée ou d'enfants qui jouent. L'évacuation doit être suffisamment rapide pour éviter un risque de siphonnage.

Important : pour éviter tout dégât des eaux, veillez à ce que:

- Le tuyau de vidange ne soit pas plié.
- L'évacuation d'eau ne soit pas " perturbée ".
- La hauteur d'évacuation d'eau pour le tuyau soit comprise entre 60 et 90 cm au dessus du sol.





Sécurités

Cette machine est conforme aux normes en vigueur et possède entre autres la sécurité suivante:

- **Sécurité de porte:** la machine ne peut fonctionner si le couvercle n'est pas correctement fermé. Cette sécurité électrique supprime absolument toute possibilité d'ouvrir la machine quand celle-ci est en marche. Elle agit pendant tout le programme de lavage et pendant l'essorage. Une lampe témoin indique que le couvercle est verrouillé par le système de sécurité. Quand le cycle est terminé, vous devez attendre environ 3 minutes pour ouvrir le couvercle. Si vous voulez ouvrir le couvercle en cours de fonctionnement (par exemple pour rajouter ou enlever du linge en début du lavage) vous devrez d'abord arrêter la machine au moyen de la touche marche arrêt et attendre 3 minutes.

Conseils pratiques

Lire ce mode d'emploi avant la mise en service de votre appareil. Le tension de votre installation doit être identique à la tension indiquée sur la plaque signalétique de votre appareil. Votre appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Ne jamais utiliser un appareil électrique dont le cordon est abîmé (Le faire remplacer par le service après vente afin d'éviter un danger).

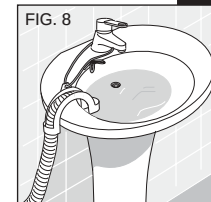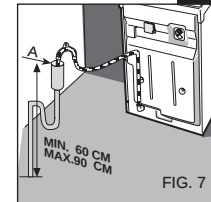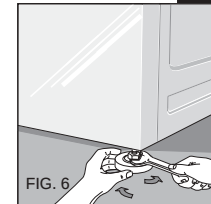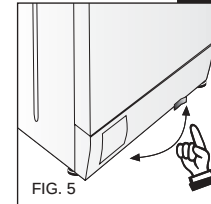

Utilisation de votre lave-linge

DESCRIPTION DU TABLEAU DE COMMANDES

Manette de sélection des programmes et température (Fig. 9).

- Cette manette permet de choisir le type et température de lavage la plus appropriée au linge que vous devez laver.
- Pour choisir la température correcte de l'eau, en fonction du linge à laver, référez-vous au tableau des programmes et positionnez la manette de sélection sur le programme choisi.

FONCTION DES TOUCHES ET DES VOYANTS

Touche "Marche-arrêt" (appuyée = sous tension) (Fig. 11)

- Appuyez sur cette touche pour la mise sous tension de votre lave-linge. Si la manette "P" est sur la position Stop, 3 petits traits clignoteront sur l'afficheur. Si la manette est positionnée sur un programme, la durée et les fonctions s'afficheront.

Touche "Prélavage" (allumée = Prélavage en fonction) (Fig. 10 à 12)

- En appuyant sur cette touche, la machine à laver effectuera un prélavage à environ 35° sur tous les programmes sauf à froid, si l'on a sélectionné le programme "Froid" des "Programmes spéciaux". (Voir tableau des programmes).

Touche "Lavage rapide" (allumée = Lavage rapide en fonction) (Fig. 10 à 12)

- En appuyant sur cette touche, on diminue le temps de lavage sur les programmes "COTON" et "SYNTHÉTIQUES" peu sales.
- Si l'on appuie sur la touche lavage rapide, le prélavage, le rinçage supplémentaire et la touche arrêt cuve pleine sont automatiquement annulés.

Touche "Rinçage plus" (allumée = Rinçage plus en fonction) (Fig. 10 à 12)

- Ce lave-linge a été construit de façon à ce que la consommation d'eau soit réduite au minimum; généralement, trois rinçages sont suffisants.
- Dans les zones où l'eau est particulièrement douce ou si l'on devait remarquer la présence de résidus de lessive à la fin du cycle, appuyez sur cette touche au moment de la programmation pour faire un rinçage supplémentaire.

Touche "Arrêt cuve pleine" (allumée=Arrêt cuve pleine en fonction) (Fig. 10 à 12)

- Pour éviter que certains textiles (Synthétiques 100%, délicats, Laine ou Rideaux) ne se froissent s'ils ne sont pas sortis de votre lave-linge après un lavage, appuyez sur cette touche.
- Elle permet à votre linge d'attendre dans l'eau du dernier rinçage que vous soyez là pour le sortir de votre lave-linge.
- À la fin du programme, la touche "Arrêt cuve pleine" clignote. Pour terminer le cycle, appuyez de nouveau sur cette touche.

Si vous voulez annuler l'une de ces 4 fonctions après l'avoir programmée, réappuyez sur la touche concernée. Il est aussi possible de mettre le commutateur "P" sur "STOP" pour remise à zéro complète de la programmation (valable pour l'ensemble des touches et des programmes).

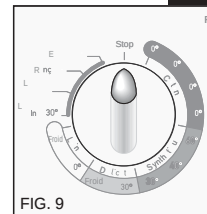


FIG. 9

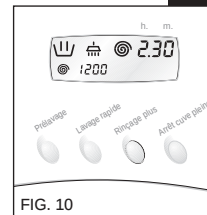


FIG. 10

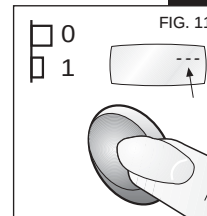


FIG. 11

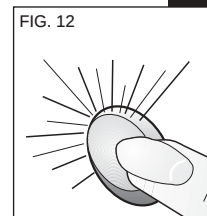


FIG. 12

Utilisation de votre lave-linge

FONCTION DES TOUCHES ET DES VOYANTS

Touche "Essorage (réglage de la vitesse d'essorage)" (Fig. 13, 14 et 15):

La machine dispose d'un essorage variable, que l'on peut sélectionner avant le lancement du programme, conformément aux caractéristiques du Tableau des programmes (pages 13 et 14). Pour changer la vitesse d'essorage, il suffit tout simplement d'appuyer sur la touche "Essorage" jusqu'à atteindre la valeur souhaitée (fig.14); si l'on souhaite exclure l'essorage, appuyez de nouveau sur cette touche jusqu'à l'affichage des chiffres "00" (fig.15).

REMARQUE: La vitesse d'essorage maximum pour chaque programme est celle qui s'affiche automatiquement au moment de la sélection du programme choisi.

Touche "Départ différé" (Fig. 13 et 16):

La machine est équipée d'un départ différé (16 heures maximum). Cette fonction permet de retarder le lavage de 1 à 16 heures maximum. Les heures peuvent être sélectionnées comme indiqué ci-après: chaque fois que l'on

exerce une pression sur la touche départ différé, les chiffres suivants s'affichent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Appuyez ensuite sur la touche "Départ" pour finir la programmation; à ce moment là, la touche "Départ différé"

s'allumera.

Touche "Départ" (Démarrage) (Fig. 13 et 17):

Après avoir terminé les opérations décrites dans le paragraphe "Mise en route du programme page 9", appuyez "1 fois" sur la touche "Départ"; après 5 ou 6 secondes elle s'allumera indiquant le début du cycle de lavage.

Durée du cycle de lavage

Dès que vous sélectionnez un programme, l'afficheur (Fig. 17) indique le temps de lavage prévu. Dès que le programme est commencé, l'afficheur indiquera le temps restant jusqu'à ce que le programme soit terminé (End)(Fig. 17a).

FIG. 13



FIG. 14



FIG. 15



FIG. 16





FIG. 17



FIG. 17a



Utilisation de votre lave-linge

FONCTION DES TOUCHES ET DES VOYANTS

Voyants de déroulement de programme (Fig. 18)

Sur le dessin (fig. 18), représentant l'afficheur, sont indiquées les 4 phases principales d'un cycle de lavage, c'est-à-dire: Lavage, Rincages, Essorage, Fin.

A tout moment, cela permet de connaître la position du programme.

 LAVAGE ET PRELAVAGE

 RINCAGES

 ESSORAGE

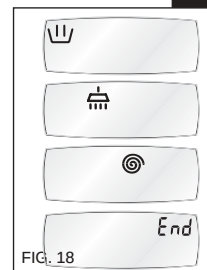


FIG. 18

AVERTISSEMENTS AVANT L'UTILISATION

- Avant d'effectuer le premier lavage du linge, veuillez effectuer un bref cycle de lavage sans linge. Cela permettra de vérifier le bon fonctionnement de la machine à laver le linge et de nettoyer le tambour.
- Ne pas surcharger la machine à laver. Nous déconseillons de laver les pièces d'habillement qui absorbent une grande quantité d'eau, par exemple les tapis.

Utilisation de votre lave-linge

MISE EN ROUTE DU PROGRAMME

Avant de commencer tout lavage, effectuer toujours les opérations suivantes :

- 1 Contrôlez si les raccordements d'eau sont en ordre : le robinet d'eau doit être ouvert et le tuyau d' évacuation d'eau doit être placé correctement.
- 2 La manette de sélection des programmes (10) doit être sur la position arrêt (STOP).
- 3 Avec les mains bien sèches, insérez la fiche dans la prise de courant.
- 4 Sélectionnez le linge en le divisant en fonction du type de tissus (contrôlez les symboles sur chaque pièce).
- 5 Les poches des vêtements à laver ne doivent pas contenir d'objets pouvant endommager le linge, la machine ou le filtre.
- 6 Ouvrez le couvercle supérieur en le soulevant (Fig. 20).
- 7 Pour ouvrir le portillon du tambour, appuyez sur la touche rouge débloquent la sécurité en tenant les deux portillons d'une main (Fig. 21).
- 8 Chargez le linge et fermez les portillon du tambour. Versez la lessive et l'adoucissant pour machine à laver dans les bacs correspondants (voir "Emploi des détergents").
- 9 Appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" (3 petits traits clignoteront sur l'afficheur).
- 10 Positionnez la manette de sélection des programmes (pages 13 et 14) sur le programme choisi suivant la température et le type de textile à laver (consultez le "tableau des programmes").
- 12 Une fois le programme choisi, des indications s'affichent au niveau des touches et de l'afficheur.
Exemple: au programme Coton 90°, les indications suivantes s'affichent :
- "1200 " = essorage maxi
- Symbole indiquant le lavage (Fig. 18)
- L'afficheur "1" indique le temps de lavage estimé.
- 13 Choisissez la vitesse d'essorage (voir "Touche essorage variable, page 7")
- 14 Sélectionnez si nécessaire les touches de fonctions complémentaires (voir "Fonction des touches" page 6).
- 15 Appuyez "1 fois" sur la touche "DEPART"; après 5 ou 6 secondes elle s'allumera indiquant le début du cycle de lavage.
- 16 Quand le programme est terminé ("End" sur l'afficheur), appuyez sur la touche "Marche/Arrêt" pour mise hors tension.
- 17 Retirez le linge.
- 18 Fermez le robinet d' alimentation d'eau
- 19 Débranchez la prise de courant avec les mains sèches.

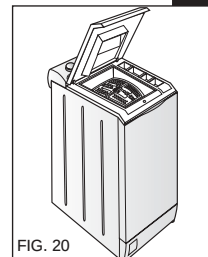


FIG. 20

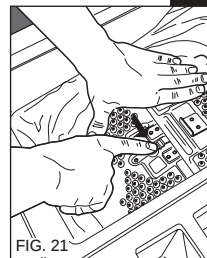


FIG. 21

Utilisation de votre lave-linge

MODIFICATION DU CHOIX D'UN PROGRAMME

Attention!! Nous conseillons d'utiliser cette fonction uniquement si cela est absolument nécessaire et seulement si le programme qui doit être remis à l'état initial est commencé depuis peu de temps (quelques minutes).

Mettre la manette du programmeur "P" sur **"Stop"** (Fig. 22).

La fonction **"Stop"** sert à effectuer une remise à zéro de la programmation. 3 petits traits clignoteront sur l'afficheur pendant 3 minutes environ (temps de déblocage de la sécurité de porte) et s'éteindront ensuite à moins que vous n'ayez programmé entretemps le nouveau programme.

Reprogrammer suivant les indications de la page 9. S'il reste de l'eau à l'intérieur de la machine, elle sera évacuée avant que le programme ne redémarre.

MODIFICATION DE LA QUANTITE DE LINGE

Si l'on souhaite rajouter ou enlever du linge en cours de programme (au début du lavage), appuyer sur la touche "Marche - Arrêt", attendre que la sécurité se déconnecte pour ouvrir le couvercle, rajouter ou enlever du linge, refermer le couvercle et réappuyer sur la touche "Marche - Arrêt". Le programme reprendra son cycle là où vous l'avez arrêté. Par contre, si vous souhaitez le redémarrer au début, faire comme indiqué ci-dessus dans le paragraphe **"MODIFICATION DU CHOIX D'UN PROGRAMME"**.

EMPLOI DES PRODUITS LESSIVIELS (Fig. 23)

- Pour mettre les produits, ouvrir le couvercle.
- Le compartiment marqué **I** est prévu pour la lessive du prélavage.
- Le compartiment marqué **II** est prévu pour le détergent de lavage.




IMPORTANT : si on utilise une lessive en poudre, la cloison verte placée à l'intérieur de la cuvette "**II**" doit être tirée vers le haut, si on utilise une lessive liquide, la cloison doit être poussée vers le bas (Fig. 24)

- Le compartiment marqué  est pour l'eau de javel.
- Le compartiment marqué  est pour l'assouplissant.

IMPORTANT: Pendant l'opération de chargement de la lessive, il est important que chaque produit soit versé dans son compartiment et n'en sorte pas. Si de la lessive devait entrer dans le bac adoucissant, on aurait un rinçage avec de la mousse et les tissus pourraient rester tachés de blanc. De même si l'adoucissant entrait dans bac 1 ou 2, il réduirait l'efficacité du lavage.

ATTENTION:

Utilisez une lessive appropriée au lavage en machine et conformez-vous aux doses prescrites par le fabricant de lessive.

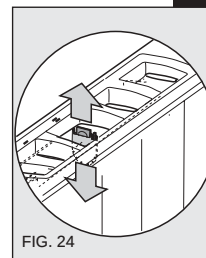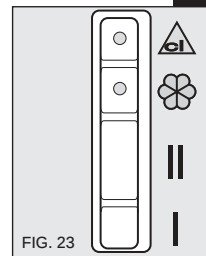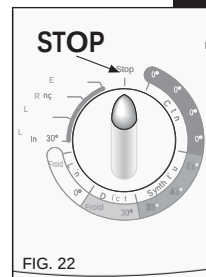

Utilisation de votre lave-linge

- une quantité excessive de lessive peut causer une formation importante de mousse et réduire les performances de votre lave-linge.
- une quantité réduite peut donner des résultats de lavage non satisfaisants.

Produit assouplissant

- Ces produits sont destinés à redonner au linge sa souplesse pour faciliter le repassage.
- Versez l'assouplissant dans le compartiment marqué. Ne dépassez pas le niveau maximum indiqué.
- L'assouplissant est ajouté automatiquement à l'eau du dernier rinçage.
- **Après évacuation de l'assouplissant, 2 à 3 mm d'eau restent normalement dans le compartiment.**
- Conformez-vous aux doses prescrites par le fabricant de produit assouplissant.

CONSEILS PRATIQUES

Quantités de linge

Ne pas surcharger votre lave-linge et respectez bien les quantités ci dessous

- | | | |
|----------------------------------|--------|---------|
| - Tissus Cotons : | 5 Kg | maximum |
| - Tissus Fibres mélangées : | 5 Kg | maximum |
| - Tissus Synthétiques " purs " : | 2,5 Kg | maximum |
| - Laine: | 1 Kg | maximum |

Exemples de poids

Chemise homme	0,250 kg
Pyjama homme (2 pièces)	0,500 kg
Pyjama enfant (2 pièces)	0,250 kg
Chemisier femme	0,160 kg
Mouchoir	0,020 kg
Serviette de toilette éponge.....	0,180 kg
Nappe tissu 160 x 160.....	0,570 kg
Nappe damassée 160 x 210.....	0,900 kg
Essuie main ou torchon.....	0,100 kg
Taie d'oreiller.....	0,180 kg
Drap 1 personne.....	0,850 kg
Drap 2 personnes.....	1,300 kg
Housse de couette.....	2,000 kg

Utilisation de votre lave-linge

Lavage

- A l'exception des textiles dont le fabricant conseille le nettoyage à sec, ou le nettoyage à la main, tout votre linge peut être lavé dans cette machine.
- Souvent les textiles sont munis d'une étiquette comportant les recommandations de lavage. Respectez bien ces indications et triez votre linge en fonction de la matière des tissus et des températures indiquées sur les étiquettes.
- Avant de procéder au lavage, contrôlez les vêtements comme indiqué ci-dessous
 - Videz les poches
 - Fermez les fermetures à glissières et à pression
 - Enlevez les crochets des voilages ou mettez vos voilages dans une housse
 - Retirez les boutons mal cousus, les épingles et les agrafes
 - Raccordez les déchirures éventuelles
 - Fermez les lacets
 - Détachez préalablement les tâches tenaces en mettant du savon (type savon de Marseille)
- Regroupez chaussettes, ceintures, etc... dans une taie ou un sachet tissu.
- Du linge neuf de couleur vive peut déteindre, il est donc recommandé de le laver à la main ou seul dans votre lave-linge, les toutes première fois. Quand les teintes ne se décolorent plus, vous pourrez le laver normalement.
- Pour bien équilibrer la charge pendant l'essorage, lavez si possible des pièces de dimensions différentes, mais de même tissu. Votre lave-linge est équipé d'une détection anti-balourd. En cas de mauvaise répartition du linge de chargement insuffisant ou trop important, le programme effectuera, soit un essorage de 100 à 500 tours, soit aucun essorage, suivant le degré de déséquilibre, pour éviter des dommages à votre appareil.
- L'eau calcaire demande plus de lessive que l'eau douce.
- Fermez le robinet d'eau après chaque lavage

Tableau des programmes

PROGRAMMES TISSUS COTON



Manette (P)*	Textile	Charge de linge	Compartiments à utiliser**	Description du programme	Emploi des touches supplémentaires			
					Rinçage plus	Lavage rapide	Prélavage	Arrêt cuve pleine
90°	Coton lin chanvre	Jusqu'à 5 kg		Lavage à 90°C, Rinçages, Assouplissant, Essorage 1200 tours/mn maxi	Au choix	Au choix	Au choix	Non
60° #	Coton lin chanvre	Jusqu'à 5 kg		Lavage à 60°C, Rinçages, Assouplissant, Essorage 1200 tours/mn maxi	Au choix	Au choix	Au choix	Non
40°	Coton lin chanvre	Jusqu'à 5 kg		Lavage à 40°C, Rinçages, Assouplissant, Essorage 1200 tours/mn maxi	Au choix	Au choix	Au choix	Non
30°	Coton lin chanvre	Jusqu'à 5 kg		Lavage à 30°C, Rinçages, Assouplissant, Essorage 1200 tours/mn maxi	Au choix	Au choix	Au choix	Non

PROGRAMMES TISSUS SYNTHETIQUES

Manette (P)*	Textile	Charge de linge	Compartiments à utiliser**	Description du programme	Emploi des touches supplémentaires			
					Rinçage plus	Lavage rapide	Prélavage	Arrêt cuve pleine
60°	Synthétiques, (nylon, polyamide) cotons mélangés	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage à 60°C, Rinçages, Assouplissant. Essorage 800 tours/mn maxi	Au choix	Au choix	Au choix	Au choix
40°	Synthétiques, (nylon, polyamide) cotons mélangés	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage à 40°C, Rinçages, Assouplissant. Essorage 800 tours/mn maxi	Au choix	Au choix	Au choix	Au choix
30°	Synthétiques, (nylon, polyamide) cotons mélangés	Jusqu'à 2,5 kg		Lavage à 30°C, Rinçages, Assouplissant. Essorage 800 tours/mn maxi	Au choix	Au choix	Au choix	Au choix

Programme de référence pour la classification énergétique, en accord avec la norme EN 60456/A 11

* Position de la manette de commutateur "P"

** Les parties grisées indiquent l'emplacement des détergents. Si vous faites un prélavage, mettre la lessive dans le 1 et appuyer sur la touche "Prélavage"

Tableau des programmes

PROGRAMMES TISSUS DELICATS

Manette (P)*	Textile	Charge de linge	Compartiments à utiliser**	Description du programme	Emploi des touches supplémentaires			
					Rinçage plus	Lavage rapide	Prélavage	Arrêt cuve pleine
30°	Rideaux et soie	Jusqu'à 2,5 kg	   	Lavage délicat à 30 °C, Rinçages, Assouplissant Essorage 500 tours/mn maxi	Non	Non	Non	Au choix
FROID	Rideaux et soie	Jusqu'à 2,5 kg	   	Lavage délicat à l'eau froide Rinçages, Assouplissant Essorage 500 tours/mn maxi	Non	Non	Non	Au choix

PROGRAMMES LAINE

Manette (P)*	Textile	Charge de linge	Compartiments à utiliser**	Description du programme	Emploi des touches supplémentaires			
					Rinçage plus	Lavage rapide	Prélavage	Arrêt cuve pleine
30°	Laine	Jusqu'à 1 kg	   	Lavage délicat à 30 °C, Rinçages, Assouplissant Essorage 800 tours/mn maxi.	Non	Non	Non	Au choix
FROID	Laine	Jusqu'à 1 kg	   	Lavage délicat à l'eau froide Rinçages, Assouplissant Essorage 800 tours/mn maxi.	Non	Non	Non	Au choix

PROGRAMMES SPECIAUX

Manette (P)*	Textile	Charge de linge	Compartiments à utiliser**	Description du programme	Emploi des touches supplémentaires			
					Rinçage plus	Lavage rapide	Prélavage	Arrêt cuve pleine
LAVAGE MAIN 	Textile lavable à la main	Jusqu'à 1,5 kg	   	Lavage à 30 °C, 3 Rinçages, Assouplissant Essorage	Non	Non	Non	Non
FROID	Coton lin chanvre	Jusqu'à 5 kg	   	Lavage à froid, Rinçages, Assouplissant, Essorage à la vitesse programmée	Au choix	Non	Non	Non
Rinçages	—	Jusqu'à 5 kg	   	Rinçages, Assouplissant, Essorage à la vitesse programmée	Au choix	Non	Non	Non
Vidange et essorage	—	—	   	Vidange + essorage à la vitesse programmée	Non	Non	Non	Non

* Position de la manette de commutateur "P"

Nettoyage et entretien

ENTRETIEN GÉNÉRAL

- Votre lave-linge nécessite peu d'entretien. (Débranchez la machine avec les mains sèches avant ces opérations).
- Nettoyez l'extérieur de temps à autre à l'aide d'une éponge et d'un chiffon humide, puis séchez à l'aide d'un chiffon souple et sec.
- Ne jamais employer d'agents chimiques.
- Il n'est pas nécessaire de nettoyer l'intérieur de votre lave-linge (tambour).
- Ne nettoyez pas le joint d'accès au tambour avec des solvants ou des détachants.
- Nettoyez périodiquement les résidus de détergent qui se forment dans les bacs avec une éponge humide.
- Enlevez les siphons des compartiments adoucissant et javel et les laver à l'eau.

Il est conseillé après chaque lavage de laisser le couvercle légèrement ouvert pour bien laisser sécher les compartiments lessiviels.



CABLE D'ALIMENTATION: Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le service après vente.

ACCES FOND DE CUVE

On peut récupérer des objets qui sont tombés accidentellement entre le tambour et la cuve en enlevant le batteur en plastique placé sur la partie opposée des portes d'accès au tambour (voir Fig. 25).

ACCES A LA POMPE DE VIDANGE, (Fig. 26).

- Débranchez la prise de courant avec les mains sèches et fermez le robinet d'eau.
- En cas de panne (le tambour est plein d'eau et la pompe de vidange n'a pas pu évacuée cette eau), décrochez le tuyau de vidange et mettez-le dans une bassine (hauteur max. 20cm) que vous aurez posé par terre pour évacuer le plus d'eau possible.
- La pompe est accessible après avoir ouvert la trappe de visite située en bas, à droite de l'appareil.
- Ouvrez doucement la trappe de visite et mettez une petite assiette ou une serpillière sous l'emplacement de la trappe.
- Dévissez vers la gauche le couvercle de pompe (2 tours environ), jusqu'à ce que l'eau commence à couler, et maintenez-le dans cette position.
- Laissez vider ainsi complètement l'eau de votre lave-linge.
- Retirez le couvercle de pompe et nettoyez-le ainsi que l'intérieur de la pompe.
- Remettez-le en place, serrez à la main (sans forcer) et refermez la trappe de visite.

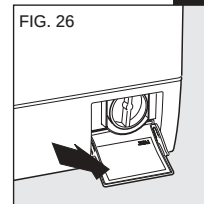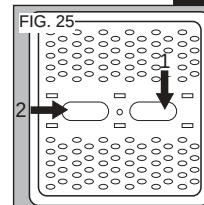

Codes de pannes

ERREUR	MOMENT	CONTRÔLES À FAIRE
E1	Si après 5 minutes de remplissage d'eau, le niveau d'eau nécessaire n'est pas atteint, la machine s'arrête et la pompe de vidange fonctionne pendant 40 secondes et la machine ira à la fin du cycle. Ensuite sur le display apparaît le code panne E1	- vérifier que le robinet soit ouvert - vérifier qu'il n'y ait pas eu de coupure d'eau - vérifier que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau ne soit pas obstrué et que le tuyau d'arrivée ne soit ni plié ni coincé. - appeler le SAV
E2	Sur le cycle de vidange, si au bout de 20 secondes, l'eau à l'intérieur de la machine n'est pas vidangée, la machine ira à la fin du cycle. Ensuite, sur le display apparaît le code panne E2	- vérifier que le tuyau de vidange soit bien installé (voir notice) - vérifier que le tuyau de vidange ne soit ni plié, ni coincé, ni obstrué. - appeler le SAV
E3	Si un problème surgit au niveau du moteur de la machine, sur le display apparaît le code panne E3 et la machine ira à la fin du cycle	- appeler le SAV
E4	Si la température de lavage demandée n'est pas atteinte au bout de 60 minutes, sur le display apparaît le code panne E4 et la machine ira à la fin du cycle	- appeler le SAV

Guide recherche des pannes et solutions

PROBLEMES	CAUSES PROBABLES	REMEDES
Il y a des résidus de détergent dans le bac	La pression d'eau est trop faible	Ouvrez complètement le robinet Nettoyez le filtre du robinet
Le linge est encore mouillé après l'essorage	Le tuyau de vidange est plié	Redressez le tuyau
	Détection anti-balourd	Voir explications page 12
	Le programme ne correspond pas au type de linge lavé	Tableau des programmes (page 13-14)
L'eau n'est pas évacuée par la pompe ou ne l'est que partiellement	La pompe est bloquée par des objets étrangers	Nettoyage du filtre de vidange (voir page 15)
	Filtre obstruée	
La machine fait trop de bruit et vibre excessivement pendant l'essorage	Vous n'avez pas enlevé les éléments de bridage utilisés pendant le transport de la machine.	Installation (page 4-5)
	La machine n'est pas mise de niveau	Mettez la machine de niveau (Voir page 4 et 5)
La machine se remplit continuellement d'eau qui s'écoule par le tuyau de vidange	Le tuyau de vidange est installé de façon hermétique; il se trouve à une hauteur trop basse; il est trop long dans la vidange	Conduit d'évacuation trop petit Placez le tuyau de vidange à une hauteur conseillée et vérifiez que le tuyau est bien positionné sur la crosse
Le linge n'est pas propre après le lavage	Vous avez trop chargé le tambour	Voir Conseils pratiques page 11
	Dose insuffisante de détergent	Conformez-vous aux instructions du fabricant de lessive
	Mauvais choix de programme	Tableau des programmes (page 13-14)
Il y a une formation excessive de mousse	Trop de détergent ou détergent inadéquat	Utilisez des détergents spécialement conçus pour machines à laver
		Vérifiez si vous avez utilisé la dose appropriée

Guide recherche des pannes et solutions

PROBLEMES	CAUSES PROBABLES	REMEDES
Le linge s'est rétréci ou décoloré	Programme inadéquat Température incorrecte	Voir tableau des programmes (page 13-14)
La machine ne fonctionne pas	La touche "Départ" n'a pas été enclenchée.	Appuyez sur la touche "Départ"
	La machine n'est pas branchée sur le secteur	Branchez la machine
	Le disjoncteur est déclenché ou le fusible a fondu La prise ne fonctionne pas	Enclenchez le disjoncteur ou remplacez le fusible Vérifiez la prise de courant en branchant un autre appareil
La machine s'arrête pendant le déroulement d'un programme	Coupure de courant	Contrôlez si le secteur n'est pas trop surchargé. Si nécessaire faites augmenter la puissance de l'installation.
	Le fusible a fondu	Remplacez le fusible
La machine ne fonctionne pas	Il n'y a pas d'eau	Ouvrez le robinet d'eau
Le programme n'avance pas et la machine ne se remplit pas d'eau	Le couvercle n'a pas été bien fermé	Fermez le couvercle
La machine fonctionne, mais le remplissage semble long	Le robinet d'eau n'est pas ouvert à fond	Ouvrez le robinet
	Le filtre du robinet est obstrué	Nettoyez le filtre du robinet
Fuites d'eau	Le couvercle de la pompe n'a pas été fixé correctement	Serrez-le à fond
	Le tuyau d'alimentation en eau n'est pas bien fixé au robinet ou au lave-linge	Vérifiez si le joint en caoutchouc a été installé

Spécifications techniques

Le type et numéro de série de votre lave-linge figurent sur la plaque signalétique située sur la trappe de visite de pompe de vidange (B).

Capacité de linge sec	Kg	5
Puissance max. absorbée	Voir plaque signalétique	
Fusible	Voir plaque signalétique	
Vitesse d'essorage	T/min.	1200 tours
Pression d'eau admise pour l'installation	0,05 - 1 MPa (0,5-10 bar)	
Alimentation électrique	Voir plaque signalétique	
Hauteur, largeur, profondeur	cm	85 x 40 x 60
Pieds réglables	2	

Nous vous prions de lire attentivement les instructions pour l'emploi avant le branchement et l'utilisation du lave-linge. La connaissance des principes de fonctionnement garantira une exploitation correcte et sûre du lave-linge. Les instructions pour l'utilisation contiennent beaucoup d'indications utiles pour le fonctionnement, en plus des détails techniques du lave-linge qui vous aideront à optimiser l'utilisation de ce lave-linge.

En cas de vente ou de cession du lave-linge, il faut se rappeler de remettre au nouvel utilisateur ce manuel d'instructions pour l'utilisation.

**la société productrice décline toute responsabilité
pour d'éventuels accidents provoqués par la non observation
des instructions d'utilisation**

Garantie

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, nous vous recommandons de vous adresser au magasin Carrefour le plus proche de votre domicile (de préférence dans le magasin où vous avez effectué votre achat).

Notre société assure gratuitement le remplacement des pièces défectueuses et la main d'œuvre correspondante, pendant une durée de deux ans à partir de la date d'acquisition, sauf en cas de non respect des conditions d'utilisation ou lorsqu'une cause étrangère à l'article est responsable de la défaillance.

Les dispositions stipulées ci-dessus ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défaut et vice cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

