

Appuyez une fois sur le bouton « P » pour arrêter l'alarme et désactiver le minuteur – programmateur.

**Attention :**Après cette opération si les manettes « sélecteur four » et « thermostat » ne sont pas mises en position d'arrêt , votre four fonctionnera de nouveau.Donc n'oubliez pas de les mettre en position d'arrêt.

**Note 1 :**Avant ou pendant la cuisson il est possible d'annuler celle-ci en remettant la durée à « 0 ».


**Note 2 :** A tout moment vous pouvez afficher l'heure de fin de cuisson en appuyant 3 fois sur le bouton « P ».

**Note 3 :** Vous pouvez aussi programmer le début et la fin de la cuisson en définissant d'abord l'heure d'arrêt et ensuite la durée. Dans ce cas là le minuteur-programmateur calcule la durée de cuisson automatiquement après le réglage de l'heure d'arrêt (la durée qui s'affiche automatiquement est le temps entre l'heure actuelle et l'heure d'arrêt que vous avez définie).Vous pouvez la modifier par la suite en la diminuant d'après votre souhait.

## MINUTEUR-PROGRAMMATEUR DIGITAL

Le four de votre cuisinière est équipé d'un minuteur - programmateur digital possédant les fonctions suivantes :

- Affichage de l'heure
- Alarme
- Programmation de la cuisson
  - a) Programmation de la durée de la cuisson
  - b) Programmation du début et de la fin de la cuisson
- Sécurité enfant

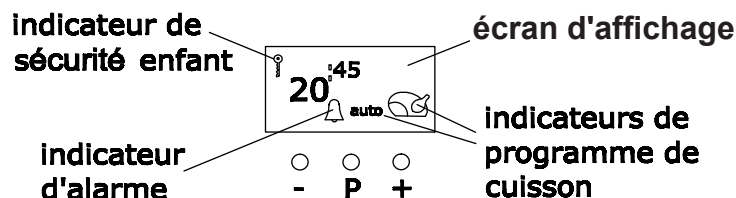

« - » : Bouton permettant de diminuer la durée ou de reculer l'heure

« + » : Bouton permettant d'augmenter la durée ou d'avancer l'heure

« P » : Bouton permettant de sélectionner parmi les programmations

**Attention :** Lors du premier branchement électrique de votre appareil l'heure et l'indicateur « auto » clignotent sur l'écran.Appuyez une fois sur le bouton « P ». L'affichage de l'heure (0 :00) ne clignote plus et l'indicateur « auto » disparaît. Maintenant l'heure doit être réglée avant toute autre utilisation.

### Sécurité enfant :

Le minuteur - programmateur de votre four a une fonction « sécurité enfant » (pour éviter toute modification accidentelle des réglages et des programmations et toute la mise en marche accidentelle du four).

Activation : Appuyez sur le bouton « P » pendant 3 secondes. Le symbole «  » s'affiche.

Désactivation : Appuyez à nouveau sur le bouton « P » pendant 3 secondes.

Si la fonction « sécurité enfant » est activée au cours d'une cuisson programmée les 3 boutons du minuteur sont bloqués.


Si elle est activée pendant qu'aucune cuisson programmée n'est en cours les 3 boutons sont bloqués et le four ne peut pas être mis en marche.


Note : Quand la sécurité enfant est activée vous pouvez arrêter l'alarme en appuyant sur le bouton « - ». (La sécurité enfant reste activée.)


### Réglage de l'heure :

Appuyez 4 fois de suite sur le bouton « P ». Les deux-points entre heure et minutes commencent à clignoter. Réglez ensuite l'heure en utilisant les boutons « - » et « + ». Après 5 secondes les deux-points s'arrêteront de clignoter. L'heure sera réglée.

3) Définissez l'heure d'arrêt en utilisant les boutons « - » et « + ».

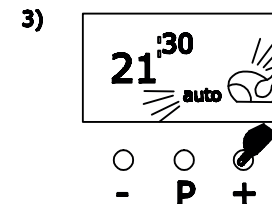


4) Après quelques secondes l'écran affiche l'heure actuelle et les indicateurs de cuisson (« auto » et «  ») restent allumés.

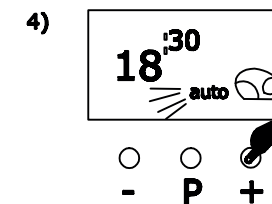


**Votre four est maintenant programmé ainsi :  
La cuisson débutera à 19 :15 et durera jusqu'à 21 :30.**

(N'oubliez pas entre-temps de mettre la manette « sélecteur four » sur la fonction souhaitée et la manette « thermostat » sur la température de cuisson choisie.)

5) A 19 :15 la cuisson démarrera

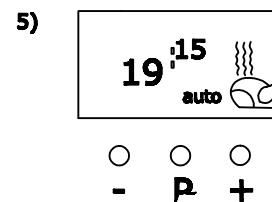

6) A 21:30 le four s'arrêtera l'alarme sonnera (7 minutes maximum).

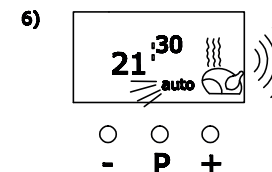

Appuyez une fois sur le bouton « P » pour arrêter l'alarme et désactiver le minuteur – programmeur.

**Attention :** Après cette opération si les manettes « sélecteur four » et « thermostat » ne sont pas mises en position d'arrêt, votre four fonctionnera de nouveau. Donc n'oubliez pas de les mettre en position d'arrêt.


### **b) Programmer le début et la fin de la cuisson :**

Vous pouvez programmer le début et la fin de la cuisson en définissant la durée et l'heure d'arrêt comme dans l'exemple suivant :

Il est 18 :30. Vous souhaitez que la cuisson de votre plat dure 2 heures et 15 minutes et soit terminée à 21 :30.

1) Programmez d'abord la durée de cuisson comme dans l'exemple précédent ( chapitre « Programmer la durée de la cuisson »).

2) Appuyez 3 fois sur le bouton « P ». L'écran affiche l'heure de fin de cuisson en tenant compte de la durée déjà définie (18 :30 + 2 :15 = 20 :45) et les indicateurs « auto » et « 🔔 » clignotent.

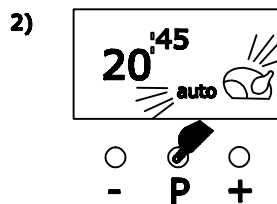

Attention : L'heure ne peut pas être réglée pendant le déroulement d'un programme de cuisson.

### **Mode d'affichage de l'heure (12 heures ou 24 heures) :**

L'affichage de l'heure peut être réglé en mode 12 ou 24 heures selon votre souhait en appuyant sur le bouton « + » pendant 3 secondes.

### **Réglage de l'alarme :**


Avec cette fonction vous pouvez utiliser l'alarme du minuteur - programmeur indépendamment du four.


Appuyez une fois sur le bouton « P ». L'indicateur d'alarme « 🔔 » commence à clignoter sur l'écran. Définissez la durée à la fin de laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne. Au bout de quelques secondes l'écran revint sur le mode d'affichage d'heure et l'indicateur d'alarme « 🔔 » continue à s'afficher indiquant que le mode alarme est activé.

L'alarme commence à sonner une fois que la durée réglée est écoulée. Vous pouvez l'arrêter en appuyant sur le bouton « - ».

### **Exemple :**

Il est 21:30 et vous souhaitez que l'alarme sonne à 22:00

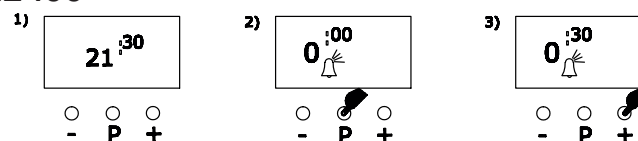

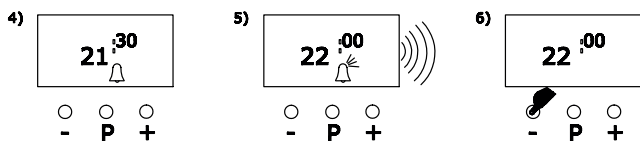

### Réglage du niveau sonore de l'alarme :

*Vous pouvez choisir entre 3 niveaux sonores pour votre alarme.*

*Vous pouvez écouter et changer le niveau sonore comme suit :*

*Restez appuyé sur le bouton « - » pour écouter le niveau sonore réglé. Enlevez votre doigt et réappuyez sur le même bouton pour écouter et choisir le niveau sonore suivant. Désormais votre alarme aura ce dernier niveau sonore.*


### PROGRAMMER LA CUISSON :

#### **a) Programmer la durée de la cuisson**

Si vous souhaitez commencer la cuisson tout de suite, il vous suffira de programmer seulement la durée de la cuisson comme dans l'exemple suivant :

Il est 18 :30. Votre plat est prêt et déjà mis dans le four. Vous souhaitez que la cuisson dure 2 heures et 15 minutes.

1) Il est 18 :30

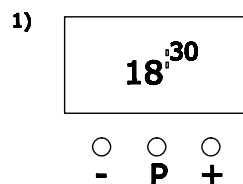

2) Appuyez 2 fois sur le bouton « P ». L'indicateur de cuisson « auto » Commence à clignoter.

3) Définissez la durée de cuisson en utilisant les boutons « - » et « + ».

4) Après quelques secondes l'écran affiche l'heure actuelle et les indicateurs de cuisson (« auto » et « auto ») restent allumés.

(N'oubliez pas entre-temps de mettre la manette « sélecteur four » sur la fonction souhaitée et la manette « thermostat » sur la température de cuisson choisie.)

5) La cuisson commencera de suite. A 20 :45 le minuteur arrêtera le four et l'alarme sonnera (7 minutes maximum).

