

Galanz

Four à micro-ondes
23 litres électronique grill
Ref : D90D23ETL-A9 (GBD239A9H-P)
Notice d'utilisation



TABLE DES MATIERES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	2
CONSERVER CETTE NOTICE	4
MISE EN GARDE	4
DEBALLAGE DU FOUR	4-5
PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX MICRO-ONDES	5-7
INSTALLATION DE L'APPAREIL	7-8
VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT	9-10
PRECAUTIONS DE SECURITE	10-26
AFFICHAGE LED	27
TOUCHES ET BOUTONS	27
AFFICHAGE & REGLAGE DE L'HEURE	28
MARCHE / PAUSE / STOP	28
VERROUILLAGE ENFANTS	29
MICRO-ONDES SEUL	29-30
GRILL SEUL	31
GRILL & MICRO-ONDES COMBINES	32-33
CUISSON EXPRESS	33-34
DECONGELATION	35
UTILISATION PROGRAMMEE	36-37

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	D90D23ETL-A9 (GBD239A9H-P)
Puissance restituée MICRO ONDES	900W
Puissance restituée GRILL	1000W
Consommation	1400W
Litrage	23 l
Dimensions externes	483(L) x 390(P) x 281(H) mm
Alimentation	230-240V ~ 50Hz
Fréquence micro-ondes	2450MHz
Minuterie	60 minutes
Programmes	9 programmes
Diamètre du plateau en verre	270mm

Appareil de groupe 2 Classe B

Cet appareil est un appareil de Groupe 2 car il produit intentionnellement de l'énergie à fréquence radioélectrique pour le traitement de la matière et il est destiné à être utilisé dans un local domestique ou un établissement raccordé directement au réseau de distribution d'électricité à basse tension alimentant des bâtiments à usage domestique (Classe B).

Mise en garde

Cet appareil est un four à micro-ondes combiné Grill, qui doit être installé et manipulé avec soin, compte tenu de son fonctionnement par électricité, de l'émission d'ondes invisibles, et de la radiation de chaleur par le grill.

Nous insistons sur la nécessité **ABSOLUE** de lire et suivre les conseils de sécurité suivants avant l'installation ou la première utilisation.

Conseils d'utilisation

Ce modèle est un appareil électronique sophistiqué. Nous vous recommandons de lire attentivement la notice d'utilisation avant toute utilisation.

CONSERVER CETTE NOTICE

Lire attentivement ce manuel d'instructions avant la première utilisation. Conservez-le pour toute consultation ultérieure.

MISE EN GARDE

ATTENTION

RAYONNEMENT DE MICRO- ONDES

**NE PAS S'EXPOSER AU
RAYONNEMENT DU GENERATEUR
DE MICRO-ONDES OU AUTRES
PARTIES CONDUISANT L'ENERGIE**

DEBALLAGE DU FOUR

Après avoir déballé votre appareil, examinez-le avec soin pour savoir s'il n'a pas subi de dommages visibles durant le transport. Si l'appareil a

subi des dommages visibles comme la déformation de la porte, ne pas l'utiliser mais appeler un technicien du Service Après-Vente.

Déballez complètement l'appareil en enlevant toutes les protections situées à l'intérieur du four.

PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX MICRO-ONDES

1. Ne pas tenter de faire fonctionner le four lorsque sa porte est ouverte. Il est essentiel de ne pas annuler ou apporter des modifications aux dispositifs de verrouillage.

2. Ne mettre aucun objet entre la façade du four et la porte, éviter la formation de dépôt de salissure, d'aliments ou de produits de nettoyage sur

les surfaces d'étanchéité de la fermeture.

3. Ne pas faire fonctionner le four s'il est endommagé.

Il est particulièrement recommandé de fermer correctement la porte du four pour qu'aucune déformation n'apparaisse sur les pièces suivantes :

- Porte
- Gonds et loquets de fermeture
- Joint et surfaces d'étanchéité

4. Ce four ne doit pas être réglé ou réparé par une autre personne qu'un personnel qualifié du service après-vente.

5. MISE EN GARDE :

Si la porte ou le joint de porte est endommagé, le four ne doit pas être mis en fonctionnement avant

d'avoir été réparé par une personne compétente.

Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente d'effectuer des opérations de maintenance ou de réparation entraînant le retrait d'un couvercle qui protège de l'exposition à l'énergie micro-ondes.

INSTALLATION DE L'APPAREIL

1. Placez le four sur une surface plate. Laissez au moins 30 cm au dessus de l'appareil, et 10 cm sur les côtés et à l'arrière, pour permettre une bonne ventilation. Assurez-vous qu'il n'y ait rien qui obstrue les bouches de ventilation sur les côtés, le dessus et à l'arrière de l'appareil. Evitez de placer le four près de tout

autre appareil générant une source de chaleur. Ne pas installer ce four à l'air libre ni dans des locaux très humides ou excessivement chauds. Ne pas encastrer ce four.

2. Le four à micro-ondes ne doit pas être placé dans un meuble.
3. Le four à micro-ondes est seulement prévu pour être posé.
4. Enlevez tout emballage à l'intérieur du four.
5. Avant d'utiliser le four, nettoyez l'intérieur avec un chiffon humide.
6. Branchez l'appareil sur une prise domestique du secteur 230-240V ~50Hz, équipée d'une prise de terre.

VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT

Vérifiez ensuite que le four fonctionne correctement.

1. Placez dans le four l'anneau plastique avec ses roulettes, puis posez le plateau en verre sur l'axe central d'entraînement. Attention : ce plateau en verre est fragile.
2. Placez un verre d'eau dans l'appareil sur le plateau en verre.
3. Fermez la porte correctement.
4. Tournez le bouton rotatif de minuterie jusqu'à 30 secondes. Le four à micro-ondes se met en route automatiquement après deux secondes.
5. En fin de cuisson, un signal sonore se fait entendre et le four s'arrête.
6. Si le four fonctionne bien, l'eau doit

être chaude.

7. Si le four ne fonctionne pas, n'essayez pas de réparer vous-même cet appareil, mais retournez-le au Service Après-Vente du magasin où vous l'avez acheté.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES
LIRE AVEC ATTENTION ET A
GARDER POUR DE FUTURES
UTILISATIONS

PRECAUTIONS DE SECURITE

- **USTENSILES :**
- Utilisez des récipients en verre ou céramique.
- Pour des temps de cuisson courts et sans la fonction grill, des récipients en plastique ou carton peuvent être

utilisés, ainsi que des plats surgelés sous films plastiques, sous réserve que ces films aient été percés avec une fourchette au préalable pour permettre à la vapeur de s'échapper.

- N'utilisez que des ustensiles appropriés à l'usage des fours micro-ondes. Tout ustensile métallique est à proscrire. En effet, les objets métalliques provoquent des étincelles ou flash qui peuvent conduire à de sérieux dommages sur votre appareil. Ne pas mettre les aliments dans des boîtes ou sous papier aluminum.
- Ne pas utiliser de récipients en bois, ils pourraient se consumer.
- Ne pas utiliser de vaisselle en métal, fonte, ou en faïence ayant des parties même minimales en métal (y

compris argent ou or), votre appareil tomberait en panne.

- De manière générale, ne jamais mettre des récipients fermés hermétiquement qui pourraient exploser à cause de la chaleur. Veillez donc à enlever le couvercle ou à laisser des ouvertures pour permettre à la vapeur de se dégager.
- Il est conseillé à l'utilisateur de surveiller de temps en temps le four lorsque de la nourriture est chauffée ou cuite dans des récipients jetables en matière plastique, papier ou autres matériaux combustibles.
- Pendant le chauffage de denrées alimentaires dans des contenants en plastique ou en papier, gardez un œil sur le four en raison de la possibilité d'inflammation.

- Ne pas ranger d'ustensiles de cuisine ou de papier dans ce four.

La liste ci-dessous constitue un guide indicatif pour vous aider à sélectionner les ustensiles et récipients adéquats pour une cuisson sans danger.

MATERIAU DU RECIPIENT	MICRO-ONDES	GRILL	COMBINAISON
Verre résistant à la chaleur	OUI	OUI	OUI
Verre non résistant à la chaleur	NON	NON	NON
Céramiques résistants à la chaleur	OUI	OUI	OUI
Plastique et film plastique cellophane	OUI	NON	NON
Métal	NON	OUI	NON
Aluminium et papier aluminium	NON	OUI	NON
Bois	NON	NON	NON
Matériaux recyclés	NON	NON	NON

■ CUISSON :

- Prenez soin de bien centrer le plat au milieu du plateau en verre pour éviter que le plat ne vienne toucher les parois ou la porte.
- Percez avec une fourchette les pommes de terre, pommes et tout

autre fruit ou légume recouvert d'une pelure, avant de les cuire.

- Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés dans un four à micro-ondes car ils risquent d'exploser même après la fin de la cuisson.
- Ne pas faire de friture dans votre four.
- Ne pas chauffer des liquides corrosifs ou produits chimiques dans le four.
- Ne pas laisser trop longtemps de petites portions de nourriture nécessitant peu de temps de cuisson, elles seront soit trop cuites, soit brûlées.
- Ne pas utiliser ce four lorsque celui-ci est sale, ou en présence d'eau condensée sur les parois. Essuyez et laissez sécher avant utilisation.

- Ne pas faire fonctionner le four si le plateau tournant ne marche pas ou sans le plateau en verre.

■ MISE EN GARDE :

- Ne laissez les enfants utiliser le four sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four de façon sûre et comprenne bien les dangers d'un usage incorrect.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire

d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les parties accessibles peuvent devenir chaudes au cours de l'utilisation. Il est recommandé d'éloigner les jeunes enfants.
- ATTENTION : Ne pas faire fonctionner le four à micro-ondes à vide, sans aliments.
- Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Les liquides ou autres aliments

ne doivent pas être chauffés dans des récipients hermétiques car ils risquent d'exploser.

- La lampe qui se trouve à l'intérieur de l'appareil est utilisée pour éclairer l'appareil. Cette lampe ne convient pas pour l'éclairage d'une pièce.

■ RISQUES D'INCENDIE :

- Ne pas faire cuire un aliment dans une serviette, même si cela vous est recommandé dans certaines recettes de cuisine.
- Ne pas utiliser de papier journal ou de serviettes en papier pour la cuisson.
- Ne pas faire sécher de vêtements dans un four à micro-ondes. En effet, si vous séchez un vêtement dans le four, vous risquez de le brûler ou de

le carboniser si vous le laissez trop longtemps.

- Si de la fumée est émise, arrêtez ou débranchez le four et gardez la porte fermée pour étouffer les flammes éventuelles.
- Lorsque les aliments sont chauffés dans des récipients en matières isolantes ou en papier, surveillez le four fréquemment à cause des risques d'inflammation.

■ ATTENTION AUX BRULURES :

- Le chauffage de boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquide en ébullition, aussi des précautions doivent être prises lorsqu'on manipule le récipient. Le contenu des biberons et des pots

d'aliments pour bébé doit être remué ou agité et la température doit en être vérifiée avant consommation, de façon à éviter les brûlures.

- Ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil.
- Lors de l'utilisation, l'appareil devient chaud. Faire attention à ne pas toucher les éléments chauffés situés à l'intérieur du four.
- Lorsque vous utilisez la fonction GRILL, COMBINAISON ou CUISSON ALTERNÉE, la cavité du four peut devenir très chaude. Prenez bien soin d'utiliser des gants pour saisir et retirer les plats du four.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- La porte du four et le plateau en

verre peuvent également être très chauds.

- Ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil pendant l'utilisation de la fonction GRILL ou GRILL COMBINE, car même le dessus de l'appareil peut devenir très chaud.
- Mise en garde : Si l'appareil fonctionne en mode GRILL, GRILL COMBINE, il est recommandé que les enfants n'utilisent le four que sous la surveillance d'adultes en raison des températures générées.

■ NETTOYAGE :

- Assurez-vous toujours que votre four est bien arrêté avant de le nettoyer en enlevant la prise de courant.
- Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout

dépôt alimentaire.

- Si l'appareil n'est pas maintenu dans un bon état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.
- Gardez la cavité interne du four toujours propre et sèche, en la nettoyant régulièrement avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'éléments abrasifs car vous risqueriez de rayer ou d'endommager la peinture.
- Les éclaboussures sur la face intérieure de la porte, ainsi que sur les joints de porte et les parties avoisinantes doivent être nettoyées quotidiennement avec de l'eau chaude savonneuse. Rincez et

séchez avec soin. Il est préférable d'entretenir les parties métalliques de la porte avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de brosse, d'éponge à récurer ou de chiffon abrasif.

- Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou de grattoirs métalliques durs pour nettoyer la porte en verre du four, ce qui pourrait érafler la surface et entraîner l'éclatement du verre.
- En cas de détérioration des joints de porte ou des parties avoisinantes, le four ne devra pas fonctionner jusqu'à sa remise en état par un technicien qualifié du Service Après-Vente.
- Ne jamais verser d'eau dans le four ou tout autre liquide susceptible d'endommager en particulier le moteur d'entraînement du plateau

en verre.

- L'extérieur du four est en métal peint. Nettoyez-le avec un chiffon humidifié d'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez avec un chiffon doux. Ne pas mettre d'eau dans les bouches de ventilation situées sur l'appareil, sur les côtés ou à l'arrière.

■ EN CAS DE PANNE :

En cas de problème, s'assurer que :

1. La prise de courant est correctement enfoncée et alimentée par le courant du secteur (fusible en état), ce qui est vérifiable par le branchement d'un autre appareil en état de marche.
2. La porte de votre four est correctement fermée.
3. Le four n'est pas trop chaud. (En effet, cet appareil est équipé d'une

sécurité thermique qui suspend son fonctionnement tant que la température interne est trop élevée pour une cuisson sans danger). Dans ce cas, attendre le refroidissement.

4. Que rien ne bloque la rotation du plateau tournant.

■ REPARATIONS :

- Si votre four ne fonctionne pas correctement, contactez un spécialiste pour toute intervention. En aucun cas, l'arrière ou toute autre pièce du four à micro-ondes ne devra être démonté, sauf par un technicien qualifié du Service après-vente, formé par le fabricant, pour effectuer l'entretien ou les réparations.
- Si le câble d'alimentation est

endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.


CE FOUR NE DOIT ETRE REGLE
OU REPARE PAR TOUTE AUTRE
PERSONNE
QU'UN PERSONNEL QUALIFIE DU
SERVICE APRES-VENTE.
NE JAMAIS OUVRIR LE CAPOT.
NE PAS FAIRE FONCTIONNER
CET APPAREIL SANS RIEN A
L'INTERIEUR DE LA CAVITE.
CE FOUR A MICRO ONDES
N'EST DESTINE QU'A UN USAGE
DOMESTIQUE IL NE DEVRA PAS
ETRE UTILISE DANS UN BUT
PROFESSIONNEL, COMMERCIAL
OU INDUSTRIEL.

AFFICHAGE LED

Icône	Signification
AUTO	Mode programmation
	Rotation du plateau tournant sans cuisson (0% de Puissance)
	Réglage de l'heure
	Grill seulement
	Attente
	Verrouillage enfants
9	Sélection du poids des aliments
	Décongélation programmée
	Cuisson par micro-ondes seul
COMB 1	Combinaison Grill fort & micro-ondes faible
COMB 2	Combinaison Grill faible & micro-ondes fort
	Micro-ondes à fort niveau de puissance (100%-80%)
	Micro-ondes à faible niveau de puissance (60%-20%)

TOUCHES ET BOUTONS

- TOUCHE **PUISSANCE**
- TOUCHE DE REGLAGE DE L'**HORLOGE**
- TOUCHE **POIDS**
- TOUCHE **GRILL**
- TOUCHE DE **COMB. 1**
- TOUCHE DE **COMB. 2**
- BOUTON ROTATIF DE **MINUTERIE** OU
DE SELECTION DE **PROGRAMMES**
- TOUCHE **MARCHE/EXPRESS**
- TOUCHE DE **ARRET/ANNULATION**

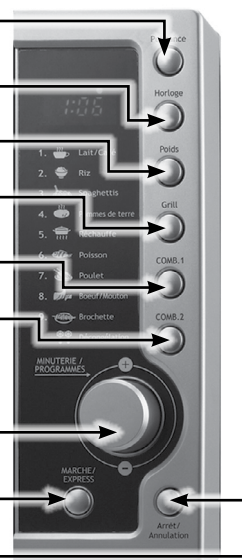

AFFICHAGE & REGLAGE DE L'HEURE

- Après branchement de l'appareil, l'icône «  » verte apparaît en haut à droite sur l'affichage, indiquant que l'appareil est sous tension, prêt à être utilisé.
- Avant la première utilisation, nous vous recommandons de régler l'horloge de votre appareil comme suit :
Si vous voulez régler l'horloge en format 12H, appuyez une fois sur la touche « HORLOGE ». Si vous voulez régler l'horloge en format 24H, appuyez deux fois sur la touche « HORLOGE » puis tournez le bouton rotatif pour régler les heures. Ensuite, appuyez de nouveau sur la touche « HORLOGE » puis, tournez le bouton rotatif afin de régler les minutes. En appuyant une dernière fois sur la touche « HORLOGE » vous sauvegardez la sélection.
- En appuyant sur la touche « HORLOGE » pendant la cuisson, l'heure apparaît sur l'affichage pendant 4 secondes.



MARCHE / PAUSE / STOP

- Une simple pression sur la touche « ANNULATION » suspend la cuisson. Pour reprendre la cuisson, appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS ». Appuyez deux fois consécutivement sur la touche « ARRET/ANNULATION », vous annulez tout programme ou sélection de mode de cuisson.
- En fin de cuisson, le four émet 4 bips sonores.
- Cette émission sonore est répétée toutes les 2 minutes par la suite, jusqu'à ce que l'utilisateur ouvre la porte du four ou appuie sur la touche « ARRET/ANNULATION ».



VERROUILLAGE ENFANTS

- Une pression continue pendant plus de 3 secondes sur la touche « ARRET/ANNULATION » permet de verrouiller l'appareil.
- La même opération permet le déverrouillage de l'appareil.
- L'icône «  » indique que l'appareil est verrouillé.



MICRO-ONDES SEUL

■ SÉLECTIONNER LE NIVEAU DE PUISSANCE :

- Appuyez une fois sur la touche « PUISSANCE » pour sélectionner la puissance maximale 100%.
- En appuyant de nouveau, vous pouvez régler d'autres niveaux de puissance, de 80%, 60%, 40%, 20%, 0%.
- L'affichage fait alors apparaître les icônes de cuisson «  » et de puissance forte «  » ou faible «  » en clignotant.
- En mode 0%, l'icône «  » apparaît pour un fonctionnement du plateau rotatif sans cuisson.



■ REGLER LA MINUTERIE :

- Réglez ensuite le temps de cuisson par rotation du bouton de « MINUTERIE/PROGRAMMES » dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la durée de cuisson de votre choix.
- L'icône «  » apparaît alors en clignotant sur l'affichage.
- L'affichage varie de 00:10 à 60:00.



■ METTRE EN MARCHÉ :

- Appuyez ensuite sur la touche « MARCHÉ/EXPRESS ».
- Le décompte du temps apparaît, ainsi que les icônes «  » signifiant la cuisson micro-ondes seul et l'icône «  » (pour une cuisson lente) ou «  » (pour une cuisson rapide) selon le niveau de puissance (%) que vous avez sélectionné.

■ ARRÊTER OU TERMINER LA CUISSON :

- Appuyez une fois sur la touche « ARRET/ANNULATION » pour arrêter la cuisson.
- Appuyez une seconde fois sur la touche « ARRET/ANNULATION » pour terminer la cuisson.



GRILL SEUL

■ SELECTIONNER LE GRILL SEUL :

- Appuyez sur la touche « GRILL ».
- L'icône «  » apparaît alors sur l'affichage.

■ REGLER LA MINUTERIE :

- Réglez ensuite le temps de cuisson par rotation du bouton rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre.
- L'icône «  » apparaît alors sur l'affichage en clignotant.

■ METTRE EN MARCHÉ :


- Appuyez ensuite sur la touche « MARCHÉ/EXPRESS ».
- Le décompte du temps apparaît, ainsi que l'icône «  » signifiant la cuisson par grill.

■ ARRÊTER OU TERMINER LA CUISSON :

- Appuyez une fois sur la touche « ARRÊT/ANNULATION » pour arrêter la cuisson.
- Appuyez une seconde fois sur la touche « ARRÊT/ANNULATION » pour terminer la cuisson.

Attention :

En fin de cuisson, les parois internes du four peuvent être chaudes.

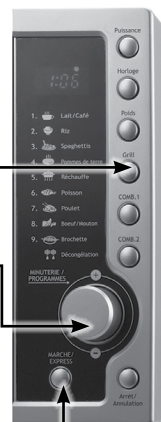

GRILL & MICRO-ONDES COMBINES

■ SELECTIONNER LE GRILL COMBINÉ :

- Appuyez sur la touche « COMB. 1 » ou « COMB. 2 » pour sélectionner l'un des 2 modes de combinaisons Grill & Micro-ondes :
 - COMB 1 : Plus de Grill, peu de Micro-ondes
 - ou
 - COMB 2 : Plus de Micro-ondes, peu de Grill
- L'icône « COMB1 » ou « COMB2 » apparaît alors sur l'affichage.

■ REGLER LA MINUTERIE :

- Réglez ensuite le temps de cuisson par rotation du bouton rotatif de minuterie dans le sens des aiguilles d'une montre.
- L'icône «  » apparaît alors sur l'affichage en clignotant.

■ METTRE EN MARCHÉ :

- Appuyez ensuite sur la touche « MARCHÉ/EXPRESS ».
- Le décompte du temps apparaît, ainsi que les icônes pour signifier le mode cuisson « COMB1 » ou « COMB2 » selon le degré de grill choisi.



■ ARRETER OU TERMINER LA CUISSON :

- Appuyez une fois sur la touche « ARRET/ANNULATION » pour arrêter la cuisson.
- Appuyez une seconde fois sur la touche « ARRET/ ANNULATION » pour terminer la cuisson.

Attention :

En fin de cuisson, les parois internes du four peuvent être très chaudes.



CUISSON EXPRESS

Cette fonction s'avère très pratique pour mettre en marche l'appareil rapidement.

■ SELECTION DE LA PUISSANCE, DU TEMPS DE CUISSON, ET MISE EN MARCHÉ PAR PRESSION D'UNE SEULE TOUCHE :

- Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » une fois ou plusieurs fois consécutivement, pour sélectionner le temps de la cuisson express.
- La première pression sélectionne 30 secondes de cuisson à 100% de puissance. La seconde pression sélectionne 60 secondes à 100%, etc jusqu'à 12:00 minutes de cuisson express à pleine puissance.
- Le décompte du temps apparaît, ainsi que l'icône «  ». Signifiant la cuisson micro-ondes en cours et l'icône «  » signifiant le niveau de puissance maximale.



■ ARRETER OU TERMINER LA CUISSON :

- Appuyez une fois sur la touche « ARRET/ANNULATION » pour arrêter la cuisson.
- Appuyez une seconde fois sur la touche « ARRET/ ANNULATION » pour terminer la cuisson.



DECONGELATION

■ UTILISATION

Utilisez cette fonction pour décongeler rapidement de la nourriture surgelée. Vous pouvez sélectionner la décongélation d'aliments de 100 g à 1.8 kg.

■ PROGRAMMATION

Supposons que vous voulez décongeler un aliment.

1. Tournez le bouton rotatif vers le droite jusqu'à ce que l'écran indique « 100 g » avec les « AUTO » et « ❄️ ».
2. Choisissez entre 100 g et 1800 g.
3. Appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour démarrer la décongélation.

Remarque : Le four s'arrête automatiquement aux 2/3 de la décongélation pour vous permettre de retourner les aliments et ainsi décongeler de manière uniforme. Ouvrez la porte, déplacez ou retournez vos aliments puis refermez la porte. Appuyez ensuite sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour terminer la décongélation.



UTILISATION PROGRAMMEE

■ CHOISIR 1 DES 9 MODES AUTOMATIQUES :

- Un total de 9 programmes automatiques peuvent être sélectionnés par rotation du bouton de « MINUTERIE/PROGRAMMES » dans le sens de la rotation des aiguilles d'une montre. L'icône « AUTO » apparaît alors.
- Les programmes apparaissent de 1 à 9 sur l'affichage :

	Mode de cuisson
1	Lait / Café
2	Riz
3	Spaghettis
4	Pommes de terre
5	Réchauffe
6	Poisson
7	Poulet
8	Boeuf / Mouton
9	Brochette
	Décongélation



■ SELECTIONNER ENSUITE LE POIDS :

- Appuyez consécutivement sur la touche « POIDS » pour sélectionner le poids des aliments à faire cuire.
- Ensuite, appuyez sur la touche « MARCHE/EXPRESS » pour démarrer la cuisson. Le four programme automatiquement la durée nécessaire à la cuisson en fonction de l'aliment et du poids (ou contenance) sélectionné.
- Le décompte du temps apparaît, ainsi que l'icône « AUTO » signifiant la cuisson à l'aide d'un programme automatique.

Référez-vous au tableau ci-dessous pour voir quels sont les temps de cuisson des aliments en fonction du poids (ou contenance) sélectionné.



	Mode de cuisson	Poids(g)/Contenance	Temps (min)
1	Café/Lait (200ml)	1 : Tasse de café 2 : Bol de lait ou assiette de soupe 3 : Grosse assiette de soupe (2 personnes)	1:30 2:40 3:50
2	Riz	150 300 450 600	19:00 22:00 25:00 28:00
3	Spaghettis	100 200 300	22:00 27:00 32:00
4	Pommes de terre	1 : 230g 2 : 460g 3 : 690g	4:00 8:00 12:00
5	Réchauffe	200 300 400 500 600 700 800	1:30 2:00 2:30 3:00 3:30 4:00 4:30
6	Poisson	200 300 400 500 600	3:00 4:20 5:40 7:00 8:20
7	Poulet	800 1000 1200 1400	33:00 36:00 39:00 42:00
8	Boeuf / Mouton	200 300 400 500 600	15:00 18:00 21:00 24:00 27:00
9	Brochette	100 200 300 400 500	12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
	Décongélation	Voir page 35	

- **Attention :** Pour ces programmes, les parois internes du four sont très chaudes en fin de cuisson.

Les conseils ci-dessus sont uniquement pour référence. Ils dépendent de la capacité et de la puissance de votre four à micro-ondes et votre préférence de cuisson. Il est aussi recommandé de vous référer aux conseils de préparation qui se trouvent sur l'emballage du plat congelé.

Les performances de cuisson peuvent varier en fonction de la texture et aspect de la nourriture.



Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Importé par **WESDER SAS**
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

© Copyright **WESDER SAS France**
Droits de reproduction réservés