



Instructions on mounting and use of the cooker hood

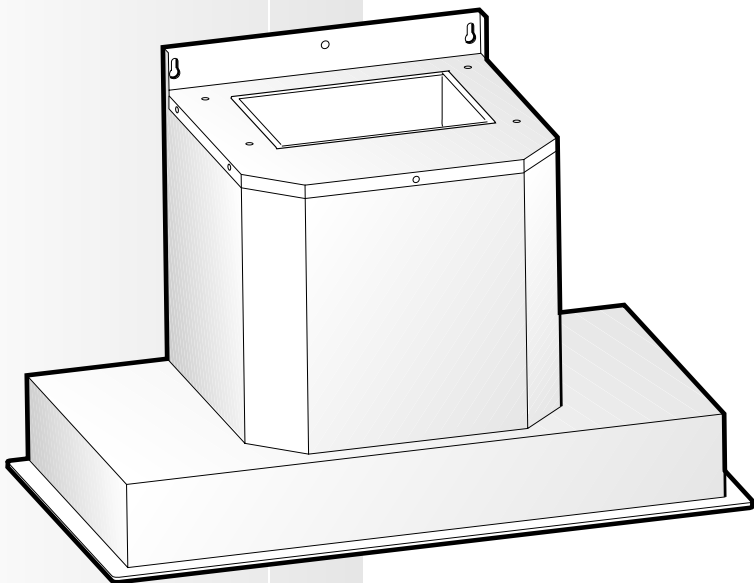

FIG

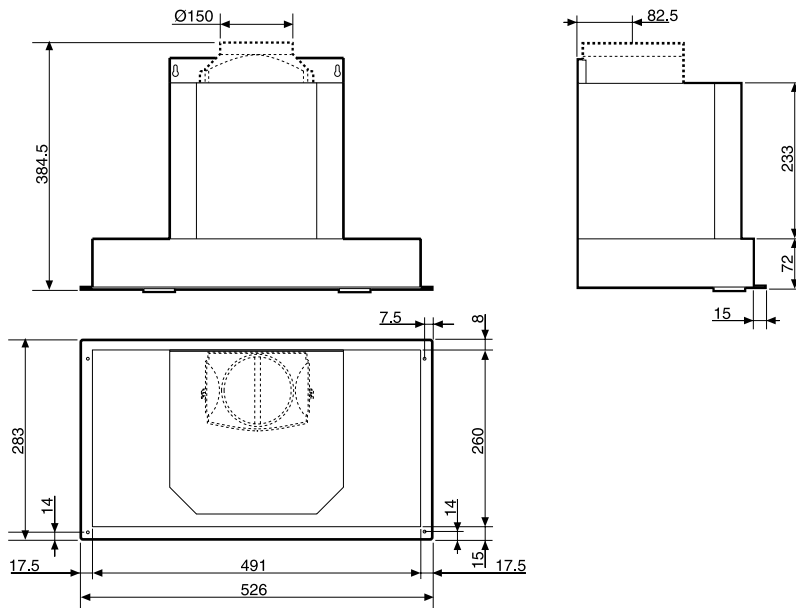

FIG

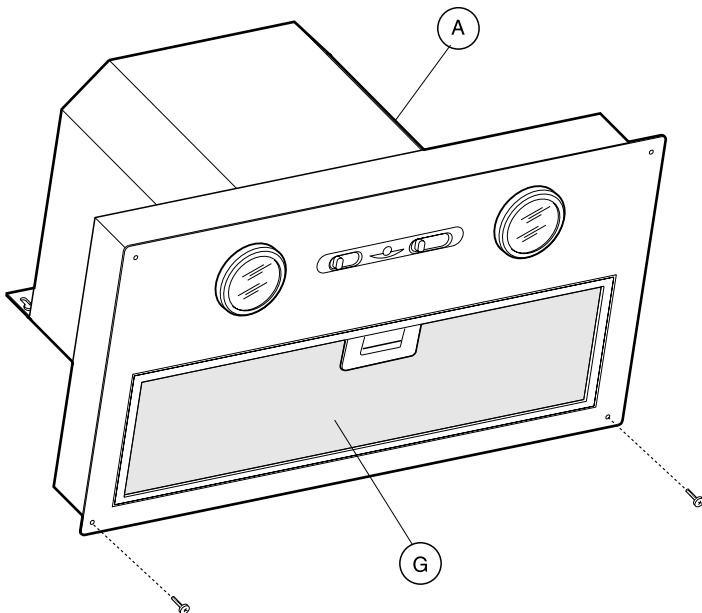


FIG 3

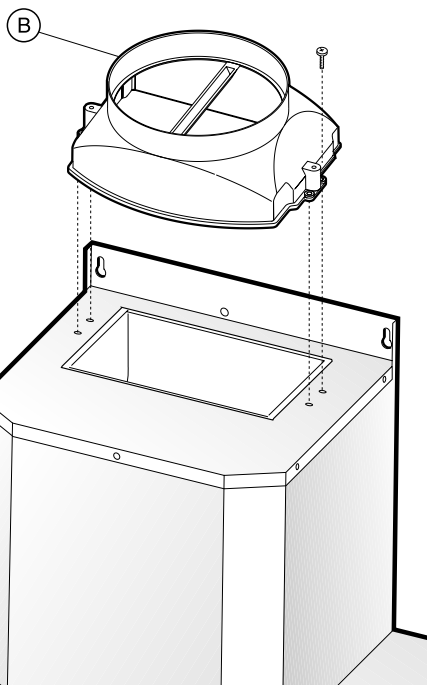


FIG 4

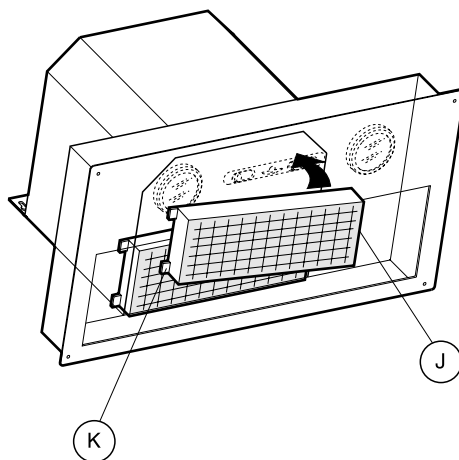


FIG 5


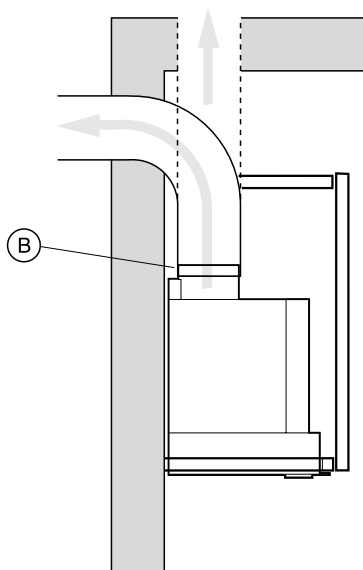


FIG 6

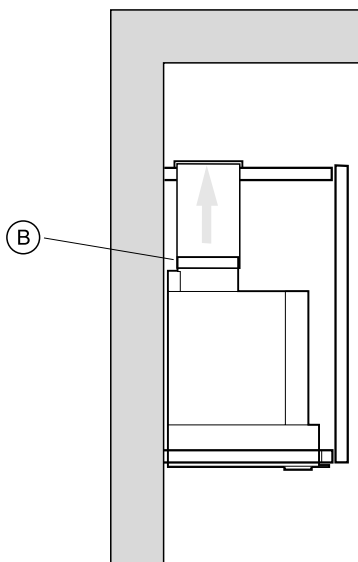

NOTICE D'INSTALLATION:

Lire très attentivement le contenu de ce mode d'emploi car il fournit des informations importantes sur la sécurité lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien. Conserver celui-ci pour d'ultérieures consultations.

Généralités

L'appareil a été réalisé pour être une hotte à évacuation extérieure ou à recyclage. Par sa complexité et le poids de l'appareil il est recommandé de faire réaliser l'installation par des personnes spécialisées.

Le producteur décline toutes responsabilités pour des dommages causés soit par une mauvaise installation, soit par un non respect des règles de l'art.

Nomenclature

L'appareil est composé de (Fig. 2) :

1 corps de la hotte **A** comprenant les commandes et la lampe.

1 bride **B** permettant de fixer le tube d'évacuation des fumées.

1 sachet contenant les vis et documents.

Branchement électrique

L'appareil est construit en classe II, c'est à dire qu'il n'est pas nécessaire de le relier à la prise à terre.

Le branchement au réseau électrique doit être effectué de la façon suivante :

MARRON = L ligne

BLEU = N neutre

Si le câble est dépourvu de fiche, monter une fiche normale correspondant aux données indiquées sur l'étiquette des caractéristiques techniques. Si la fiche est présente, la hotte doit être installée de façon à ce que la prise soit accessible. Dans le cas d'une connexion directe au réseau électrique il est nécessaire d'interposer, entre l'appareil et le réseau, un interrupteur omnipolaire ayant une ouverture minimum entre les contacts de 3mm, correspondant à la charge. Celui-ci doit répondre aux normes en vigueur et correspondre à la puissance de l'appareil.

Avis pour la sécurité

L'appareil doit être installé à une hauteur minimum de 650mm des fours électriques, ou à 750mm des fours à gaz ou mixtes.

Si le tube de connexion est composé de plusieurs parties, il faut que la partie supérieure soit à l'extérieure de la partie inférieure.

Ne pas relier le tuyau d'évacuation de la hotte à un conduit où circule de l'air chaud ou destiné à évacuer la fumée des appareils alimentés par une énergie autre que l'électricité.

Attention, lorsque dans la même pièce vous utilisez simultanément la hotte à évacuation avec un brûleur ou une cheminée alimentés par une énergie autre que l'électricité, vous pouvez créer un problème " d'inversion de flux ". Dans ce cas la hotte aspire l'air nécessaire à leur combustion. La dépression dans le local ne doit pas dépasser les 4 Pa (0,04x10⁻³ bar).

Pour un fonctionnement en toute sûreté, prévoir une bonne ventilation de la pièce. Pour l'évacuation extérieure, tenez-vous aux dispositions en vigueur dans votre pays.

Installation

Pour installer la hotte correctement il faut suivre les instructions suivantes :

- 1.Montage de la hotte sous un meuble
- 2.Choisir sa version (à évacuation ou recyclage)

Montage de la hotte sous un meuble

Ce type de hotte doit être encastrée dans un meuble ou tout autre support. Pour la fixer, veuillez utiliser 4 vis adaptées au type de meuble en question, en veillant à percer les trous correspondants en suivant les indications du schéma (fig.1).

Versión aspirante

Dans ce type d'installation, l'appareil évacue les vapeurs à l'extérieur, soit au travers d'une paroi latérale ou d'un conduit existant. Dans ce but, veuillez à vous procurer un tube mural télescopique d'un type répondant aux normes en vigueur. Celui-ci doit être ininflammable, d'un Ø 150 mm et raccordé à la bride **B** fournie (fig.5).

Versione filtrante

Pour transformer la hotte de la version aspirante à la version filtrante, veuillez demander à votre revendeur les filtres au charbon actif.

Les filtres au charbon actif servent à épurer l'air qui sera expulsé à nouveau dans la pièce. Ces filtres ne sont pas lavables ou régénérables et doivent être changés tous les 4 mois au maximum. La saturation du charbon actif dépend du temps d'utilisation de la hotte, du type de cuisine et de la fréquence à laquelle vous nettoyez le filtre à graisse. Les filtres rectangulaires doivent être positionnés dans le groupe aspirant, à l'intérieur de la hotte. Enfiler les axes (K) du filtre dans leur support (voir fig.4). Vous devez donc vous servir des poignées spécialement prévues à cet effet, donc, avec un mouvement de rotation vers le haut enfiler les axes (J), se trouvant vers la poignée dans leur propre support. Pour effectuer cette opération, retirer la grille **G** (fig.2). L'air est alors recyclé dans la pièce grâce au tube de connection passant au travers du meuble et relié à l'anneau du raccord **B** (fig.6).

UTILISATION ET ENTRETIEN

Il est recommandé de mettre l'appareil en marche avant de débiter la cuisson de tout aliment.

Entretien

Veillez à laisser fonctionner la hotte pendant 15 minutes après la cuisson des aliments, ceci, pour une évacuation complète de l'air vicié.

Le bon fonctionnement d'une hotte dépend de l'assiduité de l'entretien, et en particulier, des filtres anti-graisse, et des filtres charbon actif. Les filtres anti-graisses servent à retenir les particules de graisse en suspension dans l'air, il sont donc sujets à colmatation, ceci à des temps variables selon l'utilisation de l'appareil. De toute façon, il est nécessaire de nettoyer ces filtres au moins tous les 2 mois en suivant les instructions suivantes :

- Enlever les filtres de la hotte et les laver dans une solution d'eau et de détergent liquide neutre jusqu'à ce que la saleté soit partie.

- Essorer abondamment à l'eau tiède et laisser sécher.

- Après plusieurs lavages des panneaux il

se peut que leur couleur se modifie. Cette réaction ne donne aucunement droit à une réclamation en vue de l'éventuel remplacement des panneaux. Les filtres peuvent être aussi nettoyés en lave vaisselle. Si ces instructions de nettoyage ne sont pas suivies, cela pourrait se traduire par un risque d'incendie.

Nettoyer fréquemment tous les dispositifs du ventilateur et des autres surfaces, en utilisant un chiffon imbibé d'alcool dénaturé ou un détergent neutre non abrasif.

ATTENTION!!

Dans certains cas les appareils peuvent être dangereux.

A) N'essayez pas de contrôler les filtres lorsque la hotte est en marche

B) Ne touchez pas la lampe après une utilisation prolongée de l'appareil

C) Il est interdit de faire flamber des aliments directement sous la hotte

D) Eviter toute flamme libre car cela endommage les filtres et peut provoquer des incendies

E) Contrôler constamment les aliments frits de façon à éviter que l'huile surchauffée ne prenne feu.

F) Avant d'effectuer tout type d'entretien débrancher la hotte du réseau électrique.

NOUS DECLINONS TOUTES RESPONSABILITES EN CAS DE DOMMAGES PROVOQUES PAR LE NON RESPECT DES INDICATIONS CI-DESSUS.

Cet appareil est conforme à la directive EMC89/336/EEC et 93/68/EEC