


Haier

Lave-linge

HW-F1481-F

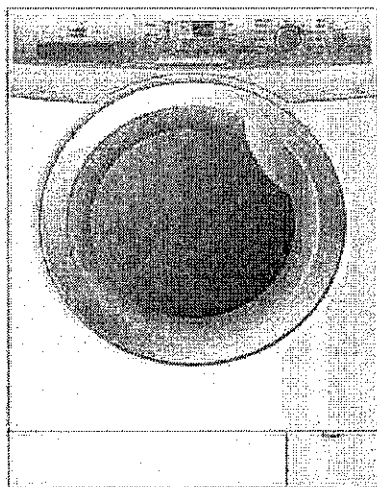

- Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois.
- Gardez soigneusement ce mode d'emploi.

Sommaire

Avant l'emploi

Noms des parties.....	Dans la couverture
Remarques	1-3
Installation	4-5
Fonctions opérationnelle de panneau de commande.....	6-7



Pendant l'utilisation

Guide des programmes	8
Avant le lavage	9
Méthodes de lavage	10 -11

Entretien

Entretien	12
Détection des pannes	13
Description des options	14
Caractéristiques techniques	15
Câblage	15

Noms des parties

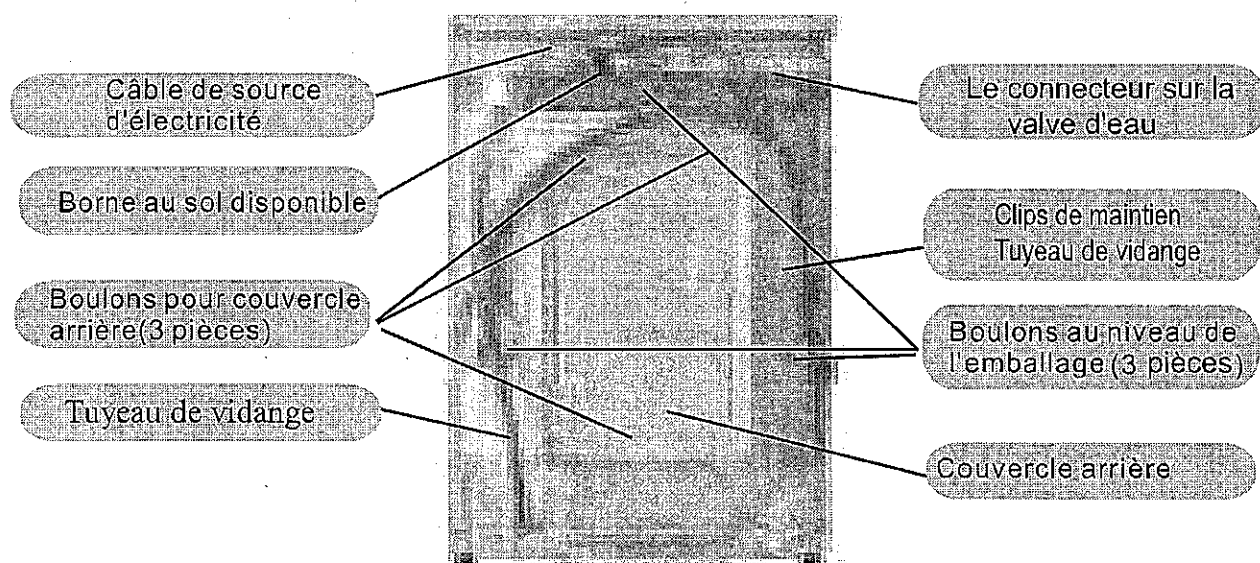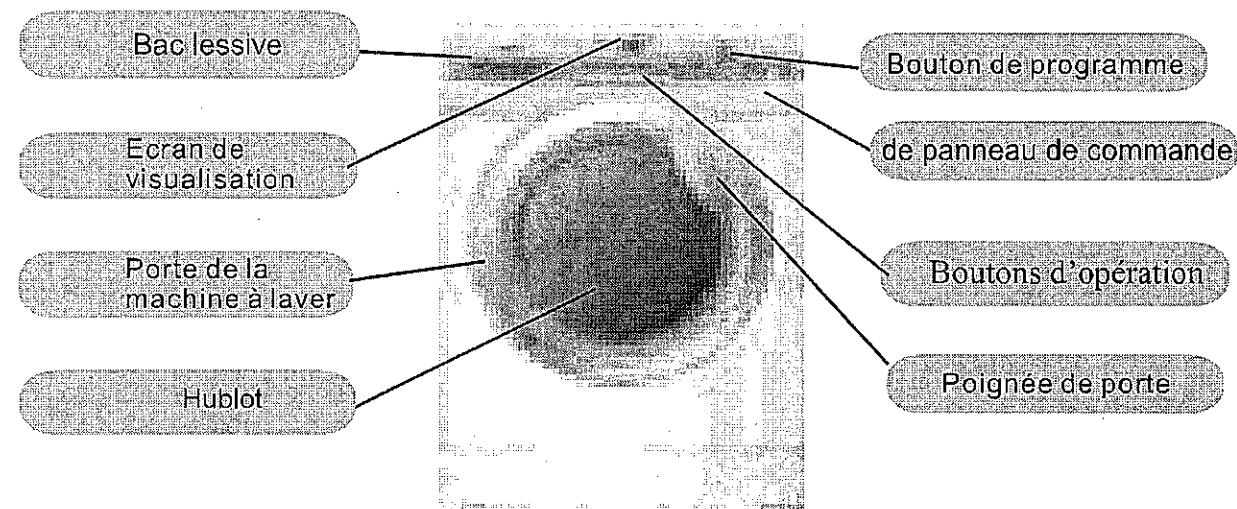

Symboles de mise en garde et d'avertissement

Pour votre sécurité, il est impératif de respecter scrupuleusement toute instruction de ce manuel avec le signe "Avertissement".


Pour votre sécurité et pour éviter les dégâts sur la machine à laver, il est impératif de respecter scrupuleusement toute instruction de ce manuel avec le signe "Stop".

Ce diagramme peut être légèrement différent de la configuration de la machine à laver que vous venez d'acheter, pour cause d'améliorations techniques


Remarques

● Sécurité


1. Cet appareil doit être alimenté en courant électrique selon la réglementation en vigueur. Il doit être branché au réseau uniquement par une prise de terre.

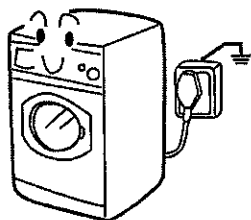

2. Tenez la prise et non pas le cordon d'alimentation si vous voulez débrancher celle-ci.

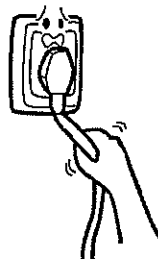

3. Les fusibles dans le circuit électrique doivent être de 15A.

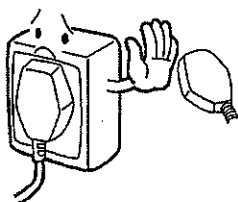

4. Ne touchez pas la machine à laver avec des mains mouillées ou pieds nus.




5. N'utilisez pas des produits inflammables, des produits chimiques ou des dissolvant pour l'entretien de la machine à laver. En présence du gaz inflammable n'enlevez et n'insérez pas la prise électrique.



6. La porte du lave-linge chauffe pendant la montée en température au cours du cycle de lavage. Evitez alors de toucher la porte du lave-linge. Pour leur sécurité, gardez les enfants loin de la machine à laver.



7. Gardez les enfants loin des matériaux d'emballage après le déballage.

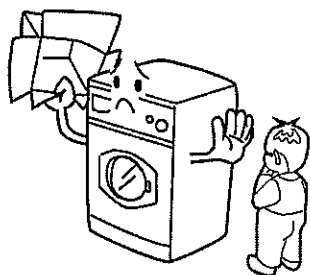


8. La porte a été verrouillée au cours de la mise hors tension soudainement: Ouvrez la couverture du filtre au panneau en bas, vous trouvez un poteau en plastique relié à la machine, enlevez le poteau et tirez légèrement la porte déjà ouverte quand le léger bruit entendu, vous ouvrez la porte et enlevez vêtements (attention : éviter l'épuisement de l'eau ou la brûlure par les vêtements de la température chaude quand la porte ouverte. Veuillez assurer d'abord que l'eau est vidangée ou la température intérieure n'est pas chaude.




Remarques


9. Le lave-linge ne doit pas être installé en plein air ou dans un endroit humide. Si le lave-linge est éclaboussé par de l'eau, il faut le laisser sécher naturellement avant de l'utiliser.

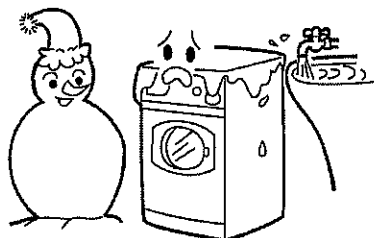


10. Ne placez pas le lave-linge sur un tapis ou près d'un mur ou de meubles.

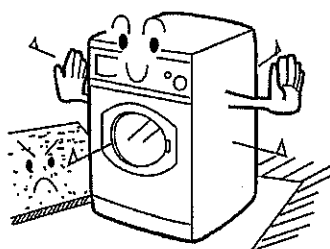

11. Le lave-linge ne doit pas être installé près de fortes sources de chaleur ou en plein soleil afin d'éviter le vieillissement prématuré des pièces en plastique et caoutchouc.

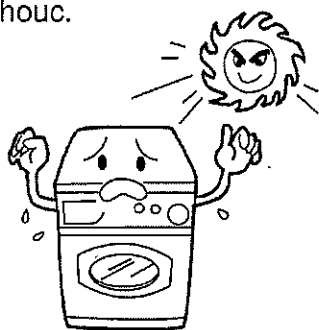


12. Assurez-vous que le câble électrique ne soit pas coincé par la machine à laver et évitez de l'endommager. Pour ne pas vous mettre en danger ou détériorer votre appareil, ne pas le réparer par vous-même et ne pas l'utiliser si une pièce est défectueuse.

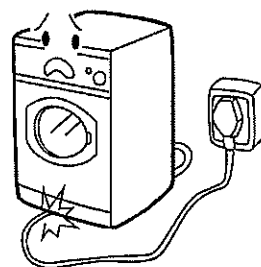

● Précaution d'utilisation

1. Assurez-vous que le raccordement à l'arrivée d'eau et au tuyau de vidange est parfaitement étanche. En cas de problème, contactez le Service Après-vente.

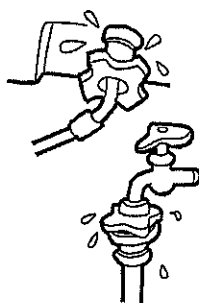

2. Maintenez la porte légèrement ouverte quand le lave-linge est hors service afin d'éviter les odeurs; ne couvrez pas le lave-linge afin de favoriser l'évacuation de l'humidité.




Remarques

3. Ne lavez pas de matériaux plastiques ou d'éponges dans le lave-linge.



4. Avant le lavage : fermez les fermetures éclairs, mettez les pièces de linge fragiles dans un sac à linge ou une taie d'oreiller.

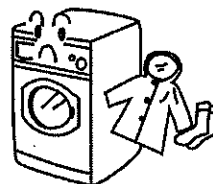


5. Avant le lavage, il faut fermer la tirette de l'habillement, le bouton et la ceinture de vêtements et assurer la couture qui est bon. Les marchandises minuscules comme la chaussette, le feston, le soutien-gorge etc. doivent être mises dans la poche de lavage ou dans la taie d'oreiller.

Le fil d'acier de la doublure de soutien-gorge peut jaillir pendant le lavage, ne pas mettre le soutien-gorge qui a les files d'acier au-dedans dans la machine à laver pour protéger votre machine.




6. N'ouvrez pas la boîte à produits lessiviels pendant le lavage.

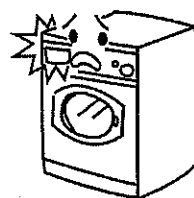

7. La porte de la machine à laver est équipée d'un protecteur auto – bloquant: elle peut être ouverte seulement après la fin du lavage ou une coupure de courant. Ne forcez pas la porte du lave-linge pour l'ouvrir. Si le niveau d'eau est visible par le hublot, veuillez ne pas ouvrir la porte du lave – linge.



8. Après chaque programme de lavage fermez le robinet d'arrivée d'eau, débranchez la machine à laver et essuyez la partie inférieure du hublot.

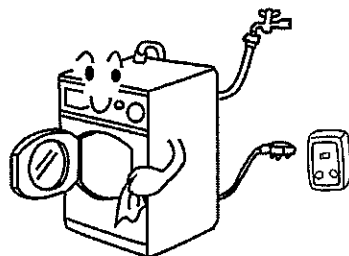


9. Si la carte fournie est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, par un de ses agents de service ou par une personne similairement qualifiée afin d'éviter tout danger.

10. Le tapis ne doit pas boucher l'ouverture des lave-linge ayant une ouverture d'aération à la base.

Installation

● Veuillez enlever et détruire l'emballage extérieur complètement. Au déballage, le lave-linge peut présenter des traces d'humidité, elles sont normales car le fonctionnement de l'appareil et son alimentation en eau sont testés en usine.

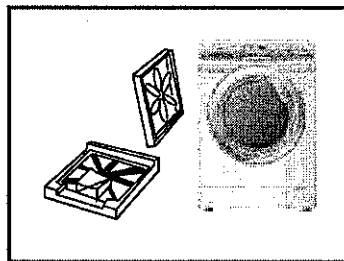


Dessin 1

● Démontage des vis de bridage selon le dessin 2. Les vis de bridage fixent le lave-linge pendant le transport.

Avant l'emploi du lave-linge:

1. Démontez d'abord le couvercle arrière;
2. Ensuite démontez les 3 vis de bridage
3. Installez à nouveau le couvercle arrière.
4. Mettez les caches plastiques à l'emplacement des vis.


(Attention: Les vis de bridage sont à conservées pour être réutilisées lors d'un transport éventuel)

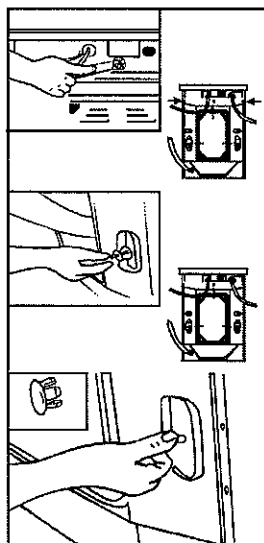

Dessin 2

● Mettre le lave-linge à niveau.


Le lave-linge est équipé dans sa partie basse de pieds réglables. Ces pieds doivent être remplacés par les 4 boulons d'ajustement (livrés avec le lave-linge) qui eux doivent être fixés avec les écrous fournis. Ajustez les boulons d'ajustement par rapport à la hauteur du plan de travail (n'oubliez pas de tenir compte de la hauteur du bandeau).

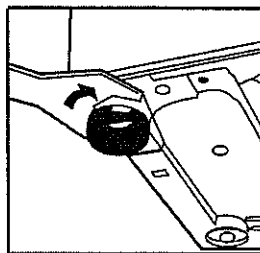


Note:

Après avoir retiré le film d'emballage, prendre le panneau plastique posé sur la machine (Dessin 4) et le coller sous la machine (Dessin 5). Ce panneau est un isolant phonique, ainsi disposé, il réduira le bruit lors du fonctionnement du lave-linge.

Dessin 4

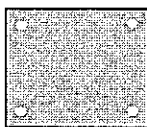


Dessin 5

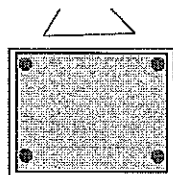

Installation


Mise en place du tuyau d'arrivée d'eau

1. Assembler le tuyau d'alimentation en eau sur le robinet d'arrivée d'eau.
2. Fixez l'écrou sur la bague de raccordement du tuyau d'arrivée d'eau.

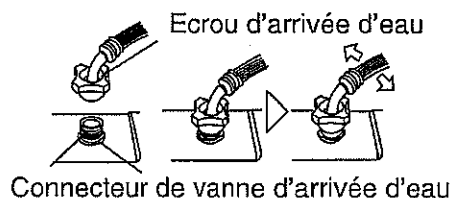

Tuyau de vidange

- L'extrémité du tuyau de vidange doit être entre 80cm et 100cm au dessus du sol. Il faut fixer le tuyau de vidange sur le support qui se trouve à l'arrière du lave-linge.
- Il n'est pas conseillé de rallonger le tuyau de vidange. Si nécessaire, consultez un technicien : la rallonge doit être inférieure à 250cm (si le tuyau est trop long il y a un risque de fuite et de reflux important) Attention: Le tuyau de vidange ne doit pas être plongé dans l'eau et doit être solidement fixé.

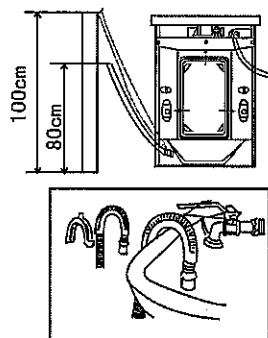


Mise en place de l'alimentation électrique

- Avant de brancher la machine, contrôlez les points suivants :
- La tension nominale indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil doit correspondre à la tension du réseau sur le lieu d'installation. La plaque signalétique mentionne également la puissance installée et le fusible requis (dans ce cas, il doit être de 15A).
- Assurez-vous que la prise et la fiche correspondent et que la section efficace du câble est adéquate. Si tel n'est pas le cas, faites appel à un technicien spécialisé pour qu'il procède aux modifications nécessaires. L'appareil doit être branché au réseau uniquement au moyen d'une prise de terre, conformément aux réglementations en vigueur. La mise à la terre de l'appareil est obligatoire aux termes de la loi.


Fonctions opérationnelle de panneau de commande

Panneau de Commande

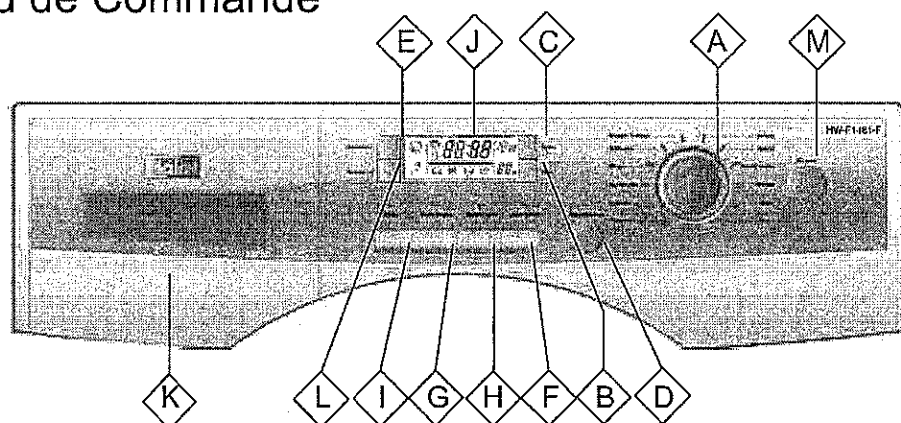

A Bouton de programme

En tournant ce bouton, il est possible de choisir le programme désiré. Référez-vous au "Guide de programme" pour choisir le Programme.

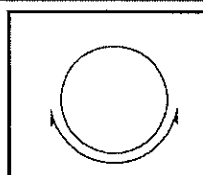

B Bouton de température

En appuyant sur ce bouton et le pressant, il est possible de choisir la machine à laver désirée. (-- 30, 40, 50, 60, 90°C). Référez-vous au "Guide de programme" pour Choisir la température maximale de chaque programme. Une fois choisie, la température est montrée dans le secteur d'affichage numérique sur l'écran.

Attention: L'eau froide est choisie quand le symbole "--" est montré dans le secteur d'affichage de la température.

C Bouton de vitesse

En appuyant sur ce bouton et le pressant, il est possible de choisir la vitesse de rotation désirée. (0,400,600,800,1000,1200,1400rpm). Référez-vous au "Guide de programme" pour choisir la vitesse maximale de chaque programme. Une fois choisie, la valeur de vitesse est montrée dans le secteur d'affichage numérique sur l'écran.

Attention: la machine à laver ne tourne pas quand le nombre "0" est montré dans le secteur d'affichage de vitesse de l'écran. La machine à laver tourne à 1400rpm quand "1400" est montré dans le secteur d'affichage de vitesse de l'écran.

D Bouton de Marche/Pause

Quand le câble électrique de la machine à laver est branché et un programme est choisi, après la température de lavage, vitesse de rotation et d'autres fonctions exigées sont arrangées, appuyez légèrement sur ce bouton, ":" sera montré et l'opération commencera.

Pendant un cycle de lavage, appuyez sur ce bouton légèrement, le signe ":" cessera de clignoter et l'opération fera une pause. Appuyez sur ce bouton encore pour reprendre l'opération. Note: Après l'opération est suspendue, la température de lavage, vitesse de rotation et d'autres fonctions exigées ne peuvent pas être remise à zéro. Ensuite, appuyez sur le bouton de Marche/Pause pour continuer l'opération. Vous pouvez appuyer sur le bouton de "marche/pause" 2 secondes pour déverrouiller et ouvrir la porte si le statut permettent l'ouverte de la porte (niveau de l'eau inférieur au fond du niveau de la porte, température de l'eau inférieur au 50°C, le moteur arrête).

E Bouton intense

Appuyez sur ce bouton avant de commencer le programme si le vêtement se salit fortement. Quand le bouton est appuyé, le temps du lavage devient plus longtemps.

Fonctions Opérationnelles

Panneau de Commande

E Bouton intense

Appuyez sur ce bouton avant de commencer le programme si le vêtement se salit fortement. Quand le bouton est appuyé, le temps du lavage devient plus longtemps.

F Bouton de prise de rinçage

Touchez ce bouton légèrement, le voyant aérien allumera. Quand la machine à laver est à la dernière opération de rinçage, elle ne vidangera pas mais commencera un cycle de trempage. Maintenant "tenir" montrera sur l'écran. Si vous voulez tourner les vêtements, appuyez sur ce bouton encore, le voyant éteindra et l'opération reprendra.

Note: Choisissez cette fonction quand "prélavage", "coton", "synthétiques", "rinçage" est choisi.

G Bouton de rinçage supplémentaire

Ce bouton peut augmenter temps de rinçage avant d'amollir et peut augmenter la plupart de rinçage trois fois, appuyez sur le bouton une fois et augmentez le rinçage une fois en conséquence, l'affichage montre "P-1" ou "P-2" ou "P-3", pendant son opération, chaque fois que la machine actionnent l'augmentation de rinçage, et l'affichage montre "P-3" ou "P-2" ou "P-1" en conséquence, et le style d'affichage est "P-X" et le temps laissé montre alternativement et avant que le programme de rinçage superbe démarre, la lumière du rinçage superbe allume, et pendant l'opération de rinçage accrue, la lumière clignote et hors tension quand le rinçage superbe finit.

H Lavage élevé

Appuyez sur ce bouton avant de commencer le programme si les vêtements se salient fortement. Quand le bouton est appuyé, l'eau du lavage devient plus et la lumière de "Lavage élevé" s'allume. À l'extrémité du lavage, la lumière s'éteint.

I Bouton retardé

Appuyez sur ce bouton avant de commencer le programme si vous souhaitez retarder le démarrage du cycle de lavage. Appuyez alors sur le bouton "retardé". Chaque fois que le bouton "retardé" est appuyé, le temps augmente de 0.5 à 24 heures à intervalles de 30-minute. Le programme principal commence quand l'arrangement de temps expire. L'arrangement du temps retardé inclut également la longueur de programme, et ainsi il doit être plus long que la longueur de programme choisie. Sinon, la machine à laver démarre à laver sans retarder le démarrage.

Cette fonction ne peut pas être choisie dans le programme de "Rotation" et de "Drain".

J Écran

L'écran montre le reste du temps de lavage, la température choisie, la vitesse choisie, les options et l'avertissement d'alarme, etc. (pour détails, voir 'la description' de l'écran).

K Tiroir détersif


Directions pour le choix de programme sont imprimées sur la poignée de tiroir détersif.

Quand vous ouvrez le tiroir détersif, vous verrez trois compartiments détersifs.

Compartiment 1 : verser le détergent dans ce compartiment seulement si vous choisissez le prélavage ;

Compartiment 2 : verser le détergent dans ce compartiment pour programmes de lavage de 1 à 8 ;

Compartiment 3 : verser dans ce compartiment tous les additifs, par exemple, amollissant ou agent de blanchiment, etc., pour ramollir ou blanchir les vêtements.

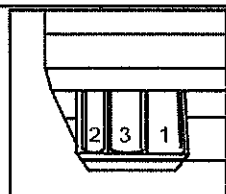

Boutons combinés D+I pour la serrure de bouton

Après avoir commencé le programme, permettez la serrure de bouton en appuyant sur "retardé" et les boutons "marche/pause" pendant 3 secondes. L'écran montre "D+I" parfois. Afin de supprimer la serrure de bouton, appuyez sur le bouton deux encore pendant 3 secondes, et "D+I" disparaît. Cette fonction peut empêcher l'interférence extérieure pendant le cycle de lavage. Par exemple, par hasard, un enfant appuie sur un bouton ou tourne le sélecteur de programme, faisant probablement arrêter le programme. Attention : la serrure de bouton est valide même vous utilisez la machine la fois prochaine jusqu'à ce que la fonction soit supprimée.

L Bouton d'accélération

Appuyez sur ce bouton avant de commencer le programme si vous souhaitez que le programme consomme un temps plus court, la lumière d'accélération s'allume jusqu'à ce que le programme finisse. Le temps de lavage devient plus court et la température devient un peu basse.

M Bouton de puissance

Appuyez sur ce bouton, la machine automatiquement activée, le relâchez et la puissance est débranchée. La machine mettra hors tension si il y a pas d'opération entre cinq minutes. Vous pouvez l'appuyer 2 secondes et la machine mettra sous tension.




Guide des programmes

Choix de Mode		Nature du linge	Température °C	Température de Chauffage Recommandée °C	Vitesse de Rotation Recommandée
Position du Sélecteur de programme	Programme				
1	Prélavage	Linge très sale	Froid-90	40	1000rpm
2	Coton	Linge coton et lin	Froid-90	40	1000rpm
3	Synthétique	Linge synthétique	Froid-60	40	1000rpm
4	Laine	lainages	Froid-40	30	600rpm
5	Comfort 40	Coton ou synthétique	Froid-40	40	1000rpm
6	mélangé	Matériaux différents	Froid-40	40	1000rpm
7	Jeans	/	Froid-90	40	1000rpm
8	Sport	Linge sport	Froid-40	30	800rpm
9	Lavage main	/	Froid-40	30	400rpm
10	Rincage uniquement	/	/	/	400rpm
11	Essorage uniquement	/	/	/	1000rpm
12	Vidange uniquement	/	/	/	/


Avant Le Lavage

1. Branchez votre appareil sur une prise alimentée en courant alternatif (220V-240V~/50Hz).

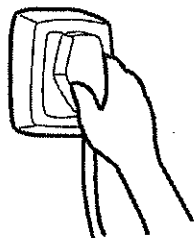

2. Raccordement à l'arrivée d'eau

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau : l'eau doit être dépourvue d'impuretés. Vérifiez que le raccordement/tuyau ne présente aucune fuite.

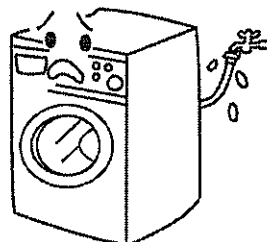

3. Choix de la lessive

Utilisez exclusivement des produits lessiviels à faible pouvoir moussant. Pour la laine et les synthétiques, utilisez des lessives spécialement conçues pour ce type de tissu. N'introduisez jamais de dissolvant pour le nettoyage à sec (chlorure polyvinyle ou similaires) dans votre lave-linge. Respectez les doses indiquées sur les emballages du fabricant.

4. Préparation du linge

- Triez le linge en fonction du type de tissu, de la quantité et du poids, des symboles figurant sur les étiquettes.
 - Séparez le linge de couleur du linge blanc. Si vous souhaitez les laver ensemble, il faut vous assurer que les couleurs ne déteignent pas.
 - Videz les poches de leur contenu (clef, pièces de monnaie, mouchoirs en papier, ...) pour éviter d'endommager la machine.
 - Lavez les pièces présentant des bords décousus ou frangés dans un sac à linge pour éviter qu'elles ne s'abîment.
 - Attachez les fils décousus, recousez les boutons mal fixés. Vérifiez que toutes les fermetures sont fermées et retournez les vêtements.
 - Dépliez votre linge (les draps, en particulier) avant de l'introduire dans le tambour.
- Le lave-linge est exclusivement destiné à un usage domestique. Avant de laver du linge, vérifiez si celui-ci peut être lavé en machine en consultant l'étiquette d'entretien.




Méthodes de lavage

1. Chargement

Ouvrez la porte, mettez les vêtements un par un, fermez la porte:

Attention:

- 1) **Avant la première utilisation, faire fonctionner le lave-linge une fois à vide.**
- 2) Ne surchargez pas votre lave-linge.

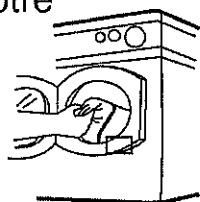


Poids de référence pour quelques types de vêtements



2. Ajouter la lessive

Ouvrir la boîte à produits et versez la lessive et l'assouplissant dans les compartiments. Fermez la boîte à produits. (Référez-vous aux instructions sur la boîte à produits)

- 1) Pour un programme avec prélavage, la lessive doit être ajoutée dans les compartiments 1 et 2. Pour d'autres programmes, ne mettez pas de lessive dans le compartiment 1.
- 2) N'utilisez pas à l'excès les assouplissants; ils peuvent abîmer les fibres synthétiques. Pour le dosage des assouplissants référez-vous toujours aux instructions du fabricant.

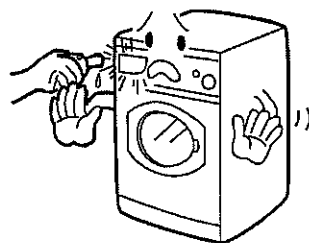

3. Sélection du programme de lavage

Pour obtenir un meilleur résultat de lavage, utilisez un programme approprié à la nature du linge à laver.

Méthodes de lavage

4. Choisissez la température de lavage et la vitesse de rotation.

En appuyant sur le bouton de "Température" et le pressant jusqu'à la température désirée soit choisie ou le symbole "-" soit choisi pour aucun chauffage d'eau. En appuyant sur le bouton de "Vitesse" et le pressant jusqu'à la vitesse désirée soit choisie ou le symbole "-" soit choisi pour aucune rotation. Voyez le "Guide de programme" pour choisir la température et la vitesse de rotation. Il est conseillé de choisir la valeur recommandée.

5. Réglage des fonctions additionnelles : Arrêt Cuve Pleine, Rinçage+, Ecotime

Vous pouvez sélectionner une touche de fonction selon le besoin. (Référez – vous à l'introduction des fonctions).

6. Lavage

Appuyez sur la touche Marche / Arrêt et le lave-linge fonctionnera selon le programme préréglé.

7. Terminer le lavage


La machine à laver s'arrêtera automatiquement quand un cycle de lavage est terminé. Le signe "end" apparaîtra. Ouvrez la porte, sortez le linge, arrêtez le robinet et débranchez la prise.

Conseils pour faire des économies d'énergie


1. Attendre d'avoir une quantité de linge suffisante pour une pleine charge.
2. Ne surchargez pas le lave – linge.
3. Prélavez les vêtements très sales.
4. Pour laver des vêtements moins sales, réduisez la quantité de lessive ou choisissez le programme standard ou le programme pour linge délicat.
5. Choisissez une température de lavage appropriée. Choisissez une température supérieure à 60° seulement pour des vêtements très sales.
6. N'utilisez pas de la lessive à l'excès.
7. Utilisez un assouplissant, le repassage sera plus facile.
8. Utilisez l'amollissant ; vos vêtements seront beaucoup plus doux et plus faciles à repasser.
9. Utilisez le conditionneur de tissu pour empêcher l'électricité statique et faire repasser facilement.

Entretien


1. Arrêtez le robinet d'eau et débranchez la prise après chaque lavage. Ouvrez la porte pour éviter l'humidité et les odeurs. Si vous n'utilisez pas le lave-linge pendant une longue période, videz l'eau de la machine et remplacez le tuyau de vidange.

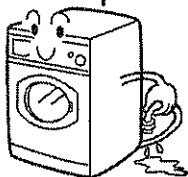


3. Nettoyez souvent la boîte à produits. Sortez complètement la boîte à produits, nettoyez la sous l'eau puis remplacez la.

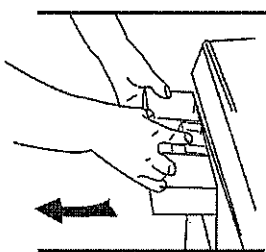


5. Nettoyez souvent le tuyau d'arrivée d'eau et le filtre afin d'éviter que des impuretés bouchent le tuyau.

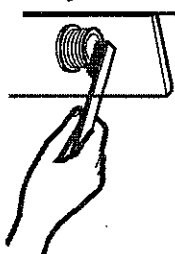

7. Quand le lave-linge n'est pas utilisé pendant une période plus longue, veuillez débrancher la prise et fermez le robinet d'eau. Ouvrez la porte de la machine pour évacuer l'humidité et éviter la formation d'odeurs désagréables.

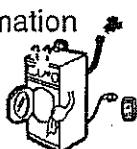

2. Débranchez la prise de la machine pendant le nettoyage et l'entretien. Employez un chiffon doux et de l'eau savonneuse pour nettoyer les composants de la machine et les pièces en caoutchouc. N'employez pas des produits chimiques ou des dissolvants.

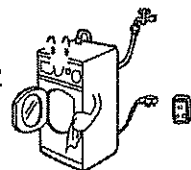


4. Nettoyage du filtre (une fois par mois)


- 1) Ouvrir le panneau inférieur (Dessin 1) .
- 2) Enlevez le tuyau de drainage d'eaux d'égout placé au panneau en bas et prenez un réservoir d'eau, enlevez la prise en plastique du tuyau et vidangez l'eau laissée au réservoir et réinstallez la prise et remettez le tuyau comme Dessin 2.
- 3) Tournez le filtre en sens inverse des aiguilles d'une montre et sortez le. (Dessin 3)
- 4) Nettoyez le filtre sous l'eau.
- 5) Installez le filtre et tourner dans sens des aiguilles d'une montre. (Dessin 4)

Remettre le panneau inférieur.


Attention: le filtre doit être à sa bonne place, si non il y aura des fuites d'eau.




Dessin1



Dessin2




Dessin3




Dessin4


6. Si la machine à laver doit être déménagée, remettre en place les vis de bridage (boulons d'emballage, garnitures en caoutchouc) enlevées avant l'installation pour éviter tout dommage.

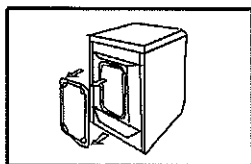


Enlevez le couvercle arrière et sortez les trois bouchons en caoutchouc.

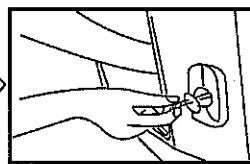


Insérez les vis de bridage.

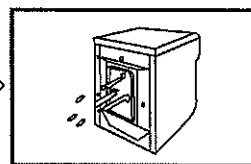

Insérez les garnitures en caoutchouc.

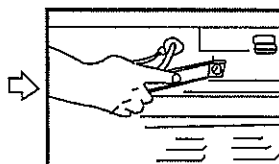

Serrez les boulons avec une clé

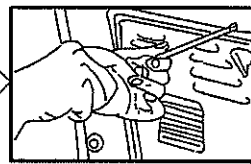

Serrez le boulons avec un tournevis.

Détection des pannes

En cas d'anomalie, vérifiez les points suivants avant de contacter le service après-vente.

Problème	Cause possible
Le lave-linge ne fonctionne pas	• Alimentation électrique insuffisante • Panne de courant électrique • La porte n'est pas correctement fermée (Err 1) • La machine n'est pas alimentée
Pas d'eau dans la machine	• Le robinet d'eau n'est pas ouvert • La pression d'eau est inférieure à 0,03MPa • Le tuyau d'arrivée d'eau est noué , Le filet du filtre de l'entrée de l'eau bloqué ou pas • Panne au niveau de l'arrivée d'eau • Le programme n'a pas été correctement établi. • La porte n'est pas correctement fermée
La machine s'écoule tandis qu'elle est remplie	• La hauteur du tuyau de vidange est inférieure à 80cm (elle devrait être entre 80-100cm)
Panne de vidange	• Le tuyau de vidange est bouché • L'extrémité de tuyau de vidange est à plus d'un mètre du sol • Le filtre est bouché
Vibration forte pendant l'essorage	• Les vis de bridage n'ont pas été enlevées • Le lave-linge est placé sur une surface inégale ou les supports ne sont pas au même niveau. • La charge de la machine dépasse 8 kg
La machine ne peut pas tourner	• Si la machine à laver lave trop peu, il fera la machine déséquilibrer • La machine à laver est enroulée, attachée ou la distribution n'est pas symétrique • Les vêtements dans la machine à laver a sucé beaucoup d'eau
La machine s'arrête avant l'accomplissement d'un cycle de lavage	• Défaut d'alimentation d'eau ou d'électricité • Le lave-linge est en phase trempage
Trop de mousse dans le tambour, la mousse déborde par la boîte à produits	• La lessive n'est pas appropriée (type lavage main) • Trop de lessive
Changement de temps d'opération de programme	c'est parce que la machine change le temps d'opération • suivant l'équilibre de la machine et la température de l'eau, il est nature d'être réglée par le programme.

Description des options

1. fonction de mémoire de panne de puissance: Cette machine a la fonction de mémoire de panne de puissance. Il peut mémoriser le statut de fonctionnement, s'il y a panne de puissance soudaine ou s'il est nécessaire d'ouvrir la porte pour charger plus des vêtements. Quand la puissance est reprise, le cycle de lavage reprend d'où il a été interrompu.

2. fonction d'essai de mousse: cette fonction juste disponible pour programmer tous les deux avec le lavage et le rinçage principaux (le programme simple de rinçage inclu), au cours du plus de la mousse d'essai de programme, le paramètre alors actionnera automatiquement le programme de rinçage de mousse de nettoyage et ajustera le temps de lavage. L'affichage montrera CLrF par dix secondes pendant le programme de rinçage de mousse de nettoyage.

3. choisissez le programme de rotation simple, appuyez sur le bouton de prélavage+vitesse pour 3 secondes, supprimez tout le bruit de signal sonore (n'inclure pas le bruit d'alarme (Unb pas à l'intérieur)), l'affichage montre "bEEP OFF" circulairement ; le bruit d'alarme (Unb pas à l'intérieur) n'est pas supprimé.

4. Les messages d'affichage sur l'écran numérique sont comme suit :

1:16 1 heure et 16 minutes laissées.

00:1 1 minute laissée.

60 La température de lavage de pré-arrangement est 60 °C

- Lavage froid.

800 La vitesse de rotation de pré-arrangement est 800 rpm.

🔒 Le clavier est verrouillé.

End Fin d'un programme.

Err1 La porte est encore ouverte après que la machine à laver ait démarré.

Correction: Fermez la porte correctement. Si le problème persiste, veuillez entrer en contact avec le Centre de Service.

Err2 Erreur de drainage.

Correction: Nettoyez le filtre et examinez le tuyau de vidange pour le blocage. Si le problème persiste, veuillez contacter le Centre de Service.

Err3 Erreur de capteur de température (ce message apparaît à la fin d'un cycle).

Correction: Veuillez entrer en contact avec le Centre de Service pour la réparation.

Err4 Erreur de réchauffeur (ce message apparaît à la fin d'un cycle).

Correction: Entrez en contact avec le Centre de Service pour la réparation.

Err5 Erreur d'entrée de l'eau.

Correction: Vérifiez le robinet et la pression de l'eau; Si le problème persiste, veuillez entrer en contact avec le Centre de Service.

Err6 Erreur de moteur.

Correction: Veuillez entrer en contact avec le Centre de Service.

Err7 Erreur de moteur.

Correction: Veuillez entrer en contact avec le Centre de Service.

Err8 L'eau excède le niveau protecteur.

Correction: Veuillez entrer en contact avec le Centre de Service.

Err9 Erreur de commutateur de niveau de l'eau.

Correction: Veuillez entrer en contact avec le Centre de Service.

Unb Après le dernier rinçage de cycle finit, la rotation échoue complètement en raison d'un déséquilibre des vêtements.

5. Fonction de serrure de clavier:

Après qu'un programme soit commencé, la fermeture peut être permise en appuyant sur le bouton "retardé" et celui de "marche/pause" en même temps pendant 3 secondes. Le programme ne peut plus être changé en appuyant sur le bouton d'options ou en tournant le sélecteur de programme, et en même temps, la machine à laver émet un signal audible comme un rappel que les boutons sont verrouillés. Pour déverrouiller la fonction de serrure de bouton, appuyez à nouveau sur le bouton "retardé" et celui de "marche/pause" pendant 3 secondes.

6. Pour supprimer un programme ou choisir un nouveau programme et options pendant les cycles de lavage (avec la serrure de bouton neutralisé).


a) Appuyez sur le bouton de "Marche/pause", puis mettez la puissance hors tension et le programme est automatiquement supprimé. Tournez le sélecteur de programme à nouveau pour choisir un autre programme.

b) Si vous souhaitez choisir une option pendant le cycle de lavage, appuyez sur le bouton de "Marche/pause", alors choisissez l'option désirée et appuyez à nouveau sur le bouton de "Marche/pause".

Caractéristiques techniques

Élément \ Modèle	HW-F1481-F
Alimentation en courant	220-240V~/50Hz
Courant de travail maximal (A)	10
Pression de l'eau (MPa)	$0.03 \leq P \leq 1$
Charge de lavage max (kg)	8
Vitesse de rotation (MAX) (r/min)	1400
Programme de lavage	12
Dimensions (HxPxL mm)	850x650x595
Poids (kg)	79
Puissance max (W)	2000

Câblage

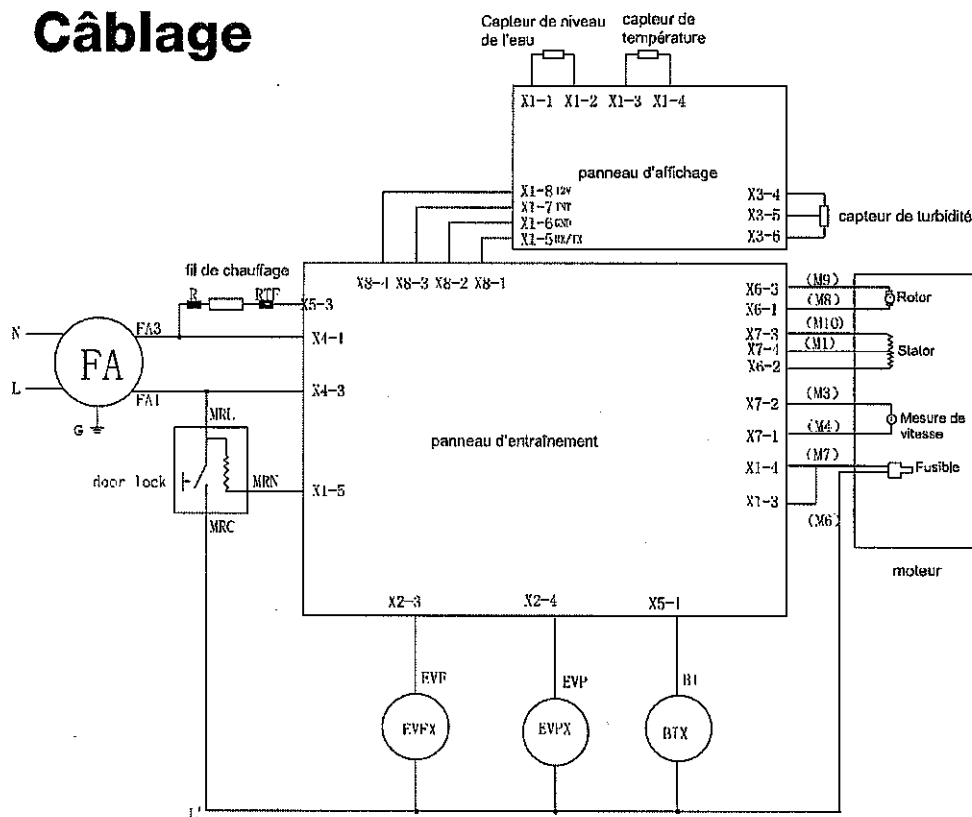

Signification de la poubelle sur roues barrée d'une croix: Ne disposez pas d'appareils électriques en tant que déchets municipaux non triés, utilisez les équipements séparés de collection. Entrez en contact avec votre gouvernement local pour l'information concernant les systèmes de collection disponibles. Si des appareils électriques sont disposés dans les tas d'ordures ou les décharges, la substance dangereuse peut fuir dans les eaux souterraines et entrer dans la chaîne alimentaire, endommageant votre santé et bien-être.



Cet appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par les personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, mentales ou sensorielles sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil auprès d'une personne responsable de leur sécurité.

Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. L'appareil doit être connecté à un réseau d'alimentation en eau à l'aide d'un nouveau jeu de tuyaux; les vieux tuyaux ne doivent pas être réutilisés.