


Plaque électrique encastrable

HJA 1210

HJA 1212

Installation & mode d'emploi

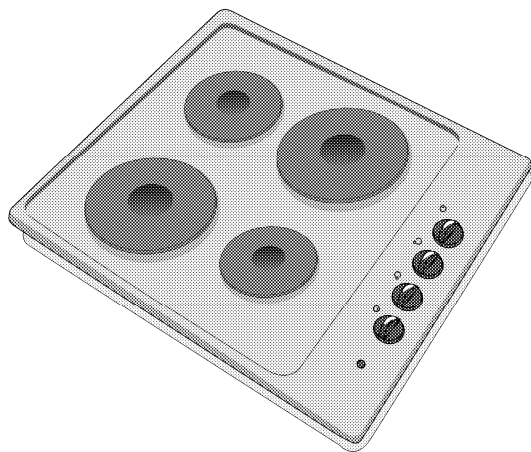

Lamona

Veillez lire la notice d'utilisation avant d'installer ou d'utiliser cet appareil électroménager!

Cher client,

En achetant ce produit, vous avez choisi un appareil électroménager de technologie avancée et de grande qualité.



Cet appareil a été construit dans des infrastructures modernes en accord avec tous les critères environnementaux.

Ces recommandations vont vous aider à manipuler votre appareil rapidement et de façon sécurisée.

- A la livraison, veuillez vérifier que l'appareil n'est pas endommagé. Si vous constatez des dommages liés à la livraison, veuillez contacter votre point de vente immédiatement. Ne branchez ou ne manipulez pas l'appareil.
- Avant de brancher et d'utiliser l'appareil, veuillez lire le présent mode d'emploi et tous les documents fournis avec. Veuillez porter une attention particulière aux recommandations de sécurité.
- Gardez tous les documents pour que vous puissiez vous y référer à l'avenir. Veuillez garder les reçus des éventuelles réparations effectuées sous la garantie.
- Si vous donnez cet appareil à une autre personne, veuillez lui transmettre tous les documents.

Table des Matières

1 Informations Générales **4**

Vue d'ensemble
Données techniques

2 Recommandations de sécurité **6**

Explication des recommandations de sécurité
Recommandations de sécurité de base
Mesures de sécurité pour les enfants
Mesures de sécurité en travaillant sur des appareils électriques
Usage prévu
Traitement des déchets
Emballage
Ancien appareil
Transporter l'appareil

3 Installation **9**

Avant l'installation

Installation et branchement

4 Préparation **12**

Conseils pour économiser l'énergie
Première intervention
Premier nettoyage de l'appareil

5 Utilisation de la plaque **13**

Information Générale de cuisine
Comment utiliser les plaques


6 Maintenance et entretien **15**

Information Générale
Comment nettoyer les plaques


7 Dépannage **16**

1 Information générale

Vue d'ensemble

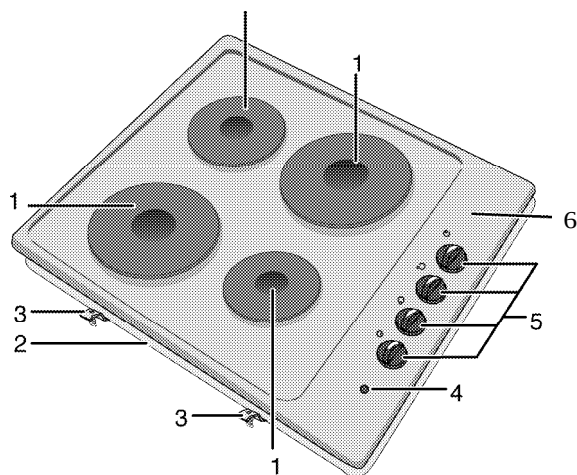

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Plaques de cuisson | 4. Voyant lumineux |
| 2. Parois arrière | 5. Boutons des plaques |
| 3. Plaquette de fixation | 6. Table de cuisson |

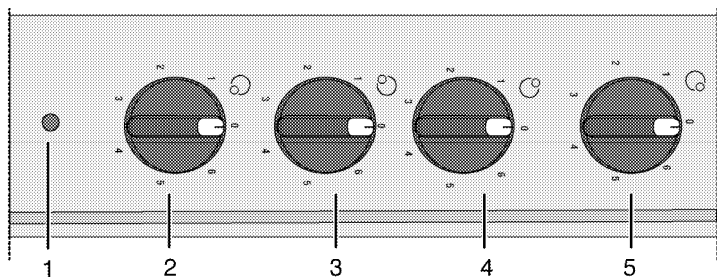

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Voyant lumineux | 4. Plaque arrière gauche |
| 2. Plaque avant droite | 5. Plaque arrière droit |
| 3. Plaque avant gauche | |

Données techniques

Voltage/fréquence	220-240 V – 50 Hz
Consommation électrique totale	6000W
Protection Fusible	min. 32 A
Type de câble de raccordement	H05RR-F 3 x 2,5 mm ² ou équivalent
Longueur du câble	max. 2 m
Dimensions extérieures (hauteur/largeur/profondeur)	60 mm/580 mm/510 mm
Dimension d'encastrement (largeur/profondeur)	560 mm/490 mm
Plaques	
Avant droit	Plaque
Taille	145 mm
Puissance	1000W
Avant gauche	Plaque
Taille	180 mm
Puissance	2000W
Arrière Gauche	Plaque
Taille	145 mm
Puissance	1500W
Arrière droit	Plaque
Taille	180 mm
Puissance	1500W

2 Recommandations de sécurité

Explication des symboles de sécurité

Les recommandations de sécurité suivantes sont utilisées dans cette notice. Elles correspondent aux symboles suivants.



Danger

Risque sérieux de blessure
Ne pas suivre les règles peut causer de graves blessures ou entraîner la mort.



Danger

Risque de blessure
Ne pas suivre les règles peut causer des blessures mineures ou moyennes.



Attention

Risque d'endommagement du matériel
Ne pas suivre les règles peut endommager l'appareil ou d'autres objets.



Important

Astuce pour l'utilisateur
Information utile sur la façon d'utiliser l'appareil. Ne concerne pas les informations sur les risques de blessure.

Recommandations de sécurité de base

- Le fabricant se réserve le droit de changer certaines spécifications techniques dans le but d'améliorer la qualité de l'appareil sans préavis. Les illustrations de cette notice ne sont uniquement que des schématisations et peuvent ne pas correspondre exactement à votre

appareil. Les valeurs indiquées sur l'emballage de l'appareil ou dans les documents fournis avec ont été obtenues en laboratoire selon les critères en vigueur. Ces valeurs peuvent varier selon l'utilisation de l'appareil et les conditions dans lesquelles il est utilisé.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à moins qu'elles soient supervisées ou aient été formée par une personne responsable de leur sécurité.
Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec les appareils électroménagers.
- Ne jamais utiliser l'appareil dans le cas où le jugement ou la coordination des mouvements sont affaiblis par l'absorption d'alcool et/ou drogues.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil s'il est défectueux ou visiblement endommagé.
- Ne pas entreprendre d'opération de réparation ou de modification de l'appareil. Cependant, vous pouvez remédier à certains dysfonctionnements –voir section Dépannage p16.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez des boissons alcoolisées en cuisinant. L'alcool s'évapore à haute température et peut prendre feu lorsqu'il rentre en contact avec des surfaces chaudes.

- Ne pas réchauffer de la nourriture dans un récipient fermé ou dans un bocal en verre. La pression peut s'accumuler dans le bocal et le faire exploser.
- Assurez-vous qu'aucun matériau inflammable ne soit à côté de l'appareil car les rebords peuvent devenir chaud lors qu'il est en usage.
- Ne pas laisser de récipient ou casserole sur les plaques de cuisson allumées. Ils pourraient être endommagés.
- Puisque l'appareil peut-être chaud ne laissez pas de plastique ou de plat en aluminium dessus. Ces récipients ne doivent pas être utilisés pour garder de la nourriture non plus.
- Vérifiez que tous les boutons de l'appareil sont en position d'arrêt après usage.



Important

Pour que la garantie soit valide, l'appareil doit être installé par une personne qualifiée selon la réglementation en cours.

Mesures de sécurité pour les enfants

- Les parties accessibles de l'appareil deviennent chaudes lorsqu'il est en usage. Eloignez les enfants jusqu'à ce que l'appareil refroidisse.
- Ne rangez pas de produits que les enfants peuvent vouloir prendre au dessus de l'appareil.
- L'emballage est dangereux pour les enfants. Gardez le hors d'atteinte des enfants. Veuillez jeter les différentes parties de l'emballage selon les recommandations environnementales en vigueur.

Mesures de sécurité concernant l'électricité.

- Tout travail sur des appareils ou systèmes électriques doit être effectué par une personne qualifiée.
- En cas de problème, éteignez l'appareil et débranchez-le de la source principale en enlevant le fusible ou en coupant le disjoncteur.
- Assurez-vous que la valeur du fusible est la bonne.

Usage prévu

Cet appareil a été exclusivement conçu pour un usage domestique. L'usage commercial n'est pas autorisé.

Cet appareil ne doit pas être utilisé comme moyen de chauffage.

Le fabricant n'est pas responsable des dégâts occasionnés par un mauvais usage ou une mauvaise manipulation.

Traitement des déchets

L'emballage



Danger

Risque de suffocation

Gardez l'emballage à l'écart des enfants.

L'emballage et les cales de transport sont conçus dans des matériaux respectueux de l'environnement. Veuillez jeter toutes les parties de l'emballage selon les recommandations écologiques en vigueur afin de ne pas polluer.

Ancien appareil



Ce symbole figure sur le produit en application de la directive européenne 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce produit doit donc faire l'objet d'une collecte sélective pour être recyclé afin de réduire l'impact sur l'environnement. Pour plus d'information, veuillez vous renseigner auprès de vos responsables locaux ou régionaux.

Les appareils électroniques qui ne sont pas mis aux déchets par ce procédé de tri sélectif sont un danger potentiel pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

Transporter l'appareil



Attention

Ne placez pas d'autres appareils au dessus de celui-ci. Cet appareil doit être transporté en position debout.

Gardez le carton d'emballage d'origine et réutilisez –le pour transporter l'appareil. Respectez les marques imprimées sur le carton.



Important

Vérifiez l'état général de votre appareil afin d'identifier tout dégât éventuel dû au transport.

Si vous n'avez plus le carton d'origine, Emballez l'appareil dans du film à bulle ou du carton épais, puis collez l'emballage avec du ruban adhésive afin d'empêcher tout endommagement pendant le transport.


3 Installation

Avant d'installer

La plaque électrique est conçue pour être installée sur un plan de travail standard. Une distance de sécurité doit être laissée entre l'appareil et le mur de la cuisine ainsi qu'avec les meubles. Voir figure (les valeurs sont en mm).

- Enlevez l'emballage et les cales de transports.

- Les surfaces en stratifié ou adhésives utilisées doivent pouvoir résister à la chaleur (100°C minimum).
- Le plan de travail doit être aligné et fixé horizontalement.
- Coupez l'emplacement de la plaque suivant les dimensions d'installation.

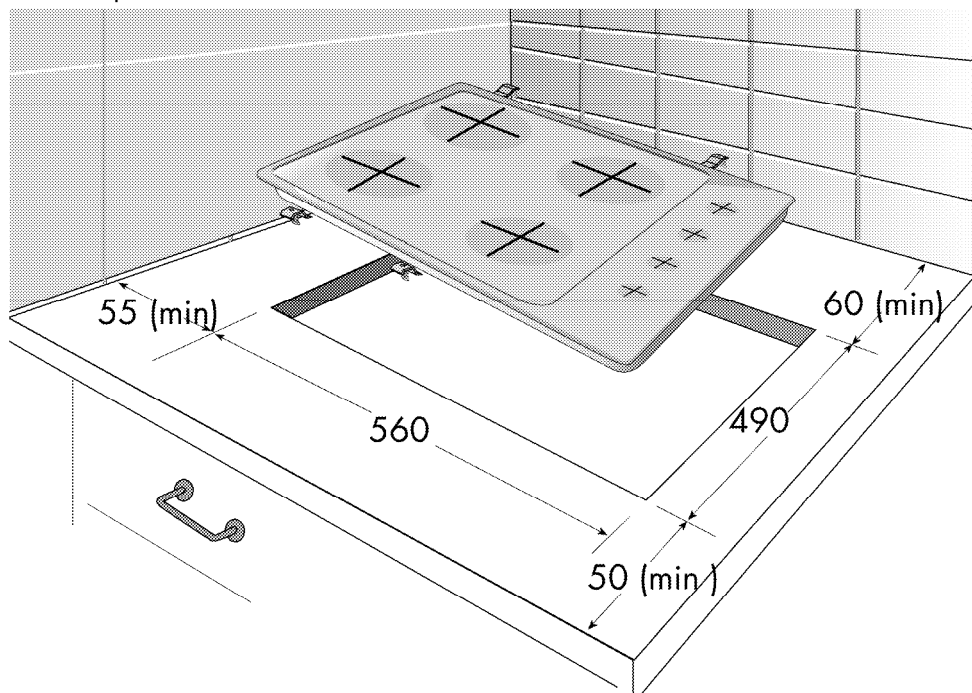

Installation et branchement

- L'appareil doit être branché selon les réglementations locales en terme de gaz/ou d'électricité.

Branchement au réseau électrique

i Important

Cet appareil doit être branché à une prise Terre.

Notre entreprise ne sera pas tenue responsable des dégâts causés par l'utilisation de l'appareil sans prise Terre.



Danger

Risque d'électrocution, de court circuit ou d'incendie si l'installation n'est pas faite par un professionnel.

L'appareil ne doit être branché au courant principal que par un technicien qualifié. L'appareil n'est garanti que si l'installation a été faite correctement.



Danger

Risque d'électrocution, de court circuit ou d'incendie dû au mauvais état du réseau électrique.

Le câble d'alimentation ne doit pas être tordu, ou coincé ou en contact avec les éléments chauds de l'appareil. Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par un technicien qualifié.

- La fréquence et tension indiquée sur la plaque signalétique située à l'arrière de l'appareil doivent correspondre à l'alimentation électrique de la prise.
 - Le câble électrique de l'appareil doit correspondre aux caractéristiques électriques et à la consommation d'énergie; voir les données techniques, page 5



Danger


Risque d'électrocution
Avant de commencer le moindre travail sur l'installation électrique, veuillez débrancher l'appareil de la prise.

- L'appareil ne doit être installé que par un technicien qualifié, comme un électricien, à un réseau électrique conforme. Si tel

n'est pas le cas, l'appareil pourrait être endommagé et la garantie non valide.

Pour plus de sécurité, il est recommandé de brancher l'appareil à une prise munie d'un commutateur et d'un fusible.

- Ouvrez le cache-bornes noir avec un tournevis.
- Faites passer le câble d'alimentation dans le serre-câble que vous resserez ensuite grâce à la vis fournie.
- Branchez les câbles selon le diagramme ci dessous.

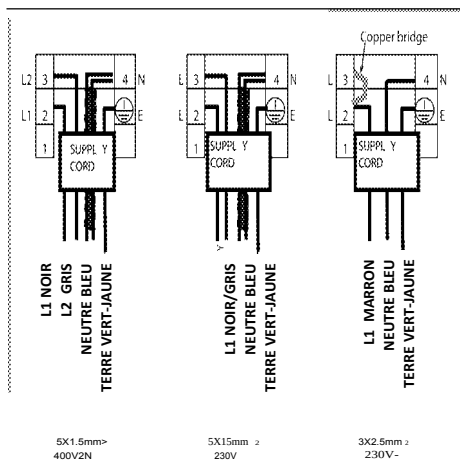

- Fermez le cache-bornes une fois les branchements de câbles finis.




ATTENTION

Pour des raisons de sécurité, le câble d'alimentation ne doit pas être plus long que 2 mètres.

- Le câble d'alimentation doit être éloigné de l'appareil et ne doit pas être coincé entre l'appareil et le mur.

Installation

1. Posez la plaque dans la découpe et alignez-la au plan de travail.
2. Afin d'éviter que du liquide ou autre substance ne pénètre entre le plan de travail et la plaque, veuillez appliquer le mastic fourni à cet effet sur les contours internes de la découpe du plan de travail avant d'y installer la plaque. Assurez que le mastic ne dépasse pas de l'intérieur du plan de travail.
3. Vous pouvez sécuriser d'avantage la plaque sur le plan de travail en utilisant les plaquettes de fixation et les vis fournies.

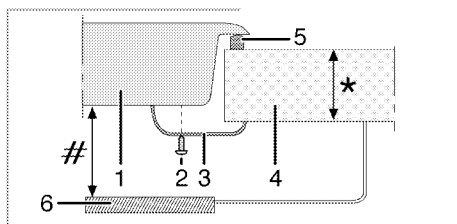

* Min. 20 & max. 40 mm

Min. 50 mm

1 Plaque

2 Vis

3 Plaquette de fixation


4 Plan de travail

5 Joint d'étanchéité

6 Étagère de séparation

Si le dessous de la plaque est accessible, par exemple si elle est installée au dessus d'un tiroir, il faut le recouvrir d'une planche de bois.

Vue de dessous (trous de fixation)

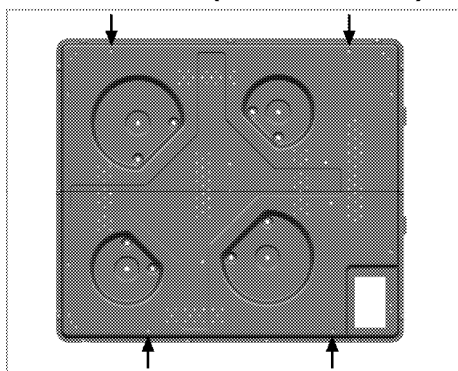

Sécurisez la plaque.



Important

Utiliser des trous différents de ceux prévus pour fixer la plaque au plan de travail n'est pas recommandé car cela peut endommager le système de gaz et d'électricité.

Dernière vérification

1. Branchez l'appareil à la prise puis remettez en marche l'électricité.
2. Vérifiez que l'appareil fonctionne.



ATTENTION

Lorsque vous installez la plaque sur un meuble à placard, une étagère de séparation doit être installée comme montré dans le schéma ci-dessus. Ce n'est pas nécessaire si la plaque est installée au dessus d'un four encastrable.

4 Préparation

Astuces pour économiser de l'énergie.

Les astuces suivantes vous aident à utiliser votre appareil de façon écologique en réduisant votre consommation d'énergie.

- Utilisez des casseroles ou poêles avec des couvercles lorsque vous cuisinez. Sans couvercle, vous utilisez jusqu'à 4 fois plus d'énergie.
- Choisissez le foyer de cuisson approprié à votre casserole. Choisissez toujours la bonne taille de plat de cuisson pour votre repas. Plus la plaque de cuisson est grande, plus elle consomme d'énergie.
- Prenez soin d'utiliser des casseroles dont le fond est plat pour cuisiner sur des plaques électriques. Les plats dont le fond est épais et plat conduisent mieux la chaleur. Vous pouvez économiser jusqu'à 1/3 d'électricité.
- Les plats de cuisson doivent avoir la même taille que les plaques de cuisson. Le fond de votre casserole ne doit pas être plus petit que la plaque.

- Gardez les plaques et le dessous des plats de cuisson propres. S'ils sont sales, cela réduit la transmission de chaleur entre la plaque et le plat.
- Si vous faites mijoter un plat, éteignez la plaque 5 à 10 minutes avant la fin de la cuisson. En utilisant la chaleur résiduelle de la plaque vous économisez jusqu'à 20% d'électricité.

Première intervention

Le premier nettoyage de l'appareil



Attention

Certains détergents ou produits nettoyants peuvent endommager la surface de l'appareil. Ne nettoyez pas les plaques avec des détergents ou produits nettoyants agressifs et n'utilisez pas d'objets coupants.

1. Enlevez la totalité de l'emballage.
2. Nettoyez les surfaces de l'appareil avec chiffon humide ou une éponge, puis essuyez les avec un chiffon sec.

5 Comment utiliser les plaques

Information générale de cuisine.



Danger


Risque d'incendie dû à de l'huile resté trop longtemps sur le feu.
Ne jamais laisser de l'huile à chauffer sans surveillance.

Ne pas essayer d'éteindre le feu avec de l'eau!

Si de l'huile a pris feu, recouvrez immédiatement le plat avec un couvercle. Eteignez la plaque si cela n'est pas risqué et appelez les pompiers.

- Assurez-vous que le plat de cuisson soit positionné de telle manière à ce que les poignées ne peuvent pas accidentellement s'accrocher à quelque chose ou être bousculées, et qu'elles ne chauffent pas à cause d'une source de chaleur adjacente. Evitez d'utiliser des plats de cuisson non stables et qui se renversent facilement. Les plats difficiles à manipuler car trop lourds lorsqu'ils sont remplis sont aussi un danger. N'utilisez que des plats dont le dessous est lisse.
- Utilisez des plats de cuisson qui peuvent contenir la quantité de nourriture que vous cuisinez pour éviter tout débordement et nettoyage superflus.
Ne jamais mettre de couvercle sur les plaques. Placez toujours le plat au centre de la plaque. Lorsque vous déplacez un plat d'une plaque à une autre, soulevez le plat, ne le glissez pas.

Comment utiliser les plaques

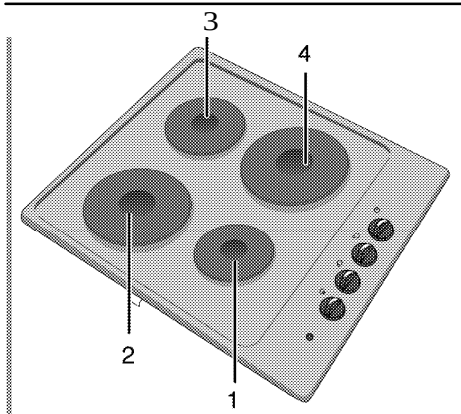

Liste des diamètres de plat recommandés selon les plaques utilisées.

Plaque 1: 14-16 cm

Plaque 2: 18-20 cm

Plaque 3: 14-16 cm

Plaque 4: 18-20 cm

Comment utiliser des plaques électriques.

Les boutons des plaques peuvent être tournés dans les deux directions pour permettre un control total de l'intensité de chaleur.



Attention

Si vous chauffez rapidement une plaque le voyant rouge s'allume.

Protection contre la surchauffe.

Les plaques dont la capacité de chauffe dépassent les 1000W sont équipées d'un système de protection contre la surchauffe. Ce système réduit l'intensité de la plaque dans les cas suivants:

- Pas de plat de cuisson sur la plaque
- Plat de cuisson vide sur la plaque
- Dessous de plat de cuisson très irrégulier. La plaque est éteinte lorsque le bouton de commande est en position d'arrêt (vers le haut).

Allumer la plaque

Les boutons de contrôle de la table de cuisson permettent de faire fonctionner les plaques. Pour obtenir la puissance voulue, tournez les boutons jusqu'à la position souhaitée.

Position	1	2 - 3	4 - 6
pour	réchauffer	Mijoter ou cuire à l'étouffée	cuire, rôtir

Eteindre la plaque

Tournez le bouton de la plaque jusqu'à la position arrêt (vers le haut).

6 Maintenance et entretien

Information Générale



Danger

Risque d'électrocution!

Eteignez l'appareil avant de le nettoyer afin d'éviter les risques d'électrocution.



Danger

Risque de brûlures au contact de surfaces chaudes!

Attendez que l'appareil refroidisse avant de le nettoyer.



Attention

Certains détergents ou produits nettoyants peuvent endommager la surface de l'appareil. Ne nettoyez pas les plaques avec des détergents ou produits nettoyants agressifs et n'utilisez pas d'objets coupants.

Nettoyez minutieusement l'appareil après chaque usage car cela permet de nettoyer les résidus de nourriture plus facilement et ainsi d'éviter qu'ils ne prennent feu la prochaine fois que l'appareil est utilisé.

Il n'y a pas de produit spécifique requis pour nettoyer cet appareil. Il est recommandé d'utiliser de l'eau tiède et du liquide vaisselle,

un chiffon doux ou une éponge, et de sécher avec un chiffon sec. **Ne pas utiliser de matériel abrasif!**




Important

N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur pour nettoyer les plaques.

Comment nettoyer les plaques

Plaques électriques

1. Eteignez les plaques et laissez les refroidir.
2. Si nécessaire, nettoyez les plaques avec un agent nettoyant disponible dans les magasins spécialisés.
3. Faites sécher la plaque en l'allumant quelques minutes..
4. Appliquez de temps en temps une fine couche d'huile de cuisine afin de créer un film protecteur.

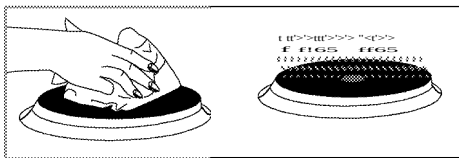

7 Dépannage



Danger

Risque d'électrocution, de court circuit ou d'incendie si les réparations ne sont pas effectuées par un professionnel!

Les réparations de l'appareil doivent être effectuées par un centre de réparation agréé.

Conditions normales d'utilisation

- Il peut y avoir de la fumée ou certaines odeurs les premières heures de la première utilisation.
- Quand les pièces métalliques chauffent, elles peuvent se dilater ce qui produit un bruit.

Avant d'appeler votre point de vente, veuillez vérifier les points suivants:

Equipement électrique

Mauvais fonctionnement/problème	Cause possible	Conseil/solution
L'appareil ne fonctionne pas.	Le fusible d'alimentation électrique est défectueux ou a sauté.	Vérifiez les fusibles. Si nécessaire, remplacez le ou réenclenchez le.

Si cela ne résout pas le problème:

1. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique (désactivez ou dévissez le fusible).
2. Appelez le point de vente.



Important

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Il n'y a aucune pièce de rechange fournie avec l'appareil.

Procédure pour signaler une panne

1. Donnez votre nom complet, adresse, numéro de téléphone du domicile et numéro professionnel si nécessaire.
2. Donnez le numéro de facture, la marque et le fabricant de l'appareil défectueux.
3. Résumez brièvement le problème.

Part no. 185.9264.63

Rev.AA- 18.05.2010