

Hotte 60cm

HJA2180 Inox

HJA2182 Blanc

**Installation & Mode
d'emploi**



Lamona

Pour l'environnement	2
INFORMATION IMPORTANTE DE SECURITE	3 – 4
Connaître son appareil	5
Données Techniques	5
Boutons de commande	5
Entretien et Nettoyage	6 - 8
Les filtres à graisse	7
Changer une ampoule	7
Mise en place du filtre à charbon	8
Installation	9 - 13
Avant l'installation	9
Mode d'évacuation ou de recyclage?	10
Installer la hotte en mode recyclage	10
Raccord au tuyau d'évacuation (mode d'évacuation)	11
Installer la hotte (fixation au mur)	12
Installer la hotte (encastrement dans un meuble haut)	12
Terminer l'installation	12
Branchements électriques	13
Disfonctionnement	14

Pour l'environnement:

Avant de vous débarrasser de votre ancien appareil électroménager, éteignez-le et débranchez-le. Coupez le câble d'alimentation électrique à la base de l'appareil pour le rendre inutilisable et ainsi d'en éviter une mauvaise utilisation. Ceci doit être fait par un professionnel qualifié.

Votre sécurité est de la plus grande importance. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT: Tous les travaux d'installation doit être effectué par un professionnel qualifié.

- La hotte doit être installée selon les indications d'installation et les mesures doivent être respectées.
- Si la hotte est installée au dessus d'un appareil fonctionnant au gaz, respectez les réglementations en vigueur sur la ventilation des pièces.
- Il est dangereux d'altérer ce produit. N'essayez pas d'en changer le fonctionnement ou de modifier le produit de quelque manière.
- Lors de l'installation de la hotte, respectez les distances minimum recommandées entre le point le plus haut de la plaque de cuisson (ce qui inclut les brûleurs) et le bas de la hotte :

Plaque électrique: 650 mm

Plaque au gaz: 650 mm

cuisinières au charbon : 800 mm

- Si la hotte est installée de façon adjacente entre deux meubles hauts, les meubles ne doivent pas dépasser la hotte.
- Les bords de la hotte peuvent être pointus. Manipulez l'appareil avec prudence, surtout lors de l'installation et du nettoyage. **NE PAS NETTOYER L'INTERIEUR DE LA HOTTE DERRIERE LES FILTRES A GRAISSE !**
- S'il y a dans la même pièce que la hotte un appareil de chauffage raccordé à une cheminée, comme une chaudière, veillez à ce que l'apport d'air soit suffisant pour assurer la marche du chauffage à combustion. On y parvient en présence d'ouvertures non obturables ménagées, ou par d'autres mesures techniques telles qu'un verrouillage réciproque ou assimilé permettant à l'air d'affluer pour assurer la combustion.
- Si la hotte est utilisée en mode d'évacuation, assurez vous que le conduit d'évacuation de l'air est ignifuge et qu'il n'est pas plié à plus de 90°, car cela réduirait l'efficacité de la hotte.


• **Information importante de sécurité**

- Si la hotte fonctionne en mode évacuation, assurez vous que le conduit d'évacuation soit du même diamètre que le manchon d'évacuation de la hotte.
- Empêchez les jeunes enfants d'utiliser, de jouer ou de manipuler la hotte. Les enfants plus âgés et les personnes handicapées doivent être surveillés s'ils utilisent l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage exclusivement domestique.
- Veuillez être prudent lorsque vous jetez les divers emballages, ils peuvent représenter un risque pour les enfants.
- Placez toujours des couvercles sur les plats de cuisson lorsque vous cuisinez.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts causés par le non respect des recommandations de sécurité fournies dans ce manuel.
- Gardez à l'esprit que lorsque le mode d'évacuation de l'air est utilisé, la hotte aspire l'air présent dans la pièce. Assurez-vous que les réglementations de ventilation des pièces sont respectées.
- **Attention – Vérifiez toujours que la hotte soit débranchée du réseau électrique avant d'effectuer la moindre opération d'entretien ou de nettoyage, y compris avant de changer les ampoules.**
- Ne jamais raccorder le conduit d'évacuation de la hotte à un conduit existant déjà utilisé pour autre chose.
- Ne pas installer la hotte au dessus d'un appareil de cuisson dont le grill se situe au dessus des plaques.
- Ne jamais laisser d'huile ou de graisse sur le feu sans surveillance.
- Les ampoules de l'appareil ne doivent être utilisées que lorsque l'appareil est en marche. Ne pas les laisser constamment allumées. Ne pas les utiliser comme source de lumière.
- La hotte ne doit pas être exposée à une source de chaleur directe, ex: la flamme nue d'un brûleur ou une plaque électrique chauffante sans plat dessus.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Ne jamais utiliser l'appareil sans les filtres à graisse ou s'ils sont excessivement gras.
- Ne jamais faire flamber de nourriture en dessous de la hotte.

• Connaître son appareil

5

Dimensions:

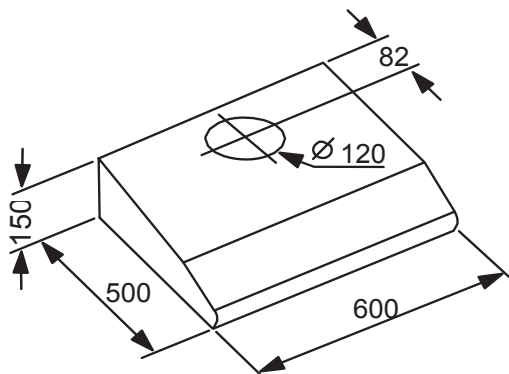

Caractéristiques:

- Boutons poussoir de commande
- 3 vitesses d'aspiration
- 2 ampoules de 40W
- Visière
- Mode d'évacuation ou recyclage
- 2 filtres à graisse métalliques
- 1 filtre à charbon HJA2906 (optionnel: pour mode d'évacuation seulement)

Données techniques:

- Capacité d'aspiration max.: 250 m³/h
- tension et fréquence: 220 - 240V ~ 50Hz
- Max. Appliance Input Power: 180W
- Moteur: 100W
- Fusible: 3A
- Ampoule: E14 40W

Boutons de commande:


○ Arrêt hotte

🌀 vitesse lente

🌀 vitesse moyenne

🌀 vitesse rapide

💡 Bouton MARCHE/ARRET de la lumière

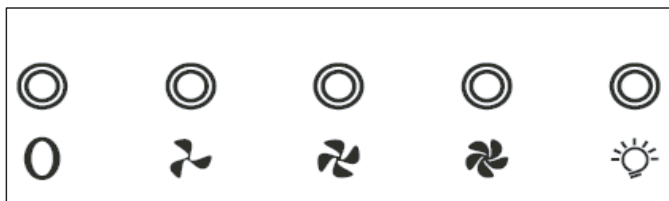

IMPORTANT:

Idéalement, il faut allumer la hotte 10 minutes avant de cuisiner, ou au moins au moment où vous commencez à cuisiner. Laissez la hotte fonctionner encore 10 minutes après avoir fini.



IMPORTANT: AVANT DE NETTOYER LA HOTTE, ASSUREZ VOUS DE L'AVOIR TOUJOURS DEBRANCHE.

- Nettoyez les parties extérieures de la hotte avec du liquide détergent doux et un chiffon humide.
- Ne jamais utiliser de poudre abrasive, de solvants corrosifs ou de brosses.
- Ne jamais insérer d'objets pointus au travers de la grille de protection du moteur.
- Si vous utilisez la hotte en mode recyclage, faites attention de remplacer le filtre à charbon à intervalle régulier (voir la section « Placer le filtre à charbon »). L'amas de graisse peut causer des incendies.
- **IMPORTANT: Utilisez régulièrement un nettoyant inox de qualité afin de maintenir l'aspect brillant de la hotte. Cela laisse une pellicule de silicone résistante à l'eau qui protège les surfaces en inox et maintient l'aspect du produit.**

Les filtres à graisse

- Votre hotte contient des filtres à graisse ce qui permet d'absorber les particules de gras et de protéger votre cuisine et vos meubles des résidus de graisse.
- Ces filtres métalliques peuvent s'enflammer s'ils sont saturés de résidus de graisse.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, les filtres doivent être nettoyés régulièrement. Selon la fréquence d'utilisation, cela doit être fait tous les 10-15 jours, ou au moins une fois par mois avec de l'eau chaude et un détergent classique.
- **NE PAS LAVER LES FILTRES DANS LE LAVE-VAISSELLE.**

Enlever et nettoyer les filtres à graisse

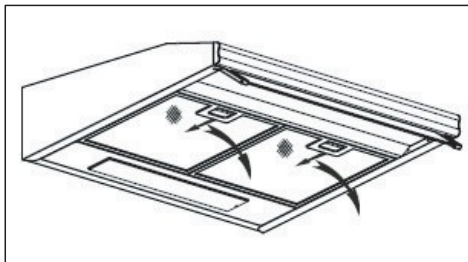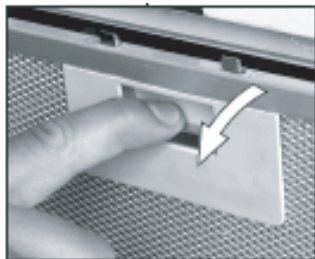


Enlevez les filtres à graisse en appuyant sur le bouton de la poignée et en tirant le filtre vers vous.

- Faites tremper les filtres à graisse dans l'eau chaude avec du liquide vaisselle pendant 3 minutes. Puis utilisez une brosse douce pour enlever les dépôts de graisse qui se sont formés.
- Rincez abondamment les filtres à graisse à l'eau chaude.
- Répétez l'opération si nécessaire.
- Séchez les filtres et remplacez-les dans la hotte.
- **IMPORTANT: Les filtres doivent être complètement secs avant d'être remis dans la hotte.**

Changer les ampoules

IMPORTANT: Avant de changer les ampoules, débranchez impérativement la hotte du réseau électrique.

- Utilisez un tournevis pour enlever le cache-lumière en dessous de la hotte (indiqué sur le schéma ci-contre).
- Avant de toucher les ampoules, assurez-vous qu'elles aient refroidi.
- Dévissez les ampoules à changer et remplacez-les par des ampoules à forme d'olive E14 40W (max).
- Si les ampoules ne fonctionnent toujours pas, vérifiez qu'elles soient bien vissées dans la douille avant d'appeler votre point de vente.
- Remplacez le cache-lumière à l'aide du tournevis.

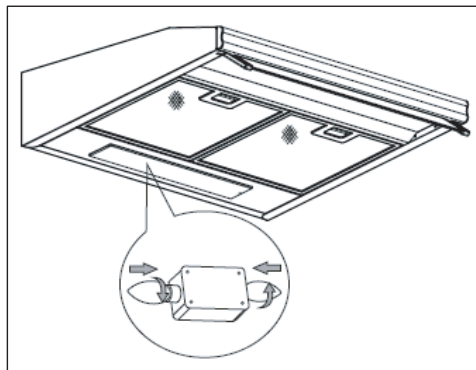


Placer le charbon à filtre

Si l'appareil est utilisé en mode recyclage, il est nécessaire de placer un filtre à charbon, qui absorbera les odeurs désagréables de cuisine.

IMPORTANT: AVANT DE PLACER OU D'ENLEVER VOTRE FILTRE A CHARBON, VERIFIEZ QUE L'APPAREIL EST DEBRANCHE DU RESEAU ELECTRIQUE.

- Enlevez les filtres à graisse (comme indiqué précédemment).

IMPORTANT: Vérifiez que la hotte est réglée en mode recyclage (pour plus d'information, voir page 10).

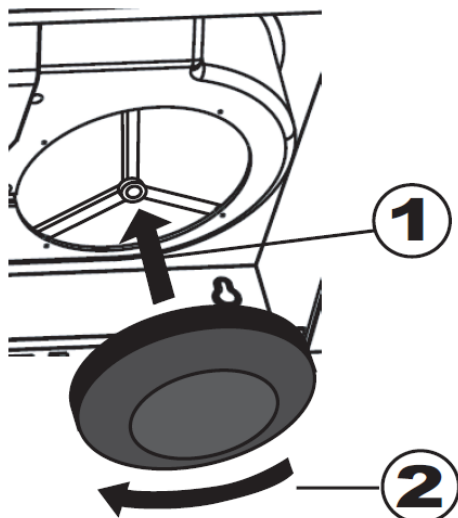

- Appuyez sur le filtre charbon contre le moteur. Le point de fixation du filtre se situe au centre. .
- Tournez le filtre dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic » qui signifie que le filtre est en position.
- Remplacez les filtres à graisse.
- Le filtre à charbon doit être remplacé tous 3 à 6 mois, ou s'ils apparaissent endommagés.

Nous recommandons que la hotte soit installée par au moins deux personnes.

IMPORTANT: VOTRE HOTTE NE DOIT ETRE BRANCHE AU RESEAU ELECTRIQUE QU'APRES AVOIR FINI TOUTE L'OPOERATION D'INSTALLATION.

Avant de commencer l'installation

- Vérifiez que l'appareil acheté est de la bonne taille pour l'emplacement prévu. Vérifiez également s'il y a une prise de disponible et d'accessible une fois la hotte montée. Si l'appareil va être utilisé en mode d'évacuation, il faut qu'il y ait l'espace pour raccorder le conduit d'évacuation vers l'extérieur.
- Avant de commencer d'installer la hotte, enlevez les filtres à graisse.
- Vérifiez à l'intérieur de la hotte qu'il ne reste pas d'emballage quelconque ou d'autres matériaux comme un sachet de vis, un mode d'emploi etc. Enlevez-les et conservez-les.
- Si possible, enlevez la cuisinière pour avoir un meilleur accès au mur et au plafond prévu pour la hotte. Si ce n'est pas possible, protégez la cuisinière ou les plaques de cuisson ainsi que les plans de travail autour par un plastique épais. Cela protégera leur surface des éventuels débris ou autre endommagement.
- Choisissez une surface plane et recouvrez-la d'un plastique pour assembler la hotte.
- ***IMPORTANT: Veuillez respecter la distance minimum indiquée page 3 entre la plaque de cuisson et le bas de la hotte.***
- Des chevilles sont fournies pour fixer la hotte sur la plupart des types de mur et plafond, cependant un professionnel qualifié doit vérifier que le matériel convient au type de mur et de plafond. Le mur et le plafond doivent être assez forts pour soutenir le poids de la hotte.
- Cet appareil ne doit pas être cimenté ou collé avec de la silicone au mur. Il a été conçu uniquement pour être fixé au mur ou encastré dans un meuble haut.

Evacuation ou Recyclage?

En mode d'évacuation, l'air vicié est extrait de la pièce par un conduit vers l'extérieur.

En mode recyclage, l'air vicié passe à travers le filtre à charbon qui enlève les odeurs. L'air réintègre la pièce par une ouverture dans la hotte.


Pour une efficacité optimale, nous recommandons le mode d'évacuation.

Est-ce que j'ai besoin d'un filtre à charbon?


Toutes les hottes ont besoin de filtres à graisse, mais si vous utilisez l'appareil en mode recyclage, il vous faudra en plus installer un filtre à charbon.

Mode recyclage

- Enlevez les filtres à graisse comme indiqué page 7.
- Réglez le petit levier, derrière les filtres à graisse, sur la position indiquée ci-dessous.

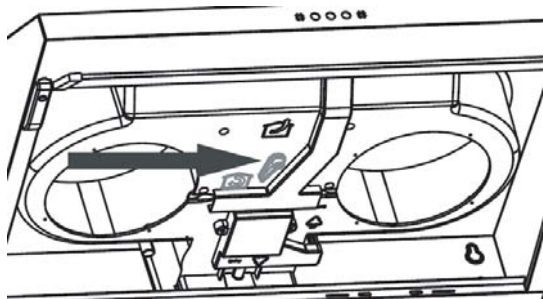


- Assurez vous que les couvercles sont mis sur l'orifice d'évacuation du dessus et à l'arrière de la hotte. Cela forcera l'air à sortir par le devant de la hotte.

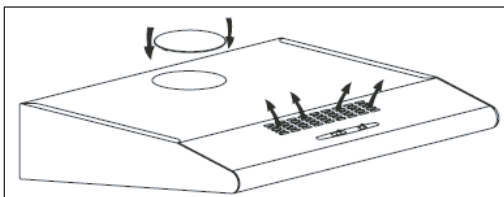



• Installation

Raccorder le conduit d'évacuation (mode d'évacuation)

IMPORTANT: Pour utiliser la hotte en mode d'évacuation, vous devez régler le petit levier derrière les filtres à graisse sur la position montrée ci-dessous.

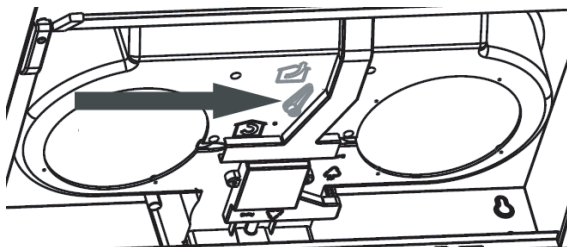


IMPORTANT: Le conduit d'évacuation peut être raccordé sur le dessus ou l'arrière de la hotte. Les étapes suivantes doivent être effectuées avant d'installer la hotte.

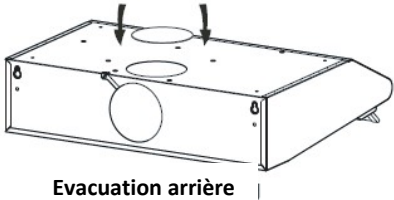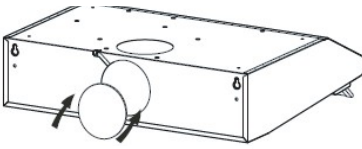- Si vous souhaitez raccorder le conduit d'évacuation à l'arrière de la hotte, placez le couvercle sur l'orifice d'évacuation du dessus.
- 
- Evacuation arrière
- Si vous souhaitez raccorder le conduit d'évacuation au dessus de la hotte, placez le couvercle sur l'orifice d'évacuation de l'arrière de la hotte. Puis raccordez le conduit sur le dessus de la hotte.
- 
- Evacuation du dessus
- A l'emplacement le plus convenable et accessible une fois la hotte installée, coupez dans le mur un cercle de 130mm de diamètre. L'emplacement de cet orifice de sortie doit convenir au rejet de vapeurs de cuisine. L'orifice doit être au moins de 150cm².
 - Raccordez un conduit de 125mm à l'orifice de sortie (attention, le conduit n'est pas fourni avec l'appareil).
 - Raccordez l'autre bout du conduit de 125mm au dessus ou à l'arrière de la hotte.
 - La distance maximum entre la hotte et l'orifice de sortie doit être de 3 mètres avec une seule courbe de 90°. Pour chaque courbe de 90° supplémentaire, réduisez la distance maximum d'un mètre.


Fixation au mur

- Enlevez les filtres à graisse (voir page 7).
- Maintenez la hotte contre le mur dans l'emplacement voulu et marquez le mur au niveau des trous de fixation.
- Percez le mur sur les marquages avec une mèche de 8mm.
- Enfoncez les chevilles dans les trous percés.
- Vissez les vis du haut en les laissant dépasser de 10mm.
- Accrochez-y la hotte puis resserrez complètement les vis.
- Vissez complètement les vis du bas dans les trous appropriés.

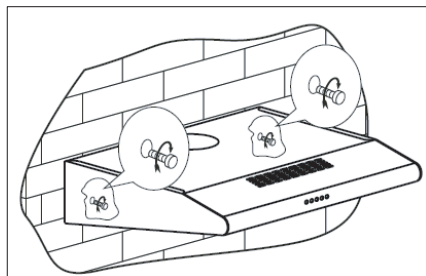

Encastrement dans un meuble haut

- Enlevez les filtres à graisse (voir page 7).
- Placez la hotte contre le bas du meuble dans l'emplacement voulu et marquez le meuble au niveau des trous de fixation comme ci-contre).
- Percez le meuble sur les marquages avec une mèche de 6 mm.
- Placez la hotte sur le meuble en faisant correspondre les trous de fixation avec les trous percés.
- A l'intérieur de la hotte, vissez les vis à travers les trous de fixation sur le meuble. **IMPORTANT:** Les vis doivent être complètement serrées.

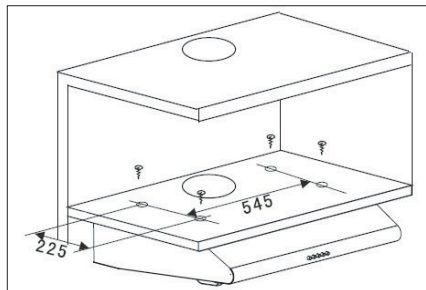

Terminez l'installation

- L'appareil doit maintenant être branché au réseau électrique (voir page 13).
- Remettez les filtres à graisse puis faites fonctionner l'appareil. Vérifiez qu'il fonctionne correctement en sélectionnant chaque vitesse d'aspiration puis allumez et éteignez les lumières.

• **Branchements électriques**

IMPORTANT: COUPEZ L'ÉLECTRICITÉ AVANT D'EFFECTUER LES BRANCHEMENTS.

Votre appareil doit être branché à une prise de contact terre avec un dispositif de coupure comme un commutateur dont l'ouverture entre les contacts dépasse 3 mm et qui sectionnent tous les pôles (disjoncteur/contacteur). La prise doit restée accessible une fois l'installation terminée.

(Voir les données techniques pour la valeur des fusibles).

L'appareil doit être branché par un professionnel qualifié.

IMPORTANT

Les fils suivent le code couleur suivant ;

Bleu **Neutre**

Marron.....**Phase**

Si les couleurs ci-dessus ne correspondent pas au marquage couleurs du boîtier terminal, procédez comme suit :

- Le fil bleu doit être raccordé au terminal avec la lettre N ou de couleur noire.
- Le fil marron doit être raccordé au terminal P ou de couleur rouge.

• **Disfonctionnement ?**

IMPORTANT: si votre hotte n'a pas l'air de fonctionner correctement, veuillez vérifier les points suivants avant d'appeler votre point de vente.

Ma hotte ne se met pas en marche.

- Vérifiez que la hotte est branchée au réseau électrique.
- Vérifiez que la vitesse de ventilation est correctement réglée.

Ma hotte ne fonctionne plus aussi efficacement qu'avant.

- La vitesse de ventilation n'est pas assez grande.
- Les filtres à graisse sont sales et doivent être lavés.
- La cuisine n'est pas assez ventilée.
- Si la hotte est réglée en mode de recyclage, vérifiez que le filtre à charbon n'a pas besoin d'être remplacé.
- Si la hotte est réglée en mode d'évacuation, vérifiez que le tuyau d'évacuation ou le raccord ne soient pas bloqués.

Ma hotte s'est éteinte pendant qu'elle fonctionnait.

- Le dispositif de sécurité par coupure a été déclenché.
- Eteignez la hotte et attendez que ce dispositif se réinitialise.
- **IMPORTANT:** Si votre hotte a été installée trop près des plaques de cuisson, le dispositif de sécurité va se déclencher souvent, ce qui peut endommager votre appareil.

IMPORTANT: Si votre appareil n'a pas l'air de fonctionner correctement, débranchez-le puis appelez votre point de vente.

N'ESSAYEZ PAS DE REPARER L'APPAREIL VOUS-MEMES.

Si l'appareil a été modifié, la garantie ne s'applique pas.

● *Procédure pour signaler une panne*

1. Donnez votre nom complet, adresse, numéro de téléphone du domicile et numéro professionnel si nécessaire.
2. Donnez le numéro de facture, la marque et le modèle de l'appareil.
La référence de ce produit est :

HJA2180 / HJA 2182

3. Résumez brièvement le problème.

Cet appareil est un produit concerné par l'application de la directive européenne 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce produit doit donc faire l'objet d'une collecte sélective pour être recyclé ou traité afin de réduire l'impact sur l'environnement. Les appareils électroniques qui ne sont pas mis aux déchets par ce procédé de tri sélectif sont un danger potentiel pour l'environnement et la santé publique en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus d'information, veuillez vous renseigner auprès de vos responsables locaux ou régionaux.

