

Groupe d'aspiration

HJA2339

Installation & Mode d'emploi



Pour l'environnement	2
INFORMATION IMPORTANTE DE SECURITE	3 – 4
Connaître son appareil	5 - 6
Données Techniques	5
Faire fonctionner la hotte	6
Boutons de commande	6
Entretien et Nettoyage	7 – 8
Nettoyage général	7
Les filtres à graisse	7
Les filtres à charbon	7
Changer une ampoule	8
Installation	9 - 13
Avant l'installation	9
Mode d'évacuation ou de recyclage?	10
Monter la hotte	11
Terminer l'installation	12
Branchements électriques	13
Disfonctionnement	14

Pour l'environnement:

Avant de vous débarrasser de votre ancien appareil électroménager, éteignez-le et débranchez-le. Coupez le câble d'alimentation électrique à la base de l'appareil pour le rendre inutilisable et ainsi d'en éviter une mauvaise utilisation. Ceci doit être fait par un professionnel qualifié.

• **Information importante de sécurité**

3

Votre sécurité est de la plus grande importance. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.

IMPORTANT: Tous les travaux d'installation doit être effectué par un professionnel qualifié.


- La hotte doit être installée selon les indications d'installation et les mesures doivent être respectées.
- Si la hotte est installée au dessus d'un appareil fonctionnant au gaz, respectez les réglementations en vigueur sur la ventilation des pièces.
- Il est dangereux d'altérer ce produit. N'essayez pas d'en changer le fonctionnement ou de modifier le produit de quelque manière.
- Lors de l'installation de la hotte, respectez les distances minimum recommandées entre le point le plus haut de la plaque de cuisson (ce qui inclut les brûleurs) et le bas de la hotte :

Plaque électrique: 650 mm

Plaque au gaz: 650 mm

- Si la hotte est installée de façon adjacente entre deux meubles hauts, les meubles ne doivent pas dépasser la hotte.
- Les bords de la hotte peuvent être pointus. Manipulez l'appareil avec prudence, surtout lors de l'installation et du nettoyage.
- S'il y a dans la même pièce que la hotte un appareil de chauffage raccordé à une cheminée, comme une chaudière, veillez à ce que l'apport d'air soit suffisant pour assurer la marche du chauffage à combustion. On y parvient en présence d'ouvertures non obturables ménagées, ou par d'autres mesures techniques telles qu'un verrouillage réciproque ou assimilé permettant à l'air d'affluer pour assurer la combustion.
- Si la hotte est utilisée en mode d'évacuation, assurez vous que le conduit d'évacuation de l'air est ignifuge et qu'il n'est pas plié à plus de 90°, car cela réduirait l'efficacité de la hotte.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts causés par le non respect des recommandations de sécurité fournies dans ce manuel.
- Si la hotte fonctionne en mode évacuation, assurez vous que le conduit d'évacuation soit du même diamètre que le manchon d'évacuation de la hotte.
- Empêchez les jeunes enfants d'utiliser, de jouer ou de manipuler la hotte. Les enfants plus âgés et les personnes handicapées doivent être surveillés s'ils utilisent l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour un usage exclusivement domestique.
- Veuillez être prudent lorsque vous jetez les divers emballages, ils peuvent représenter un risque pour les enfants.
- Ne jamais laisser d'huile ou de graisse sur le feu sans surveillance.
- La hotte ne doit pas être exposée à une source de chaleur directe, ex: la flamme nue d'un brûleur ou une plaque électrique chauffante sans plat dessus.
- Ne jamais faire flamber de nourriture en dessous de la hotte.
- Placez toujours des couvercles sur les plats de cuisson lorsque vous cuisinez.
- Gardez à l'esprit que lorsque le mode d'évacuation de l'air est utilisé, la hotte aspire l'air présent dans la pièce. Assurez vous que les réglementations de ventilation des pièces sont respectées.
- **Attention – Vérifiez toujours que la hotte soit débranchée du réseau électrique avant d'effectuer la moindre opération d'entretien ou de nettoyage, y compris avant de changer les ampoules.**
- Ne jamais raccorder le conduit d'évacuation de la hotte à un conduit existant déjà utilisé pour autre chose.
- Ne pas installer la hotte au dessus d'un appareil de cuisson dont le grill se situe au dessus des plaques.
- Les ampoules de l'appareil ne doivent être utilisées que lorsque l'appareil est en marche. Ne pas les laisser constamment allumées. Ne pas les utiliser comme source de lumière.

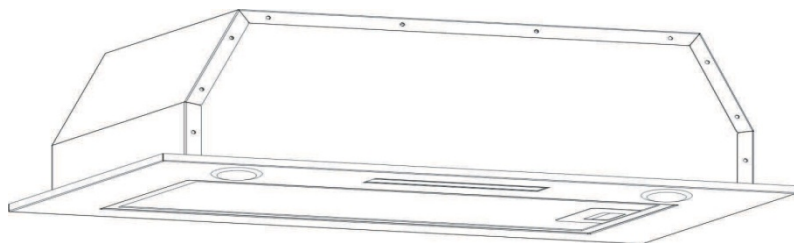

Dimensions:

Largeur de la hotte :	520mm
Profondeur de la hotte :	321mm
Hauteur de la hotte :	193mm (y compris l'adaptateur de ventilation)
Ouverture nécessaire :	475mm de large X 285mm

Caractéristiques:


- Boutons de commande: curseur
 - 3 vitesses d'aspiration
 - 2 ampoules de 40W
 - kit d'évacuation
- APL2805/2806 (optionnel)
- Mode d'évacuation ou recyclage
 - filtre à graisse métallique
 - filtre à charbon HJA2906
(optionnel: pour mode d'évacuation seulement)

Données techniques:

HJA2339

- Capacité d'aspiration max.: 250 m³/h
- tension et fréquence: 220 - 240V ~ 50Hz
- Alimentation maximale pour l'appareil 180W
- Moteur: 100W
- Fusible: 3A
- Ampoule: 2 X 40W GU10+C

Boutons de commande:

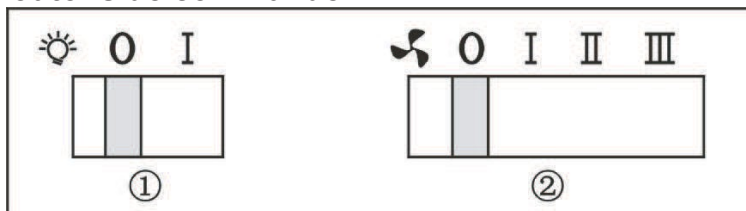

Curseur 1 : Fait fonctionner la lumière
0 = lumière éteinte.
1 = lumière allumée

Curseur 2: Contrôle la vitesse de ventilation
0 ventilation coupée.
1 est la plus petite vitesse de ventilation.
2 est la vitesse moyenne de ventilation.
3 est la plus grande vitesse de ventilation.

IMPORTANT:


Idéalement, il faut allumer la hotte 10 minutes avant de cuisiner, ou au moins au moment où vous commencez à cuisiner. Laissez la hotte fonctionner encore 10 minutes après avoir fini.

IMPORTANT: AVANT DE NETTOYER LA HOTTE, ASSUREZ VOUS DE L'AVOIR TOUJOURS DEBRANCHEE ET ATTENDEZ QUE LES AMPOULES REFOIRDISSENT.

- Nettoyez les parties extérieures de la hotte avec du liquide détergent doux et un chiffon humide.
- Ne jamais utiliser de poudre abrasive, de solvants corrosifs ou de brosses.
- Ne jamais insérer d'objets pointus au travers de la grille de protection du moteur.
- Si vous utilisez la hotte en mode recyclage, faites attention de remplacer le filtre à charbon à intervalle régulier (voir la section « filtre à charbon »).

Le filtre à graisse

- Votre hotte comprend un filtre à graisse ce qui permet de protéger votre cuisine et vos meubles en filtrant les résidus de graisse.
- Avec le temps, les résidus de graisse peuvent s'accumuler sur le filtre, ce qui représente un risque d'incendie.
- Afin d'éviter ce risque, nettoyez le filtre régulièrement. Selon la fréquence d'utilisation de votre hotte, nettoyez les filtres tous les 10 ou 15 jours, ou une fois par mois si vous utilisez peu la hotte.
- Pour enlever le filtre à graisse, tenez-le et faites glisser la poignée coulissante vers l'intérieur, puis laissez le filtre descendre pour l'enlever de la hotte.
- **NE PAS LAVER LE FILTRE A GRAISSE DANS UN LAVE-VAISSELLE.**
- Lavez le filtre à graisse dans l'eau chaude et du liquide vaisselle.
- Laissez les filtres sécher avant de les remplacer dans la hotte.
- Ne pas utiliser la hotte sans le filtre à graisse.

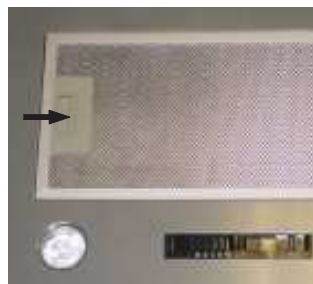

Le filtre à charbon


- Les filtres charbon ont une durée de vie limitée. Remplacez-les en moyenne, tous les 6 mois.
- L'amas de graisse sur le filtre à charbon accroît le risque d'incendie.
- Enlevez d'abord les filtres à graisse comme expliqué ci-dessus.
- Faites tourner l'ancien filtre pour l'enlever et remplacez-le par un nouveau (HJA2906).
- Rappelez-vous de replacer le filtre à graisse.

Changer les ampoules

IMPORTANT: AVANT DE CHANGER LES AMPOULES, VERIFIEZ QUE L'APPAREIL EST DEBRANCHE DU RESEAU ELECTRIQUE.

Les ampoules peuvent devenir très chaudes lorsqu'elles fonctionnent. Laissez assez de temps pour que les ampoules refroidissent avant de les toucher.

- Utilisez des ampoules à baïonnette de 40W de type GU10+C.

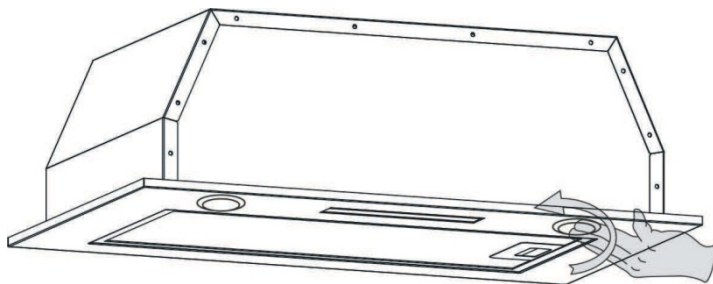

- Faites pression sur la lampe et faites la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour enlever l'ampoule (voir schéma).
- Insérez la nouvelle ampoule et faites la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour replacer l'ampoule dans la baïonnette.
- Si la lampe ne fonctionne toujours pas, assurez vous que la lampe soit correctement placée dans l'emplacement prévu à cet effet avant d'appeler votre point de vente.
- Le filtre à charbon doit être remplacé tous 3 à 6 mois, ou s'ils apparaissent endommagés.

Nous recommandons que la hotte soit installée par au moins deux personnes.

IMPORTANT: VOTRE HOTTE NE DOIT ETRE BRANCHEE AU RESEAU ELECTRIQUE QU'APRES AVOIR FINI TOUTE L'OPERATION D'INSTALLATION.


Avant de commencer l'installation

- Vérifiez que l'appareil acheté est de la bonne taille pour l'emplacement prévu. Vérifiez également s'il y a une prise de courant disponible et d'accès facile une fois la hotte montée. Si l'appareil va être utilisé en mode d'évacuation, il faut qu'il y ait l'espace pour raccorder le conduit d'évacuation vers l'extérieur.
- Si possible, enlevez la cuisinière pour avoir un meilleur accès au mur et au plafond prévu pour la hotte. Si ce n'est pas possible, protégez la cuisinière ou les plaques de cuisson ainsi que les plans de travail autour par un plastique épais. Cela protégera leur surface des éventuels débris ou autre endommagement.
- Choisissez une surface plane et recouvrez-la d'un plastique pour assembler la hotte.
- ***IMPORTANT: Veuillez respecter la distance minimum indiquée page 3 entre la plaque de cuisson et le bas de la hotte.***
- Cet appareil a été conçu pour être monté dans un meuble d'éclairage de hotte à une distance minimum de 650mm au-dessus des plaques de cuisson.


Evacuation ou Recyclage?

En mode d'évacuation, l'air vicié est extrait de la pièce par un conduit vers l'extérieur.

En mode recyclage, l'air vicié passe à travers par un filtre à graisse, puis par un filtre à charbon qui enlève les odeurs.

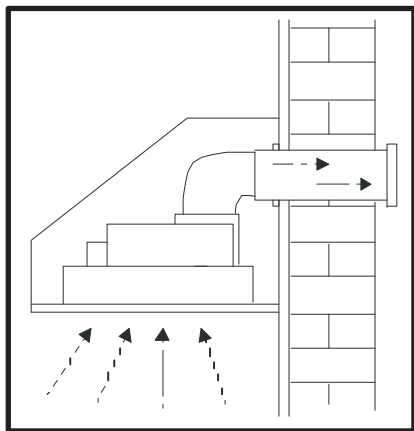

Par évacuation
(filtre à charbon non nécessaire)

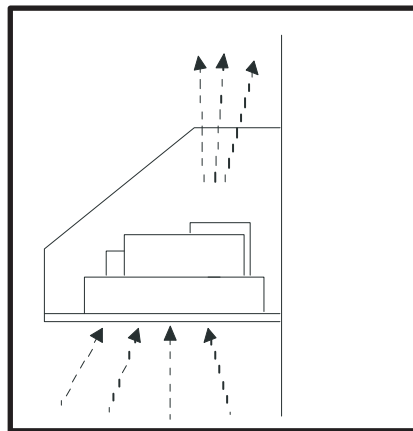


Par recyclage
(filtre à charbon nécessaire)

Pour une efficacité optimale, nous recommandons le mode d'évacuation.
Si vous choisissez ce mode :

- A l'emplacement le plus convenable et accessible une fois la hotte installée, coupez dans le mur un cercle de 130mm de diamètre. L'emplacement de cet orifice de sortie doit convenir au rejet de vapeurs de cuisine.
- Installez un terminal d'évacuation convenant à l'orifice de sortie (non fourni avec l'appareil) puis raccordez-le avec le tuyau d'évacuation (APL2805/2806 – extra optionnel).
- La distance maximum entre la hotte et l'orifice de sortie doit être de 3 mètres avec une seule courbe de 90°. Pour chaque courbe de 90° supplémentaire, réduisez la distance maximum d'un mètre.

Monter la hotte

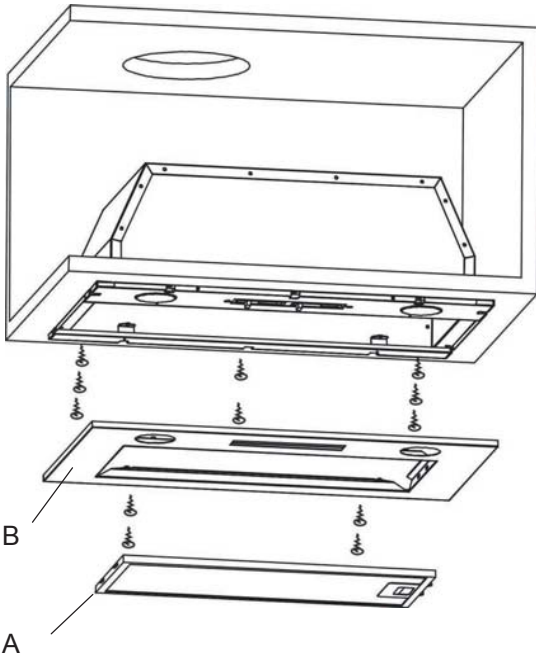- Découpez une ouverture rectangulaire dans le meuble décorative de hotte d'une largeur de 475mm X 285mm en laissant au minimum une distance de 50mm avec le mur arrière et avec le devant du meuble.
 - Si la hotte est utilisée en mode évacuation, assurez-vous qu'il est possible de relier le tuyau d'évacuation.
 - Si la hotte est utilisée en mode recyclage, assurez vous que l'air vicié puisse circuler au dessus de la hotte et du meuble.
- 
- Enlevez le filtre à graisse A comme décrit page 7.
 - Dévissez les 4 vis fixant le cadre de hotte B au corps de la hotte.
 - Si la hotte est utilisée en mode recyclage, raccordez la hotte avec le tuyau d'évacuation.
 - Avec l'aide d'un assistant, faites entrer la hotte dans le meuble par l'ouverture découpée plus tôt en prenant soin de ne pas coincer le tuyau d'évacuation ou le câble d'alimentation électrique, puis fixez la hotte avec les vis à bois fournies.
 - Remettez en place le cadre de hotte et revissez les 4 vis enlevées plus tôt.

Terminer l'installation

Est-ce que j'ai besoin d'un filtre à charbon?

Toutes les hottes ont besoin de filtres à graisse, mais si vous utilisez l'appareil en mode recyclage, il vous faudra en plus installer un filtre à charbon.

- Si l'appareil est utilisé en mode recyclage, le filtre à charbon (HJA2906) doit être fixé sur le boîtier recouvrant le moteur.
- L'appareil doit maintenant être branché au réseau électrique (voir page 13).
- Placez les filtres à graisse puis mettez en marche l'électricité.
- Vérifiez que l'appareil fonctionne correctement en sélectionnant chaque vitesse d'aspiration puis allumez et éteignez les lumières.

IMPORTANT: COUPEZ L'ÉLECTRICITÉ AVANT D'EFFECTUER LES BRANCHEMENTS.

Votre appareil doit être branché à une prise de contact terre avec un dispositif de coupure comme un commutateur dont l'ouverture entre les contacts dépasse 3 mm et qui sectionnent tous les pôles (disjoncteur/contacteur). La prise doit restée

accessible une fois l'installation terminée.

(Voir les données techniques pour la valeur des fusibles).

L'appareil doit être branché par un professionnel qualifié.

IMPORTANT

Les fils suivent le code couleur suivant :

Bleu..... Neutre

Marron..... Phase

Si les couleurs ci-dessus ne correspondent pas au marquage couleurs du boîtier terminal, procédez comme suit :

- Le fil bleu doit être raccordé au terminal avec la lettre N ou de couleur noire.
- Le fil marron doit être raccordé au terminal P ou de couleur rouge.

• **Disfonctionnement ?**

IMPORTANT: si votre hotte n'a pas l'air de fonctionner correctement, veuillez vérifier les points suivants avant d'appeler votre point de vente.

Ma hotte ne se met pas en marche.

- Vérifiez que la hotte est branchée au réseau électrique.
- Vérifiez que la vitesse de ventilation est correctement réglée.

Ma hotte ne fonctionne plus aussi efficacement qu'avant.

- La vitesse de ventilation n'est pas assez grande.
- Les filtres à graisse sont sales et doivent être lavés.
- La cuisine n'est pas assez ventilée.
- Si la hotte est utilisée en mode de recyclage, vérifiez que le filtre à charbon n'a pas besoin d'être remplacé.
- Si la hotte est utilisée en mode d'évacuation, vérifiez que le tuyau d'évacuation ou le raccord ne soient pas bloqués.

Ma hotte s'est éteinte pendant qu'elle fonctionnait.

- Le dispositif de sécurité par coupure a été déclenché.
- Eteignez la hotte et attendez que ce dispositif se réinitialise.
- **IMPORTANT:** Si votre hotte a été installée trop près des plaques de cuisson, le dispositif de sécurité va se déclencher souvent, ce qui peut endommager votre appareil.

IMPORTANT: Si votre appareil n'a pas l'air de fonctionner correctement, débranchez-le puis appelez votre point de vente.

N'ESSAYEZ PAS DE REPARER L'APPAREIL VOUS-MEMES.

Si l'appareil a été modifié, la garantie ne s'applique pas.

● ***Procédure pour signaler une panne***

1. Donnez votre nom complet, adresse, numéro de téléphone du domicile et numéro professionnel si nécessaire.
2. Donnez le numéro de facture, la marque et le modèle de l'appareil.
La référence de ce produit est :

HJA2339

3. Résumez brièvement le problème.

Cet appareil est un produit concerné par l'application de la directive européenne 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ce produit doit donc faire l'objet d'une collecte sélective pour être recyclé ou traité afin de réduire l'impact sur l'environnement. Les appareils électroniques qui ne sont pas mis aux déchets par ce procédé de tri sélectif sont un danger potentiel pour l'environnement et la santé publique en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus d'information, veuillez vous renseigner auprès de vos responsables locaux ou régionaux.

