

Manuel d'utilisation

Hotte aspirante HJA2520

Hotte îlot verre et inox 90 cm



REMARQUE : Le présent manuel d'utilisation contient des informations importantes, parmi lesquelles des points concernant la sécurité et l'installation, qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre appareil. Conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir facilement vous y reporter par la suite, vous ou toute personne non familiarisée avec le fonctionnement de l'appareil.

Table des matières

Remarque concernant l'environnement	4
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	5 – 7
Caractéristiques de votre hotte aspirante	8
Utilisation de votre hotte aspirante Baumatic	9 - 11
Avant la première utilisation	9
Pour utiliser votre hotte	9 – 10
Nettoyage de votre hotte aspirante Baumatic	10
Filtres à graisse	10
Entretien	11 - 14
Démontage et nettoyage des filtres à graisse	11 - 12
Remplacement d'une ampoule	12 - 13
Mise en place du filtre à charbon	13 - 14
Installation	14 - 22
Branchements électriques	15
Avant de commencer l'installation	16
Emplacement	17 - 18
Installation de votre hotte aspirante	18 - 22
Éléments d'installation fournis	19
Mode évacuation ou mode recyclage ?	22
Gaine extérieure	22
Dépannage	23 - 24

REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT

Remarque : Avant de le mettre au rebut, arrêtez l'appareil usagé et débranchez-le de sa prise de courant. Coupez la fiche de branchement et rendez-la inutilisable. Coupez le câble directement à la sortie de l'appareil pour empêcher toute utilisation abusive. Ces opérations doivent être effectuées par une personne compétente.

CONFORMITÉ À LA DIRECTIVE DEEE


Cet appareil est marqué conformément à la Directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). En veillant à une élimination correcte de ce produit, vous contribuez à éviter les conséquences néfastes potentielles pour l'environnement et pour la santé humaine qui pourraient résulter d'un traitement inadéquat des déchets de ce produit.



Le symbole  figurant sur le produit ou sur les documents qui l'accompagnent indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Au contraire, il doit être déposé au point de collecte prévu pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

L'élimination doit se faire en conformité avec la réglementation environnementale locale applicable à l'élimination des déchets.


Pour plus d'informations sur le traitement, la récupération et le recyclage de ce produit, contactez le secrétariat de votre mairie, le service de collecte des ordures ménagères ou le point de vente où vous avez acheté le produit.

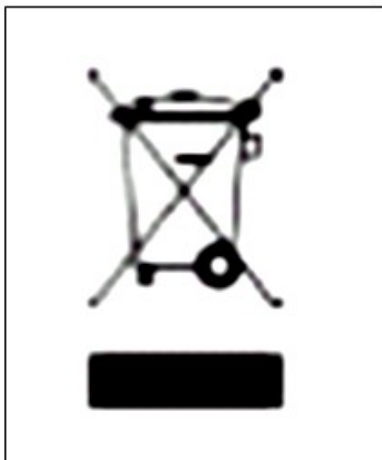

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Votre sécurité revêt la plus haute importance aux yeux du fabricant. Lisez attentivement cette notice **avant** toute tentative d'installation ou d'utilisation de l'appareil. Si vous avez des doutes concernant certaines des informations qu'elle contient, appelez le service d'assistance de

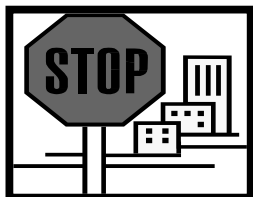

IMPORTANT : Tous les travaux d'installation doivent être exécutés par un électricien qualifié ou une personne compétente.

- o La hotte doit être installée conformément aux instructions d'installation en respectant l'ensemble des cotes indiquées.
- o Si la hotte est installée au-dessus d'un appareil fonctionnant au gaz, la ventilation doit être conforme aux codes de pratiques de sécurité pour le gaz BS.6172, BS.5440 et BS.6891 (gaz naturel) et BS.5482 (GPL) de 1994, aux dispositions réglementaires relatives à la sécurité des installations au gaz (installation et utilisation), aux dispositions réglementaires relatives à la construction publiées par le ministère de l'Environnement, ainsi qu'aux normes de construction (consolidées) (Écosse) publiées par les services écossais de l'aménagement du territoire.
- o Il est dangereux de changer les caractéristiques ou de modifier ce produit. Ne le manipulez pas et n'essayez pas de le modifier de quelque manière que ce soit.
- o Lors de l'installation de la hotte, assurez-vous que les distances recommandées ci-dessous sont respectées entre le point le plus haut de la plaque de cuisson (y compris les brûleurs) et le dessous de la hotte aspirante :

¾	Cuisinières électriques :	700 mm
¾	Cuisinières à gaz :	700 mm
¾	Cuisinières à charbon/mazout :	800 mm



IMPORTANT : NE PLACEZ PAS VOTRE HOTTE ASPIRANTE À MOINS DE 700 mm AU-DESSUS DE VOTRE PLAQUE DE CUISSON.

- o Dans le cas d'une installation entre des meubles hauts voisins, ces derniers ne doivent pas surplomber la plaque de cuisson.
- o Les bords de la hotte sont pointus: ne l'oubliez pas lorsque vous la manipulez, notamment lors de son installation et de son nettoyage. **NE NETTOYEZ PAS DERRIÈRE LES FILTRES À GRAISSE !**
- o Si la pièce dans laquelle la hotte aspirante doit être utilisée contient un appareil fonctionnant au fioul, par exemple une chaudière de chauffage central, son conduit d'évacuation des fumées doit être de type à cloisons étanches ou fermé.
- o Si d'autres types de conduits ou d'appareils sont montés, vérifiez que la pièce dispose d'une arrivée d'air adéquate.
- o Lorsque la hotte est utilisée en mode évacuation, assurez-vous que la gaine est ignifuge et ne présente pas de coudes à moins de 90 degrés, au risque de réduire le rendement de la hotte.
- o Assurez-vous que la gaine d'extraction a sur toute sa longueur le même diamètre que le trou de sortie.
- o Empêchez les jeunes enfants d'utiliser, de jouer avec ou de manipuler la hotte aspirante. Les enfants plus âgés et les personnes handicapées doivent être surveillés s'ils s'en servent.



- o Votre hotte est réservée à un usage domestique.



- o Usez de précautions pour éliminer le matériau d'emballage : les enfants y sont particulièrement vulnérables.
- o L'huile souillée augmente davantage le risque d'incendie.



- o Couvrez toujours les pots et les casseroles lorsque vous cuisinez sur une cuisinière à gaz.



- o Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage ou d'incendie subi par la hotte par suite du non-respect des consignes de sécurité contenues dans cette notice.
- o Rappelez-vous qu'en mode évacuation votre hotte aspire l'air de la pièce. Veillez à assurer une ventilation adéquate.
- o **Notez qu'elle enlève les odeurs de la pièce, pas la vapeur.**
- o **Attention : vérifiez systématiquement que la hotte a été mise hors tension avant toute intervention, y compris le remplacement des ampoules.**



- o Ne reliez pas le système de gaine de cet appareil à un système de ventilation existant utilisé dans un autre but quel qu'il soit.
- o Ne l'installez pas au-dessus d'une cuisinière équipée d'un gril de forte puissance.
- o Ne laissez jamais les poêles à frire sans surveillance pendant la cuisson car les graisses et les huiles surchauffées peuvent prendre feu.




- o Les lampes de l'appareil ne doivent être utilisées que pendant le fonctionnement de ce dernier. Elles ne doivent pas être laissées allumées en permanence ni utilisées comme une source d'éclairage.
- o La hotte ne doit pas être exposée à une source de chaleur directe provenant de l'appareil de cuisson placé en dessous, par exemple une flamme nue d'un brûleur à gaz ou la chaleur d'une plaque de cuisson électrique **sans** une casserole posée dessus.
- o N'essayez pas de faire fonctionner la hotte si elle présente un quelconque dommage. N'essayez jamais de l'utiliser sans que les filtres à graisse ne soient montés ou lorsqu'ils sont excessivement gras !
- o Ne flambez jamais des plats en dessous de cette hotte.

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET D'USAGE CORRECT DE LA HOTTE CONTENUES DANS CE MANUEL.



Caractéristiques de votre hotte aspirante

Nous vous remercions d'avoir choisi une hotte aspirante

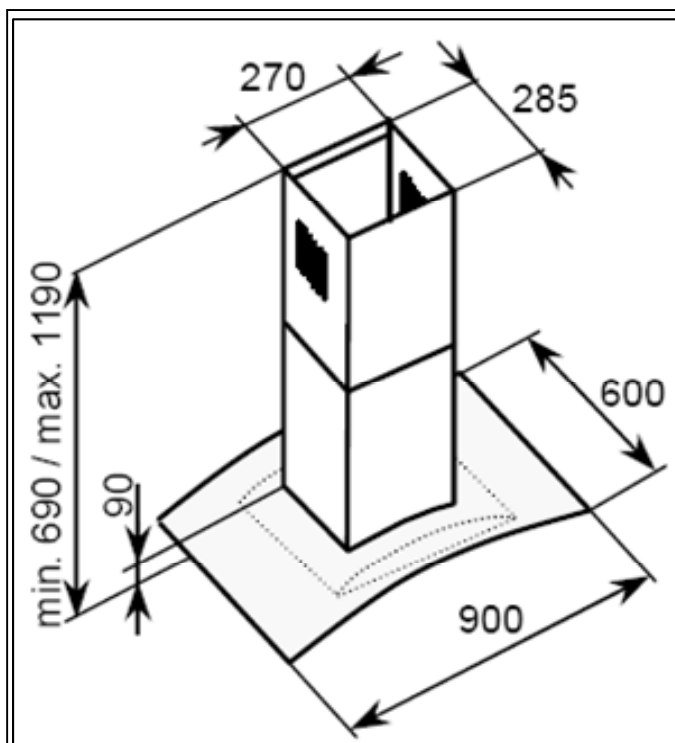

DIMENSIONS DU PRODUIT

Hauteur : 690 mm * – 1190 mm
Largeur : 900 mm
Profondeur : 600 mm

DIMENSIONS DE LA PARTIE CHEMINÉE

270 mm x 285 mm

- o Extraction par moteur tangentiel grande capacité
- o Boutons poussoirs électroniques de commande
- o 3 vitesses
- o 2 filtres à graisse métalliques
- o 4 lampes halogène

- o **Capacité d'extraction : 750 m³/h**
- o **Accessoire en option : 1 x filtre à charbon SQ1, nécessaire en mode recyclage**



*** IMPORTANT : Reportez-vous aux instructions de positionnement, pages 17-18, pour des informations précises sur les exigences de hauteur à respecter pour cet appareil.**

Utilisation de votre hotte aspirante


Avant la première utilisation



IMPORTANT : CETTE PROCÉDURE DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE SUIVIE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DE LA HOTTE ASPIRANTE.

- o Utilisez un produit de bonne qualité pour nettoyer et polir l'inox sur TOUTES les parties en acier inoxydable de votre hotte avant de l'utiliser pour la première fois.
- o Ceci permet de laisser un film de silicone résistant à l'eau qui protège les surfaces en inox.

Pour utiliser votre hotte

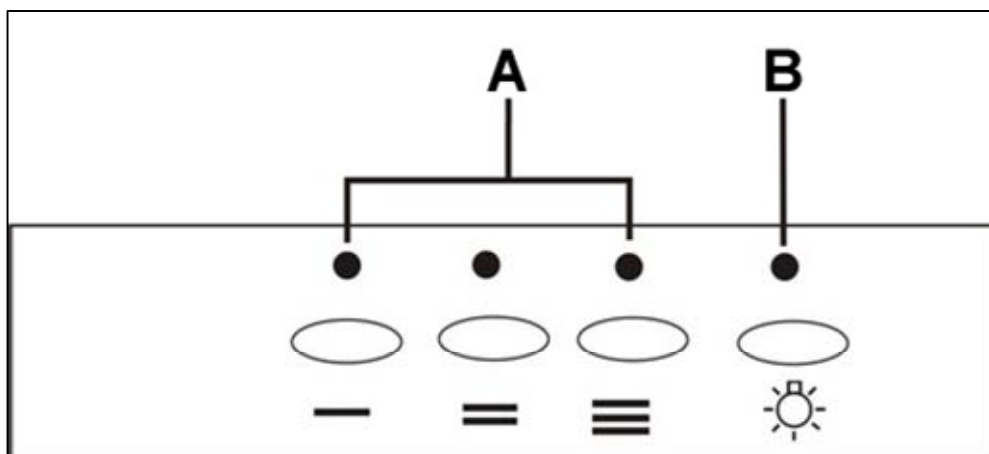

- o Vérifiez que la hotte a été installée par une personne qualifiée conformément aux informations contenues dans les instructions d'installation
- o Repérez le bandeau de commande, situé sur l'avant à droite de la hotte.
- o Il possède plusieurs touches assurant des fonctions distinctes.
- o **A** = boutons de vitesse

— = petite vitesse

== = vitesse moyenne

=== = grande vitesse


- o **B** = bouton marche/arrêt pour la lumière



IMPORTANT : SI POSSIBLE, VOUS DEVEZ METTRE LA HOTTE EN MARCHÉ DIX MINUTES AVANT DE COMMENCER À CUISINER, OU ALORS AU PLUS TARD LORSQUE VOUS COMMENCEZ À CUISINER. VOUS DEVEZ ÉGALEMENT LA LAISSER FONCTIONNER

PENDANT DIX MINUTES APRÈS AVOIR FINI DE CUISINER.

Nettoyage de votre hotte aspirante

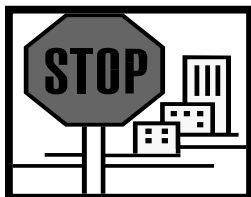

IMPORTANT : AVANT DE LA NETTOYER, VEILLEZ À METTRE LA HOTTE HORS TENSION AU MOYEN DE L'INTERRUPTEUR OMNIPOLAIRE FIXÉ AU MUR À DISTANCE DU CÂBLE.

Nettoyage


- o Nettoyez les parties extérieures de la hotte avec un chiffon neuf humecté d'un détergent liquide non agressif.
- o N'utilisez jamais de poudre abrasive, de solvants corrosifs ni de brosses.
- o Utilisez un produit de nettoyage et de polissage de bonne qualité pour l'inox sur TOUTES les parties en acier inoxydable de votre hotte.
- o N'introduisez jamais d'objets pointus à travers la grille de protection du moteur.
- o Nettoyez le bandeau de commande et la grille des filtres à graisse uniquement avec un chiffon neuf humecté d'un détergent liquide non agressif.
- o Si l'appareil fonctionne en mode recyclage, veillez à remplacer le filtre à charbon selon la périodicité recommandée (voir la section « Mise en place du filtre à charbon »). L'accumulation de graisse peut être à l'origine d'un incendie.
- o N'essayez jamais de nettoyer la zone au-dessus des filtres à graisse.

Filtres à graisse



- o Votre hotte est équipée de deux filtres à graisse qui servent à absorber les particules de graisse afin de protéger votre cuisine et votre mobilier contre les résidus gras.
- o Ces filtres métalliques peuvent prendre feu s'ils sont saturés par les résidus gras.
- o Pour éviter tout risque d'incendie, les filtres doivent être nettoyés régulièrement. En fonction de la fréquence d'utilisation, le nettoyage doit se faire tous les 10 à 15 jours, ou au minimum une fois par mois, en utilisant de l'eau chaude et un détergent normal pour la vaisselle.
- o **NE LAVEZ PAS LES FILTRES À GRAISSE AU LAVE-VAISSELLE.**

Entretien

Démontage et nettoyage des filtres à graisse

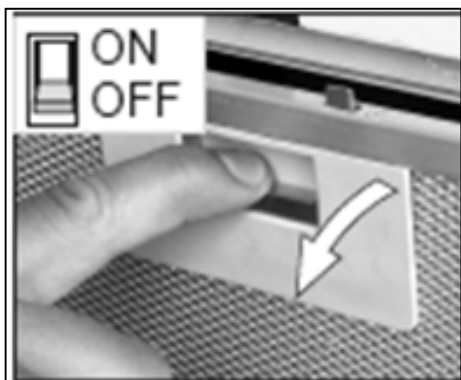

- o Commencez par retirer le filtre à graisse en tirant la poignée vers le bas pour le sortir de la hotte.

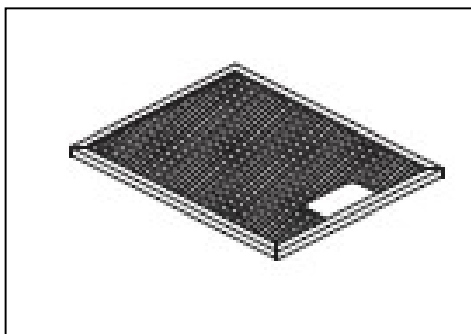


- o Laissez tremper les filtres pendant environ une heure dans de l'eau chaude avec du liquide vaisselle.
- o Rincez soigneusement à l'eau chaude.
- o Répétez l'opération si nécessaire.




- o Remettez les filtres à graisse à leur place lorsqu'ils sont secs.

- o **IMPORTANT : Attendez que les filtres à graisse soient parfaitement secs avant de les remettre dans la hotte.**

Remplacement d'une ampoule

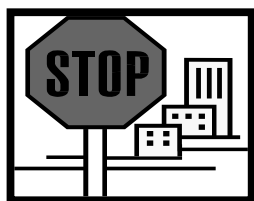


IMPORTANT : AVANT DE CHANGER UNE AMPOULE, IL EST IMPÉRATIF DE METTRE LA HOTTE HORS TENSION.

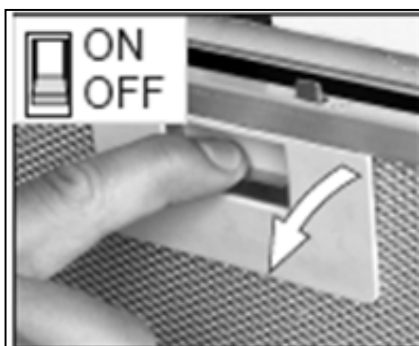

- o Enlevez les filtres à graisse (comme indiqué page 11).

- o Attendez que les lampes aient refroidi avant de les toucher.
- o Repérez l'ampoule à changer : elle se trouve dans le bloc d'éclairage monté à l'intérieur de la partie apparente du corps de la hotte.

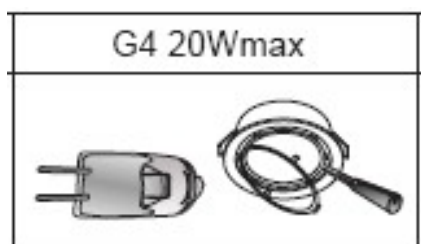

- o À l'aide d'un tournevis, ôtez le cache en verre fixé par-dessus l'ampoule. Ôtez l'ampoule à remplacer et montez à la place une ampoule G4 neuve de 20 W (maxi), puis remettez le cache en verre en place.


- o **IMPORTANT :** les ampoules défectueuses doivent être remplacées immédiatement.
- o Si les lampes ne fonctionnent toujours pas, vérifiez que les ampoules sont correctement montées dans leurs douilles avant de demander une assistance technique.



- o Remontez les filtres à graisse.

Mise en place du filtre à charbon

Si l'appareil fonctionne en mode recyclage, il est nécessaire de l'équiper de filtres à charbon. Ceci permet d'absorber les odeurs désagréables dues à la cuisson.

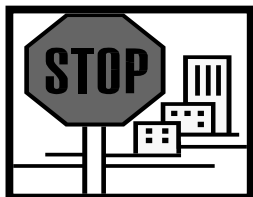


IMPORTANT : AVANT D'ESSAYER DE METTRE EN PLACE OU RETIRER LE FILTRE À CHARBON, IL EST IMPÉRATIF DE METTRE LA HOTTE HORS TENSION.




- 1) Retirez les filtres à graisse.

Angle Coupé

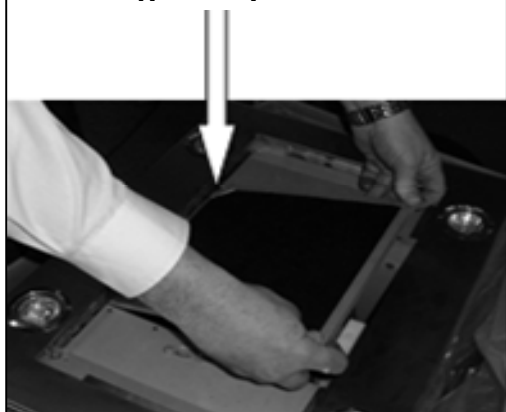

- 2) Insérez le filtre à charbon dans l'orifice rectangulaire, au dessus du moteur.

IMPORTANT: l'angle coupé (indiqué sur le schéma par la flèche) doit être situé sur l'avant à droite de l'orifice rectangulaire.

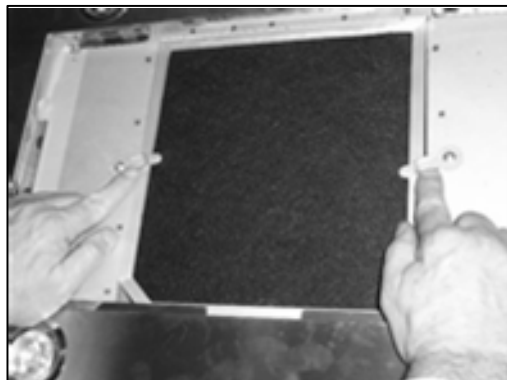


3) Après avoir inséré l'avant du filtre à charbon dans l'orifice, insérez l'arrière du filtre jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Placez les deux petites barres de fixation en position de manière à ce qu'elles soient horizontales, au dessus du filtre à charbon.




4) Remontez les filtres à graisse.

Les filtres à charbon doivent être remplacés à peu près tous les trois mois, ou s'ils présentent des signes de détérioration.

Installation

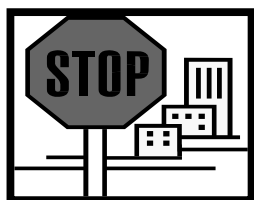

IMPORTANT : Avant d'installer et d'utiliser votre hotte, lisez intégralement les instructions et assurez-vous que la tension (V) et la fréquence (Hz) indiquées sur la plaque signalétique correspondent exactement à la tension et à la fréquence de votre alimentation secteur. La plaque signalétique se trouve derrière le filtre à graisse.

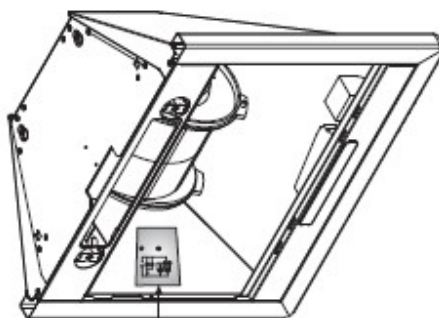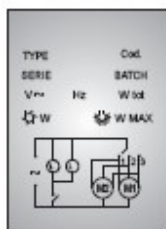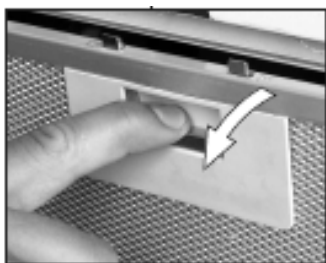

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect par l'installateur de l'ensemble des règles de prévention des accidents en vigueur, nécessaires à une utilisation normale et un fonctionnement correct du système électrique.

Branchements électriques

VOTRE HOTTE ASPIRANTE EST DESTINÉE À ÊTRE MONTÉE ET INSTALLÉE À DEMEURE.



- o Le câble d'alimentation de la hotte doit être monté en amont du raccordement électrique en utilisant un interrupteur omnipolaire avec une distance entre contacts d'au moins 3 mm. **LE FUSIBLE DOIT AVOIR UN CALIBRE DE 3 AMPÈRES.**

ATTENTION : CET APPAREIL DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE MIS À LA TERRE. Son branchement doit être effectué uniquement par une personne compétente en utilisant un câblage fixe



Nous recommandons de faire effectuer les branchements de l'appareil par un électricien qualifié, membre d'une organisation professionnelle du secteur de l'installation électrique, qui se conformera aux normes et à la réglementation locale. Les fils du câble d'alimentation sont conformes au code de couleurs français, à savoir :

bleu = neutre, marron = phase, vert/jaune = terre


Si vous ne trouvez que deux fils dans le câble d'alimentation (bleu et marron), aucun d'eux ne doit être relié à la borne de terre.

- o Dans la mesure où les fils du câble d'alimentation de l'appareil peuvent ne pas correspondre aux repères de couleur qui identifient les bornes de votre boîtier de jonction, procédez comme suit :
 - o Le **fil bleu** doit être raccordé à la borne marquée « N » (neutre) ou de couleur **noire**.
 - o Le **fil marron** doit être raccordé à la borne marquée « L » (live) ou « P » (phase) ou de couleur **rouge**.

Avant de commencer l'installation

- o Vérifiez que la taille du produit acheté convient pour la zone d'installation prévue. Vérifiez également que vous disposez d'une prise de courant qui restera accessible une fois la hotte montée. Si le produit est appelé à fonctionner en mode évacuation, il faut également prévoir un espace permettant de raccorder une gaine d'extraction vers l'extérieur.
- o Effectuez tous les travaux de maçonnerie nécessaires avant de procéder au montage de la hotte.
- o Assurez-vous que tous les branchements électriques sont réalisés par une personne possédant la qualification adéquate.
- o Contrôlez l'intérieur du produit et assurez-vous qu'il ne contient pas de matériaux d'emballage ou d'autres éléments tels que des sachets de vis, le bon de garantie, etc. Ces éléments doivent être retirés et conservés en vue d'une utilisation future.
- o Si possible, débranchez et déplacez les cuisinières en pose libre ou encastré afin de faciliter l'accès au plafond. Si ce n'est pas possible, placez une protection épaisse sur le plan de travail, la plaque de cuisson ou la cuisinière. Elle permettra de protéger ces surfaces contre les détériorations et les débris.
- o Choisissez une surface plane pour assembler la hotte. Recouvrez cette surface d'une protection et posez dessus l'ensemble des pièces et des accessoires de montage de la hotte.
- o Des chevilles sont fournies pour fixer la hotte à la plupart des types de plafonds. Toutefois, un technicien qualifié doit impérativement contrôler que les matériaux conviennent, en fonction du type de plafond. Le plafond doit être suffisamment résistant pour supporter le poids de la hotte.
- o Cet appareil ne doit pas être carrelé ou scellé au plafond au moyen de ciment, de plâtre ou de silicone. Il est prévu pour un montage en saillie uniquement.
- o Enlevez les films présents sur la hotte ou sur la cheminée pour les protéger pendant le transport.

Emplacement

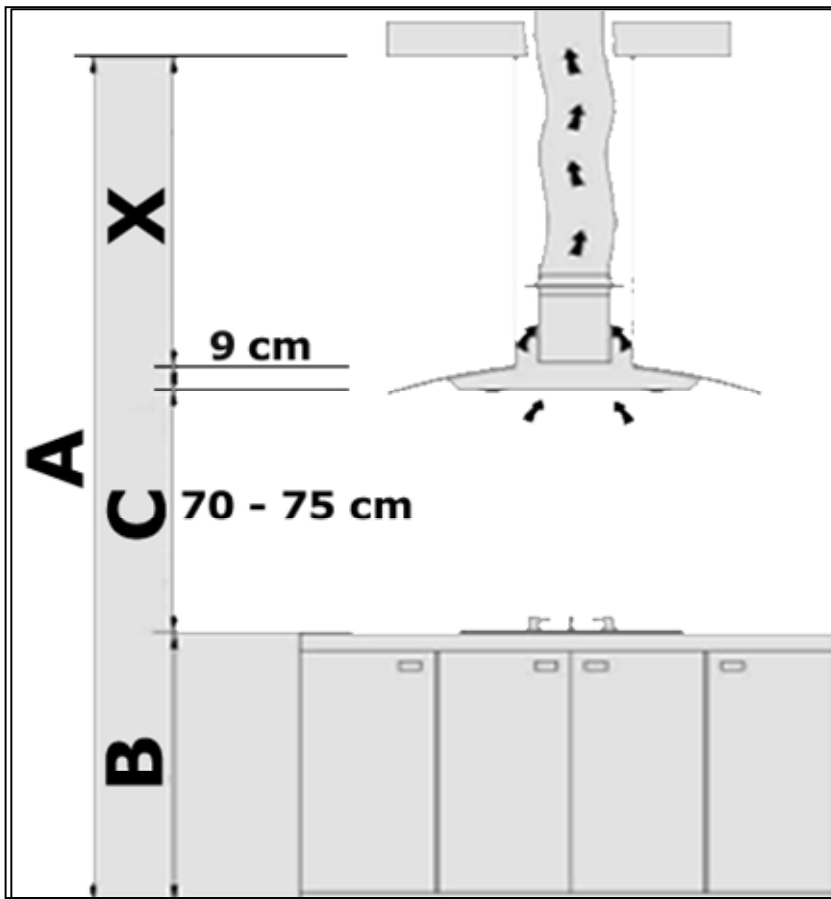

- X** = Hauteur de l'appareil
- A** = Hauteur totale de la cuisine
- B** = Hauteur du plan de travail
- C** = Distance entre la plaque de cuisson et la hotte
- 9 cm** = Hauteur de la partie en verre de la hotte

- o Pour calculer la hauteur de l'appareil, appliquez la formule suivante : **$X = A - (B + C + 9 \text{ cm})$** .
- o La hauteur totale de l'appareil doit être calculée en fonction de la hauteur du conduit de cheminée. Vous devez garder un espace suffisant pour réaliser les branchements électriques et raccorder la gaine d'extraction (si nécessaire).



IMPORTANT : La hauteur sous plafond doit être au minimum de 2,7 mètres, faute de quoi vous aurez des difficultés à installer votre hotte.



IMPORTANT : Bien que la hauteur minimale de l'appareil puisse être ajustée à 690 mm, vous devrez déplacer la partie inférieure de la cheminée vers le haut lors des opérations de montage afin de pouvoir fixer le corps de hotte au châssis. Pour cela, il faut un espace vertical d'au moins 1 000 mm.

Installation de votre hotte aspirante





IMPORTANT : AVANT D'INSTALLER VOTRE HOTTE, VOUS DEVEZ CHOISIR DE L'UTILISER SOIT EN MODE ÉVACUATION, SOIT EN MODE RECYCLAGE. REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 22 POUR COMPRENDRE LES DIFFÉRENCES ENTRE CES DEUX MODES.

- o Nous recommandons la présence de deux personnes pour installer cette hotte.
- o Votre hotte doit être suspendue uniquement à des solives du plafond ou à des joints entre solives capables d'en supporter le poids. **N'ACCROCHEZ PAS** cette hotte à un plafond suspendu.
- o **IMPORTANT :** Le plafond doit **IMPÉRATIVEMENT** pouvoir supporter un poids d'au moins 40 kilogrammes.
- o **IMPORTANT :** Le plafond doit **IMPÉRATIVEMENT** avoir une épaisseur d'au moins 30 mm.
- o La hotte doit être positionnée au minimum à 700 mm au-dessus de la plaque de cuisson qui se trouve en dessous. Cet appareil ne peut en aucun cas être monté en le fixant entre deux placards.
- o Si vous utilisez la hotte en mode évacuation, vous devez prendre les dispositions nécessaires pour installer une gaine d'extraction avant de procéder au reste de l'installation.

IMPORTANT : LA HOTTE DOIT ÊTRE RACCORDÉE À L'ALIMENTATION SECTEUR SEULEMENT APRÈS QUE LES OPÉRATIONS D'INSTALLATION RESTANTES ONT ÉTÉ ACHEVÉES.


Éléments d'installation fournis

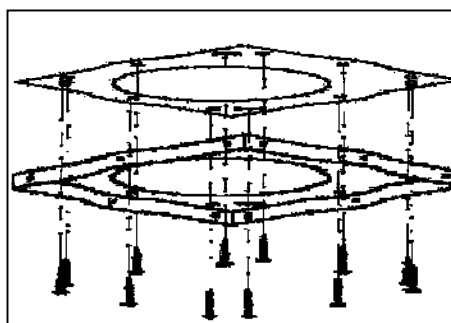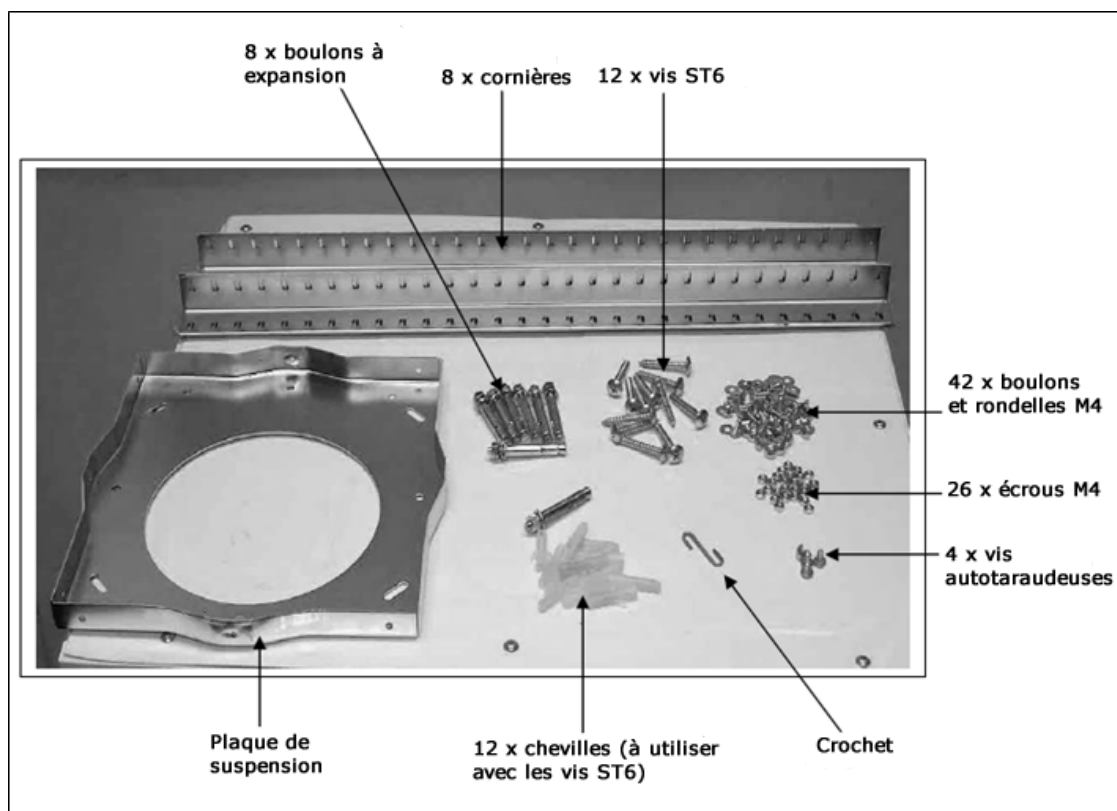


1) Appliquez la plaque de suspension au plafond et marquez la position des vis.

- o Fixez solidement la plaque de suspension au plafond à l'aide des 12 vis ST6 (40 mm).

- o Selon la surface du plafond auquel la plaque de suspension est fixée, il peut être nécessaire d'utiliser 8 boulons à expansion (pour le béton).

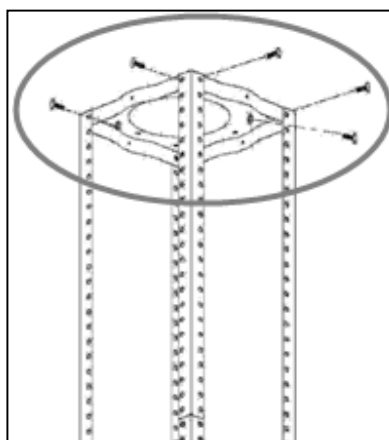


2) Fixez les cornières à la plaque de suspension au moyen de 8 boulons et écrous M4 en intercalant des rondelles métalliques.

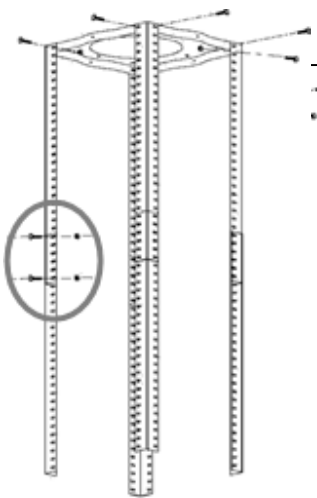


3) Étendez les cornières à la hauteur voulue puis bloquez-les à la bonne position au moyen de 16 boulons et écrous M4 en intercalant des rondelles métalliques.

- o **IMPORTANT :** Les cornières doivent se chevaucher **SUR AU MOINS 100 mm**.

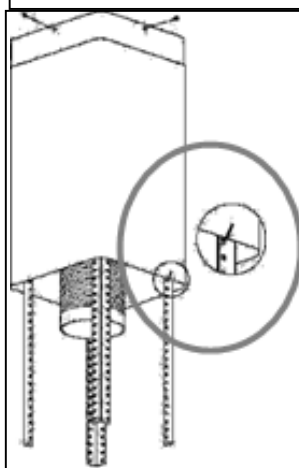


4) Si votre hotte doit fonctionner en mode évacuation, vous devez raccorder la gaine d'extraction à l'adaptateur de plafond à ce stade.


- o Fixez la partie supérieure de la cheminée à la plaque de suspension au moyen des 4 vis auto taraudeuses.
 - o Faites glisser la partie inférieure de la cheminée sur les cornières et soulevez-la jusqu'à ce qu'elle se trouve juste en dessous de la partie supérieure de la cheminée.
- o À l'aide du crochet, maintenez provisoirement la partie inférieure de la cheminée dans cette position en veillant à ce qu'elle ne retombe pas pendant que vous fixez le corps de la hotte sur les cornières.

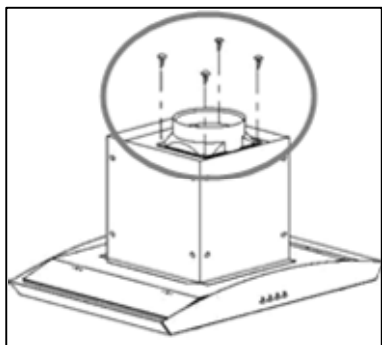

5) Si la hotte sera utilisée en mode évacuation, fixée le système de raccordement pour la gaine à la hotte en utilisant 4 boulons M4.

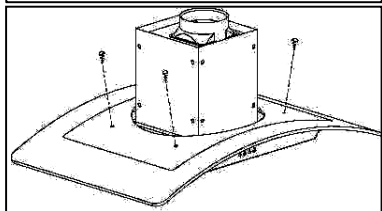


6) Si la verrière n'a pas été pré montée en usine, c'est à ce stade qu'elle doit être fixée au sommet du corps de la hotte.

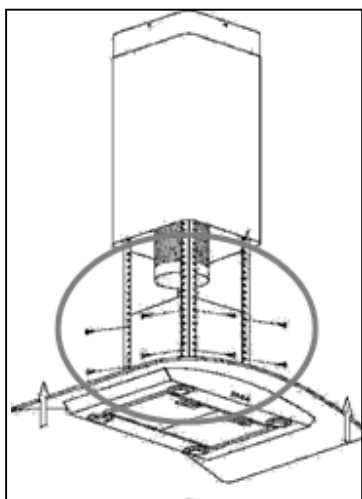

7) Soulevez le corps de la hotte sur les cornières et fixez-le à sa place au moyen de 16 boulons M4.

- o **IMPORTANT : Deux personnes doivent IMPÉRATIVEMENT être présentes pour cette phase de l'installation.**

- o **IMPORTANT : Les 16 boulons M4 doivent IMPÉRATIVEMENT être serrés à fond.**

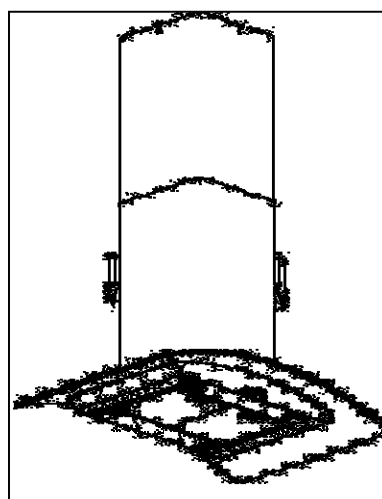

8) Si votre hotte doit fonctionner en mode évacuation, fixez la gaine d'extraction au système de raccordement.

- o Les branchements électriques doivent être conformes aux spécifications électriques qui figurent sur la plaque signalétique placée à l'intérieur de la hotte. À présent, raccordez l'appareil à l'alimentation électrique. Voir page 17 pour plus de détails sur les branchements électriques.

- o Assurez-vous que l'appareil fonctionne correctement en sélectionnant chaque vitesse et en allumant et éteignant les lampes.

- o Ôtez le crochet puis faites glisser la partie inférieure de la cheminée vers le bas jusqu'à ce qu'elle vienne s'appuyer contre le corps de la hotte.
- o À l'aide d'un produit de nettoyage et de polissage pour l'inox, nettoyez les parties en acier inoxydable de l'appareil.
- o Si votre hotte doit fonctionner en mode recyclage, vous devez à présent installer le filtre à charbon. Reportez-vous à la section « Mise en place du filtre à charbon » pages 13-14.

Mode évacuation ou mode recyclage ?

Quelle différence y a-t-il entre le mode évacuation et le mode recyclage ?

Votre hotte offre une performance optimale lorsque l'air est évacué hors de la pièce au moyen d'une gaine d'extraction extérieure.

Malheureusement, si vous habitez en appartement ou si la hotte est trop éloignée d'un mur extérieur, ceci peut s'avérer impossible. La seule alternative consiste alors à recycler l'air.

En mode recyclage, l'air vicié est aspiré à travers le filtre à graisse et traverse un filtre à charbon actif qui le purifie. L'air est ensuite renvoyé dans la cuisine par une ouverture ménagée dans la hotte.

Qu'est-ce qu'un filtre à charbon actif et en ai-je besoin ?

Toutes les hottes aspirantes sont équipées d'un filtre à graisse mais si la vôtre fonctionne en mode recyclage, vous devez impérativement installer un filtre à charbon actif en plus du filtre à graisse.

Gaine d'extraction extérieure

- o Fixez le système de raccordement sur le dessus de la hotte puis reliez-y une gaine d'extraction de 125 mm (remarque : la gaine d'extraction n'est pas fournie avec l'appareil).
- o L'autre extrémité de la gaine d'extraction doit être reliée à une sortie d'évacuation adaptée aux vapeurs de cuisine. Sa section transversale doit être de 150 cm² au moins.
- o La distance entre le manchon de raccordement et la sortie d'évacuation ne doit pas dépasser 3 mètres, avec un seul coude à 90 degrés.
- o Pour chaque coude à 90 degrés supplémentaire, la distance maximale entre le manchon de raccordement et la sortie d'évacuation doit être réduite d'un mètre supplémentaire.

IMPORTANT : Si votre hotte semble ne pas fonctionner correctement, passez en revue les points ci-dessous avant de contacter le service après-vente



Ma hotte ne se met pas en marche.

- o Vérifiez que la hotte est raccordée à une prise de courant.
- o Vérifiez que la commande de vitesse du ventilateur est réglée correctement.



Ma hotte n'aspire pas efficacement.

- o Le réglage de la vitesse du ventilateur est trop lent.
- o Les filtres à graisse sont encrassés et ont besoin d'être nettoyés.
- o La cuisine n'est pas assez bien ventilée.
- o Si la hotte est configurée en mode recyclage, vérifiez si les filtres à charbon doivent être changés.
- o Si la hotte est configurée en mode évacuation, vérifiez que la gaine d'extraction et la sortie d'évacuation ne sont pas obstruées.



Ma hotte s'est arrêtée en cours de fonctionnement.

- o Le dispositif de coupure de sécurité s'est déclenché.
- o Éteignez la plaque de cuisson et attendez que le dispositif de sécurité se réarme.
- o **IMPORTANT :** Si vous avez installé votre hotte dans une position trop basse, le dispositif de coupure de sécurité se déclenchera fréquemment. Des déclenchements fréquents du dispositif de sécurité peuvent endommager l'appareil.



IMPORTANT : Si votre appareil ne vous paraît pas fonctionner correctement, vous devez le débrancher de sa prise de courant puis contacter

N'ESSAYEZ PAS DE RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MÊME.

Rappelez-vous que si vous faites intervenir un technicien pendant la période de garantie et que celui-ci constate que le problème ne résulte pas d'un défaut de l'appareil, les frais d'intervention pourront vous être facturés.

L'appareil doit être accessible pour que le technicien effectue les réparations éventuellement nécessaires. Si votre appareil est installé d'une manière qui amène le technicien à craindre une détérioration de l'appareil ou de votre cuisine, il n'effectuera pas la réparation.

Ceci englobe des situations dans lesquelles les appareils ont été encastrés dans du carrelage, scellés avec du mastic, obturés avec des éléments en bois, par exemple des plinthes, placés en façade de l'appareil, ou dans lesquelles l'installation a été faite par une méthode autre que celle spécifiée.