



F

Carrefour
Home



HW103B-10

Cave à Vins

Notice d'utilisation

Merci d'avoir choisi la qualité Carrefour. Ce produit a été élaboré avec soin par notre équipe d'experts et selon la réglementation européenne en vigueur. Pour plus de confort dans l'utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice et de la conserver.

TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|----|
| PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ..... | 3 |
| CONTENU DE L'EMBALLAGE | 4 |
| CARACTÉRISTIQUES | 4 |
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | 5 |
| INSTALLATION ET ENTRETIEN | 5 |
| Mesures Préparatoires à la Mise en Service..... | 5 |
| Installation de Votre Cave à Vins | 6 |
| Branchements Électriques | 7 |
| Installation des Clayettes | 7 |
| Retirer une Clayette | 7 |
| Replacer une Clayette..... | 7 |
| Remarque | 8 |
| Fonctionnement de votre Cave à Vins | 8 |
| DÉPANNAGE | 10 |
| DÉNI DE RESPONSABILITÉ | 11 |
| MARQUES COMMERCIALES | 11 |
| MISE AU REBUT DU PRODUIT | 11 |

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT :

NE RETIREZ PAS LA BROCHE DE LIAISON À LA TERRE.

N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEUR.

N'UTILISEZ PAS DE PROLONGATEUR ÉLECTRIQUE.

Ne pas respecter pas les présentes instructions peut provoquer la mort, un incendie ou un choc électrique.

Avant de déplacer votre appareil sur son emplacement final, vous devez vous assurer que vous êtes équipé des connexions électriques appropriées.



Attention : Risque d'incendie !

Dû à la présence de réfrigérant inflammable (R600a) et/ou de gaz isolant inflammable. Ce gaz est naturel et inoffensif pour l'environnement, mais il est inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, il faut veiller à ce qu'aucun élément du circuit de réfrigération ne soit endommagé.

Si du réfrigérant et/ou du gaz isolant fuit/gicle des tuyaux ou de l'enceinte de l'appareil, il risque de s'enflammer ou de provoquer des blessures aux yeux. Si une fuite est détectée, veillez à ce qu'il n'y ait aucune flamme nue, ni aucune autre source potentielle d'embrassement, et aérez pendant plusieurs minutes la pièce où se trouve l'appareil.

- AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de ventilation présents sur l'enceinte de l'appareil ou sur ses dispositifs intégrés ne soient pas obstrués.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas de dispositif mécanique, ni des moyens autres que ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.
- AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur des compartiments de stockage d'aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
- Afin d'éviter les accidents, veillez à ce que le cordon d'alimentation soit toujours derrière l'appareil, ne soit jamais visible et ne pende pas.
- N'utilisez pas d'adaptateur avec cet appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales, sensorielles réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances (y compris les enfants), sauf si une personne responsable de leur sécurité leur donne les indications nécessaires ou les surveille pendant l'utilisation.
- Les enfants doivent rester sous surveillance afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation exclusivement domestique.
- Ne tirez pas sur le fil pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur la prise mâle.
- Ne pas utiliser en extérieur.
- Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant qu'il fonctionne.

- L'appareil doit être placé sur une table ou sur une surface plane.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Si le cordon d'alimentation est trop court, faites installer une prise près de l'appareil par un électricien ou un technicien qualifié.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement pour stocker du vin.
- N'ouvrez pas les portes trop souvent, notamment quand il fait chaud et humide. Quand vous ouvrez une porte de l'appareil, refermez-la le plus tôt possible.
- Vérifiez régulièrement que l'appareil est suffisamment ventilé (circulation d'air suffisante derrière l'appareil).
- Réglez la température des appareils de stockage du vin en respectant les instructions suivantes :
MOUSSEUX : 5-7 °C; BLANCS : 8-12°C; ROUGES : 13-18°C.

⚡ AVERTISSEMENT ⚡


Afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessures pendant l'utilisation de votre Cave à Vins, respectez les précautions élémentaires suivantes :

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser votre Cave à Vins.
- **DANGER ou AVERTISSEMENT** : Risque d'enfermement d'un enfant.
- **Avant de mettre votre Cave à Vins usagée au rebut** : Retirez ses portes ou fermez-les en sorte qu'elles ne puissent pas s'ouvrir. Laissez les clayettes en place afin qu'un enfant ne puisse pas facilement monter à l'intérieur de l'appareil.
- Ne laissez jamais les enfants faire fonctionner l'appareil, ni jouer avec, ni monter dedans.
- Ne nettoyez jamais la Cave à Vins avec des liquides inflammables. Les vapeurs présentent un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne nettoyez jamais des éléments de la Cave à Vins avec des liquides inflammables. Les vapeurs présentent un risque d'incendie ou d'explosion.
- Ne stockez pas et n'utilisez pas d'essence, d'éther, de benzène, de GPL, de colle, ni aucun autre liquide ou vapeur inflammable dans la pièce où se trouve l'appareil. **Ne pas respecter pas ces exigences peut provoquer la mort, une explosion, un incendie ou des brûlures.**

CONTENU DE L'EMBALLAGE


- Cave à Vins (1)
- Notice d'utilisation (1)
- Clayettes (4)

CARACTÉRISTIQUES

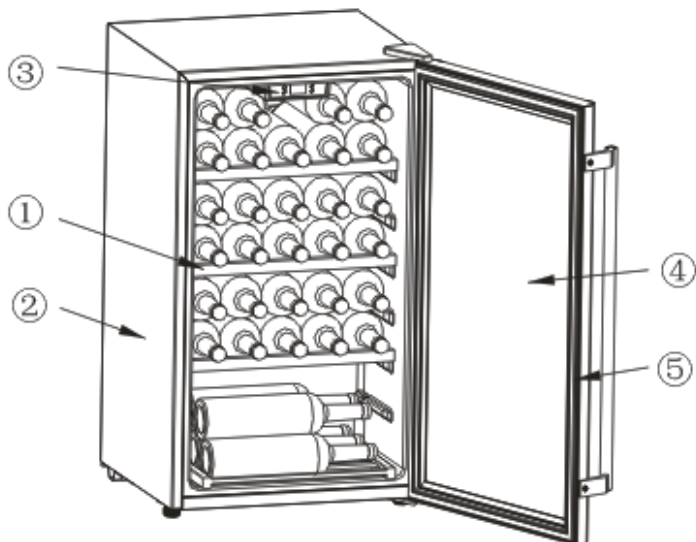

| | |
|---|----------------|
| 1 | Clayettes |
| 2 | Compartment |
| 3 | Thermostat |
| 4 | Porte en verre |
| 5 | Joint de porte |

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Classe de protection | I |
| Classe climatique | N |
| Tension | 220-240 V ~ |
| Fréquence | 50 Hz |
| Puissance consommée en veille | 75 W |
| Intensité | 0,55 A |
| Ampoule | E14 10 W max |
| Réfrigérant |  R600a 25 g |
| Mousse isolante | Cyclopentane |
| Dimensions (largeur/profondeur/hauteur) | 481 x 533 x 852 mm |

INSTALLATION ET ENTRETIEN

Mesures Préparatoires à la Mise en Service

- Retirez tous les éléments intérieurs et extérieurs de l'emballage.

- Avant de brancher votre Cave à Vins sur une alimentation électrique, laissez-la reposer à la verticale pendant environ 2 heures. Cela permet de réduire les risques de dysfonctionnement du système de réfrigération dus à la manutention durant le transport.
- Nettoyez les surfaces internes de l'appareil avec un chiffon doux et de l'eau tiède.

Installation de Votre Cave à Vins

- Placez l'appareil dans un endroit où il ne sera pas exposé à la lumière directe du soleil, ni à d'autres sources de chaleur (réchaud, chauffage, radiateur, etc.). La lumière directe du soleil peut détériorer le revêtement acrylique. Les sources de chaleur peuvent accroître la consommation électrique. Si la température ambiante est inférieure à 16°C ou supérieure à 32°C, cela affectera les performances de cet appareil. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans un garage, ni dans aucune infrastructure extérieure.
- Laissez un espace de 2,5 cm au minimum entre l'appareil et chaque mur adjacent, cela comprend les murs situés à sa droite, à sa gauche, au-dessus ou derrière l'appareil. Veillez à ce que les orifices de ventilation présents sur l'enceinte de l'appareil ou sur ses dispositifs intégrés ne soient pas obstrués. L'appareil peut ne pas fonctionner correctement s'il n'y a pas un espace d'échange de chaleur suffisant.
- Évitez de placer l'appareil dans un endroit humide.
- Branchez l'appareil sur une prise murale dédiée, correctement installée et avec mise à la terre. Vous ne devez en aucun cas couper ou retirer la troisième broche (de mise à la terre) de la fiche du cordon d'alimentation. Si vous avez des questions concernant l'alimentation et/ou la mise à la terre, vous devez vous adresser à un électricien qualifié ou à un centre de réparation agréé. **Cet appareil n'est pas conçu pour être installé dans un camping-car/caravane, ni avec un onduleur.**
- Après avoir branché l'appareil sur une prise murale, mettez-le sous tension et laissez-le fonctionner (réfrigération) pendant 3 à 4 heures avant d'y placer des bouteilles de vin ou des boissons.

Branchements Électriques

AVERTISSEMENT

L'utilisation incorrecte de la fiche de mise à la terre peut vous exposer à un risque de choc électrique. Si le cordon d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par un centre de réparation agréé.

- Pour votre sécurité, cet appareil doit être correctement relié à la terre. Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche comportant trois broches correspondant aux prises murales à trois contacts standards, cela afin de minimiser les risques de choc électrique.
- N'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur des compartiments de stockage d'aliments de l'appareil, sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.
- Cet appareil fonctionne sur une prise électrique 220~240V AC/50Hz à trois contacts standard avec mise à la terre.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec un onduleur.
- Afin d'éviter les accidents, veillez à ce que le cordon d'alimentation soit toujours derrière l'appareil, ne soit jamais visible et ne pende pas.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant son cordon d'alimentation. Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez toujours sa fiche et tirez-la tout droit pour la sortir de la prise.
- N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
- N'utilisez pas cet appareil avec un prolongateur électrique. Si le cordon d'alimentation est trop court, faites installer une prise près de l'appareil par un électricien ou un technicien qualifié. L'utilisation d'un prolongateur électrique peut avoir un impact négatif sur les performances de l'appareil.

Installation des Clayettes

- Les clayettes situées dans la partie supérieure de l'appareil sont de la même profondeur que son compartiment.
- Toutes les clayettes sont pourvues de taquets latéraux permettant de les caler dans le compartiment.
- Vous pouvez retirer chacune des clayettes individuellement pour pouvoir stocker des bouteilles de grande taille.

Retirer une Clayette


- Retirez toutes les bouteilles placées sur la clayette que vous voulez retirer.
- Soulevez la clayette et tirez-la sans forcer.

Replacer une Clayette

- Positionnez les rebords latéraux de la clayette sur les guides support internes du compartiment et poussez-la à l'intérieur jusqu'à ce ses taquets soient calés.

Remarque

Assurez-vous que les taquets sont correctement calés avant de stocker des bouteilles. Positionnez les bouteilles comme montré sur l'image.

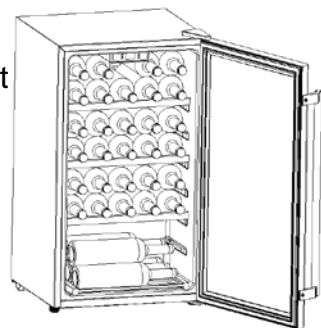


Fonctionnement de votre Cave à Vins

REMARQUE :

- La plage de réglage de la température de la Cave à Vins est de : 4°C ~ 18°C / 39°F ~ 64°F.
- Températures recommandées :
Vins Rouges : 12°C ~ 16°C / 54°F ~ 61°F
Vins Blancs : 6°C ~ 10°C / 43°F ~ 50°F
- L'écran affiche la température actuelle moyenne de l'appareil.

Régler la Température

Contrôle de Température Électronique

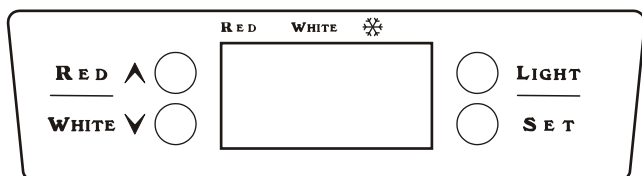

Zones Préprogrammées de Stockage du Vin

- Appuyez sur la touche « RED » (ROUGE) ou « WHITE » (BLANC) pour sélectionner un programme de stockage pré-réglé pour les vins rouges ou blancs. (L'indicateur « RED » (ROUGE) / « WHITE » (BLANC) correspondant à votre sélection s'allume).
- La température programmée pour les vins rouges ou blancs s'affiche pendant quelques secondes.

Réglage Manuel de la Température

- Vous pouvez régler la température de la Cave à Vins entre 4°C et 18°C (39°F et 64°F) en appuyant sur les touches ▲ et ▼ pour l'augmenter ou la baisser, en procédant comme suit :
- Appuyez sur les touches ▲▼ pour augmenter ou baisser la température sur la valeur désirée par incréments de un degré.
- Appuyez sur la touche [SET] pour confirmer le réglage de la température. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, votre réglage de la température est automatiquement confirmé.

REMARQUE :

- Pour sélectionner le mode d'affichage de la température en degrés Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F), appuyez sur la touche ▲ pendant environ 2 secondes.

Remplacer l'Ampoule Intérieure

Avant de remplacer l'ampoule intérieure, débranchez l'appareil de la prise murale. Ne pas respecter cette exigence peut provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.

- Avec un tournevis, dévissez les vis.
- Démontez sans forcer le cache transparent de l'ampoule.
- Dévissez l'ampoule (tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).
- Vissez une ampoule neuve (E14 10W max) en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Remettez le cache transparent en place et revissez les vis.

Dégivrage Automatique

Il n'est pas nécessaire de procéder à un dégivrage manuel de l'appareil, car il est pourvu d'une fonction de dégivrage automatique.

- Le givre, qui s'est accumulé sur la face interne arrière du compartiment quand le compresseur est en fonctionnement, est éliminé automatiquement par dégivrage quand le compresseur n'est pas en fonctionnement.
- L'eau produite lors du dégivrage s'écoule par l'orifice de drainage de la face interne arrière du compartiment dans un bac de drainage situé sur le compresseur où elle s'évapore.

Entretien et Nettoyage

Nettoyage

- Il est recommandé de nettoyer votre appareil neuf lors de son installation.
- Débranchez l'appareil de la prise murale et retirez tout ce qu'il contient.
- Lavez l'intérieur de l'appareil avec un chiffon humecté d'eau tiède additionnée de bicarbonate soude (1/4 d'eau pour 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude).
- Veillez à maintenir propre le joint d'étanchéité de la porte pour qu'il continue de remplir sa fonction efficacement.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec de l'eau chaude et un détergent doux.
- Séchez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux.
- Si les orifices de ventilation sont bouchés par de la poussière ou autre chose, cela réduira le pouvoir de réfrigération de l'appareil. Aspirez les orifices de ventilation si nécessaire.

Pendant les Vacances

- Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- Retirez tout ce qu'il contient.
- Nettoyez-le.
- Laissez sa porte légèrement ouverte afin d'éviter la formation de condensation, de moisissures ou d'odeurs à l'intérieur de son compartiment.
- Vacances de Courte Durée :
Laissez l'appareil en fonctionnement pendant les vacances de moins de 3 semaines.
- Vacances de Longue Durée :
Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant plusieurs mois, videz-le

entièrement et débranchez son cordon d'alimentation de la prise murale. Nettoyez et séchez entièrement l'intérieur de l'appareil. Afin d'éviter la formation d'odeurs et de moisissures, laissez la porte de l'appareil légèrement ouverte. Bloquez la porte en position ouverte si nécessaire.

Déplacez l'Appareil

- Débranchez l'appareil de la prise murale.
- Videz-le entièrement.
- Scotchez tout ce qui pourrait bouger dans son compartiment.
- Scotchez la porte pour qu'elle reste fermée.

Conseils d'Économie d'Énergie

- Placez cet appareil dans l'endroit le plus frais de la pièce, éloigné des appareils produisant de la chaleur ou des conduits de chauffage et dans un endroit où il ne sera pas exposé à la lumière directe du soleil.
- Veillez à ce que la porte reste fermée quand l'appareil est en marche.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement pour stocker du vin.

DÉPANNAGE

Panne de Courant

Lors de la plupart des coupures de courant, celui-ci est rétabli en moins de quelques heures. Dans ce cas, la température de la Cave à Vins n'est pas affectée si vous veillez à limiter la fréquence d'ouverture de sa porte.

| PROBLÈME | CAUSE POSSIBLE |
|--|--|
| La Cave à Vins ne fonctionne pas. | L'appareil n'est pas branché. Le disjoncteur s'est déclenché ou un fusible a grillé. |
| La Cave à Vins n'est pas assez froide. | Vérifiez le réglage de la température, l'environnement extérieur peut nécessiter de modifier le réglage. La porte est ouverte trop souvent. La porte n'est pas bien fermée. L'étanchéité du joint de porte n'est pas satisfaisante. L'espace entre la Cave à Vins et les murs adjacents n'est pas suffisant. |
| L'appareil s'éteint et s'allume fréquemment. | La température ambiante est trop élevée. La porte est ouverte trop souvent. La porte n'est pas bien fermée. Le réglage de la température n'est pas adapté. L'étanchéité du joint de porte n'est pas satisfaisante. L'espace entre la Cave à Vins et les murs adjacents n'est pas suffisant. |
| Vibrations | Vérifiez que la Cave à Vins est placée sur un plan horizontal. |
| La Cave à Vins semble trop bruyante. | L'écoulement du réfrigérant peut |

| | |
|-------------------------------------|---|
| | produire des cliquetis, ce qui est normal. À la fin de chaque cycle, l'écoulement du réfrigérant peut produire des gargouillis. La Cave à Vins n'est pas placée sur un plan horizontal. |
| La porte ne ferme pas complètement. | La Cave à Vins n'est pas placée sur un plan horizontal. La porte n'a pas été correctement installée. Le joint de porte est sale. Les clayettes sont sorties de leur emplacement. |

Demande d'Assistance ou de Réparation

Si le problème n'est dû à aucune des causes listées dans la section « Dépannage », contactez le revendeur ou une société de réparation agréée. Ne procédez à aucune réparation par vous-même.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

Les mises à jour des composants matériels sont effectuées régulièrement. Par conséquent, certaines des instructions, les spécifications et les photos dans cette documentation peuvent légèrement différer de votre situation spécifique. Tous les éléments décrits dans ce manuel à titre indicatif seulement peuvent ne pas s'appliquer à la situation particulière. Aucun droit légal ou autres droits ne peuvent être obtenus d'après les descriptions effectuées dans ce manuel.

MARQUES COMMERCIALES

CARREFOUR HOME est une marque enregistrée de Carrefour group. Tous les autres noms de sociétés sont des marques déposées, des marques enregistrées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.



MISE AU REBUT DU PRODUIT

Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2002/96 /EC de sorte qu'il puisse être recyclé ou démonté de manière à limiter son impact sur l'environnement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales. Les produits électroniques qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison des substances nocives qu'ils contiennent.

Poids net: **30 kg**

F

Service consommateurs Carrefour France
TSA 50010 - F - 92695 Levallois Cedex
www.carrefour.fr

▶ **N°Cristal** 09 69

APPEL NON SURTAXE

CMI

CMI - 2 avenue du Pacifique
91940 Les Ulis - France



Carrefour
Home