


JEKen

PANNEAU RAYONNANT FAÇADE VERRE

MODELE : HCC10E1 (NOIR)

MODELE : HCC15E1 (NOIR)

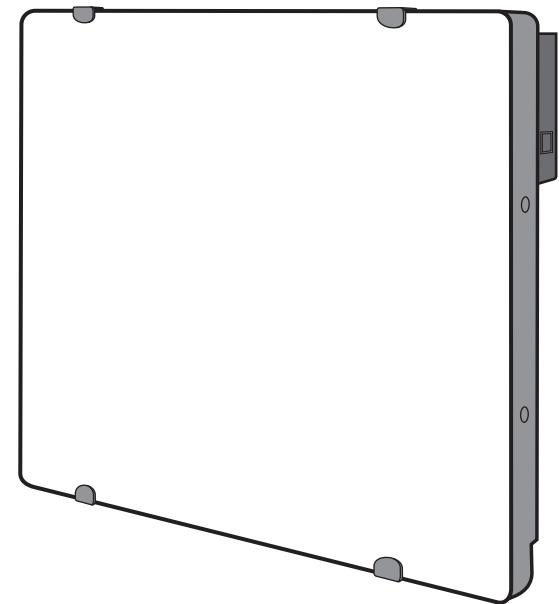

NOTICE D'UTILISATION

USAGE DOMESTIQUE ET UTILISATION INTERIEURE UNIQUEMENT

**Lire attentivement la notice avant de procéder à
l'installation et l'utilisation de l'appareil.**



Conserver ce document pour consultation ultérieure

SPECIFICATIONS

Modèle / REF	Voltage & Fréquence	Puissance (Watt)	Dimension Produit LxHxP (mm)	Classe	IP
HCC10E1	230V~50Hz	1000W	600x105x452	Double isolation CLASSE II	IP24
HCC15E1	230V~50Hz	1500W	852x105x452		

Enlèvement des appareils ménagers usagés :

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.



Importé par **WESDER SAS**
67 bis, rue de Seine
94140 Alfortville
France

© Copyright WESDER SAS France
Droits de reproduction réservés

MESURES DE SECURITES IMPORTANTES

• LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION



Ne pas couvrir


- **AVERTISSEMENT : Afin d'éviter toute surchauffe, ne pas couvrir l'appareil.**
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Un dispositif de coupure doit être prévu dans le câblage fixe conformément aux règles d'installation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Ne pas utiliser l'appareil de chauffage avec un programmeur, une minuterie ou tout autre dispositif qui met l'appareil de chauffage sous tension automatiquement afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe circuit thermique.
- L'installation électrique doit être effectuée par un électricien qualifié en respect de la réglementation en vigueur dans le pays d'installation (NF C 15-100 pour la France).
- Le raccordement au secteur s'effectue par le câble d'alimentation via un boîtier de raccordement.
- L'appareil de chauffage doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne se trouvant dans la baignoire ou la douche.
- L'installation du chauffage doit comporter un interrupteur bipolaire ayant une distance d'ouverture d'au moins 3 mm.
- Si un appareil pilote ou piloté est protégé par un différentiel de 30mA (ex : salle de bain), il est nécessaire de protéger l'alimentation du fil pilote sur ce différentiel.
- Ne pas couvrir l'appareil ni obstruer ou boucher les grilles d'entrées et sorties d'air.
- Pour votre sécurité, l'appareil est équipé d'un coupe circuit thermique. En cas de surchauffe, l'alimentation électrique sera coupée.

MISE EN GARDE : L'appareil de chauffage ne doit pas être utilisé si le panneau de verre est endommagé.

Un moyen de déconnexion du réseau d'alimentation ayant une distance d'ouverture des contacts de tous les pôles doit être prévu dans la canalisation fixe conformément aux règles d'installation.

Avertissement : cet appareil doit être installé uniquement dans les volumes 2 & 3 d'une salle de bain conformément aux exigences de la norme française d'installation électrique NF C 15-100.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

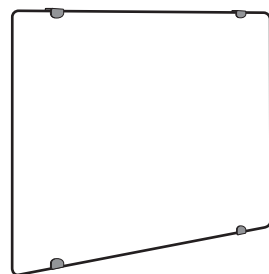


Face



Arrière

OÙ INSTALLER L'APPAREIL?

- Cet appareil est destiné à être utilisé en intérieur.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Respectez les distances minimum de dégagement comme indiqué dans la Fig. 1.
- Le raccordement au secteur s'effectue par le câble 3 fils via un boîtier de raccordement. Dans les endroits humides tels que salle de bain, buanderie, cuisine, il faut installer le boîtier de raccordement au moins à 25 cm par rapport au niveau du sol.
- N'installez pas l'appareil dans les cas ci-dessous :
 - 1) Dans un flux d'air susceptible de perturber sa régulation (sous une climatisation, Ventilation Mécanique Contrôlée).
 - 2) Sous une prise électrique.

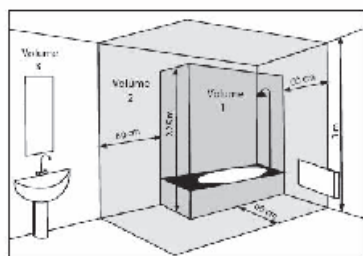

DISTANCE MINIMALE DE DEGAGEMENT

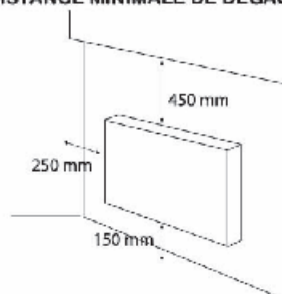


Fig. 1

Le schéma ci-dessus est donné uniquement à titre d'exemple.

Si la configuration présentée sur le schéma ne correspond pas à celle de votre salle de bain, nous vous suggérons fortement de contacter un électricien professionnel pour réaliser l'installation adéquate selon la norme NF C 15-100.

AFFICHAGE LED

Lorsque le chauffage fonctionne, l'affichage LED situé dans le coin supérieur droit affiche les informations suivantes :



Mode hors gel : Ce symbole indique que le chauffage fonctionne en mode Hors gel.



Mode Eco : Ce symbole indique que le chauffage fonctionne en mode Eco



Mode Confort : Ce symbole indique que le chauffage fonctionne en mode Confort



Mode Programme : Ce symbole indique que le chauffage fonctionne selon les critères que vous avez programmé auparavant.

LED Display


L'affichage LED affiche également la température ambiante mesurée.

ENTRETIEN

1. Avant de nettoyer l'appareil, coupez son alimentation et attendez qu'il soit complètement refroidi.
2. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la coque de l'appareil.
3. Nettoyez les grilles d'entrée et sortie d'air régulièrement.
4. N'utilisez pas d'eau, de détergents abrasifs liquides ou des agents chimiques (alcool, essence etc.) pour nettoyer l'appareil.

5) Mode PROGRAMME

- Tournez le sélecteur de mode sur « P ».
- L'appareil est équipé d'un fil pilote à connecter sur un programmeur fil pilote.
- Sur ce mode, l'appareil fonctionnera selon les instructions du programmeur fil pilote.



REMARQUE :

Lors du passage de mode veille à mode éco, confort, hors gel ou programme, l'appareil fonctionnera à sa puissance maximale pendant 2 minutes. Une fois ce test effectué, l'appareil fonctionnera selon le mode choisi et la température demandée.

Tableau des ordres que l'appareil peut recevoir sur son fil pilote :
(A mesurer ente le fil pilote et le neutre)

Ordres Reçus	Pas de courant	Alternance Pas de courant 230V	Négative semi-alternance -115V	Positive semi-alternance +115V
Oscilloscope Ref / Neutre				
Mode obtenu	Confort	Eco	Hors-gel	Arrêt du chauffage délestage

■ Section C – Réglage thermostat :



- La plage de température est 5°C ~ 35°C. La position maximum (max) correspond à 35°C qui signifie que l'appareil fonctionne normalement en continu. La position mini (min) est d'environ 5°C
- Lorsque la température ambiante atteint la température pré-réglée, l'appareil s'arrête automatiquement.
- Lorsque la température ambiante est inférieure à la température pré-réglée, l'appareil se remet en marche automatiquement.


INSTALLER L'APPAREIL




Etape 1



Etape 2

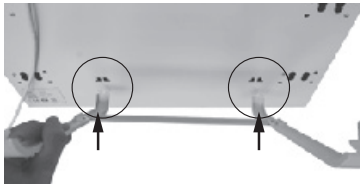

Etape 3

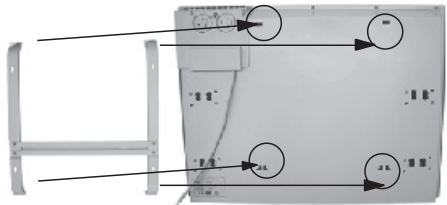

Etape 4


- Utilisez le support mural fourni pour fixer l'appareil. Respectez les distances minimales de dégagement (voir Fig1).
- Fixez le support mural sur un mur résistant et plat à l'aide des vis et chevilles appropriées au support de fixation choisi.
- Retirez les 2 vis de fixation situées sur la partie haute du support mural (voir Etape 1) puis appuyez sur les encoches pour détacher le support mural et faites le glisser vers le bas.
- Fixez le support au mur à l'aide de 4 vis et chevilles adaptées à votre support.
- Présentez l'appareil face au support mural, insérez le support dans les encoches situées en partie basse au dos de l'appareil et le faire glisser légèrement vers le haut afin de le verrouiller. Insérez ensuite la partie supérieure puis remettre les vis de maintien.

CONNEXION ELECTRIQUE

- L'appareil est alimenté en 230V~50Hz.
- Raccordez le câblage 3 fils comme suit :
- HCC10E1 HCC15E1 (marron=phase, Bleu=neutre, noir=fil pilote).
- Appareil de la classe II (double isolation). **Le raccordement à la terre est interdit.**
- **Ne pas brancher le fil pilote (noir) à la terre.**
- L'appareil doit être raccordé par un électricien qualifié.

UTILISATION

Boîtier de régulation

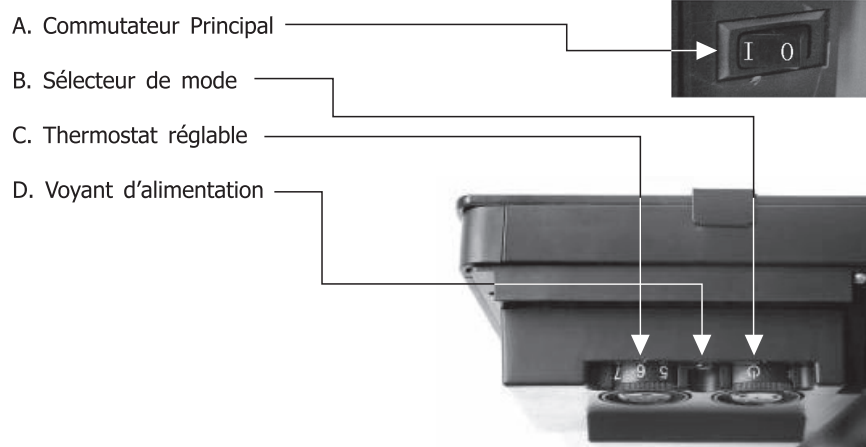

■ Section A – Commutateur Principal

Afin d'assurer la sûreté du chauffage, gardez le commutateur principal sur « **Arrêt** » quand l'appareil est éteint. Mettez en marche le commutateur principal avant d'utiliser à nouveau le produit.

Symbole	Fonction
I	Marche
○	Arrêt

■ Section B – Sélecteur de Mode

Symbole	Fonction
⏻	MODE VEILLE l'appareil ne fonctionne pas mais est sous tension.
❄️	MODE HORS-GEL (L'appareil maintien la température ambiante à environ 7°C).
☀️	MODE confort.
🌙	MODE éco (la température est de 3°C de moins que le MODE confort).
P	MODE PROGRAMME (permet de définir les programmes journaliers par l'intermédiaire du fil pilote).

1) Mode VEILLE

- Le chauffage de l'appareil sera coupé, mais il restera sous tension.
- L'indicateur d'alimentation est éteint.



2) Mode HORS GEL

- En mode hors-gel, l'appareil fonctionnera et maintiendra la température ambiante à environ 7°C.
- Nous vous proposons de sélectionner ce mode lorsque vous êtes absent pour une période prolongée.
- Tournez le sélecteur de mode sur « ❄️ ».



3) Mode CONFORT

- Réglez la température de confort souhaitée lorsque la pièce est occupée;
 - Tournez le sélecteur de mode sur « ☀️ »;
 - Ajustez le Thermostat à la température souhaitée.
- (Reportez vous au paragraphe Thermostat)**



4) Mode Eco

- Tournez le sélecteur de mode sur « 🌙 ».
 - L'appareil baissera la température de 3°C par rapport à la température du mode confort.
 - Ajustez le Thermostat à la température souhaitée.
- (Reportez vous au paragraphe Thermostat)**

